


Kort anvisning for oppvask-maskinen: Kort og godt alt som oppvaskmaskinen trenger ... **Før første gangs bruk må du lese igjennom oppstillings- og bruksanvisningen!**

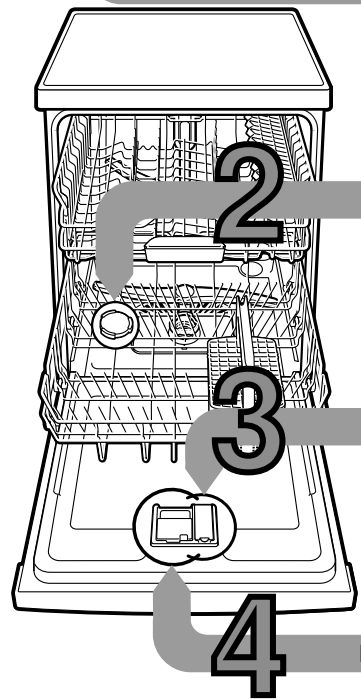


1

Innstilling av anlegget for mykgjøring av vannet *

Spør på vannverket etter hardhetsgraden på vannet og før det opp her ...

Vannets hardhets-verdi °dH	Område for hardhet	mmol/l	Innstillings-verdi
0-6	myk	0-1,1	H:00
7-8	myk	1,2-1,4	H:01
9-10	middels	1,5-1,8	H:02
11-12	middels	1,9-2,1	H:03
13-16	middels	2,2-2,9	H:04
17-21	hard	3,0-3,7	H:05
22-30	hard	3,8-5,4	H:06
31-50	hard	5,5-8,9	H:07

* kun for første gangs vask eller ved forandret hardhetsverdi på vannet

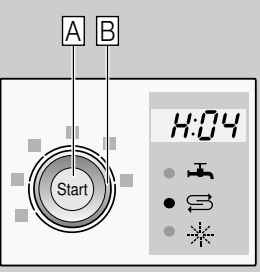

Slik stiller du lett inn ...

- Slik stiller du inn:**
- Slå på PÅ/AV bryteren.
 - Trykk START tasten A og hold den trykket.
 - Drei programvelgeren B inntil sifferindikasjonen viser H:0..
 - Slipp tasten.
 - I sifferindikasjonen lyser den verdien som er innstilt fra fabrikkens H:04.
 - Drei programvelgeren B inntil den ønskede verdien vises i sifferindikasjonen.
 - Trykk START tasten A.
 - Den innstilte verdien er lagret.


Fyll på specialsalt

Løser opp kalk (ikke nødvendig ved innstillingsverdi 0!) ...


For optimale skylleresultater



Skru opp lokket.

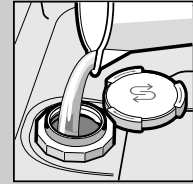

Kun for første skylling må saltbeholderen fylles med vann.

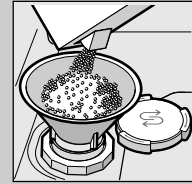

Fyll på specialsalt (fyll aldri vaskemiddel her!).



Lukk lokket. Skyll med en gang.

Fyll på glansmiddel

Gjør ting skinnende...

For optimale tørkeresultater



Trykk på markering 1, løft lokket 2.



Fyll glansmiddel.



Lukk lokket. KLIKK!

Fyll på oppvaskmiddel

Mye smuss, mye vaskemiddel ...




Eventuelt må lokket åpnes (trykk tasten).



Obs, Kombinasjonsprodukter er ikke egnet for alle programmer, ta hensyn til anvisningene fra produsenten.



Rengjøringsmiddel på i det tørre kammeret for rengjøringsmiddel.

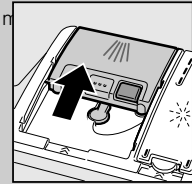

Skyv lokket igjen, trykk på det. PLOP!

5

Innkopling av maskinen

6

Velg program

Hurtig, sparsomt eller intensivt ...

Programoversikt

I denne oversikten er det max. mulige antall programmer framstilt. Det tilsvarende programmet for din maskin finnes på betjeningspanelet

Programdata er verdier målt i laboratorium i henhold til europeisk norm EN 50242. Det er mulig med avvik i praksis. * halv normpåfylling

	Intensiv 70°	Normal 65°	Eco 50°	Glass 40°	65°	Forskyll
Tid i tim.: min.	←————→	←————→	←————→	←————→	←————→	←————→
Strømforbruk i kWh	←————→	←————→	←————→	←————→	←————→	←————→
Vannforbruk i l	←————→	←————→	←————→	←————→	←————→	←————→

Tid i tim.: min.	←————→	←————→	←————→	←————→	←————→	←————→
Strømforbruk i kWh	←————→	←————→	←————→	←————→	←————→	←————→
Vannforbruk i l	←————→	←————→	←————→	←————→	←————→	←————→

9

Slå av maskinen

7

Tilleggsfunksjoner **

Spar tid (VarioSpeed) ... ved høyere energiforbruk blir det oppnådd samme rengjøringsvirkning.

Halv maskin ... ved mindre oppvask, sparer vann, energi og tid.

Intensiv sone ... perfekt for blandet påfylling. Skulletrykket og vasketemperaturen er litt høyere.

Hygiene (Hygiene) ... under vaskingen forhøyes temperaturen. Dermed blir det oppnådd en høyere hygienestatus.

Ekstra tørking ... forbedret tørkeresultat ved høyere temperatur under glansskyllingen. (Pass på ved ømfintlig oppvask).

Gjør oppvasken fleksibel ...


** alt etter modell

Vedlikehold og pleie


For perfekte vaskeresultat ...

Rengjøring av vaskevannspumpen


Siler
...kontrolleres,
og eventuelt
rengjøres

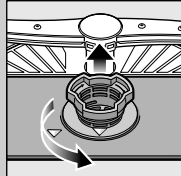


Drei silsylinderen,
ta ut silsystemet ...

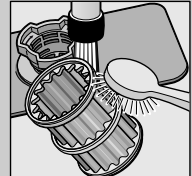

skyll av
under rennende
vann

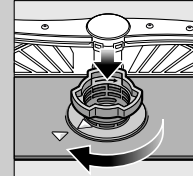


sett inn ...

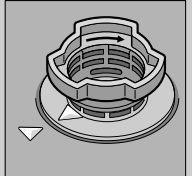


Skrú igjen
silsystemet
**TA HENSYN TIL
MARKERINGEN!**

- Trekk ut støpselet
- Fjern silene og hell ut vannet
- Ta ut dekselet (A)
- Kontroller området rundt vingeraden at det ikke er fremmedlegemer
- Dekselet må smekke på slik at det høres (B)
- Sett inn silene


Spylearmene
...Fjern tilstopping/
avleiringer

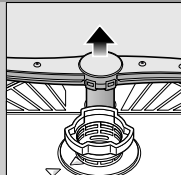


Trekk den nedre armen
oppover ...

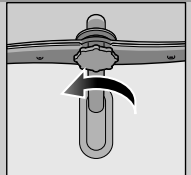


Skrú av
den øvre armen ...

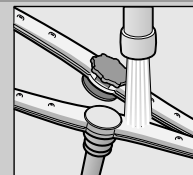


Rengjør den under
rennende vann
(evt. med en
tannpirker),
rengjør så
spyledysene ...

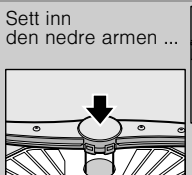

Sett inn
den nedre armen ...

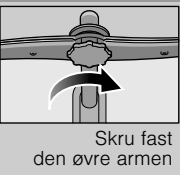

Skrú fast
den øvre armen

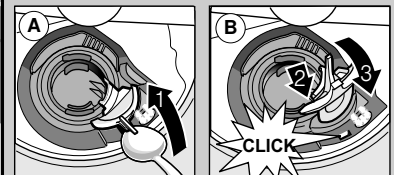

Små feil som du kan rette på selv ...

... for selvhjelp lønner seg!

Videre henvisninger finner du i bruksanvisningen

Feil	Mulig årsak	Hjelp
Indikasjonen "E:1" lyser	Vannkranen klemmer eller er forkalket	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Åpne vannkranen. ▶ 1. Skru av vanntilkoplingen. ▶ 2. Rengjør silen i vanntilkoplingen. ▶ 3. Vanntrykket må være på minst 10 l/min når kranen er åpen. ▶ Ved lavere trykk må armaturet på tilløpet skiftes ut. ▶ Legg opp vannslangen uten knekk.
Indikasjon "E:22"	Silene er smusset eller tilstoppet	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rengjør silene (se ovenfor).
Indikasjonen "E:24" og "E:25" lyser	Utløpsslangen er tilstoppet eller har knekk	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Utløpsslangen må legges opp uten knekk.
	Dekselet på pumpen for avløpsvannet er ikke montert	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Monter dekselet (se ovenfor).
Indikasjonen "E:25" og "E:26" lyser	Avløpspumpen blokkerer	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rengjør avløpspumpen (se ovenfor).
Annen feilmelding "E:XX" lyser	Maskinen har en teknisk defekt	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ring til kundeservice (oppgi hva feilmeldingen sier). ▶ Trekk ut støpselet.
Restvann i maskinen	Programmet er ikke avsluttet ennå	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Lukk igjen maskinen og slå den på hhv. avbryt programmet (se programmet avbryting).
Rust på bestikket	Bestikket er ikke rustfritt Harde knivblad er ømtålelige Rust fra andre ting	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bruk bestikk som tåler oppvaskmaskin. ▶ Vask aldri ting i maskinen som er rusten.

Feil	Mulig årsak	Hjelp
Oppvasken er ikke ren	Tingene støter mot hverandre hhv. ligge over hverandre	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Plasser tingene fritt, unngå at de berører hverandre.
Det er sand eller rester på oppvasken	For lite vaskepulver	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ta hensyn til angivelsene fra produsenten (vaskemiddel). ▶ Velg et sterkere program.
	Det er valgt et ikke egnet program	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rengjør sprutarmene (s.o.). ▶ Rengjør silene (se ovenfor).
	Sprutarmdysene smusset	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Plasser tingene slik at spylearmene kan dreie seg fritt.
	Silene er smusset, sitter ikke fast	
	Sprutarmene blokkerer	
Flekker og striper	For høy/lav dosering av glansmiddel	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ved striper: Doseringen reduseres. ▶ Ved vann eller kalkflekker: Doseringen forhøyes.
Oppvasken er ikke tørr	Glansmiddel	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Forhøy doseringen. ▶ Skift til et annet produkt.
	Det kombinerte vaskemiddelet som du har brukt har en dårlig tørkeevne	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bruk et glansmiddel.
	Innstilling av apparatet	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aktivering av intensivtørkingen (alt etter modell).
Melkehvitt belegg på oppvasken (kan fjernes)	Avkalkingen er feilt innstilt	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Avkalkingsanlegget må riktig innstilles.
	Det mangler spesialsalt	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Fyll på spesialsalt.
Melkeaktig belegg, glassene er ikke egnet for oppvaskmaskin		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bruk glass som tåler oppvaskmaskin.
		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Døren er åpnet før programmet var slutt.
Kunststoff/deler av oppvasken får misfarge	For lite vaskepulver	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ta hensyn til angivelsene fra produsenten (vaskemiddel).
	Misfarging på grunn av fargestoffer fra matvarer (tomatsaus)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Misfarging er ubetenkelig. Bleker ved flere vaskeomganger.

Programavbryt ...

Riktig plassering ...

Under programmet trykkes START tasten ca. 3 Sek. (Reset).



Sifferindikasjonen viser "0:01" etter ca. 1 minutt er programslutt, det vises 0:00



Utkopling av maskinen

Bruk servise som er egnet for oppvaskmaskin (uten rester av aske, voks, olje, farge, etiketter som kleber; større rester av marmelade, melkeprodukter og mat fjernes grovt) og plasseres i henhold til bruksanvisningen. Sjekk at spylearmene kan dreie seg fritt.