



Register your new Bosch now:
<http://www.bosch-home.co.uk>






TDS60....
Serie **16** Easy**Comfort**



BOSCH

en Operating instructions
ar إرشادات التشغيل



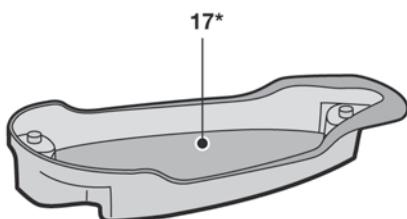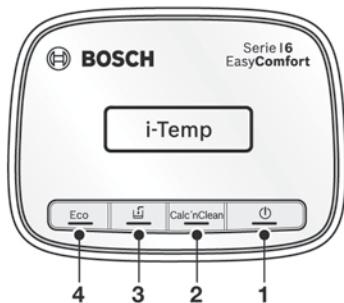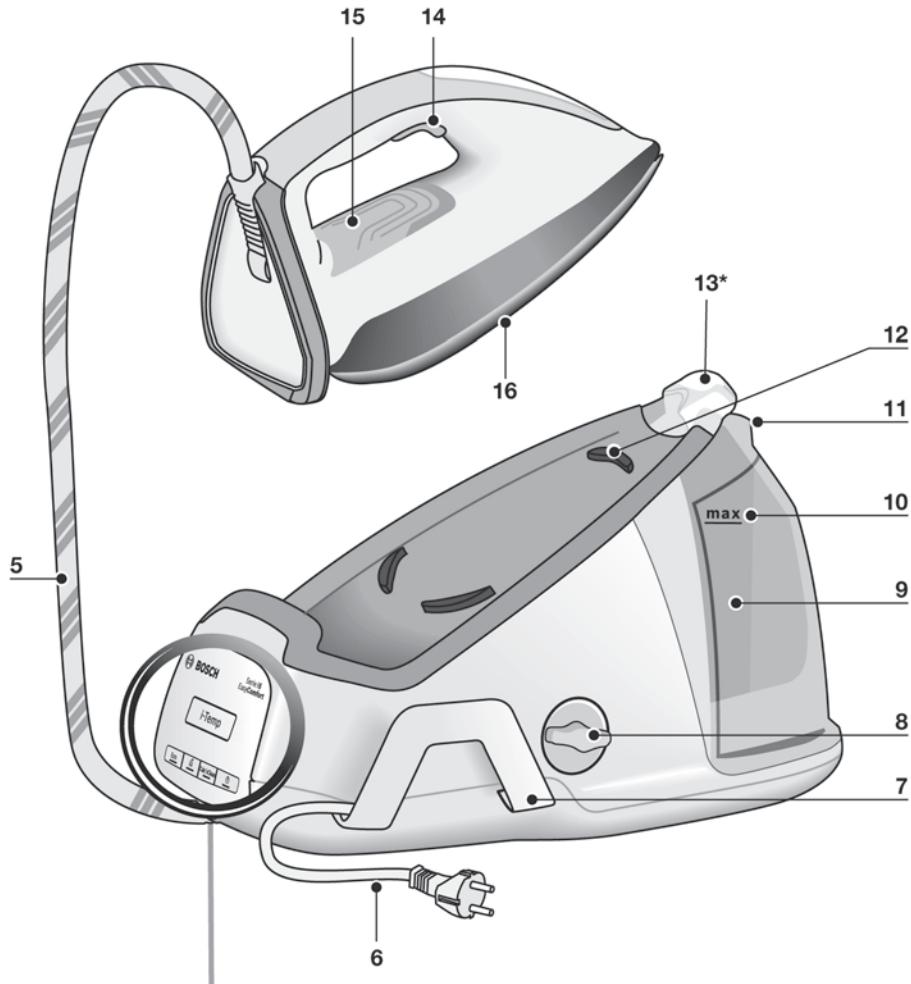

Index / فهرس

ENGLISH	6	العربية	21
General safety instructions	6	تعليمات عامة للسلامة	21
Description	7	الشرح	20
Introduction	7	تقدير	20
Using your appliance	8	استخدام جهازك	19
1. Filling the water tank	8	1. ملء خزان الماء	19
2. Heating	8	2. التسخين	19
3. Ironing	9	3. الكي	18
"PulseSteam" function	9	"وظيفة PulseSteam"	18
Vertical steam	9	البخار الرأسي	18
4. Energy saving	9	4. توفير الطاقة	18
5. Auto switch off	10	5. الإيقاف الآوتوماتيكي	17
Cleaning & Maintenance	10	التنظيف والصيانة	17
1. Descaling process	10	1. عملية إزالة الترسبات الجيرية	17
2. Cleaning the appliance	12	2. تنظيف الجهاز	15
Storing the appliance	12	تخزين الجهاز	15
Trouble shooting	12	التغلب على الأعطال	15

General safety instructions

- During the use, the decalcifying or rinsing aperture of the boiler is under pressure and must not be opened.
- The appliance must not be left unattended while it is connected to the supply mains.
- Remove the plug from the socket before filling the appliance with water or before pouring out the remaining water after use.
- The appliance must be used and placed on a stable surface.
- When placing the iron on its stand or on its heel, make sure that the surface on which the stand or heel is placed is stable.
- The appliance should not be used if it has been dropped, if there are visible signs of damage or if it is leaking water. It must be checked by an authorised Technical Service Centre before it can be used again.
- With the aim of avoiding dangerous situations, any work or repair that the appliance may need, e.g. replacing a faulty mains cable, must only be carried out by qualified personnel from an Authorised Technical Service Centre.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children under 8 years of age when it is turned on or cooling down.
- This appliance is designed only for household use up to 2000m above sea level.
-  **CAUTION. Hot surface.**
Surface is liable to get hot during use.

Important notices

- Carefully read through the operating instructions for the appliance and safeguard them for future reference.
- This appliance has been designed exclusively for normal household use in home environment.
- This appliance must be used only for the purposes for which it was designed, i.e. as an iron. Any other use will be considered improper and consequently dangerous. The manufacturer will not be held responsible for any damage arising from misuse or improper use.
- This appliance is to be connected and used in accordance with the information stated on its characteristics plate.

- This appliance must be connected to an earthed socket. If it is absolutely necessary to use an extension cable, make sure that it is suitable for 16A and has a socket with an earth connection.
- The appliance must never be placed directly under the tap to fill the water tank.
- The electrical plug must not be removed from the socket by pulling the cable.
- Never immerse the iron in water or any other fluid.
- Do not leave the appliance exposed to weather conditions (rain, sun, frost, etc.)
- This appliance reaches high temperatures and produces steam during use, this could cause scalds or burns if not used properly.
- Do not allow the power cable to come into contact with the soleplate when it is hot.

Advice on disposal

Our goods come in optimised packaging. This basically consists in using non-contaminating materials which should be handed over to the local waste disposal service as secondary raw materials. Your local town council can give you information about how to dispose of obsolete appliances.



This appliance is labelled in accordance with European Directive 2012/19/EU concerning used electrical and electronic appliances (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

The guideline determines the framework for the return and recycling of used appliances as applicable throughout the EU.

Description



1. "on / off" button with indicator light
2. "Calc'nClean" descaling button with indicator light
3. "Water tank empty" button with indicator light
4. Energy saving "Eco" button with indicator light
5. Steam hose
6. Mains cable
7. Mains cable and steam hose storage holder
8. Boiler cap / "Calc'nClean" scale collector *
9. Water tank
10. Level mark for maximum filling
11. Filling lid
12. Iron pad
13. Iron lock system "SecureLock" *
14. Steam release button
15. Iron indicator light
16. Soleplate
17. "Calc'nClean" container *





Introduction



EasyComfort for simple, fast and safe ironing.

Discover the new way of ironing with EasyComfort – no more changing the temperature of the iron and tedious pre-sorting! Now all ironable materials, from ultra fine delicates to extra thick fabrics, are creasefree in a flash with a single temperature setting. Which means more time to do other things.

Using your appliance

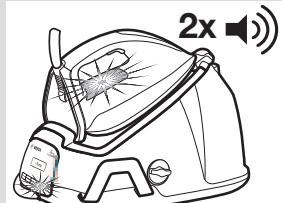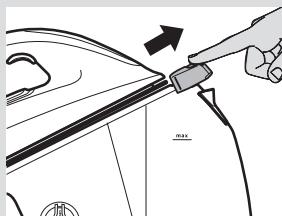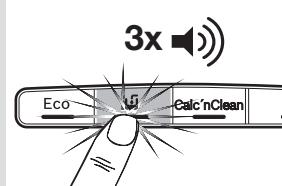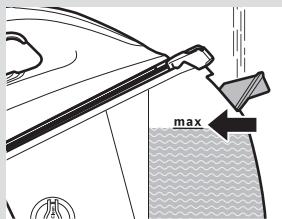

1. Filling the water tank

This appliance has been designed to use normal tap water.

Important: Do not use additives! The addition of other liquids, such as perfume, vinegar, starch, condensation water from tumble dryers or air conditioning systems, or chemicals will damage the appliance. Any damage caused by the use of the aforementioned products will make the guarantee void!

- 1 Open the filling lid (11).
- 2 Fill the water tank (9). **Never fill beyond the level "max" (10) for maximum filling !**
- 3 Close the filling lid.

Refill the water tank when the indicator light (3) comes on. Three beeps will be heard.

Important: Once refilled, press button (3).

Tip: To prolong the optimum steam function, you may mix tap water with distilled water 1:1. If the tap water in your area is very hard, mix tap water with distilled water 1:2.



2. Heating

- 1 If your steam station is equipped with an iron lock system (13*), release the iron by pressing the button.
- 2 Unwind the steam hose (5) and the mains cable (6). Plug mains cable into an earthed socket.
- 3 Press the button (1) to switch the appliance on. Indicator lights (1, 15) will flash indicating that the appliance is heating up.
- 4 When the iron is ready to use, the indicator lights (1, 15) will remain permanently lit. Two beeps will be heard.



3. Ironing

- 1 Press the steam release button (14) for ironing with steam.

Important: When placing the iron on the pad, be sure to first insert the heel in the upper side of the control panel, as shown in the figure.

Tip: For better ironing results, iron the last strokes without pressing the steam release button (14) to dry the garment.



“PulseSteam” function

This appliance has a special function for tackling difficult creases.

- 1 Press the steam release button (14) **two times in quick succession (double-click)**. Powerful shots of steam will be released.



Vertical steam

Can be used to remove creases from hanging clothes, curtains, etc.

- 1 Hold the iron in an upright position 15 cm away from the garment to be steamed.
- 2 Press the steam release button (14) repeatedly with pauses of at least 5 seconds.






Warning! : never point the steam jet at garments being worn, or at people or animals.



4. Energy saving

If the energy saving setting is selected, you can save energy and water and still achieve good results when ironing most of your garments.

- 1 Press the energy saving button “Eco” (4). The indicator light will come on.
- 2 To switch back to the normal energy setting, press the “Eco” button again. It is advisable to use the normal energy setting to get optimum results on thick and very wrinkled fabrics.

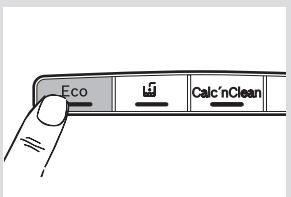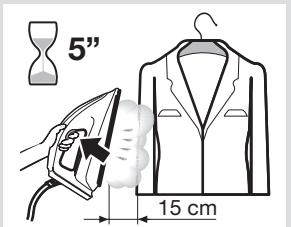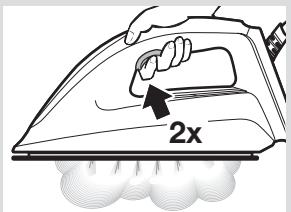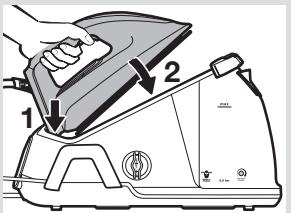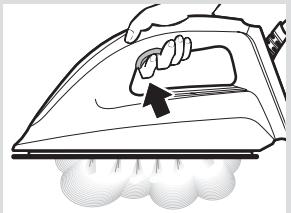

3x



5. Auto switch off




For your safety and to save energy, the appliance switches off automatically when it has not been used for 8 minutes. Three beeps will be heard, and all Indicator lights (1, 2, 3, 4) will flash.

- To switch the steam station back on, press the steam release button (14) again.



Cleaning & Maintenance

3x

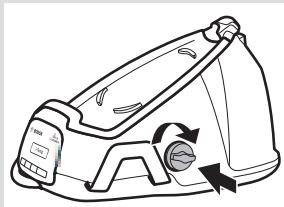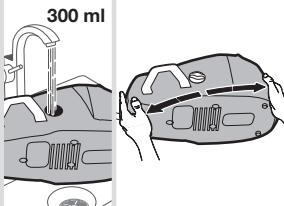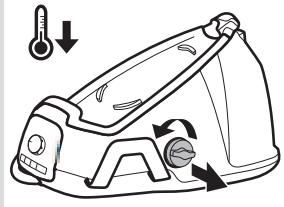

1. Descaling process

Important: to keep your appliance in good condition for a long time, you should carry out the descaling process after a period of use. The “Calc'nClean” indicator light (2) will flash and three beeps will be heard, indicating that the process should be performed. You may continue ironing, but before the next use, while the appliance is cold, a descaling process should be performed.

Descaling the boiler

- Take special care to ensure that the appliance is cold and unplugged.
- Empty the water tank.
- Remove the iron from the pad (12).
- Unscrew and remove the boiler cap (8) and take it out. Empty the boiler completely.


- Fill the boiler with approximately 300 ml of tap water. Close the boiler cap and shake the base unit for a few moments. Then, empty it completely.

Important: To obtain the best result, we recommend that this operation be performed twice. Before re-closing, make sure no water remains in the boiler.

- If your appliance is equipped with scale collector (8*), it must be washed (see the “Descaling the scale collector” section).
- Replace and tighten up the cap.





Descaling the limescale collector *


- 1 Place the limescale collector under the water tap.
- 2 Wash it up until limescale residues are removed.

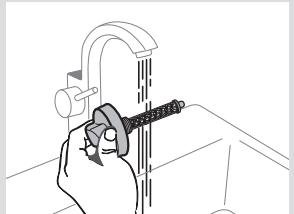

Descaling the iron

- 1 Fill the tank (9) with tap water.
- 2 Plug in the mains cable (6) and press the button (1) to switch the appliance on.
- 3 Press the descaling button (2) for 2 seconds. Its indicator light will remain permanently lit.
- 4 Wait until the indicator light (1) stops flashing and remains lit permanently. Two beeps will be heard.
- 5 Hold the iron in a horizontal position over an empty sink to collect the water.
If your appliance is equipped with a "Calc'nClean" container (17*), place the iron on it.
Warning: the container must only be used to perform the descaling process. It must not be used as a stand for the iron while ironing.
- 6 Press the steam release button (14) for 2 seconds. The descaling process will start automatically. **Warning: boiling water and steam will be released through the soleplate, carrying limescale and/or deposits that may be inside.** During the process, a beep will be heard every 5 seconds.
- 7 After approximately 3 minutes, the iron will stop releasing steam. A long beep will be heard, indicating that descaling process has finished. The appliance will switch off automatically.
- 8 To clean the soleplate (16), immediately rub off any residue by running the hot iron over a wet cotton cloth.

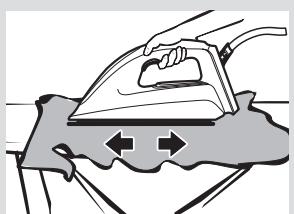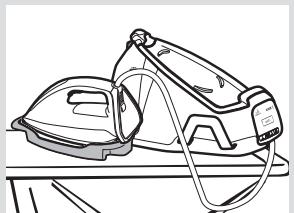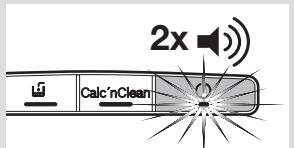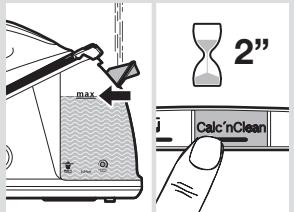

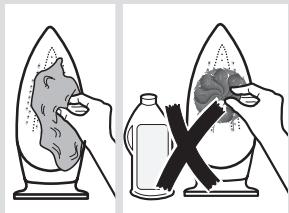


2. Cleaning the appliance

Regularly clean your appliance for proper maintenance.
Attention! Burn risk!

- 1** If the appliance is only slightly soiled, wipe it with a damp cotton cloth only, and then dry it.
- 2** To keep the soleplate smooth, you should avoid contact with hard metal objects. Never use a scouring pad, or chemicals to clean the soleplate.



Storing the appliance

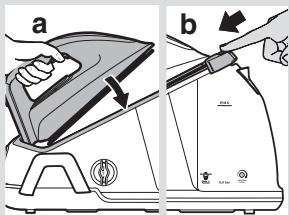

Trouble shooting

Problem	Possible causes	Solution
The iron begins to smoke when switched on.	<ol style="list-style-type: none"> 1. During first use: certain components on the appliance have been lightly greased at the factory and may produce a small amount of smoke when initially heated. 2. During subsequent use: the soleplate may be soiled. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. This is completely normal and will stop after a short while. 2. Clean the soleplate according to the cleaning instructions in this manual.
Water flows through the holes on the soleplate.	<ol style="list-style-type: none"> 1. The water is condensing inside the tubes because steam is being used for the first time or has not been used for a long time. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Point the iron away from the ironing area and press the steam release button until steam is produced.

Problem	Possible causes	Solution
Dirt comes out through the soleplate.	<ol style="list-style-type: none"> There is a build up of limescale or minerals in the boiler and iron. Chemical products or additives have been used. 	<ol style="list-style-type: none"> Carry out a cleaning cycle (see the "Descaling process" section). Never add products to the water (see the "Filling the water tank" section). Clean the soleplate with a damp cloth.
The "Calc'nClean" indicator light (2) does not turn off.	<ol style="list-style-type: none"> The iron descaling process has been stopped before being completed. 	<ol style="list-style-type: none"> Restart and complete the iron descaling process.
The appliance makes a pumping sound.	<ol style="list-style-type: none"> Water is being pumped into the steam tank. The sound does not stop. 	<ol style="list-style-type: none"> This is normal. If the sound does not stop, do not use the steam station and contact an authorised technical service centre.
Loss of pressure during ironing.	<ol style="list-style-type: none"> The steam release button has been activated for too long a period of time, meaning it has been pressed too frequently. 	<ol style="list-style-type: none"> Use the steam release button at intervals.
Water spots appear on the garment during ironing.	<ol style="list-style-type: none"> May be caused by steam condensed on the ironing board. 	<ol style="list-style-type: none"> Wipe the textile cover of the ironing board, and iron any water drops to dry them.
The hose gets hot during use.	<ol style="list-style-type: none"> This is normal. It is caused by the steam passing through the hose during steam ironing. 	<ol style="list-style-type: none"> Place the hose on the opposite side so that you do not touch the hose during ironing.
Water leakage from the boiler.	<ol style="list-style-type: none"> Boiler cap (8) is loose. 	<ol style="list-style-type: none"> Tighten the cap.

If the above tips do not solve the problem, get in touch with our customer service.

Guarantee conditions

The terms of the guarantee for this appliance are in accordance with that stated by our representative for the country in which it is sold.

The details of these conditions can be obtained from the retailer from whom the appliance was purchased. The purchase receipt must be presented when making any claims against the terms of this guarantee.

You can download this manual from the Bosch local homepages.

المشكلة	الأسباب المحتملة	الحل
1. قم بتجویه المکواة بعيداً عن نطاق الکي واضغط على زر إطلاق البخار، إلى أن يتم إنتاج البخار.	1. الماء يتکثف داخل الأنابيب لأن البخار يتم استخدامه للمرة الأولى أو لم يتم استخدامه لمدة طويلة.	الماء ينساب من خلال الفتحات الموجودة في قاعدة المکواة.
1. قم بإجراء دورة تنظيف (انظر جزء "عملية إزالة التربسات الجيرية"). 2. لا تقم أبداً بإضافة أية منتجات إلى الماء (انظر جزء "ملء خزان الماء"). قم بتنظيف قاعدة المکواة باستخدام قطعة قماش رطبة.	1. هناك تربسات جيرية أو أملاح معdenية في الغلاية والمکواة. 2. تم استخدام منتجات كيميائية أو مواد إضافية.	هناك اتساخات تخرج من خلال قاعدة المکواة.
1. أعد التشغيل وأكمل عملية إزالة التربسات الجيرية من المکواة.	1. تم إيقاف عملية إزالة التربسات الجيرية من المکواة قبل أن تكتمل.	لمبة بيان (2) "Calc'nClean" لا تتوقف.
1. ويعتبر ذلك أمر طبيعى. 2. إذا لم يتوقف الصوت، فلا تستخد وحدة البخار واتصل بمركز خدمة فني معتمد.	1. يتم ضخ الماء إلى خزان البخار. 2. الصوت لا يتوقف.	المکواة تصدر صوت ضخ.
1. استخدم زر إطلاق البخار على فترات متقطعة.	1. تم تفعيل زر إطلاق البخار لفترة زمنية طويلة جداً مما يعني أنه تم الضغط عليه بشكل متكرر للغاية.	فقدان الضغط أثناء الکي.
1. امسح الغطاء القماشى لطاولة الکي، ثم قم بكي البقع المائية لتجفيفها.	1. قد تكون ناتجة عن تکثف البخار على منضدة الکي.	ظهور بقع مائية على الملابس أثناء الکي.
1. ضع الخرطوم على الجانب المقابل حتى لا تلامس الخرطوم أثناء الکي بالبخار.	1. ويعتبر ذلك أمر طبيعى. وهو ناتج عن مرور البخار عبر الخرطوم أثناء الکي بالبخار.	الخرطوم يسخن أثناء الاستخدام.
1. أحکم ربط الغطاء	1. غطاء الغلاية (8) سائب.	تسرب الماء من الغلاية.

إذا لم تقلح الحلول المذكورة أعلاه في التغلب على المشكلة، فاتصل بمركتنا لخدمة العملاء.

شروط الضمان

شروط الضمان على هذه المکواة تتوافق مع ما ذكره وكيلنا في الدولة التي تباع فيها المکواة. ويمكنك الحصول على تفاصيل هذه الشروط من الموزع الذي اشتريت منه المکواة. كما يلزم إحضار فاتورة الشراء عند تقديم بالية مطالبات بناء على شروط الضمان. نحتفظ بحق إدخال التعديلات الفنية.

يمكنك تحميل هذا الدليل من موقع الانترنت المحلي لشركة بوش.

2. تنظيف الجهاز

احرص على تنظيف الجهاز بصفة دورية لصيانته بشكل صحيح.
تحذير! خطر الإصابة بحروق!



إذا كان الجهاز متتسخ بعض الشيء، قم بمسحه بقطعة قطنية مبللة فقط ثم قم بتجفيفه.

للحفاظ على نعومة قاعدة المكواة ينبغي تجنب الاحتكاك بأجسام معدنية. لا تستخدم أبداً إسفنجاً خشنأً أو مواد كيميائية لتنظيف قاعدة المكواة.

1

2


تخزين الجهاز

افصل الجهاز عن الكهرباء واتركه يبرد. قم بتفريغ خزان الماء (9).

ضع المكواة على وحدة البخار، بشكل عمودي على القاعدة (12). إذا كانت وحدة البخار مجهزة بنظام تأمين قفل المكواة (13*) قم بتنشيط المكواة به. أدخل مؤخرة المكواة أولاً ثم قم باحتجاز المقدمة بتحرير نظام القفل تجاه المكواة


1

2

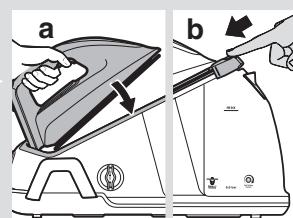

قم بتخزين خرطوم البخار (5) وكابل الكهرباء (6) في مبيت التخزين (7).

3

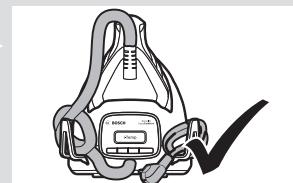

- التغلب على الأعطال

المشكلة	الأسباب المحتملة	الحل
1. يعد ذلك أمرًا طبيعياً تماماًً وسوف يتوقف بعد فترة قصيرة.	1. خلال الاستخدام لأول مرة؛ هناك أجزاء معينة بالجهاز تم تزيلها بعض الشيء لدى المصنع ويمكن أن تخرج دخاناً قليلاً عندما تسخن في البداية.	تبدأ المكواة في إخراج دخان عند تشغيلها.
2. قم بتنظيف قاعدة المكواة وفقاً لتعليمات التنظيف الواردة في هذا الدليل.	2. خلال الاستخدام اللاحق: قد تكون قاعدة المكواة متتسخة.	


* إزالة الترببات الجيرية من مجمع الترببات الجيرية *

ضع مجمع الترببات الجيرية أسفل صنبور الماء.

1

استمر في غسله حتى إزالة الترببات الجيرية.

2

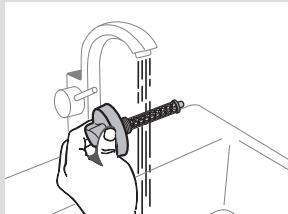

إزالة الترببات الجيرية من المكواة

املاً الخزان (9) بماء الصنبور.

1

قم بتوصيل كابل الكهرباء (6) واضغط على الزر (1) لتشغيل الجهاز.

2

اضغط على زر إزالة الترببات الجيرية (2) لمدة ثانيةتين. تضيء لمبة البيان الخاصة بالزر باستمرار.

3


انتظر حتى تتوقف لمبة البيان (1) عن الوميض. يصدر صوت صافرتين.

4

امسك المكواة في وضع أفقى فوق حوض فارغ لتجمیع الماء. إذا كان جهازك مزوداً بوعاء "Calc'nClean"، ضع المكواة عليه. يمكن الحصول على هذا الملحق عبر خدمة العملاء (انظر جزء "الملحقات").

5

تحذير: يقتصر استخدام الوعاء على عملية إزالة الترببات الجيرية فقط. ويجب لا يستخدم كمنصة لحمل المكواة أثناء استخدامها.

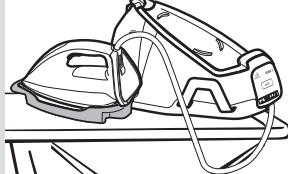

اضغط على زر إزالة إطلاق البخار (14) لمدة ثانيةتين. وستبدأ عملية إزالة الترببات الجيرية أوتوماتيكيا. **تحذير:** يتم إطلاق ماء مغلي وبخار عبر قاعدة المكواة حاملاً معه الجير وأو الترببات التي قد تكون موجودة في الداخل. أثناء إجراء العملية، يصدر صوت صافرة كل 5 ثوان.

6


بعد ثلاث دقائق تقريباً تتوقف المكواة عن إطلاق البخار. يصدر صوت صافرة طويلاً إشارة إلى انتهاء عملية إزالة الترببات الجيرية. ويتوقف الجهاز أوتوماتيكيا.

7




لتنظيف قاعدة المكواة (16)، قم بإزالة أية شوائب تظهر عليها فوراً من خلال تمرير المكواة وهي ساخنة على قطعة قماش قطنية مبللة.

8

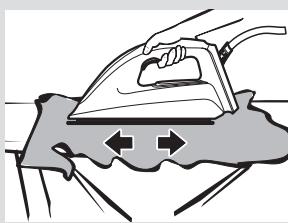

5. الإيقاف الآوتوماتيكي

حرصا على سلامتك ولتوفير الطاقة أيضا، فإن الجهاز يتوقف آوتوماتيكيا في حالة عدم استخدامه لمدة 8 دقائق.
يصدر صوت ثلاث صافرات وتومض جميع لمبات البيان (2,3,4,5).

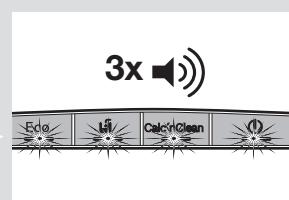

- 1 لإعادة تشغيل وحدة البخار، اضغط على زر إطلاق البخار (14) مرة أخرى.




التنظيف والصيانة

1. عملية إزالة التربات الجيرية

هام: للحفاظ على جهازك في حالة وظيفية جيدة، ينبغي عليك اجراء عملية إزالة التربات الجيرية بعد فتره من استخدام الجهاز. تومض لمبة البيان (2) ويصدر صوت ثلاث صافرات في إشارة إلى ضرورة اجراء عملية إزالة التربات الجيرية. يمكنك موصلة الكي، إلا أنه ينبغي إزالة التربات الجيرية قبل الاستخدام التالي، بينما الجهاز باردا.

إزالة التربات الجيرية من الغلاية

- 1 تأكيد جيدا أن الجهاز بارد ومفصل عن الكهرباء.
- 2 قم بتفريغ خزان الماء.
- 3 قم بإزالة المكواة من القاعدة (12).
- 4 قم بفك وخلع غطاء الغلاية (8). قم بتفريغ الغلاية بالكامل.

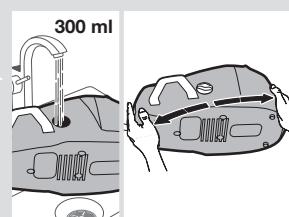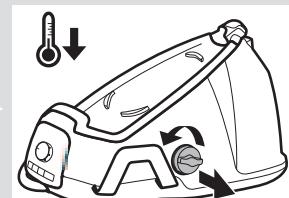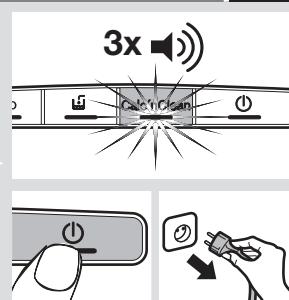


املاً الغلاية بمقدار 300 مل من ماء الصنبور. أغلق غطاء الغلاية مع رج القاعدة لعدة لحظات. ثم أفرغها تماما.






هام: للحصول على أفضل النتائج ننصح بتكرار هذه العملية مرتين.
قبل إعادة الغلق تأكيد من عدم وجود ماء في الغلاية.

إذا كان جهازك مزودا بمجمع للتربات الجيرية (8*)، فيجب غسله (انظر جزء "إزالة التربات الجيرية من مجمع التربات الجيرية").

أعد تركيب الغطاء وأحكם ربطه.

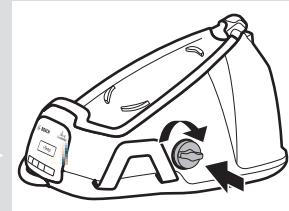

3. الـ

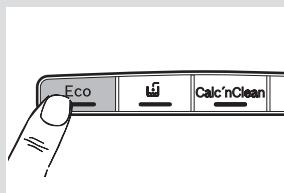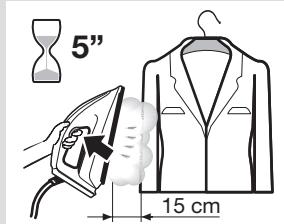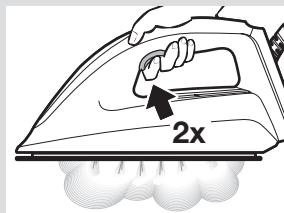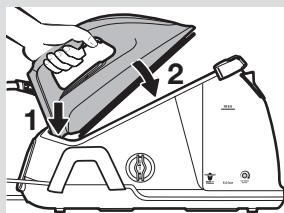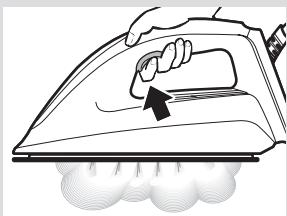

1 اضغط على زر إطلاق البخار (14) للكي بالبخار.

هام: عند الرغبة في وضع المكواة على القاعدة، تأكّد أولاً من إدخال المؤخرة في الجانب العلوي للوحّة التحكم، كما هو موضح بالشكل.

نصيحة: للحصول على نتائج كي أفضل، قم بعمل الأشواط الأخيرة للكي بدون الضغط على زر إطلاق البخار (14) لتجفيف الملابس.

"PulseSteam"



هذا الجهاز به وظيفة خاصة لمعالجة التجعدات الصعبة.

1 اضغط على زر إطلاق البخار (14) مرتين تباعاً (نقرة مزدوجة). سوف تخرج دفعات قوية من البخار.

البخار الرأسي



يمكن استخدام هذه الوظيفة للتغلب على تجعدات الملابس المعلقة، الستابير وغيرها.

1 أمسك المكواة في وضع متعمد على مسافة 15 سم من قطعة الملابس المراد توجيهه البخار إليها.

2 كرر الضغط على زر إطلاق البخار (14) على فترات فاصلة مقدار كل منها 5 ثوان على الأقل.

تحذير: لا تقم أبداً بتوجيه فوهة البخار مباشرة إلى الملابس أثناء ارتدائها، إلى الأشخاص أو الحيوانات.

4. توفير الطاقة



عند اختيار وضع توفير الطاقة، يمكنك التوفير في استهلاك الطاقة والماء في ظل استمرار تحقيق نتائج جيدة عند كي معظم أنواع الملابس.

1 اضغط على زر **توفير الطاقة "Eco"** (اقتصادي) (4). وستضيء لمبة البيان.


2 للانتقال مرة أخرى لوضع الضبط المعتمد للطاقة، أعد الضغط على الزر **"Eco"** (اقتصادي). وينصح باستخدام وضع الضبط المعتمد للطاقة مع الملابس السميكة وشديدة الكرمة للحصول على نتائج مثالية.

1. ملء خزان الماء

فهذه المكواة مصممة لاستخدام ماء الصنبور العادي.

هام: لا تستخدم المواد المضافة! حيث أن إضافة السوائل الأخرى مثل العطر، الخل، النشا، الماء المكثف من المجفف أو من أنظمة تكييف الهواء أو الكيماويات سوف تلحق الضرر بالجهاز. بعد الضمان لاغيا في حالة حدوث أي ضرر ينبع عن استخدام المنتجات المذكورة سابقا!


- 1 افتح غطاء فتحة الملء (11).

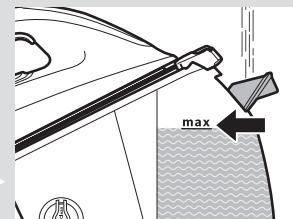

- 2 املأ خزان الماء (9). احرص على ألا يتتجاوز الماء أبدا علامة "max" لمستوى الملء الأقصى (10)!
- 3أغلق غطاء فتحة الملء.

أعد ملء خزان الماء عندما تضيء لمبة البيان (3). ويصدر صوت ثلاث صفارات.

هام: بمجرد إعادة الملء، اضغط على الزر (3).

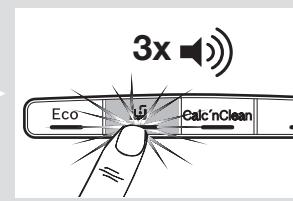

نصيحة: لإطالة فترة العمل المتالية لوظيفة البخار، يمكنك خلط ماء الصنبور بماء مقطر بنسبة 1:1. إذا كان ماء الصنبور في منطقة عسراً للغاية، فاخلط ماء الصنبور بماء مقطر بنسبة 2:1.



2. التسخين

إذا كانت وحدة البخار لديك مجهزة بنظام تأمين قفل المكواة (*13)، فقم بتحرير المكواة بالضغط على الزر **1**.

قم بفرد خرطوم البخار (5) وكابل الكهرباء (6). قم بتوصيل كابل الكهرباء في مقبس مؤرض.

اضغط على الزر (1) لتشغيل الجهاز. تومض لمبات البيان (1)، (15) إشارة إلى قيام الجهاز بعملية التسخين.

عندما تصبح المكواة جاهزة للاستخدام، تضيء لمبات البيان (1)، (15) باستمرار. يصدر صوت صفرين.

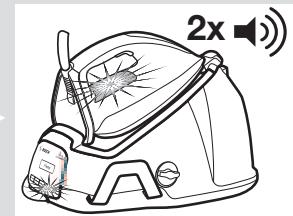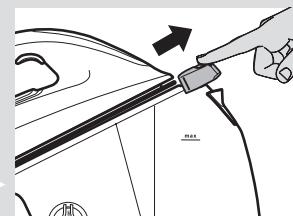

- يجب توصيل هذا الجهاز واستعماله وفقاً للمعلومات المذكورة على لوحة الموصفات.
- يجب توصيل هذا الجهاز بمقبس موزرض. وإذا كان من الضروري استخدام وصلة إطالة، فتأكد من ملاءمتها لتيار مقداره 16 أمبير وبها قابس مزود بوصلة موزرضة.
- لا يجوز أبداً وضع الجهاز تحت الصنبور لماء الخزان بالماء.
- لا يجوز نزع القابس الكهربائي من المقبس من خلال شد السلك.
- لا تغمر المكواة أو خزان البخار في الماء أو آية سوائل أخرى أبداً.
- لا تترك الجهاز عرضة لأحوال الطقس (المطر، الشمس، الجليد، وما إلى ذلك).
- هذا الجهاز يصل إلى درجات حرارة مرتفعة ويخرج منه بخار أثناء الاستخدام، وهذا قد يسبب الإصابة باكتوات أو حروق في حالة استخدامه بطريقة غير صحيحة.
- لا تدع كابل الكهرباء يلامس قاعدة المكواة وهي ساخنة.

إرشادات حول التخلص من المخلفات

يتم توريد منتجاتنا في أغلفة مثالية. وهذا المفهوم يقوم في الأساس على استخدام خامات غير ملوثة للبيئة يمكن اعتبارها مواد خام أولية ثانوية عند معالجتها في المراكز المحلية للتخلص من المخلفات. ويمكن لمجلس المدينة المحلي أن يزودك بالمعلومات اللازمة لكيفية التخلص من الأجهزة القديمة.



هذا الجهاز حائز على علامة المطابقة مع المعاشرة الأوروبية EU/19/2012 فيما يتعلق بالأجهزة الكهربائية والإلكترونية القديمة المستعملة.

المعاصرة تحدد الإطار العام لاسترجاع الأجهزة المستعملة وإعادة تدويرها كما هو معمول به في.



الشرح

9. خزان الماء
10. علامة مستوى الماء الأقصى.
11. غطاء فتحة الماء
12. وضع وسادة المكواة
13. نظام تأمين قفل المكواة * "SecureLock"
14. زر إطلاق البخار
15. لعبه بيان للمكواة
16. قاعدة المكواة
17. وعاء "Calc'nClean"

1. زر "تشغيل/إيقاف" مزود بلعبة بيان
2. زر إزالة التربضات الجيرية "Calc'nClean" مزود بلعبة بيان
3. زر "خزان الماء الفارغ" مزود بلعبة بيان
4. زر توفير الطاقة "Eco" (اقتصادي) مزود بلعبة بيان
5. خرطوم البخار
6. كابل الكهرباء
7. مثبت تخزين كابل الكهرباء وخرطوم البخار
8. غطاء الغلاية / مجمع التربضات الجيرية * "Calc'nClean"

تقدير

نظام EasyComfort للكي بكل سهولة وسرعة وأمان.اكتشف طرقاً جديدة للكي مع نظام EasyComfort - لا حاجة بعد الآن لتغيير درجة حرارة المكواة أو اللجوء للفرز المسبق الممل! وبفضل وضع الضبط الأحادي لدرجة الحرارة ستتصبح جميع الملابس القابلة للكي بدون كرمشة في لمح البصر بدءاً من المنتوجات الحساسة فائقة النعومة والدقة وصولاً إلى المنسوجات بالغة السماكة. مما يعني توفير مزيد من الوقت للقيام بالمهمات الأخرى.



تعليمات عامة للسلامة

- أثناء الاستخدام، يكون منفذ إزالة التربات الكلسية أو الشطف بالغلاية واقعًا تحت ضغط ولا يجوز فتحه.
- أثناء الاستخدام، يكون منفذ إزالة التربات الكلسية أو الشطف بالغلاية واقعًا تحت ضغط ولا يجوز فتحه.
- لا يجوز ترك المكواة دون مراقبة في حالة توصيلها بالكهرباء.
- افصل القابس عن الكهرباء قبل ملء الجهاز بالماء أو تفريغ الماء المتبقى منه بعد الانتهاء من استخدامه.
- يجب استعمال الجهاز ووضعه على سطح مستو.
- عند وضع الجهاز على الحامل الخاص به تحقق من ثبات السطح الذي يوضع عليه الحامل.
- لا يجوز استخدام هذا الجهاز في حالة سقوطه إذا كانت هناك علامات ظاهرة لوجود أضرار به أو في حالة تسرب الماء منه. ويجب فحصه لدى مركز خدمة فنية متخصص قبل إعادة استعماله.
- هذا الجهاز يمكن أن يستخدمه الأطفال من سن 8 سنوات فما فوق والأشخاص الذين يعانون من نقص في القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية أو الذين ليس لديهم قدر كافٍ من الخبرة والمعرفة إذا تم الإشراف عليهم أو توجيههم إلى كيفية استخدام الجهاز بالطريقة الآمنة واستوعبوا المخاطر المرتبطة باستخدام الجهاز. لا يجوز للأطفال العبث بالجهاز. ولا يجوز أن يقوم الأطفال بأعمال التنظيف أو إجراءات الصيانة على الجهاز بدون مراقبة.
- احفظ المكواة وسلك الكهرباء الخاص بها بعيداً عن متناول الأطفال دون سن 8 سنوات أثناء اتصالها بالكهرباء أو عند تركها تبرد.
- لتفادي المواقف الخطيرة، فإن أية أعمال أو إصلاحات يتطلبها الجهاز، مثل تغيير الكابلات التالفة، يجب فقط أن يتم بمعرفة فني متخصص لدى مركز خدمة فنية معتمد.
- هذا الجهاز مُصمم للاستخدامات المنزلية حتى ارتفاع يبلغ 2000 م فوق مستوى سطح البحر.
- **تنبيه. سطح ساخن.**
 يمكن أن يسخن السطح أثناء الاستخدام.

هام

- احرص على قراءة دليل استعمال الجهاز بكل عنابة واحفظه في مكان آمن للرجوع إليه فيما بعد.
- تم تصميم هذا الجهاز للإستعمال المنزلي، فقط، الاستعمال في الأغراض التجارية غير مسموح به.
- استعملوا هذا الجهاز للأغراض التي صمم لأجلها، أي مكواة كهربائية. كل استعمال آخر، بعد غير ملائم وبالتالي خطير. الصانع لا يتحمل مسؤولية أي ضرر يحصل بسبب استعمال غير ملائم وغير مضبوط للجهاز.

Customer Service

Great Britain

Bosch Customer Service

Grand Union House

Old Wolverton Road Milton Keynes
MK12 5PT

UK +44 (0)344 892 8979

IRL +353 (0)1450 2655

www.bosch-home.co.uk