



Register your new Bosch now:  
[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)





Съдомиялна машина

SM...  
SB...



**BOSCH**

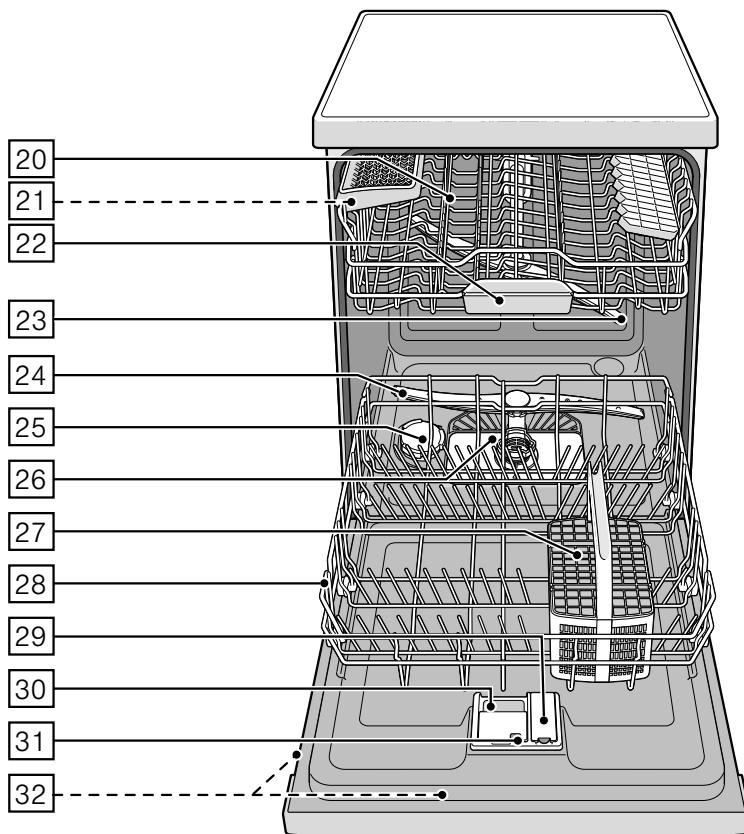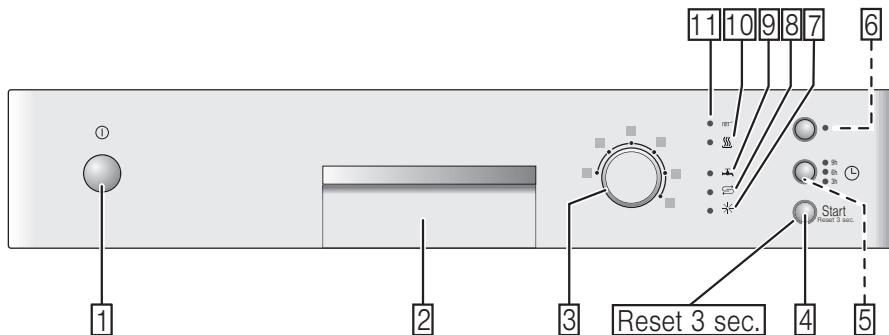

# Съдържание

	<b>Използване по предназначение</b>	4
	<b>Указания за безопасност</b>	4
	Преди да пуснете уреда в експлоатация	5
	При доставката	5
	При инсталацирането	5
	При ежедневното използване	7
	Блокиране на вратата	7
	При повреда	7
	При изхвърляне	8
	<b>Опазване на околната среда</b>	10
	Опаковка	10
	Амортизиращи уреди	10
	<b>Запознаване с уреда</b>	10
	Обслужващ панел	10
	Вътрешна част на уреда	11
	<b>Система за омекотяване/ Специална сол</b>	11
	Настройки	11
	Таблица със степените на твърдост на водата	12
	Използване на специална сол	12
	Почистващи препарати със съдържание на сол	12
	Изключване на омекотяването	12
	<b>Препарат за изплакване</b>	13
	Регулиране на количеството препарат за изплакване	13
	Изключване на индикатора за нивото на препарата за изплакване	14
	<b>Съдове</b>	14
	Неподходящи за съдомиялна машина	14
	Повреди на стъклени чаши и чинии	14
	Подреждане на съдовете	15
	Изваждане на съдовете	15
	Порцеланови и стъклени чаши	15
	Тенджери	16
	Кошничка за прибори	16
	Етажерка	16
	Сгъваеми разделители	17
	Поставка за дребни части	17
	Отделение за ножове	17
	Регулиране на височината на кошниците	17
	<b>Почистващ препарат</b>	18
	Поставете почистващ препарат	19
	Комбинирани почистващи препарати	20
	<b>Преглед на програмите</b>	21
	Избиране на програма	22
	Указания за тестващите институти	22
	<b>Допълнителни функции</b>	22
	Пестене на време (VarioSpeed)	22
	Интензивна зона	22
	Хигиена (Hygiene)	22
	Половин зареждане	22
	Допълнително изсушаване	22
	<b>Обслужване на уреда</b>	23
	Данни за програмата	23
	Сензор за вода (Aquasensor)	23
	Включете уреда	23
	Отложен старт	23

Край на програмата . . . . .	24
Прекъсване на програмата . . . . .	24
Спиране на програмата . . . . .	24
Смяна на програмата . . . . .	24
Интензивно сушене . . . . .	24



### **Почистване и обслужване . . . . .** 25

Общо състояние на машината . . . . .	25
Специална сол и препарат за изплакване . . . . .	25
Цедки . . . . .	26
Пръскащи рамена . . . . .	26



### **Повреда – какво да направим? . . . . .** 27

Помпа за мръсната вода . . . . .	27
Таблица с повредите . . . . .	28



### **Специализиран сервис . . . . .** 37



### **Поставяне и свързване . . . . .** 37

Съдържание на доставката . . . . .	38
Указания за безопасност . . . . .	38
Доставка . . . . .	38
Технически данни . . . . .	38
Поставяне . . . . .	39
Изводи за мръсна вода . . . . .	39
Изводи за чистата вода . . . . .	39
Електрически изводи . . . . .	40
Демонтиране . . . . .	40
Транспортиране . . . . .	40
Зашита от замръзване (Изпразнете на уреда) . . . . .	40



## **Използване по предназначение**

- Този уред е предназначен за използване в частни домакинства и при домашни условия.
- Използвайте съдомиялната машина само в домакинството и само за това, за което е предназначена: Измиване на съдовете в домакинството.
- Тази съдомиялна машина е предназначена за използване до максимална височина 4000 метра над морското равнище.



## **Указания за безопасност**

Този уред може да се използа от деца над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или ментални способности или без достатъчно опит или познания, ако се контролират или инструктират по отношение на безопасната употреба на уреда от лице, отговорно за тяхната сигурност и ако са наясно с опасностите, които могат да се получат от тази употреба.

Децата не бива да си играят с уреда. Почистването и потребителската поддръжка не бива да се извършват от деца, освен ако не са над 8 години и не се контролират. Деца под 8 години да се пазят далеч от уреда и кабела и съединителния кабел.

## Преди да пуснете уреда в експлоатация

Прочетете внимателно ръководството за употреба и монтаж! То съдържа важна информация относно инсталирането, употребата и техническото обслужване на уреда.

Запазете цялата документация за по-нататъшна справка или за следващите собственици.

Можете да свалите ръководството за употреба безплатно от нашата уебстраница. Съответният интернет адрес е посочен на гърба на това ръководство за употреба.

## При доставката

1. Веднага проверете опаковката и съдомиялната машина за транспортни дефекти. Ако уредът е повреден, не го пускайте в експлоатация, а се свържете с доставчика.
2. Изхвърлете опаковката в съответствие с установените правила.
3. Не предоставяйте опаковката и части от нея за игра на деца. Съществува опасност от задушаване с картоните и фолиото.

## При инсталацирането

- Имайте предвид, че след инсталацирането няма свободен достъп до задната страна на съдомиялната машина (защита от докосване поради горещата повърхност).
- Извършете поставянето и свързването в съответствие с упътването за инсталiranе и монтиране.
- По време на инсталацирането съдомиялната машина не трябва да е свързана към електрическата мрежа.

- Уверете се, че системата от защитни проводници на електрическата сградна инсталация е инсталирана в съответствие с изискванията.
- Електрическите условия на свързване трябва да съответстват на данните от типовата табелка [32] на съдомиялната машина.
- Когато захранващият кабел на уреда се повреди, той трябва да се смени със специален захранващ кабел.  
За да предотвратите опасности, трябва да се набави от оторизиран търговец.
- Когато съдомиялната машина се вгражда във висок шкаф, той трябва да е закрепен в правилно.
- Когато съдомиялната машина се монтира под или над други домакински уреди, трябва да се спазват указанията за вграждане в комбинация със съдомиялна машина, дадени в упътването за монтиране на съответните уреди.
- Освен това спазвайте упътването за монтиране на съдомиялната машина, за да осигурите безопасна работа на всички уреди.
- Ако нямаете информация или ако в упътването за монтиране не са дадени съответните указания, трябва да се обрнете към производителя на уредите, за да сте сигурни, че съдомиялната машина може да се монтира над и под тези уреди.
- В случай че не можете да получите информация от производителя, не трябва да монтирате съдомиялната машина над или под тези уреди.
- Ако над съдомиялната машина монтирате микровълнова фурна, то тя може да се повреди.
- Интегрираните уреди и уредите, предназначени за монтиране под шкафове, монтирайте само под цели работни плотове, които са захванати с винтове за съедните шкафове, за да осигурите неподвижността им.
- Не инсталирайте уреда в близост до източници на топлина (отоплителни уреди, акумулятори на топлина, печки или други уреди, които излъчват топлина) и не го вграждайте под котлони.

- Обърнете внимание, че изолацията на захранващия кабел на съдомиялната машина може да се стопи при допир с източници на топлина (напр. отоплителна инсталация/инсталация за топла вода) или горещи части на уреда. Никога не допускайте контакт на захранващия кабел на съдомиялната машина с източници на топлина или горещи части на уреда.
- След поставянето на уреда контактът трябва да е лесно достъпен. (Виж Електрически изводи)
- При някои модели: Пластмасовият корпус на водното захранване има електрически клапан, в захранващия маркуч се намират тръбите за свързване. Не прерязвайте този маркуч, не потапяйте пластмасовият корпус във вода.

### При ежедневното използване

Спазвайте указанията за безопасност, съответно за използване, дадени върху опаковките на продуктите за измиване и за изплакване.

### Заштита за деца (блокиране на вратата) \*

Описанието на защитата за деца се намира отзад на корицата.

\* в зависимост от модела

### При повреда

- Поправки и интервенции могат да се извършват само от специалисти. Уредът трябва да е изключен от електрическата мрежа. Извадете щепсела от контакта или изключете захранването. Затворете кранча на водата.
- При повреди, и по-специално на обслужващия панел (пукнатини, дупки, счупени бутони) или повреди във функционирането на вратата, с уреда не трябва да се работи повече. Извадете щепсела от контакта или изключете предпазителя (бушона). Затворете водопроводния кран и се обадете в специализиран сервис.

## При изхвърляне

1. Направете старите уреди неизползваеми, за да избегнете нещастни случаи на по-късен етап.
2. Изхвърлете уреда в съответствие с действащите правила.

### Предупреждение

#### Опасност от нараняване!

- Съдомиялната машина трябва да се отваря за съвсем кратко време, само за поставяне и изваждане на съдовете, за да се избегнат наранявания, като например при препъване.
- Ножовете, както и другите части с остри върхове трябва да се поставят в кошничката за прибори с върховете надолу или в хоризонтално положение в поставката за ножове\*. ■ Не сядайте и не се подпирайте върху отворената врата.
- При свободностоящите уреди внимавайте да не се препъват кошниците.

- Когато уредът не е в ниша и по този начин едната му страна е свободно достъпна, поради съображения за сигурност мястото на захващане на вратата отстрани трябва да се облицова (опасност от нараняване). Облицовка можете да намерите в специализирания сервис или в търговската мрежа.

\* в зависимост от модела

### Предупреждение

#### Опасност от експлозия!

Не поставяйте разтворители в отделението за миене. Съществува опасност от експлозия.

### Предупреждение

#### Опасност от попарване!

По време на действаща програма внимателно отваряйте вратата. Съществува опасност от уреда да пръска гореща вода.

## ⚠ Предупреждение Опасности за децата!

- Използвайте защитата за деца, в случай че има такава. Точното описание ще намерите отзад на корицата.
- Не разрешавайте на децата да играят с уреда или да го обслужват.
- Пазете децата далече от препаратите за почистване и изплакване. Те могат да причинят наранявания на устата, гърлото и очите или да доведат до задушаване.
- Пазете децата далече от отворената съдомиялна машина. В съдомиялната машина може да има малки части, които биха могли да бъдат погълнати от деца, както и водата във вътрешността не е годна за пиене, защото в нея може да има остатъци от почистващия препарат.

- Внимавайте децата да не бъркат в отделението за таблетки **22**. Малките пръстчета могат да се заклещят в отворите.
- При вграден на по-високо уред внимавайте при отваряне и затваряне на вратата децата да не се заклещат или притиснат между вратата на уреда и вратата на шкафа под него.
- Децата могат да се заключат в уреда (опасност от задушаване) или да попаднат в друга опасна ситуация.  
Затова при амортизираните уреди: Извадете щепсела от контакта, прекъснете захранващия кабел и го отстранете. Повредете ключалката на вратата, така че вратата да не може да се затваря.



## Опазване на околната среда

Опаковките на новите уреди, както и амортизираните уреди съдържат ценни сировини и материали, които могат да се използват повторно.

Извхвърляйте отделните части разделно.

За актуалните начини за разделно изхвърляне на отпадъците се информирайте от търговеца или от общинската, съответно градската управа.

## Опаковка

Всички пластмасови части на уреда са обозначени с международно приети условни знаци (например >PS< полистирол). По този начин при изхвърляне на уреда се улеснява разделянето на различните пластмасови отпадъци.

Спазвайте Указанията за безопасност в раздел «При доставката».

## Амортизирани уреди

Спазвайте Указанията за безопасност в раздел «Извхвърляне».



Този уред е обозначен в съответствие с европейската директива 2012/19/ЕС за стари електрически и електронни уреди (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Тази директива регламентира валидните в рамките на ЕС правила за приемане и използване на стари уреди.



## Запознаване с уреда

Схемите на обслужващия панел и на вътрешната част на уреда се намират отпред на корицата.

На отделните позиции е обърнато внимание вътре в текста.

## Обслужващ панел

- 1 Бутона ВКЛ./ИЗКЛ.
- 2 Бутона за отваряне на вратата
- 3 Превключвател на програмите
- 4 Бутона СТАРТ
- 5 Отложен старт \*
- 6 Допълнителни функции \*\*
- 7 Индикатор за нивото на препарата за изплакване
- 8 Индикатор за нивото на солта
- 9 Съобщение «Проверете захранването с вода»
- 10 Индикатор Сушене
- 11 Съобщение Измиване

\* в зависимост от модела

\*\* Количество зависи от модела

## Вътрешна част на уреда

- [20]** Горна кошница за съдове
- [21]** Отделение за ножове \*
- [22]** Отделение за таблетки
- [23]** Горно пръскащо рамо
- [24]** Долно пръскащо рамо
- [25]** Резервоар за специална сол
- [26]** Цедки
- [27]** Кошничка за прибори
- [28]** Долна кошница за съдове
- [29]** Резервоар за препарат за изплакване
- [30]** Отделение за почистващ препарат
- [31]** Палец за затваряне на отделението за почистващ препарат
- [32]** Типова табелка

\* в зависимост от модела



## Система за омекотяване/ Специална сол

За постигане на добри резултати при измиването съдомиялната има нужда от мека вода, т.е. с малко варовик, в противен случай по съдовете и по вътрешната част на уреда се отлагат остатъци от варовик.

Водопроводна вода със степен на твърдост над определени стойности трябва да се омекоти, т.е. да се отстрани варовикът, за използването ѝ в съдомиялната машина. Това става с помощта на специална сол (регенерираща сол) в системата за омекотяване на съдомиялната машина.

Настройките, а заедно с това и необходимото количество сол, зависят от степента на твърдост на чешмяната вода (вж таблицата).

## Настройки

Количеството добавена сол може да се регулира на 4 степени в зависимост от твърдостта на водата. Съответно светят показанията 0, 1, 2 или 3 (вж таблицата). Фабрично настроена стойност: 1.

1. Осведомете се за стойността на степента на твърдост на водата. За това може да Ви помогне водната станция.
  2. Изберете степен от таблицата за твърдостта на водата.
  3. Затворете вратата.
  4. Включете бутона ВКЛ./ИЗКЛ. **[1]**. Съобщението Измиване **[11]** мига.
  5. Натиснете бутона СТАРТ **[4]** и го задръжте натиснат.
  6. Завъртете превключвателя на програмите **[3]**, докато индикаторът за нивото на солта **[8]** започне да мига.
  7. Освободете бутона.
- Индикаторът за нивото на солта **[8]** мига и свети съобщение «проверете захранването с вода» **[9]** (= Степен 1).

### За да промените настройката:

1. Завъртете превключвателя на програмите **[3]**, докато настроите желаната стойност.
2. Натиснете бутона СТАРТ **[4]**. Индикаторът за нивото на солта **[8]** изгасва. Избраната степен е запаметена.

## Таблица със степените на твърдост на водата

Стойност за твърдост на водата $\text{dH}$	Степен на твърдост	mmol/l	Степен			
0 - 6	мяка	0 - 1,1	0			
7-16	средна	1,2-2,9	1			
17-21	твърда	3,0-3,7	2			
22-35	твърда	3,8-6,2	3			


## Използване на специална сол

Зареждането със сол трябва да става винаги непосредствено преди включването на уреда. По този начин разлетият солен разтвор може да се отмие веднага и резервоарът за миене няма да корозира.

- Развийте капачката на резервоара за сол [25].
- Напълнете резервоара свода (необходимо е само при първото пускане в експлоатация).
- След това поставете специална сол (**не готварска сол или таблетки**).

Така водата се избутва и изтича.

Когато индикаторът за нивото на солта [8] в обслужващия панел светне, трябва отново да добавите специална сол.

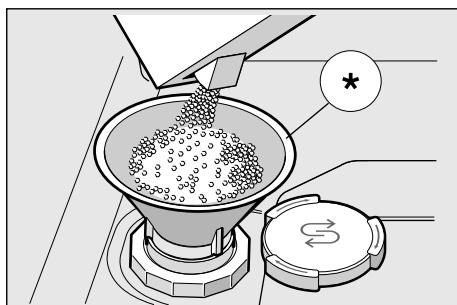

\* в зависимост от модела

## Използване на почистващи препарати със съдържание на сол

При използване на комбинирани почистващи препарати със съдържание на сол в общия случай при твърдост на водата до  $21^\circ \text{dH}$  ( $37^\circ \text{fH}$ ,  $26^\circ \text{Clarke}$ ,  $3,7 \text{ mmol/l}$ ) може да не се използва специална сол. При твърдост на водата над  $21^\circ \text{dH}$  е задължително и използването на специална сол.

## Индикатор за нивото на солта/ Изключване на омекотяването

Когато индикаторът за нивото на солта [8] пречи (например при използване на комбинирани почистващи препарати със съдържание на сол), той може да се изключи.

- Постъпете както е описано в «Настройване на системата за омекотяване» и изберете степен 0.

По този начин системата за омекотяване и индикатора за нивото на солта са изключени.

## **⚠ Внимание**

Никога не поставяйте почистващ препарат в резервоара за специална сол. Така ще унищожите системата за омекотяване.

## **Препарат за изплакване**


След като индикаторът за нивото на препарата за изплакване **7** в лентата светне, остава една резерва препарат за изплакване, която е достатъчна за 1-2 измивания. Трябва да добавите препарат за изплакване.

Препарата за изплакване се използва за измиване на съдовете без да остават петна и за блясък на чашите.


Използвайте само препарати за изплакване, предназначени за домашни съдомиялни машини.

Комбинираните почистващи препарати, съдържащи компоненти за изплакване могат да се използват само до определена твърдост на водата до  $21^\circ \text{ dH}$  ( $37^\circ \text{ fH}$ ,  $26^\circ \text{ Clarke}$ ,  $3,7 \text{ mmol/l}$ ). При твърдост на водата над  $21^\circ \text{ dH}$  използването на препарат за изплакване дори и в този случай е задължително.

1. Отворете резервоара **29**, като натиснете и повдигнете езичето на капака.

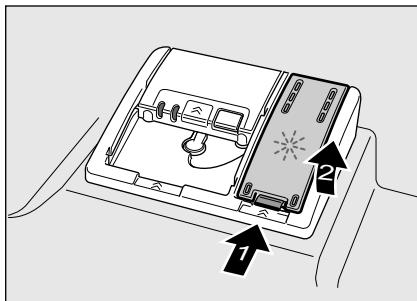

2. Внимателно наляйте препарат за изплакване до обозначенietо max. върху отвора за пълнене.

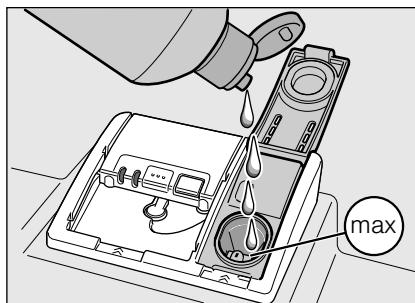

3. Затворете капака така, че да се чуе щракване.
4. Ако е необходимо почистете разлетият препарат за изплакване с кърпа, за да не се образува прекалено много пяна при следващото миене.

## **Регулиране на количеството препарат за изплакване**

Количеството използван препарат за изплакване може да се настройва на 4 степени. Съответно светят показанията 0, 1, 2 или 3 (виж Таблицата за твърдостта на водата).

Фабрично настроена стойност: 2.

Променяйте подаваното количество препарат за изплакване само когато върху съдовете остават ивици (изберете по-ниска степен) или водни петна (изберете по-висока степен).

1. Затворете вратата.
2. Включете бутона ВКЛ./ИЗКЛ. **[1]**.
- Съобщението Измиване **[11]** мига.
3. Натиснете бутона СТАРТ **[4]** и го задръжте натиснат.
4. Завъртете превключвателя на програмите **[3]** докато индикаторът за нивото на препарата за изплакване **[7]** започне да мига.
5. Освободете бутона.

Индикаторът за нивото на препарата за изплакване **[7]** мига и светят съобщенията **[10]** и **[9]** (= Степен 2).

#### **За да промените настройката:**

1. Завъртете превключвателя на програмите **[3]**, докато настроите желаната стойност.
  2. Натиснете бутона СТАРТ **[4]**.
- Индикаторът за нивото на препарата за изплакване **[7]** изгасва.  
Избраната степен е запаметена.

### **Изключване на индикатора за нивото на препарата за изплакване**

Когато индикаторът за нивото на препарата за изплакване **[7]** пречи (например при използването на комбинирани почистващи препарати със съставки за изплакване), той може да бъде изключен.

- Постъпете както е описано в «Настройване на количеството препарат за изплакване» и изберете степен 0.

Така индикаторът за нивото на препарата за изплакване **[7]** е изключен.



### **Неподходящи за съдомиялна машина**

- Части от прибори и съдове от дърво.
- Чувствителни декорирани стъклени чаши, ръчно изработени и антични стъклени чаши. Декорациите върху тях не издържат в съдомиялна машина.
- Неустойчиви на топлина пластмасови части.
- Съдове от мед и цинк.
- Съдове, които са замърсени с прах, въсък, смазочни масла или боя.

Украсите върху чаши, алуминиевите и сребърните части могат при измиването да се оцветят или да избелеят. Също така някои видове стъкло (като например кристалните предмети) могат да потъмнят след много измивания.

### **Повреди на стъклени чаши и чинии**

#### **Причини:**

- Вида на стъклото и технологията за производство на стъклото.
- Химичният състав на почистващия препарат.
- Температурата на водата на програмата за измиване.

#### **Препоръки:**

- Използвайте само стъклени чаши и порцелан, които са обозначени от производителя като подходящи за измиване в съдомиялна машина.
- Използвайте почистващи препарати, обозначени като щадящи съдовете.
- По възможност изваждайте стъклените чаши и приборите от съдомиялната машина веднага след края на програмата.

## Подреждане на съдовете

1. Отстранете едрият остатъци от храна. Не е необходимо измиване под течата вода.
2. Подредете съдовете, така че:
  - Да стоят стабилно и да не могат да се преобрънат.
  - Всички купи да са поставени с отворите надолу.
  - Частите с вдълбнатини и издатини да са поставени настрани, за да може да се оттича водата.
  - Да не се ограничава въртенето на двете пръскащи рамена – [23] и [24].

Прекалено малките части от съдове не трябва да се мият в машината, за да не изпаднат от кошниците.

## Изваждане на съдовете

За да не падат капки вода от горната кошница върху съдовете в долната кошница е препоръчително да изправявате уреда от долу нагоре.

Горещите съдове са чувствителни на удар! Затова след края на програмата ги оставете в съдомиялната машина да се охладят, така че да можете да ги пипате.

### Указание

След края на програмата във вътрешната част на уреда е възможно да се виждат останали капчици вода. Това не оказва никакво влияние върху сушенето на съдовете.


## Порцеланови и стъклени чаши

Горна кошница за съдове [20]




### Указание

Внимавайте, части от съдовете да не застават над отделението за таблетките [22]. Те могат да блокират капака на отделението за препаратор за почистване [30].

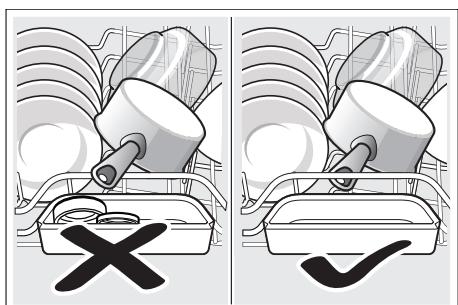

## Тенджери

Долна кошница за съдове [28]

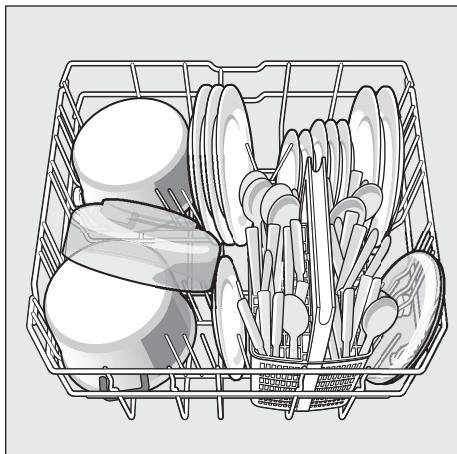

### Съвет

Силно замърсените съдове (тенджери) трябва да подредите в долната кошница. Заради по-силната струя на измиване ще получите по-добри резултати от измиването.


### Съвет

Повече примери за това, как оптимално да подредите съдомиялната машина, можете да свалите бесплатно от страницата ни в интернет. Съответният интернет адрес можете да намерите на гърба на това упътване за експлоатация.

## Кошничка за прибори


Приборите трябва да подреждате несортираны, с острата част надолу.

За да предотвратите наранявания, поставяйте дългите остри части и ножове в поставката за ножове.

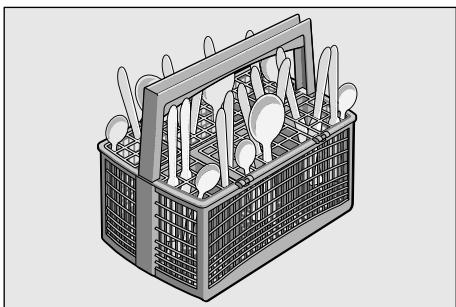

## Етажерка \*

Етажерката и пространството под нея можете да използвате за малки порцеланови и стъклени чаши или за по-големи кухненски прибори, като лъжици за готовне или за сервиране. Когато не се използва, етажерката може да се прибира нагоре.

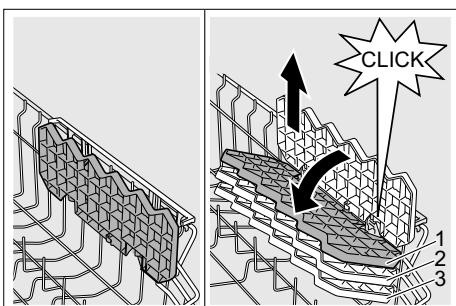


\* В зависимост от модела е възможно преместване на етажерката на три степени. За тази цел първо поставете етажерката вертикално и я изтеглете нагоре, след това като леко я наклоните я бутнете надолу на желаната височина (1, 2, или 3) и я блокирайте, така че да се чуе щракване.

## Сгъвани разделители \*

\* в зависимост от модела


Разделителите се прибират надолу за по-лесно подреждане на тенджери, купи и чаши.

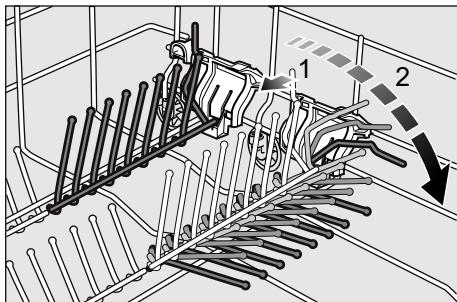

## Поставка за дребни части \*

\* в зависимост от модела


Върху нея могат да се поставят неподвижно леки пластмасови части, като например чаши, капаци и др.

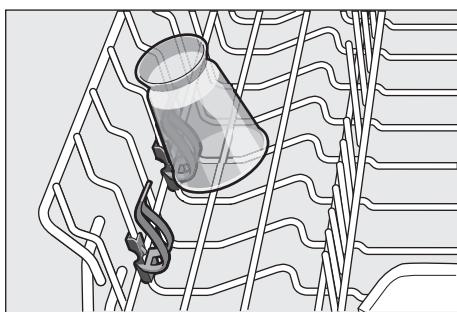

## Отделение за ножове \*

\* в зависимост от модела

Дългите ножове и другите прибори могат да се подреждат в хоризонтално положение.

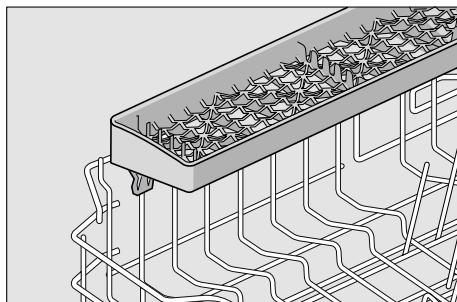

## Регулиране на височината на кошниците \*

\* в зависимост от модела

Височината на горната кошница за съдове **[20]** може да се регулира при необходимост, за да може съответно в горната или в долната кошница да се освободи повече място за по-обемни съдове.

**Височина на уреда 81,5 см**

	Горна кошница	Долна кошница
Степен 1 максимум Ø	22 cm	30 cm
Степен 2 максимум Ø	24,5 cm	27,5 cm
Степен 3 максимум Ø	27 cm	25 cm


**Височина на уреда 86,5 см**

	Горна кошница	Долна кошница
Степен 1 максимум Ø	24 cm	33 cm
Степен 2 максимум Ø	26,5 cm	30,5 cm
Степен 3 максимум Ø	29 cm	28 cm

В зависимост от положението на горната кошница на Вашия модел уред изберете един от следните начини на действие:

## Горна кошница със странични лостове


- Изтеглете горната кошница за съдове [20] навън.
- За **сваляне надолу** натиснете един след друг двата лоста в ляво и вдясно от външната страна на кошницата навътре. В същото време дръжте кошницата отстрани за горния ръб, за да не падне назад надолу.

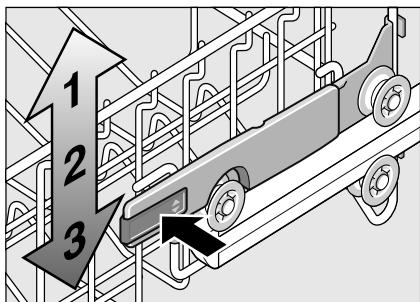

- За **повдигане** хванете кошницата странично за горния ръб и я повдигнете нагоре.
- Преди да приберете кошницата навътре, уверете се, че и от двете страни е поставен на **еднаква височина**. В противен случай вратата на уреда няма да може да се затвори и горното пръскащо рамо няма да има връзка с водната система.

## Горна кошница с горен и долнен чифт ролки

- Изтеглете горната кошница за съдове [20] навън.
- Свалете горната кошница и отново я окажете върху горните (Степен 3), съответно върху долните (Степен 1) ролки.

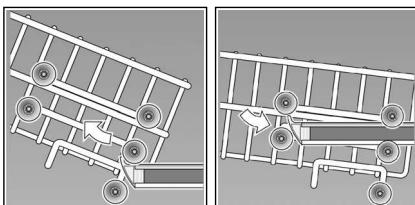

## Почистващ препарат

Можете да използвате таблетки, както и прахообразен или течен почистващ препарат за съдомиялни машини, но в никакъв случай препарат за ръчно миене на съдове. В зависимост от замърсяването дозата може да се адаптира индивидуално чрез добавяне на прах или течен препарат. Таблетките съдържат достатъчно количество активни съставки за всякакви видове почистване. Модерните, силноефективни почистващи препарати използват предимно нискоалкална формула с ензими. Ензимите разграждат скорбялата и разтварят белъците. За отстраняване на цветни петна (напр. чай, кетчуп) обикновено се използват избелващи средства на основата на кислород.

## Указание

За добри резултати от измиването задължително спазвайте указанията върху опаковката на препарата! По отношение на други възникнали въпроси препоръчваме да се обърнете към информационните центрове на производителите на почистващите препарати.

**⚠ Предупреждение –** Спазвайте указанията за безопасност, съответно за използване, дадени върху опаковките на продуктите за измиване и за изплакване.

## Поставете почистващ препарат


1. Ако отделението за почистващ препарат [30] още е затворено, натиснете райбера [31], за да го отворите.

Поставете почистващ препарат в сухото отделение за почистващ препарат [30] (таблетките поставяйте легнали, не с тясната страна нагоре). Дозиране: виж указанията на производителя върху опаковката.

Деленията за количеството в отделението за почистващ препарат [30] ще Ви помогнат да поставите точното количество течен или прахообразен почистващ препарат.

Обикновено са достатъчни 20 ml–25 ml при нормално замърсяване. При използване на таблетки е достатъчна една таблетка.

2. Затворете капака на отделението за почистващ препарат като пълзгате нагоре, до пълно затваряне на капака.

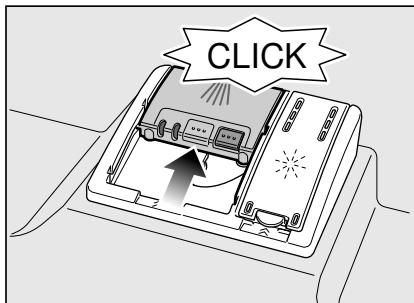


Отделението за почистващ препарат се отваря автоматично в зависимост от програмата в най-подходящия момент. Прахообразният или течен почистващ препарат се разпределя в уреда и се разтваря, таблетката пада в отделението за таблетки и там се разтваря дозирано.

## Съвет

При по-малко замърсени съдове обикновено е достатъчно малко по-малко от посоченото количество препарат.

Подходящи почистващи и поддържащи препарати можете да поръчате онлайн на нашата страница в интернет или в оторизираните сервизи (виж гърба).

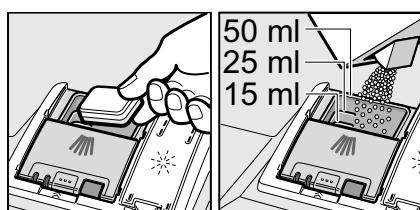

## Комбинирани почистващи препарати

Наред с обикновените препарати (моно) се предлагат и редица продукти с допълнителни функции. Тези продукти наред с почистващия препарат съдържат и препарат за изплакване или вещества, заместващи солите (3in1) и в зависимост от комбинацията (4in1, 5in1 и т.н.) и други допълнителни компоненти, като например защита на гланца или гланц за благородна стомана. Комбинираните почистващи препарати функционират само до една определена степен на твърдост на водата (в повечето случаи – 21°dH). Над тази граница трябва да се добави гланц и препарат за изплакване.

Когато се използват комбинирани почистващи продукти, програмата за измиване се напасва автоматично така, че винаги да се получават възможно най-добрите резултати от измиването и изсушаването.

**⚠ Предупреждение – Не** поставяйте малки неща за миене в отделението за таблетки [22], това пречи на равномерното разтваряне на таблетките.

**⚠ Предупреждение –** Ако след стартиране на програмата искате да добавите съдове, **не** използвайте отделението за таблетки [22] като дръжка за горната кошица. Таблетката може вече да е попаднала там и така ще докоснете частично разтворената таблетка.

### Указание

- Оптимални резултати от измиването и изсушаването ще постигнете при използването на почистващи препарати с един компонент в комбинация с отделно добавени сол и препарат за изплакване.
- При кратките програми поради различната степен на разтворимост таблетките могат евентуално да не проявят пълното си действие и върху съдовете могат да останат следи от неразтворен препарат. За тези програми по-подходящи са прахообразните почистващи препарати.
- При «Интензивна» програма (при някои модели) дозирането на една таблетка е достатъчно. При използването на прахообразен почистващ препарат можете допълнително да поставите малко почистващ препарат върху вратата на уреда.
- Дори когато индикаторът за нивото на солта и/или препарата за изплакване свети, програмата за измиване работи без проблеми при използването на комбинирани почистващи препарати.
- При използване на почистващи препарати с разтворима във вода предпазна обивка: Хващайте обивката само със сухи ръце и поставяйте почистващия препарат само в абсолютно сухо отделение за почистващ препарат, в противен случай може да залепне.
- Когато преминавате от комбиниран почистващ препарат към почистващ препарат с един компонент, трябва да внимавате системата за омекотяване и количеството препарат за изплакване да са настроени на правилната стойност.

 **Преглед на програмите**

**В този преглед е представен най-големият възможен брой програми. Съответните програми и подредбата им можете да видите от обслужващия панел.**

Видове съдове	Вид замърсяване	Програма	Възможни допълнителни функции	Последователност на програмите
тенджери, тигани, нечувствителни съдове и прибори	силно залепнали загоряли или засъхнали, съдържащи скорбяла или белтък остатъци от храна	интензивна 70°	 /  всички	Предварително измиване Почистване 70° Междинно измиване Изплакване 65° Изсушаване
		обикновена 65°	 /  всички	Предварително измиване Почистване 65° Междинно измиване Изплакване 65° Изсушаване
смесени съдове и прибори	леко засъхнали обичайни остатъци от храна	обикновена 65°	 /  всички	Предварително измиване Почистване 65° Междинно измиване Изплакване 65° Изсушаване
		eco 50°	 /  всички	Предварително измиване Почистване 50° Междинно измиване Изплакване 65° Изсушаване
чувствителни съдове, прибори, чувствителни на температура пластмаси и чаши	слабо залепнали, пресни остатъци от храна	стъкло 40°	 /  всички	интензивна зона Пестене на време Половин зареждане Допълнително изсушаване Предварително измиване Почистване 40° Междинно измиване Изплакване 60° Сушене
смесени съдове и прибори	леко засъхнали обичайни остатъци от храна	1h 65°	допълнително изсушаване	Почистване 65° Междинно измиване Изплакване 70° Сушене
всички видове съдове	студено изплакване, междинно почистване	предварително измиване	няма	Предварително измиване

## Избиране на програма

В зависимост от вида на съдовете и степента на замърсяване можете да изберете подходящата програма.

## Указания за тестващите институти

Институтите за тестване получават указания за сравнителни изпитвания (например: в съответствие с EN60436).

Тук става дума за условията за провеждане на теста, но не и за резултатите или за разходните норми.

Запитване по e-mail на:

dishwasher@test-appliances.com

Необходими са производственият номер (E-Nr.) и фабричният номер (FD), които можете да намерите на типовата табелка **[32]** на вратата на уреда.

## R+ Допълнителни функции

\* в зависимост от модела

Избират се с бутоните за допълнителни функции **[6]**.

### » Пестене на време (VarioSpeed) \*

С функцията >>Пестене на време<< в зависимост от избраната програма за измиване времетраенето може да се намали с около 20% до 50%. За да се постигнат въпреки намаленото време оптимални резултати от измиването и изсушаването се увеличава разходът на вода и електроенергия.



### Интензивна зона \*

Перфектна е за смесени съдове. Можете да миете силно замърсени тенджери и тигани, поставени в долната кошница, заедно с нормално замърсени съдове, поставени в горната кошница. Силата на връскване в долната кошница е увеличена и температурата е по-висока.



### Хигиена (Hygiene) \*

По време на процеса на измиване температурата се покачва. Така се постига по-добра хигиена. Тази допълнителна функция е идеална например за почистването на дъски за рязане или бебешки шишета.



### Половин зареждане \*

Когато имате малко съдове за измиване (например: стъклени и порцеланови чаши, чинии), можете да включите «Половин зареждане». По този начин се пестят вода, енергия и време. За измиването поставете в отделението за почистващ препарат малко по-малко почистващ препарат, отколкото е препоръчано за пълно зареждане на машината.



### Допълнително изсушаване \*

Повишената температура по време на изплакване и удължената фаза на изсушаване по-добро изсушаване и на пластмасовите части. Разходът на енергия е леко повишен.



## Обслужване на уреда

### Данни за програмата

Информация за програмите (разходните норми) можете да намерите в краткото упътване. Тя се отнася за нормални условия и избрана стойност за твърдост на водата 2. Различни фактори, които влияят, като например температурата или налягането на водата, могат да доведат до отклонения.

### Сензор за вода (Aquasensor) \*

\* в зависимост от модела

Сензорът за вода е оптичен измервателен прибор (фотоклетка), с който се измерва замърсеността на водата от изплакването.

Използването на сензора за вода е специфично за всяка програма. Когато сензорът за вода е активиран «чистата» вода от изплакването може да се използва за следващото изплакване, с което разходът на вода се намалява с 3 – 6 литра. Ако замърсяването е по-голямо, водата се изпомпва и се заменя с чиста вода. При автоматичните програми към степента на замърсяване автоматично се настройват температурата и продължителността на програмата.

### Включете уреда

1. Отворете крана на водата докрай.
2. Затворете вратата.
3. Включете бутона ВКЛ./ИЗКЛ. **[1]**. Съобщението Измиване **[11]** мига.
4. Завъртете превключвателя на програмите **[3]** на желаната програма.
5. Натиснете бутона СТАРТ **[4]**. Съобщението Измиване **[11]** свети. Изпълнението на програмата започва.

### Указание

- за използване на уреда, съобразено с опазването на околната среда:

**Програмата Eco (Eko) 50°**  
е изключително щадяща за околната среда. Според Директива 1016/2010 на ЕС тя е «стандартна програма», която най-ефикасно представя стандартният цикъл на измиване за нормално замърсени съдове и комбинираният разход на енергия и вода за почистване на този вид съдове.

### Отложен старт \*

\* в зависимост от модела

Можете да отложите стартирането на програмата с 3, 6 или 9 часа.

1. Включете бутона ВКЛ./ИЗКЛ. **[1]**.
2. Натискайте бутона за отложен старт **[5]** до светване на съответното съобщение 3h, 6h или 9h.
3. Натиснете бутона СТАРТ **[4]**, отложеният старт е активиран.
4. За отмяна на отложния старт натискайте бутона за отложен старт **[5]**, докато не се показва вече нито едно от съобщенията 3h, 6h или 9h.

До стартирането на програмата можете да променяте програмата по желание.

## Край на програмата

Програмата е свършила, когато никой от двата индикатора **[10]** или **[11]** не свети.

### Указание

За да се пести електроенергия, след края на програмата миялната машина се изключва автоматично.

## Прекъсване на програмата

1. Изключете бутона ВКЛ./ИЗКЛ. **[1]**. Светлинните индикатори изгасват. Програмата остава запаметена. Когато отваряте вратата на уреди, свързани към топла вода, или когато машината е загряла, задръжте вратата първо няколко минути притворена и едва след това я затворете. В противен случай поради разширяване (свръхналягане) вратата на уреда може да се отвори или от уреда да излезе вода.
2. За продължаване на програмата отново натиснете бутона ВКЛ./ИЗКЛ. **[1]**.

## Спиране на програмата (Reset)

1. Натиснете бутон **[4]** СТАРТ за около 3 секунди, докато изгаснат всички индикатори.
2. Оставащото време от програмата за изпомпване на останалата вода е около 1 минута.

## Смяна на програмата

След натискане на бутона СТАРТ **[4]** не е възможно да се смени програмата.

Смяна на програмата може да стане само след спиране на текущата програма (Reset).

## Интензивно сушене

При изплакването се работи с по-висока температура, като по този начин се постигат по-добри резултати при сушенето. При това продължителността може незначително да се увеличи. (Внимавайте с по-чувствителните части от съдовете!)

1. Затворете вратата.
2. Включете бутона ВКЛ./ИЗКЛ. **[1]**. Съобщението Измиване **[11]** мига.
3. Натиснете бутона СТАРТ **[4]** и го задръжте натиснат.
4. Завъртете превключвателя на програмите **[3]** докато започне да свети съобщението «Проверете захранването с вода» **[9]**.
5. Освободете бутона.

### За да промените настройката:

1. Със завъртане на превключвателя на програмите **[3]** можете да включвате (Индикатор Сушене **[10]** светва) или изключвате интензивното сушене (Индикатор Сушене **[10]** не светва).
2. Натиснете бутона СТАРТ **[4]**. Настройката е запаметена.



## Почистване и обслужване

Редовното проверяване и обслужване на уреда спомага за предотвратяването на повреди. Това пести време и нерви.

### Общо състояние на машината

- Проверете отделението за измиване за отлагания на мазнини и варовик.

Ако откриете такива отлагания, то тогава:

- Поставете почистващ препарат в отделението за почистващ препарат. Стаптирайте уреда без съдове като изберете програмата с най-висока температура.

За почистване на уреда използвайте само предназначени специално за съдомиялни машини почистващи препарати/препарати за съдомиялни.

- За да запазите ефективността на Вашия уред, почиствайте редовно уреда със специален почистващ препарат за съдомиялни машини.
- За да бъде упълтнението на вратата винаги чисто и хигиенично, редовно го почиствайте с влажна кърпа и малко препарат за миене.
- При по-продължителен престой оставете вратата леко открехната, за да не се образува неприятна миризма.

Никога не използвайте парочистачка за почистване на съдомиялната машина. Производителят не поема отговорност за възникналите щети.

Избръсвайте предната час и панела на уреда редовно с леко навлажнена кърпа; вода и малко препарат за съдове са достатъчни. Не използвайте гъби с груба повърхност и абразивни почистващи препарати; и двете могат да доведат до надраскване на повърхностите.

При уреди от благородна стомана: Не използвайте гъби или ги измивайте многократно преди първото използване, за да предотвратите корозия.

#### Предупреждение – Опасно за здравето

Никога не използвайте други, например съдържащи хлор, домакински почистващи препарати!

### Специална сол и препарат за изплакване



- Проверете индикаторите за нивото **8** и **7**. Ако е необходимо добавете сол и/или препарат за изплакване.

## Цедки

Цедките [26] задържат едрите боклуци във водата от миенето далече от помпата. Тези замърсявания понякога могат да запушват филтрите.

Системата от филтри се състои от една едра цедка, една плоска финна цедка и една микроцедка.

- Проверявайте цедките след всяко измиване за замърсявания.
- Развъртете цилиндъра на филтера, както е показано на снимката, и извадете системата от цедки.

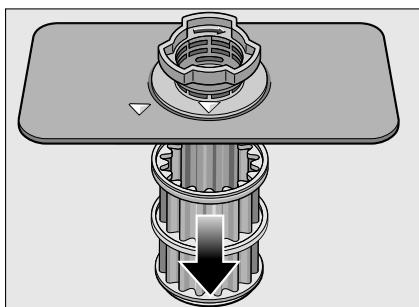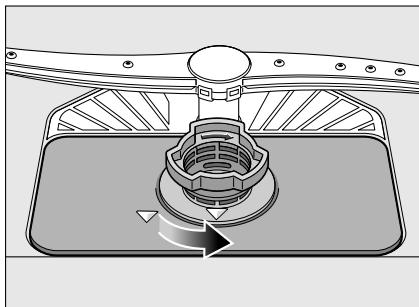


- Отстранете евентуалните остатъци и почистете цедките под течаща вода.
- Сглобете системата от цедки по обратния ред и внимавайте след затварянето стрелките да застанат една срещу друга.

## Пръскащи рамена

Варовикът и боклуците от водата от измиването могат да блокират лагеруването на пръскащите рамена [23] и [24].

- Проверете изпускателните дюзи на пръскащите рамена за запушвания.
- Развийте горното пръскащо рамо [23].
- Изтеглете долното пръскащо рамо [24] нагоре.

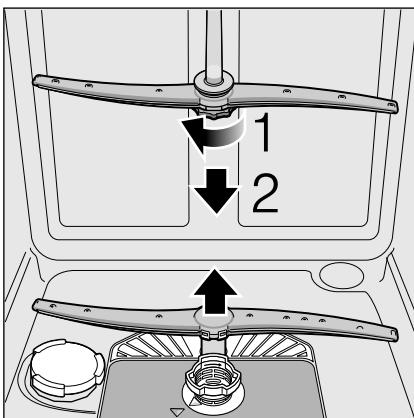

- Почистете пръскащите рамена под течаща вода.
- Отново поставете, съответно завийте, пръскащите рамена.

## ?

# Повреда – какво да направим?

Опитът показва, че много от повредите, които се появяват при ежедневна употреба, можете да отстраниТЕ и сами. По този начин машината бързо може отново да Ви е на разположение. В следващия преглед можете да намерите възможните причини за повреди и ценни указания за тяхното отстраняване.

### Указание

Ако по време на измиване на съдовете уредът спре или не иска да започне работа по необясними причини, първо изпълнете функцията прекъсване на програмата (Reset).

(Виж глава Обслужване на уреда)

### ⚠ Предупреждение – Имайте

в предвид: поправки могат да се извършват само от специалисти. Ако е необходима подмяната на някоя част трябва да знаете, че се използват само оригинални резервни части. Некоректно извършените поправки и използването на резервни части, които не са оригинални, могат да доведат до значителни повреди на уреда и опасност за ползвателя.

## Помпа за мръсната вода


Грубите остатъци храна или чуждите тела, които не се задържат от филтрите, могат да блокират помпата за мръсна вода. Тогава водата остава над филтера.

### ⚠ Предупреждение – Опасност от порязване!


При почистване на помпата за мръсна вода внимавайте да не се нараните на парчета стъкло и остри предмети.

В този случай:

1. Първо изключете уреда от електрическата мрежа.
2. Свалете горната [20] и долната [28] кошница.
3. Свалете филтрите [26].
4. Отстранете водата, ако е необходимо използвайте гъба.
5. С помощта на лъжица повдигнете белия капак на помпата (както е показано). Хванете капака за основата и го повдигнете като го наклоните навътре. Свалете целия капак.

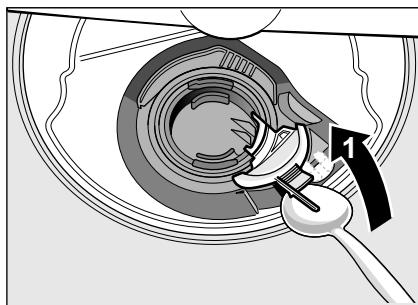


6. Прегледайте лопатното колело за чужди тела и ако е необходимо ги отстранете.
7. Поставете капака в първоначалното му положение и го натиснете надолу, за да влезе в гнездото (клика).

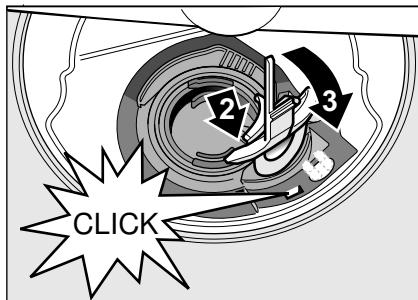


8. Поставете филтрите.
9. Отново поставете кошниците.

## Таблица с повредите

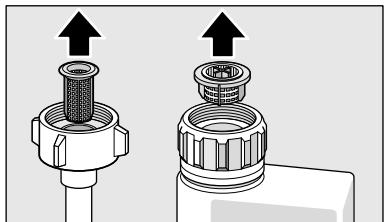Повреда	Причина	Отстраняване
Свети съобщение «Проверете захранването с вода» <b>[9]</b> .	Захранващият маркуч е прегънат. Водопроводният кран е затворен. Водопроводният кран е блокиран или има варовикови натрупвания.	Поставете захранващия маркуч без гънки. Отворете водопроводния кран. Отворете водопроводния кран. Дебитът при отворен кран трябва да е минимум 10 l/min.
	Филтерът на захранването с вода е запушен.	Изключете уреда и изключете щепсела от контакта. Затворете водопроводния кран. Развийте водопроводния маркуч.
		
		Почистете филтера на захранващия маркуч. Отново завийте водопроводния маркуч. Проверете за добро уплътняване. Възстановете връзката с електрическата мрежа. Включете уреда.
	Филтрите <b>[26]</b> са замърсени или запушенни.	Почистете филтрите. (виж «Почистване и обслужване»).
	Маркучът за мръсната вода е запушен или прегънат.	Положете маркуча без прегъвания, при необходимост отстранете остатъците.
	Маркучът на сифона още е затворен.	Проверете маркуча на сифона и при необходимост го отворете.
	Помпата за мръсната вода е блокирана или капакът на помпата за мръсната вода не е затворен добре.	Поставете правилно калака. (Виж «Помпа за мръсната вода»)
Мига съобщение «Проверете захранването с вода» <b>[9]</b> .	Най-вероятно е възникнала техническа повреда.	Изключете уредите от бутона ВКЛ./ИЗКЛ. <b>[1]</b> . След кратко време отново включете уреда. Ако проблемът възникне отново, затворете водопроводния кран, изключете щепсела от контакта и се обадете в специализиран сервис.

Повреда	Причина	Отстраняване
Индикаторът за добавяне на сол <b>[8]</b> мига.	Подгряващият елемент е покрит с варовик или е замърсен.	Направете почистване на уреда с препарат за почистване на машини или препарат за отстраняване на варовик. Включете съдомиялната машина със системата за омекотяване и проверете настройките (виж глава Система за омекотяване/специална сол).
Съобщенията мигат.	Вратата не е затворена добре.	Затворете вратата. Внимавайте от кошницата да не се показват предмети (сьдове, ароматизатори) и по този начин да пречат на затварянето на вратата.
Индикаторът за нивото на солта <b>[8]</b> и/или на препарата за изплакване <b>[7]</b> свети.	Няма препарат за изплакване. Няма сол. Сензорът не регистрира солта на таблетки.	Добавете препарат за изплакване. Добавете специална сол. Използвайте друга специална сол.
Индикаторът за нивото на солта <b>[8]</b> и/или препарата за изплакване <b>[7]</b> не свети.	Индикаторът за нивото на допълване е изключен.  Още има достатъчно специална сол/препарат за изплакване.	Активиране/Деактивиране (виж глава «Система за омекотяване/Специална сол» или «Препарат за изплакване»).  Проверете индикатора за нивото на допълване, нивата на напълване.
След края на програмата в уреда остава вода.	Филтриращата система или мястото под филтрите <b>[26]</b> са запушени.  Програмата още не е свършила.	Почистете филтрите и мястото под тях (виж «Помпа за мръсната вода»).  Изчакайте края на програмата или използвайте Reset (виж «Спиране на програмата»).

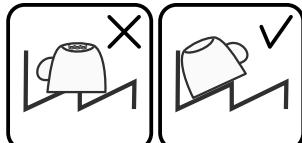Повреда	Причина	Отстраняване
Съдовете не са сухи.	В резервоара няма препарат за изплакване или той е прекалено малко.  Избрана е програма без изсушаване.	Добавете препарат за изплакване.  Изберете програма с изсушаване (виж «Преглед на програмите», «Последователност на програмите»).
	Събиране на вода в дъното на съдовете приборите.	При подреждането поставяйте напречно, засегнатите съдове поставете по възможност наклонени.
		
	Използваният комбиниран почистващ препарат има лоши изсушаващи качества.	Използвайте друг комбиниран почистващ препарат с по-добра качество за изсушаване. Използването на допълнителен препарат за изплакване подобрява качество за изсушаването.
	Не е активирано Интензивно сушение за по-добро изсушаване.	Включете Интензивно сушение (виж «Обслужване на уреда»).
	Съдовете са извадени прекалено рано или процесът на изсушаване още не е бил завършен.	Изчакайте края на програмата, съответно извадете съдовете едва 30 минути след края на програмата.
	Използваният екологичен препарат за изплакване има лоши изсушаващи качества.	Използвайте марков препарат за изплакване. Екологичните продукти имат значително по-слаба ефективност.
Пластмасовите съдове не са сухи.	Специални качества на пластмасата.	Пластмасата няма свойството да задържа добре топлината и затова се суши по-трудно.
Приорите не са сухи.	Приорите не са сортирани правилно в кошницата за приори.	Поставяйте приорите по възможност поединично, избягвайте допирането им едни в други.
	Приорите не са сортирани правилно в чекмеджето за приори.	Сортирайте правилно приорите и по възможност ги поставяйте поединично.
Вътрешната страна на уреда след цикъла на измиване е мокра.	Не е повреда на уреда.	Поради принципа на сушене – «Кондензационно сушение», капките вода в резервоара са физично обусловени и са желателни. Влагата от въздуха кондензира по вътрешните страни, стича се и се изпомпва.

Повреда	Причина	Отстраняване
Остатъци от храна по съдовете.	Съдовете са много плътно един до друг, кошницата за съдове е препълнена.	Подредете съдовете така, че да има достатъчно свободно пространство и миците струи да могат да достигат повърхността на съдовете. Избягвайте допиранието им едини в други.
	Възпрепятствано е въртенето на пръскащите рамена.	Подредете съдовете така, че да не пречат на въртенето на пръскащите рамена.
	Запушени са дюзите на пръскащите рамена.	Почистете дюзите на пръскащото рамо. (виж «Почистване и обслужване»).
	Филтрите <b>[26]</b> са замърсени.	Почистете филтрите (виж «Почистване и обслужване»).
	Филтрите <b>[26]</b> не са поставени правилно и/или не са блокирани.	Поставете правилно филтрите и ги блокирайте.
	Прекалено слаба програма за измиване.	Изберете по-силна програма за измиване.
	Съдовете са измити много добре предварително, затова сензорната система е избрала по-слаба програма. Упоритите замърсявания на места не могат да се отстраният.	Не мийте съдовете предварително. Отстранете само едрите остатъци от храна. Препоръчителни програми Eco (Еко) 50° или Интензивно.
	Високите, тесни съдове, поставени в ъглите, не се измиват достатъчно добре.	Не поставяйте високите тесни съдове напряко в ъглите.
	Горната кошница <b>[20]</b> в ляво и в дясно не е поставена на еднаква височина.	Поставете горната кошница със странични дръжки на същата височина.
Остатъци от почистващ препарат.	Капакът на отделението за почистващ препарат е блокиран от съдовете, затова капакът не се затваря напълно.	Капакът на отделението за почистващ препарат не трябва да се блокира от съдовете. Не поставяйте съдове или ароматизатори в отделението за таблетки.
	Капакът на отделението за почистващ препарат е блокиран от таблетката.	Таблетката трябва да се постави странично, а не по височина.
	Използвани са таблетки заедно с бърза или кратка програма.	Времето за разтваряне на таблетките е прекалено дълго за една кратка или бърза програма.
	Времето за разтваряне на почистващия препарат не е било достатъчно при използване на избраната кратка програма.	Използвайте почистващ препарат на прах или по-силна програма.
	Почистващото действие и разтварящата способност намаляват при по-продължително съхраняване или почистващият препарат е много втвърден.	Сменете почистващия препарат.

Повреда	Причина	Отстраняване
Водни петна върху пластмасовите части.	Образуването на капки по пластмасовите повърхности е неизбежно по физични причини. След изсушаване остават видими водни петна.	Използвайте по-силна програма (по-честа смяна на водата). Когато подреждате, ги поставяйте напречно. Използвайте препарат за изплакване. При необходимост изберете по-висока степен за омекотяване.
Наслагвания в резервоара или по вратата, които могат да се избръшат или разтворят във вода.	Отлагат се веществата, съдържащи се в почистващия препарат. В повечето случаи тези отлагания не могат да се отстранят по химичен път (препарати за почистване на уреда, ...).	Сменете марката на почистващия препарат. Почистете уреда механично.
Бели, трудно отстраними наслагвания върху съдовете, резервоара или вратата.	Когато има «бели отлагания» върху дъното на резервоара, системата за омекотяване е настроена на гранични стойности.	Поставете на по-висока степен за омекотяване и при необходимост сменете почистващия препарат.
	Капачката на резервоара за сол [25] не е затворена.	Затворете правилно капачката на резервоара за сол.
	Само за чаши: Началната корозия по стъклото може да се изtrie само привидно.	Виж «Повреди на стъклени чаши и чинии».
	Отлагат се веществата, съдържащи се в почистващия препарат. В повечето случаи тези наслагвания не могат да се отстранят по химичен път (препарати за почистване на уреда, ...).	Сменете марката на почистващия препарат. Почистете уреда механично.
	Неправилно настроена система за омекотяване или твърдостта на водата е по-голяма от 8,9 mmol/l.	Регулирайте системата за омекотяване съгласно упътването за експлоатация или добавете сол.
	Почистващите препарати Зв1 (3in1) или Био/Еко почистващите препарати не са достатъчно ефективни.	Регулирайте системата за омекотяване съгласно упътването за експлоатация или използвайте отделни препарати (маркови почистващи препарати, сол, препарат за изплакване).
	Слабо дозиране на почистващия препарат.	Изберете по-високо дозиране за почистващия препарат или сменете марката на почистващия препарат.
	Избрана е прекалено слаба програма за измиване.	Изберете по-силна програма за измиване.

Повреда	Причина	Отстраняване
Следи от чай или червило върху съдовете.	Температурата на измиване е прекалено ниска.  Почистващият препарат е малко количество или не е подходящ.	Изберете програма с по-висока температура на измиване.  Поставете подходящ почистващ препарат и изберете правилна степен на дозиране.
	Съдовете са измити много добре предварително, затова сензорната система е избрала по-слаба програма. Упоритите замърсявания на места не могат да се отстраният.	Не мийте съдовете предварително. Отстранете само едните остатъци от храна. Препоръчителна програма Eco (Еко) 50°
Цветни (сини, жълти, кафяви), трудно отстраними или неотстраними наслагвания в уреда или върху съдовете от благородна стомана.	Образуване на слоеве от съставните на зеленчуците (например от зеле, сельри, картофи, макарони, ...) или на водата от водопровода (например мangan).	Могат да се отстраният частично с препарати за почистване на машината или чрез механично почистване. Наслагванията не са опасни за здравето.
Цветни (жълти, оранжеви, кафяви), лесно отстраними наслагвания във вътрешната част (основно в областта на дъното).	Образуване на слоеве от метални съставки върху сребърни и алуминиеви съдове.	Могат да се отстраният частично с препарати за почистване на машината или чрез механично почистване.
Оцветяване на пластмасовите части във вътрешността на уреда.	Пластмасовите части във вътрешността на уреда могат да се оцветят по време на живота на миялната машина.	Оцветяванията са нормални и не влияят на функционирането на миялната машина.
Оцветяване върху пластмасови части.	Температурата на измиване е прекалено ниска.  Съдовете са измити много добре предварително, затова сензорната система е избрала по-слаба програма. Упоритите замърсявания на места не могат да се отстраният.	Изберете програма с по-висока температура на измиване.  Не мийте съдовете предварително. Отстранете само едните остатъци от храна. Препоръчителна програма Eco (Еко) 50°

Повреда	Причина	Отстраняване
Ивици върху стъклени чаши, чаши с метална оптика и прибори, които могат да се отстраният.	Препаратурт за изплакване е твърде много.	Изберете по-ниска степен за количеството препарат за изплакване.
	Не е зареден препарат за изплакване или е избрана ниска степен за количеството.	Заредете препарат за изплакване и проверете дозировката (препоръчителна степен 4-5).
	Остатъци от препарат за почистване в цикъла от програмата – Изплакване.	Капакът на отделението за почистващ препарат не трябва да се блокира от съдовете.
	Капакът на отделението за почистващ препарат е блокиран от съдове (капакът не се затваря добре).	Не поставяйте съдове или ароматизатори в отделението за таблетки.
	Съдовете са измити много добре предварително, затова сензорната система е избрала по-слаба програма. Упоритите замърсявания на места не могат да се отстраният.	Не мийте съдовете предварително. Отстранете само едрите остатъци от храна. Препоръчителна програма Eco (Еко) 50°
Започващо или вече съществуващо, необратимо (непоправимо) потъмняване на стъклото.	Стъклени чаши, неустойчиви на измиване в съдомиялна машина, а само подходящи за измиване в съдомиялна машина.	Използвайте чаши, устойчиви на измиване в съдомиялна машина. Избягвайте дългите фази с пара (престой след края на измиването). Използвайте измиване с по-ниска температура. Регулирайте системата за омекотяване в съответствие с твърдостта на водата (при необходимост – една степен по-ниско). Използвайте почистващи препарати с компоненти за защита на стъкло.
Следи от ръжда върху приборите.	Приборите не са достатъчно устойчиви на ръжда. Често острите на ножовете са по-засегнати.	Използвайте приори от неръждаеми материали.
	Приборите ръждят и когато заедно с тях се мият ръждящащи части (дръжки на тенджери, повредени кошници за съдове и т.н.).	Не мийте ръждящащи части.
	Съдържанието на сол във водата за измиване е прекалено високо, защото капакът на резервоара за сол не е затворен добре или при зареждането със сол солта е разсипана.	Затворете добре капака на отделението за сол или отстранете разсипаната сол.



Повреда	Причина	Отстраняване
Уредът не работи.	Проблеми с бушоните в сградата.  Захранващият кабел не е включен в контакта.	Проверете предпазителя.  Уверете се, че захранващият кабел е свързан със задната страна на уреда и е включен добре в контакта. Проверете правилно ли функционира електрическият контакт.
	Вратата на уреда не е затворена добре.	Затворете вратата.
Програмата започва сама.	Не е изчакан краят на програмата.	Извършете Reset. (Виж «Спиране на програма»).
Не е възможно настройване на уреда (твърдост, изплакване, ...).	Уредът изпълнява програма. Настройки са възможни само в началото на програмата.	Извършете Reset (виж спиране на програмата) и извършете настройките в съответствие с упътването за експлоатация.
Вратата се отваря трудно.	Активирана е защитата за деца.	Деактивирайте защитата за деца. (Виж упътването за експлоатация отзад в обложката)
Вратата не може да се затвори.	Ключалката се е обърнала.  Затварянето на вратата е възпрепятствано поради начина на вграждане.	Вратата се затваря с голямо усилие.  Проверете как е вграден уредът: Вратите или страничните части не трябва да се бълскат при затваряне.
Капакът на отделението за препарат за почистване не се затваря.	Отделението за почистваш препарат или водачите на капака са блокирани от полепнати остатъци почистваш препарат.	Отстранете остатъците почистваш препарат.
Остатъци от почистваш препарат в отделението за почистваш препарат или в отделението за таблетки.	Пръскащите рамена са блокирани от съдове, затова почистваният препарат не е отмит.  При зареждането отделението за почистваш препарат е било мокро.	Уверете се, че пръскащите рамена се върят свободно.  Поставяйте почистваш препарат само в сухо отделение за почистваш препарат.
Уредът спира по време на програмата или програмата се преустановява.	Вратата не е затворена добре.  Не поставяйте съдове или ароматизатори в отделението за таблетки.  Горната кошица натиска на вътрешната страната на вратата и възпрепятства затварянето й.	Затворете вратата.  Проверете дали задната страна не се притиска, например от електрически контакт или от държачите на маркучите, които не са демонтирани.
Удрящ шум при клапаните за пълнене.	Прекъснато е захранването с електричество и/или с вода.  Зависи от електрическата инсталация на къщата, не е повреда на уреда. Няма влияние върху работата на уреда.	Възстановете захранването с електричество и/или с вода.  Не е възможно отстраняване.

Повреда	Причина	Отстраняване
Удряящ или тракащ шум.	Пръскащото рамо се удря в съдовете, съдовете не са подредени правилно.	Подредете съдовете така, че пръскащите рамена да не се удрят в съдовете.
	При по-малко съдове водните струи попадат директно върху резервоара.	Зареждайте уреда с повече съдове или разпределейте съдовете по-равномерно.
	Леките съдове се движат по време на измиването.	Поставете леките съдове неподвижно.
Необичайно образуване на пяна.	В отделението за препарата за изплакване има препарат за миене на ръка.	Редовно зареждайте отделението за препарат за изплакване с препарат за изплакване.
	Разлят препарат за изплакване.	Отстранете препарата за изплакване с кърпа.



## Специализиран сервис

Ако не успеете да отстраните повредата, се обърнете към специализиран сервис. Винаги ще намерим подходящо решение, за да избегнем ненужни посещения на техниците. Данните за връзка с най-близкия оторизиран сервис можете да намерите на гърба на упътването за експлоатация или в приложен списък на специализираните услуги. При обаждането съобщете производствения номер (E-Nr. = 1) и фабричния номер (FD = 2), които ще намерите върху типовата табелка [32] на вратата на уреда.

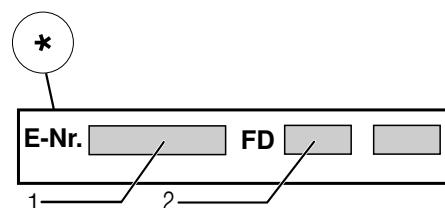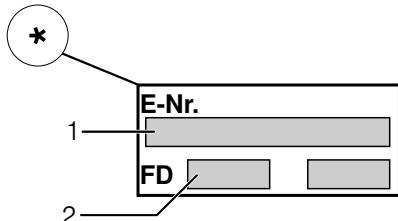

**Доверете се на компетентността на производителя.** Обърнете се към нас. Така ще сте сигурни, че ремонтът ще бъде извършен от обучени сервисни техници, които разполагат с оригинални резервни части за Вашите домакински уреди.

\* в зависимост от модела



## Поставяне и свързване

За безупречна работа съдомиялната машина трябва да е свързана изрядно. Данните за подаваната и за изпусканата вода, както и стойностите за свързване на електрическата система трябва да отговарят на изискваните критерии, така както са определени по-долу, съответно както са зададени в упътването за монтиране.

При монтажа спазвайте следната последователност на работните стъпки:

1. Проверка при доставката
2. Поставяне
3. Изводи за мръсна вода
4. Изводи за чистата вода
5. Електрически изводи

## Съдържание на доставката

В случаи на рекламация се обърнете към търговеца, от който сте закупили уреда, или към нашия специализиран сервис.

- Съдомиялна машина
- Упътване за експлоатация
- Упътване за монтаж
- Гаранция\*
- Материали за монтаж
- Предпазен кожух за пара\*
- Гумена престилка\*
- Електрически кабел

\* в зависимост от модела

## Указания за безопасност

Спазвайте Указанията за безопасност в раздел «При инсталацирането».

## Доставка

Вашата съдомиялна машина е проверена в завода основно по отношение на безупречността на работа. В следствие на това са останали малки петна от вода. Те ще изчезнат след първия цикъл на измиване.

## Технически данни

### Тегло:

максимум 60 kg

### Напрежение:

220–240 V, 50 Hz или 60 Hz

### Захранване:

2,0–2,4 kW

### Предпазител:

10/16 A (UK 13A)

### Разход на енергия:

изключено положение (Po)\* 0,10 W  
вклучено положение (в готовност) (Pi)\* 0,10 W

\*съгласно Регламент (EU) Nr. 1016/2010 и 1059/2010

Допълнителни функции и настройки могат да увеличат консумацията на мощност.

### Налягане на водата:

най-малко 0,05 MPa (0,5 bar), най-много 1 MPa (10 bar). При по-високо налягане на водата: използвайте клапан за намаляване на налягането на водата.

### Постъпващо количество:

минимум 10 литра/минута

### Температура на водата:

За предпочитане е студената вода; при топла вода, в зависимост от вида на маркуча за чиста вода, максимална температура 60 °C (виж Изводи за чистата вода).

### Капацитет на напълване:

12–15 комплекта прибори (в зависимост от модела).

## Поставяне

Необходимите размери за вграждане ще намерите в упътването за монтаж. Подравнете уреда хоризонтално като използвате нивелиращите крачета. Внимавайте уредът да е поставен стабилно.

- Интегрираните уреди и уредите, предназначени за монтиране под шкафове, които допълнително се поставят като свободно стоящи, трябва да са подсигурени срещу преобръщане, например чрез захващане с винтове към стената или чрез монтиране под цял кухненски плот, който е захватан с винтове към съседните шкафове.
- Уредът може без проблемно да се постави между дървени или пластмасови стени.

## Изводи за мръсна вода

1. Необходимите работни стъпки ще намерите в упътването за монтаж, ако е необходимо монтирайте сифон с извод.
2. Свържете маркуча за отвеждане на мръсната вода с помощта на прилежащите части към извода на сифона.

Внимавайте отходният маркуч да не е прегънат, притиснат или оплетен и на отходния канал да няма капачка, която да пречи на оттиchanето на водата!

## Изводи за чистата вода

1. Свържете изводите за чистата вода към водопроводния кран в съответствие с упътването за монтиране с помощта на прилежащите части. Внимавайте изводите за чиста вода да не се прегъват, притискат или оплитат.
2. При смяна на уреда винаги трябва да се използва нов маркуч за чистата вода.

### Налягане на водата:

Най-малко 0,05 MPa (0,5 bar), най-много 1 MPa (10 bar). При по-високо налягане на водата: използвайте клапан за намаляване на налягането на водата.


### Постъпващо количество:

Минимум 10 литра/минута

### Температура на водата:

Съобразявайте се с щампата върху маркуча за чиста вода!

При моделите с щампа 25° температурата на водата може да бъде максимум 25 °C (студена вода).

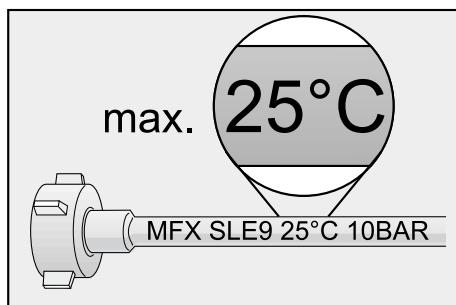

За всички останали модели:

За предпочтение е студената вода; когато водата е топла – максимална температура 60 °C.

## Електрически изводи

- Свързвайте уреда само при променливо напрежение в границите от 220 V до 240 V и 50 Hz или 60 Hz посредством инсталиран в съответствие с изискванията контакт със защитен проводник. Необходим предпазител – виж типовата табелка **[32]**.
- Контактът трябва да е близо до уреда и след вграждането трябва да е свободно достъпен.  
Когато след вграждането контактът не е свободно достъпен, за изпълняване на предписанията за безопасност трябва преди инсталацирането да се монтира многополюсно прекъсвателно устройство с отвор на контакта минимум 3 mm.
- Промени по свързването могат да се извършват само от специалист.
- Удължение на захранващия кабел се поръчва задължително от специализирания сервис.
- При използване на предпазен шалтер за утечен ток може да се постави само един вид с обозначение . Само той гарантира изпълнението на валидните в момента разпоредби.
- Уредът има система за водна защита. Имайте предвид, че тя работи **само** при включено електрическо захранване.

## Демонтиране

Тук също спазвайте последователността на работните стъпки:

1. Изключете уреда от електрическата мрежа.
2. Затворете крана на чистата вода.
3. Освободете изводите за мръсна и за чиста вода.
4. Развийте болтовете, с които се захваща към мебелите.

5. Свалете дъската на цокъла, ако има такава.
6. Извадете уреда като внимавате за маркуча.

## Транспортиране

Изпразнете съдомиялната машина и укрепете подвижните части.

### Уредът трябва да се изпразни при спазване на следните стъпки:

1. Отворете крана на водата.
  2. Затворете вратата.
  3. Включете бутона ВКЛ./ИЗКЛ. .
  4. Изберете програмата с най-високата температура.
  5. Натиснете бутона СТАРТ .
- Започва изпълнението на програмата.
6. След около 4 минути натиснете бутона  СТАРТ и задържте, докато изгаснат всички индикатори.  
След около 1 минута уредът е изпомпал до край.
  7. Изключете бутона ВКЛ./ИЗКЛ. .
  8. Затворете крана на водата, развойте маркуча за чистата вода и оставете водата в него да изтече.


Транспортирайте уреда само изправен (за да не може в панела за управление на машината да попадне останала в уреда вода, която да доведе до неправилно функциониране на програмите).

## Зашита от замръзване


Когато уредът е поставен в помещение, в което може да замръзне (например лятна вила), трябва напълно да го изпразните (виж Транспортиране).

Запазваме си правото на промени.


## Защита за деца (Блокиране на вратата) \*

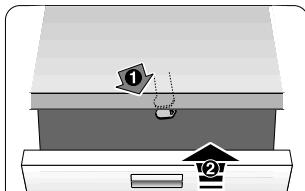

40

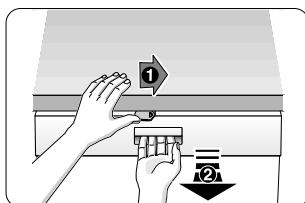

41

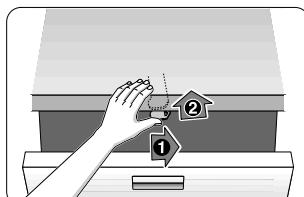

42

## ⚠ Предупреждение


40 Активиране на защитата за деца.

41 Отваряне на вратата при активирана защита за деца.

42 Деактивиране на защитата за деца.

Винаги затвърждайте пътно вратата на уреда, когато напускате уреда, защото само така можете да предпазите децата от възможни опасности.

## Пръскаща глава за измиване на тави \*

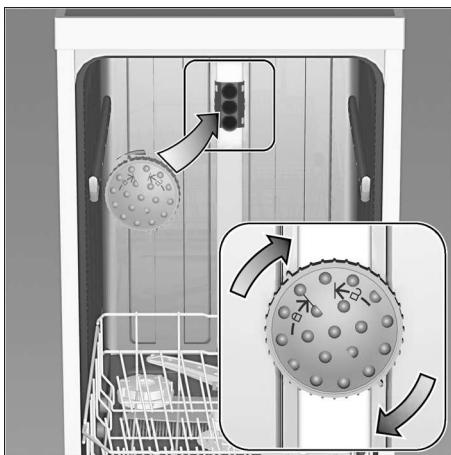

Големи тави или решетки, както и чинии с диаметър по-голям от 30 см (плата, чинии за спагети, основни чинии) можете да почиствате с помощта на тази пръскаща глава. За тази цел свалете горна кошница и поставете пръскащата глава, както е показано на снимката.

За да може пръскащата струя да достигне до всички части, подредете тавите както е показано на снимката (максимум 4 тави за печене и 2 решетки).

Използвайте съдомиялната машина винаги или с горна кошница, или с пръскащата глава за миене на тави!

\* при някои модели

Отделно от поетите ангажименти към клиента с договора за покупка и отделно от гарантията осигуряваме подмяна при следните условия:

1. Когато поради повреда в нашата система AquaStop е причинена щета от вода, възстановяваме щетите на частните ползватели. За да функционира правилно водната защита уредът трябва да е свързан към електрическата мрежа.
2. Тази гаранция важи за продължителността на живот на уреда.
3. Предпоставка за предявяване на искане по гарантията е уредът с AquaStop да е поставен и свързан от специалист съобразно нашето упътване. Ова включва и свързването на допълнението AquaStop (оригинални принадлежности). Гарантията ни не покрива дефекти водопроводни връзки или принадлежности до връзката на системата AquaStop към водопроводния кран.
4. Не е необходимо да наблюдавате по време на работа уредите с AquaStop, съответно след това да се подсигурявате като затваряте водопроводния кран. Изключение правят случаите на по-дълго отсъствие от дома, например при няколкоседмичен отпуск водопроводният кран трябва да се затвори.

Данни за връзка във всички страни можете да намерите в приложения списък на специализираните сервизи.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München  
Germany  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)



**9001231158** bg (9612) 640EA-