


Scurt și ușor de utilizat:
tot ce are nevoie mașina
de spălat vase...

Înainte de prima utilizare
citiți totuși instrucțiunile
de instalare și de utilizare!

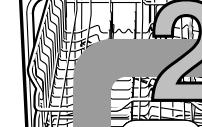

1


Reglarea instalației de dedurificare *

Află valoarea duratăii
la întreprinderea
de apă și o notăm...



* numai înainte
de prima spălare
sau când duratația
apei s-a modificat

Domeniul de duritate apei °DH	mmol/l	Valoarea reglată
0 - 6	moale	0 - 1,1
7 - 8	moale	1,2 - 1,4
9 - 10	medie	1,5 - 1,8
11 - 12	medie	1,9 - 2,1
13 - 16	medie	2,2 - 2,9
17 - 21	tare	3,0 - 3,7
22 - 30	tare	3,8 - 5,4
31 - 50	tare	5,5 - 8,9

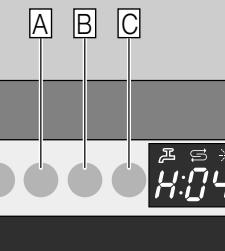





Se rezolvă repede ...

și așa se reglează

- Se pornește comutatorul PORNIT/OPRIT
- Se ține apăsată tasta de programe A și se apasă tasta START până când afișajul cu cifre indică H:0....
- Se dă drumul la ambele taste.
Indicatorul luminos al tastei A clipește și în afișajul cu cifre luminează valoarea reglată din fabrică H:04.
- Se apasă tasta de programe C.
Cu fiecare apăsare a tastei valoarea reglată se majorează cu o treaptă;
dacă se atinge valoarea H:07 indicatorul sare din nou la H:00 (oprit).
- Se apasă tasta START. Valoarea reglată este memorată în aparat.


2 Adăugare săruri speciale

Dizolvă calcarul (nu este necesar la valoarea reglată 0!) ...

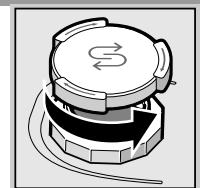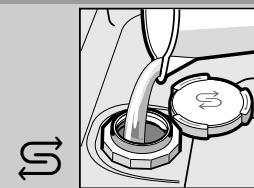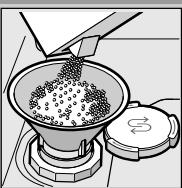
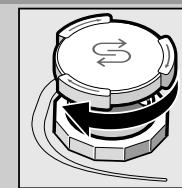
Deșurubați
capacul.Recipientul de sare
se umple cu apă
numai înainte de
prima spălare.Se umple cu
sare specială
(să nu umplie
niciodată cu
detergent!).Închideți
capacul.
Spălați
imediat.

3 Adăugare substanță de cătire

Curățenie desăvârșită ...




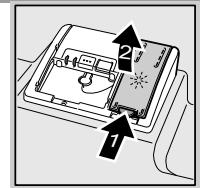
Apăsați pe marcușul 1,
ridicați capacul 2.

Pentru rezultate optime de spălare

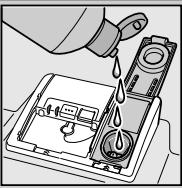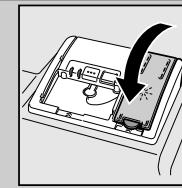Umpleti cu
limpeziitor.Închideți
capacul.
CLIC!

4 Adăugare detergent

Murdărie multă, mai multă substanță de curățat ...

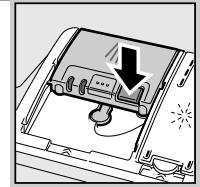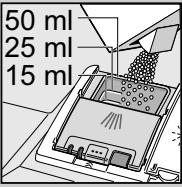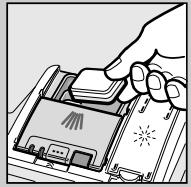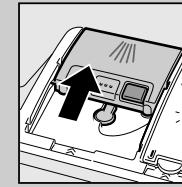Eventual
se deschide
capacul
(se apasă tasta).Atenție,
produsele
combinante
nu sunt indicate
pentru toate
programele.
Se va ține seama
de indicațiile
producătorului.Puneți substanța
de curățat numai
în caseta uscată.Împinge
capacul, apasă-l.
PLOP!

5

Porniți aparatul

6

Selectați programul

Rapid, economic sau intensiv ...

Lista programelor

În această listă este reprezentat numărul maxim de programe. Programele corespunzătoare și disponerea acestora sunt prezentate pe panoul de comandă. Datele programului sunt valori măsurate în laborator conform standardului european EN 50242.

Valorile de consum depind de programul selectat și de funcțiile suplimentare.

Dacă adăugarea substanței de cătire este dezactivată sau dacă lipsește substanța de cătire, timpul de derulare a programului se modifică.

* jumătate de încărcătură normală

** Program, care este indicat pentru noapte:
timp de derulare mai mare, în schimb foarte încet.

Intensiv 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Mod silentios** 50°	Sticlă 40°	65°	turbo Speed 20 min *	Rapid 45°	Prespălare	Curățare mașină
Durata în ore : minute	2:05 - 2:15	1:30 - 2:40	3:55	4:00	1:25 - 1:35	1:00	0:20 + 0:25	0:35 *	0:15
Consum de curent în kWh	1,200 - 1,400	0,850 - 1,350	0,900 - 0,930	1,000 - 1,040	0,800 - 0,850	1,300	0,950	0,800	0,050

Durata în ore : minute	2:05 - 2:15	1:30 - 2:40	3:55	4:00	1:25 - 1:35	1:00	0:20 + 0:25	0:35 *	0:15	1:30
Consum de curent în kWh	1,200 - 1,400	0,850 - 1,350	0,900 - 0,930	1,000 - 1,040	0,800 - 0,850	1,300	0,950	0,800	0,050	0,90 - 1,06
Consum de apă în litri	11 - 14	5 - 16	6,5	6,5	11 - 14	10	8	10	4	9,5 - 12,5

Descrierea funcțiilor suplimentare posibile se găsește în instrucțiunile de utilizare.

7

Porniți programul A pornit ...


8

Opriti aparatul Totul este clar ...



Întreținere și îngrijire

Sitele
...trebuie controleate,
eventual curățate

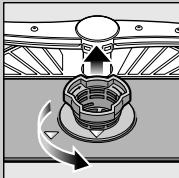


Rotiți
cilindrul sitei,
scoateți sistemul
de site ...




Pentru rezultate perfecte ale spălării ...

spălați sub apă
curentă ...

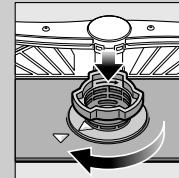


montați din nou ...

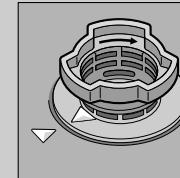


înșurubați
sistemul de site
**FIȚĂ ATENT
LA MARCAJ!**

- Se trage ștecherul de rețea
- Îndepărtați sitele și scoateți apa
- Ridicați capacul (A)
- Verificați zona roții cu aripi,
să nu aibă corpuș strâne
- Fixați capacul până se aude
un semnal acustic (B)
- Se montează sita


Bratele de stropire
...îndepărtați
astupările/depunerile

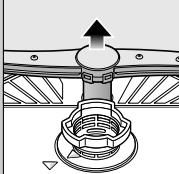


trageți brațul
de jos în sus ...

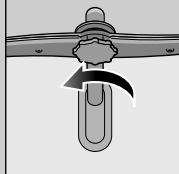


deșurubați brațul
de sus ...

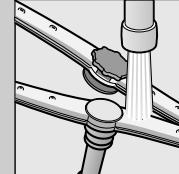



curățați
duzele de stropire
sub apă curentă
(eventual
cu scobitorii) ...

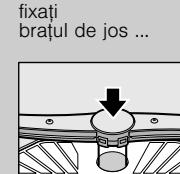

fixați
brațul de jos ...

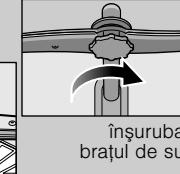

înșurubați
brațul de sus

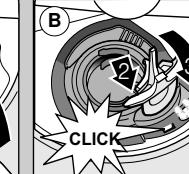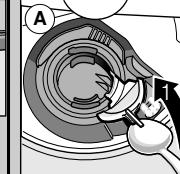


Alte indicații le găsiți în instrucțiunile de utilizare

Puteți remedia singur mici deficiențe ...

... căci autoajutorarea se merită!

Deficiență

Indicatorul „E:18”/
„” luminează *



Site este murdară sau astupată

Cauze posibile

Armătura de alimentare
este prinsă sau calcifiată

- Se deschide armătura de alimentare.
- 1. Se deșurubează racordul de alimentare.
2. Se curăță sita sub apă curentă.
3. Când alimentarea cu apă este deschisă,
debitul trebuie să fie de min. 10 l/min.
În cazul unui debit mai mic se schimbă armătura
de alimentare.
- Se îndreaptă îndoitura furtunului de alimentare.

- Se curăță sitele (vezi mai sus).

Indicatorul „E:22”

Indicatoarele „E:24”
și „” luminează *

Indicatoarele „E:25”
și „” luminează *

Indicatorul alte deficiențe
„E:XX” luminează

Apă rămasă în aparat

Remediere

Rugină pe tacâmuri


Tacâmurile nu sunt inoxidabile
Lamele dure de cuțit sunt predispuse
la rugină
Rugină străină

- Se deschide armătura de alimentare.
- 1. Se deșurubează racordul de alimentare.
2. Se curăță sita sub apă curentă.
3. Când alimentarea cu apă este deschisă,
debitul trebuie să fie de min. 10 l/min.
În cazul unui debit mai mic se schimbă armătura
de alimentare.
- Se îndreaptă îndoitura furtunului de alimentare.
- Se curăță sitele (vezi mai sus).
- Se așeză furtunul de evacuare fără să fie îndoit.
- Se montează capacul (vezi mai sus).
- Se curăță pompa de evacuare (vezi mai sus).
- Se cheamă serviciul pentru clienți
(se numește indicatorul deficienței).
- Se scoate aparatul din priză.
- Se închide aparat și se pornește sau se întrepare
programul (vezi întreruperea programului).
- Se vor folosi tacâmuri rezistente la spălatul
cu mașina.
- Nu se vor spăla niciodată piese oxidabile în mașină.

Deficiență

Vasele nu sunt curate

Depunerile de nisip sau sub
formă de griș pe vase

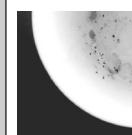

Vasele sunt lipite unul de altul
sau așezate unul peste altul

Prea puțină substanță de curățat

S-a ales un program nepotrivit
Duzele de stropire sunt înfundate
Sitele sunt murdare, nu sunt bine fixate
Brățele de stropire sunt blocate

Cauze posibile

Doza substanției de curățare
este prea mare/prea mică

Vasele nu sunt uscate

Substanță de curățat

Substanță de curățat folosită
are capacitate de uscare scăzută

Reglarea aparatului

Tăria apei a fost incorrect reglată

Sarea specială lipsește

Depunerile lăptoase
pe vase
(care se pot îndepărta)

Paharele nu sunt rezistente
pentru spălarea cu mașina

Depunerile lăptoase,
pahare vopsite/mate
(care nu se pot lua)

Paharele nu sunt rezistente
pentru spălarea cu mașina

Piese/vase din material
plastic sunt vopsite

Prea puțină substanță de curățat

Colorări datorate coloranților
din alimente (sos de tomate)

Colorări datorate coloranților
din alimente (sos de tomate)

Remediere

Curățarea pompei de evacuare

► Se despart vasele, se evită apropierea lor.

► Se acordă atenție indicațiilor producătorului
(de substanță de curățat).

► Se alege un program mai puternic.

► Se curăță brățele de stropire (vezi mai sus).

► Se aşeză vasele în așa fel, ca brățele de stropire
să se poată roti liber.

► În cazul dungilor: se reduce doza.

► La pete de apă sau de calcar se mărește doza.

► Măriți doza.

► Schimbați produsul.

► Folosiți limpezitor.

► Activarea uscării intensive (în funcție de model).

► Se regleză corect instalația de decalcificare.

► Se adaugă sare specială.

► Se folosesc pahare rezistente la spălatul cu mașina.

► Se folosesc substanță de curățat care
protejează sticla.

► Se acordă atenție indicațiilor producătorului
(de substanță de curățat).

► Colorări datorate coloranților
din alimente (sos de tomate).

► Colorări datorate coloranților
din alimente (sos de tomate).

* În funcție de model

Intreruperea programului ...

În timpul programului
se apasă tasta START
cca. 3 secunde (Reset).



Afișajul cu cifre
indică „0:01”
după cca. 1 minut
de la terminarea
programului,
apare 0:00



Opreți aparatul

Ordonarea corectă a vaselor ...

Vasele rezistente la spălatul cu mașina (fără resturi de cenușă, ceară, unsolare, vopsea, etichete lipite;
resturile mari de marmeladă, de produse lactate și mâncare se îndepărtează grosier) se ordonează
conform instrucțiunilor de utilizare verificându-se dacă brățele de stropire se pot roti