


Kort och lättanhanterlig:
Allt som din diskmaskin
behöver ...
**Läs dock monterings- och
bruksanvisningarna innan
du använder diskmaskinen
första gången!**

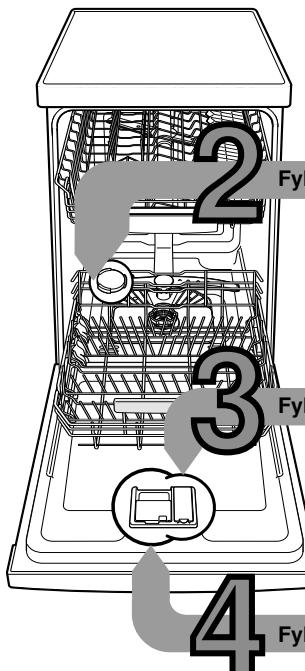

1

Ställ in avhärdaren *

Fråga ditt kommunala vattenverk efter vattnets hårdhetsgrad och anteckna nedan ...

--



* endast före första
diskningen eller vid
ändrad hårdhetsgrad

Läs av inställningsvärdet ...

°dH	Hårdhets-område	mmol/l	Seg	0	1	2	3
0-6	mjukt	0-1,1	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
7-16	medel	1,2-2,9	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
17-21	hårt	3,0-3,7	2	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
22-35	hårt	3,8-6,2	3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	

Snabbt avklarat ...**och ställ in**


- Slå på PÅ-/AV-omkopplaren
- Tryck på START-tangenten och håll den intryckt.
- Vrid programväljaren ett snäpp åt vänster eller höger.
- Släpp upp tangenten. Indikatorn blinkar och indikatorn lyser (= steg 1).
- Ändra inställningen på följande sätt.
- Vrid programväljaren tills önskat steg är inställt.
- Tryck på START-tangenten. Indikatorn släckas. Det inställda steget är lagrat.

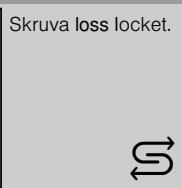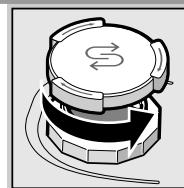Fyll på specialsalt**Löser upp kalk (behövs inte vid inställning 0!) ...****För optimala diskresultat**





Fyll bara på
saltbehållaren
med vatten
före den första
disken.



Fyll på
specialsalt
(fyll aldrig på
rengöringsmedell!).

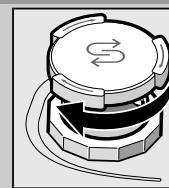

Stäng
locket.
Diska
omedelbart.

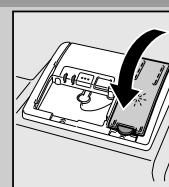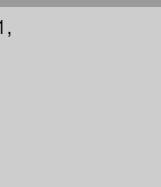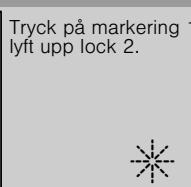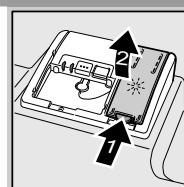Fyll på sköljglans**Gör skinande rent ...****För optimala torkresultat**

Stäng locket.
KLICK!

Fyll på diskmedel**Mycket smuts, mycket diskmedel ...**


Fyll på
sköljglans.



Stäng locket,
tryck.
PLOPP!

5 **Starta maskinen**

6 **Välj ett program**

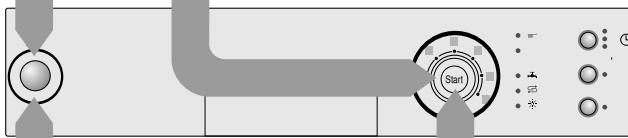**Express, sparsam eller intensiv ...****Programöversikt**


I denna översikt visas det max. möjliga antalet program. Vilka program din maskin har framgår av kontrollpanelen.

Programdata är laboratoriemätvärden enligt den europeiska normen EN 50242. Avvikeler i praktiken är möjliga.
* halv normalbelastning


Om sköljlasttillsatsen är avslagen eller vid sköljglansbrist förändras gångtiden.

Extrafunktioner **

Intensiv
70°




Auto
45° / 65°



Eco
50°



Skon
40°



Snabb
45°



Fördisk-
ning

Starta program Maskinen kommer igång ...

8 **7**
9 **Stäng av maskinen** Allt klart ...

Spara tid
(VarioSpeed)
... uppnås genom ökad
energianvändning
för oförändrad
rengöringseffekt.

Halfull maskin
... vid liten diskmängd,
sparar vatten, energi
och tid.

Intensivzon
... perfekt för
blandat diskgodss.
Spoltryck och
disktemperatur
höjs något.

Hygien
(Hygiene)
... Under diskningen
höjs temperaturen.
Därigenom uppnås
en högre hygienisk
status.


Extratorkning
... förbättrar
torkningsresultatet
genom höjd
temperatur
vid sköljning.
(se upp med
ömtäligt diskgodss).

** beroende på modell




Underhåll och skötsel


Silar
... kontrollera,
rengör eventuellt.

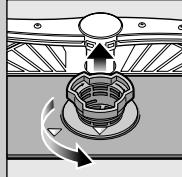


Vrid
silylindern,
ta bort
silssystemet ...

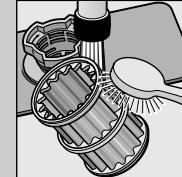

spola av under
rinnande vatten ...

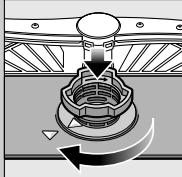


sätt tillbaka ...

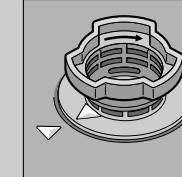


skruva
åt silssystemet.
**OBSERVERA
MARKERINGEN!**

- Dra ur stickkontakten ur vägguttaget.
- Ta bort silarna och ös ut vattnet.
- Bänd upp täckskivan (A).
- Kontrollera att det inte finns något främmande föremål i närheten av vinghjulet.
- Se till att täckskivan snäpper fast (B).
- Sätt silarna på plats.


Spolarmar
... ta bort stopp/
avlagringar.

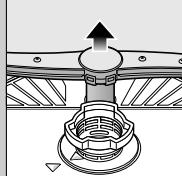


Dra den undre armen
uppå ...

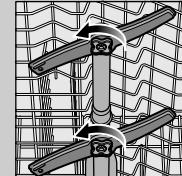

skruva loss
de övre spolarmarna ...

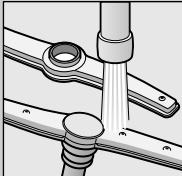

rengör
spolmunstyckena
under rinnande vatten
(eventuellt med
tandpetare) ...

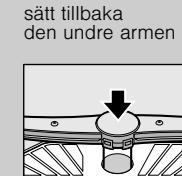

sätt tillbaka
den undre armen ...



skruva fast de övre
spolarmarna.



Klick

Avhjälpa mindre fel på egen hand ...

... det lönar sig att själv åtgärda felet!

Ytterligare upplysningar hittar du i bruksanvisningen


Fel

Möjliga orsaker

Åtgärd

Indikatorn "■" lyser

Vattentillförseln hämmad
eventuellt beroende på kalkavlagringar



- Öppna vattenkranen.
- 1. Lossa vattenanslutningen.
2. Rengör silen (i vattenanslutningen).
3. Vattenflödet med öppen kran
måste vara min. 10 l/min.
Låt byta ut armaturen om flödet är lägre.
- Lägg vattenslangen så att det inte blir något
veck på den.
- Lägg avloppsslansen utan veck.

Avloppsslansen är igentäppt eller vikt

- Montera täckskiva (se ovan).

Täckskivan till avloppspumpen
inte monterad

- Gör ren avloppspumpen (se ovan).

Avloppspumpen är blockerad

- Ring verkstadsservice (ange felkod).

Indikatorn "■" blinkar

Maskinen tekniskt defekt

- Dra ut kontakten ur vägguttaget.
- Stäng diskmaskinen och slå på den
resp. avbryt programmet (se Avbryta programmet).

Vatten kvar i diskmaskinen

Programmet har ännu inte avslutats

- Använd bestick som tål maskindiskning.
- Diska aldrig föremål som kan rosta i maskinen.

Rost på besticken

Icke rostbeständiga bestick
Hårda knivblad är känsligare

- Använd bestick som tål maskindiskning.
- Diska aldrig föremål som kan rosta i maskinen.

Spår av rost från främmande föremål

Fel

Möjliga orsaker

Åtgärd

Diskan är inte ren

Sand- eller grusliknande
rester på diskgodset



Diskgodset ligger på
eller mot annat diskgodset

För lite diskmedel

Olämpligt program har valts

Spolarmunstyckena igentäpta

Silarna är smutsiga eller sitter inte fast

Spolarmarna blockerade

- Separera diskgodset, se till att diskgodset inte kommer i kontakt med varann.

- Följ anvisningarna från tillverkaren (av diskmedlet).

- Välj ett program för hårdare smutsad disk.

- Rengör spolarmarna (se ovan).

- Rengör silarna (se ovan).

- Placer diskgodset så
att spolarmarna kan rotera fritt.

Fläckar och ränder

Feldosering av sköljglans
för mycket/för litet

- Vid ränder: Minska doseringen.
- Vid vatten- eller kalkfläckar:
Öka doseringen.

Disken blir inte torr

Sköljglans

- Höj doseringen.
Byt produkt.

- Använd sköljglans.

Mjölkaktig beläggning
på diskgodset
(kan avlägsnas)

Det använda kombinerade diskmedlet
ger dåligt torkresultat

Maskininställning

- Aktivera intensitortorkning (allt efter modell).

- Ställ in avhärdaren rätt.

- Fyll på specialsalt.

Mjölkaktig beläggning,
grumliga/matta glas
(beläggningen kan
ej avlägsnas)

Glasen tål ej maskindisk

- Använd glas avsedda för diskning i maskin.

Diskgodset är plast
missfärgat

För lite diskmedel

Missfärgning av livsmedelsfärg
(tomatsås)

- Använd diskmedel som är skonsamt för glas.

- Följ anvisningarna från tillverkaren (av diskmedlet).

- Missfärgningen är ofarlig;
Bleknar efter ytterligare diskningar.

Avbryta programmet ...

Håll START-tangenten intryckt under programmet
i ca 3 sekunder (Reset) tills alla indikatorer släcknar.



Det som återstår av programmet för att pumpa ut
restvattnet tar ca 1 minut.

Plocka in disken på rätt sätt ...

Diskgodset lämpligt för diskning i diskmaskin (utan rester av aska, vax, smörjfett, färg, klisteretiketter,
avlägsna stora rester av marmelad, mejerivaror och andra större matrester). Plocka in disken enligt
bruksanvisningen och kontrollera att spolarmarna kan röra sig fritt.