



Röviden és közérthetően:
minden, ami a mosogatógéphez
kell ...
**Az első használat előtt
feltétlenül olvassa el
a felállítási és használati
utasítást!**

1


A lágyítóberendezés beállítása *

A vízkeménységről
érdeklődjön
a vízműveknél,
majd írja be
az értéket ...



* csak az első
mosogatás
előtt, vagy ha
a vízkeménység
értéke megváltozott

Vízkeménységérték °dH	Keménységartomány	mmol/l	Beállítási érték
0-6	lágy	0-1,1	H:00
7-8	lágy	1,2-1,4	H:01
9-10	közepes	1,5-1,8	H:02
11-12	közepes	1,9-2,1	H:03
13-16	közepes	2,2-2,9	H:04
17-21	kemény	3,0-3,7	H:05
22-30	kemény	3,8-5,4	H:06
31-50	kemény	5,5-8,9	H:07

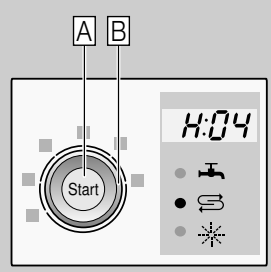

Hamar kész ...


és így állítsa be

- Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót.
- Nyomja meg a A START gombot, és tartsa lenyomva.
- A B jelű programválasztót addig forgassa, amíg meg nem jelenik a H:0 számkijelzés.
- Engedje el a gombot.
A számkijelzőn a gyárilag beállított H:04 érték világít.
- A B jelű programválasztót addig forgassa, amíg a meg nem jelenik a kívánt érték a számkijelzőn.
- Nyomja meg a start gombot A.
A beállított értéket a gép elmenti.


A speciális só betöltése

Vízkezelés (A 0 beállítási érték esetén nem szükséges!) ...


Az optimális mosogatási eredmény érdekében

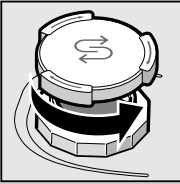


Csavarja le a fedelet.

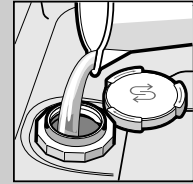

Csak az első mosogatás előtt töltsön vizet a sótartályba.

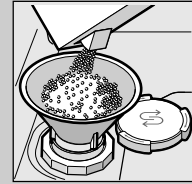

Töltsön be speciális só (soha ne mosogatószert töltsön be!).

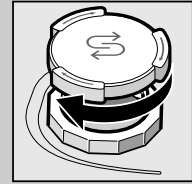


Zárja a fedelet. Azonnal mosogathat.


Az öblítőszer betöltése

Hogy ragyogjon a tisztaságtól ...


Az optimális szárítási eredmény érdekében

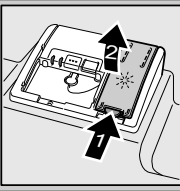

Az 1-es jelölést nyomja le, a 2-es fedelet emelje meg.

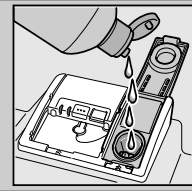


Töltsön be öblítőszer.

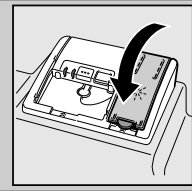

Zárja a fedelet. KLIKK!

A mosogatószer betöltése



Sok szennyeződés, sok tisztítószer ...

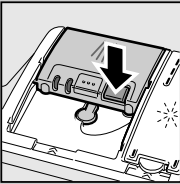


Esetleg nyissa fel a fedelet (nyomja meg a gombot).



Figyelem!
A kombinált termékek nem alkalmasak minden programhoz, vegye figyelembe a gyártó utasításait.

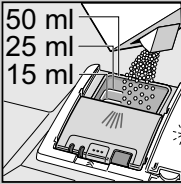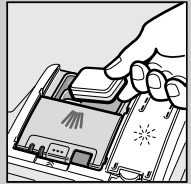

A mosogatószert csak a száraz mosogatószerszámkamrába töltsse be.

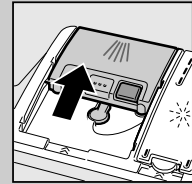

Tolja vissza a fedelet, nyomja le. KOPP!

A készülék bekapcsolása

A program kiválasztása

Gyors, takarékos vagy intenzív ...

Programtáblázat

Ez a táblázat az összes lehetséges programot tartalmazza. Készülékének megfelelő programjait a kezelőlap alapján válassza ki.

A programadatok laborban mért értékek és megfelelnek az EN 50242 európai normának. A gyakorlatban előfordulhatnak eltérések. * normál fél töllet

	Intenzív 70°	Normál 65°	Eco 50°	Üveg 40°	65°	Előöblítés
Időtartam óra : percben.	3:30	1:05	1:00	0:15	1:00	0:15
Áramfogyasztás kWh-ban	1,50	0,75	1,30	0,05	1,30	0,05
Vízfogyasztás literben	15-9	10	4			

Program elindítása Rajta ...

Kiegészítő funkciók **

Rugalmasan csinálják ...

Időmegtakarítás (VarioSpeedPlus) ... nagyobb energiá felhasználás révén azonos mosogatási teljesítmény mellett éri el.

Fele mennyiség ... kevés edény esetén, vizet, energiát és időt takarít meg.


Intenzív zóna ... egyes töltethez tökéletes. A mosogatási nyomás és mosogatási hőmérséklet némileg megnő.

HigiéniaPlus (HygienePlus) ... mosogatás közben a hőmérséklet megnő. Ezzel a mosogatás higiénikusabb lesz.

Extra szárítás ... öblítés közben a magasabb hőmérséklet révén javítja a szárítási eredményt. (Ügyeljen az érzékeny edényrészekre!)

** modellől függően


Karbantartás és ápolás

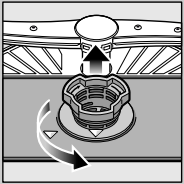


Szűrők
...ellenőrizze,
esetleg tisztítsa
meg őket



Forgassa
el a szűrőhengert,
vegye
ki a szűrőrendszert ...

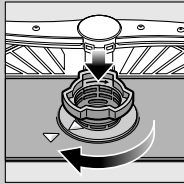


csapvíz
alatt
mossa le ...

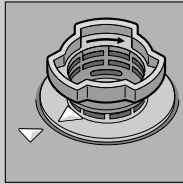


helyezze vissza ...


A szennyvíz-szivattyú tisztítása

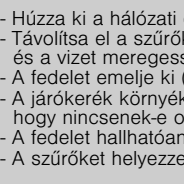


A szűrőrendszert
csavarja be,
**FIGYELJE
A JELÖLÉST!**

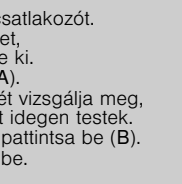


- Húzza ki a hálózati csatlakozót.
- Távolítsa el a szűrőket,
és a vizet meregesse ki.
- A fedelet emelje ki (A).
- A járókerék környékét vizsgálja meg,
hogy nincsenek-e ott idegen testek.
- A fedelet hallhatóan pattintsa be (B).
- A szűrőket helyezze be.

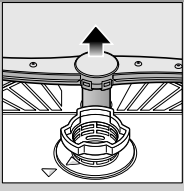


Mosogatókarok
...távolítsa
el a dugulásokat/
lerakódásokat

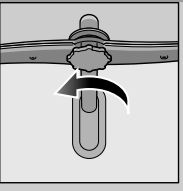

az alsó kart
húzza felfelé ...

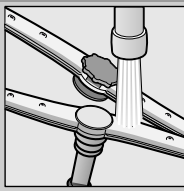


csavarja
le a felső kart ...

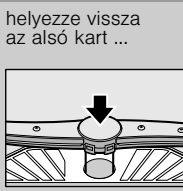


helyezze vissza
az alsó kart ...



csavarja be erősen
a felső kart

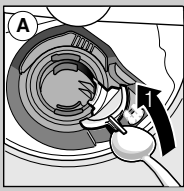

A

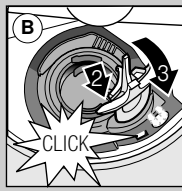

B

Kisebb zavarok sajátkezü elhárítása ...

... nézzon utána, megéri!

A további útmutatásokat megtalálja a használati utasításban

Hibajelenség	Lehetséges okok	A hiba elhárítása
Világít a „  ” kijelzés	A hozzáfolyó szerelvény összenyomódott vagy elvízkövesedett	Nyissa ki a hozzáfolyó szerelvényt. 1. A vízcsatlakozást csavarja le. 2. Tisztítsa meg a vízcsatlakozásban levő szűrőt! 3. Ha nyitva a vízcsap, az átfolyási mennyiség min. 10 l/min kell, hogy legyen. Kisebb átfolyás esetén ki kell cserélni a hozzáfolyó szerelvényt.
Kijelző „E:22”	A szűrők elszennyeződtek vagy eldugultak	Tisztítsa meg a szűrőket (lásd fent).
Világít a „E:24” és „  ” kijelzés	A szennyvíz-tömlő eltömődött vagy meg van törve	A szennyvíz-tömlőt megtörés nélkül vezesse el.
Világít a „E:25” és „  ” kijelzés	A szennyvíz-szivattyú burkolata nincs felszerelve	Szerelje fel a burkolatot (lásd fent).
Egyéb hibajelzés „E:XX” világít	A készülék műszaki hibás	Hívja fel a gyári vevőszolgálatot (nevezze meg a hibajelzést). A készüléket áramtalanítsa.
A készülékben maradék víz van	A program még nem fejeződött be	Zárja be a gépet és kapcsolja be ill. szakítsa meg a programot (lásd a program megszakítása).
Rozsdafojt az evőeszközön	Az evőeszköz nem rozsdálló A kemény késpengék hajlamosabbak Külső rozsa	Mosogatógépben mosogatószerszámos evőeszközt használjon. Soha ne mosogasson a gépben rozsdásodó eszközöket.

Hibajelenség	Lehetséges okok	A hiba elhárítása
Az edény nem tiszta	Az edények egymáson ill. egymás fölött vannak	Az edényeket egyenként elkülönítve rakja be, kerülje a ráfekvéseket.
Homok vagy grízserű maradványok az edényen	Túl kevés a mosogatószer Nem megfelelő programot választott A mosogatókar-fúvókák eltömődtek A szűrők elszennyeződtek, nem illeszkednek jól A mosogatókarok leblokkoltak	Tartsa be a gyártó (mosogatószerszámos) előírásait. Erősebb programot válasszon. Tisztítsa meg a mosogató karokat (l.m.f.). Tisztítsa meg a szűrőket (lásd fent).
Foltok és fátýolosodás	Túl sok/túl kevés az öblítőszer-adagolás	Fátýolosodás esetén: csökkentse az adagolást. Víz- vagy vízkőfoltok esetén: növelje az adagolást.
Az edény nedves maradt	Öblítőszer	Növelje az adagolást. Cserélje ki a terméket.
Tejszín lerakódások az edényeken (eltávolíthatók)	A használt kombinált mosogatószerszámos rossz a szárítási teljesítménye Készülék beállítása	Használjon öblítőszer.
Tejszín bevonatok, az üveg nem homályos/fénytelen (nem eltávolítható)	Rossszul állította be a vízkeménységet Hiányzik a só	Aktiválja az intenzív szárítást (modelltől függően). Helyesen állítsa be a vízlágyító berendezést. Töltsön be sót.
A műanyag/egyéb edények elszíneződtek	A poharak nem alkalmasak a mosogatógépben való mosogatószerszámos	Mosogatógépben mosogatható üvegáruat használjon. Üvegkímélő mosogatószert használjon.
	Túl kevés a mosogatószerszámos Élelmiszer-színezékek által okozott elszíneződések (paradicsomszósz)	Tartsa be a gyártó (mosogatószerszámos) előírásait. Az elszíneződések jelentéktelenek; a további öblítéseknek eltűnnek.

A program megszakítása ...



Program közben a START gombot kb. 3 másodpercre (Reset) nyomja meg.



A számkijelző „0:01”-t mutat. kb. 1 perc múlva a programnak vége, megjelenik a „0:00”.



Kapcsolja ki a készüléket.

A helyes elrendezés ...

A mosogatógépben is elmosogatható edényeket (anélkül, hogy azokon hamu-, viasz-, zsiradék-, festékmaradványok vagy címkek lennének; a nagyobb mennyiségű gyümölcsíz-, tejtermék- vagy ételmaradékokat nagyjából távolítsa el) a használati utasításnak megfelelően rendezze el, majd ellenőrizze, hogy a mosogatókarok tudnak-e szabadon forogni.