



**BOSCH**



**Register** your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**

# Innebygd stekeovn

**CMG633B.1**

**[no]**

Bruksveiledning

Innebygd stekeovn



# Innholdsfortegnelse

|  |   |           |   |   |           |
|--|---|-----------|---|---|-----------|
|    | <b>Forskriftsmessig bruk</b> .....          | <b>4</b>  |    | <b>Grunninnstillinger</b> .....                 | <b>20</b> |
|    | <b>Viktige sikkerhetsanvisninger</b> .....  | <b>4</b>  | Endre grunninnstillinger .....  | 20  |           |
|  | Generelt .....                              | 4         | Liste over grunninnstillinger .....   | 20  |           |
|  | Mikrobølge .....                            | 5         | Strømbrydd .....  | 20  |           |
|    | <b>Årsaker til skader</b> .....             | <b>7</b>  | Endre klokkeslett .....   | 20  |           |
|  | Generelt .....                              | 7         |    | <b>Rengjøringsmiddel</b> .....                  | <b>21</b> |
|  | Mikrobølge .....                            | 7         | Egnet rengjøringsmiddel .....   | 21  |           |
|    | <b>Miljøvern</b> .....                      | <b>8</b>  | Holde apparatet rent .....  | 22  |           |
|  | Energisparing .....                         | 8         |    | <b>Stiger</b> .....                             | <b>22</b> |
|  | Miljøvennlig håndtering .....               | 8         | Sett inn og ta ut stigen .....  | 22  |           |
|    | <b>Bli kjent med apparatet</b> .....        | <b>9</b>  |    | <b>Apparatdør</b> .....                         | <b>23</b> |
|  | Betjeningsfelt .....                        | 9         | Ta av dekselet på døren .....   | 23  |           |
|  | Betjeningselementer .....                   | 9         | Montering og utmontering av glassruter .....  | 24  |           |
|  | Display .....                               | 10        |    | <b>Hva kan du gjøre ved feil?</b> .....         | <b>25</b> |
|  | Driftstyper .....                           | 10        | Feil som du selv kan utbedre .....  | 25  |           |
|  | Varmetyper .....                            | 10        | Maksimal driftsvarighet .....   | 25  |           |
|  | Mikrobølge .....                            | 11        | Ovnsromlamper .....   | 25  |           |
|  | Mer informasjon .....                       | 11        |   | <b>Kundeservice</b> .....                       | <b>26</b> |
|  | Ovnsromfunksjoner .....                     | 11        | E-nummer og FD-nummer .....   | 26  |           |
|  | <b>Tilbehør</b> .....                       | <b>12</b> |  | <b>Retter</b> .....                             | <b>26</b> |
|  | Medfølgende tilbehør .....                  | 12        | Innstillingstips .....  | 26  |           |
|  | Skyve inn tilbehør .....                    | 12        | Velge rett .....  | 26  |           |
|  | Spesialtilbehør .....                       | 12        | Stille inn rett .....   | 27  |           |
|  | <b>Før første gangs idriftsetting</b> ..... | <b>13</b> |  | <b>Testet for deg i vårt prøvekjøkken</b> ..... | <b>27</b> |
|  | Første gangs bruk .....                     | 13        | Silikonformer .....   | 27  |           |
|  | Rengjøre stekeovnsrom og tilbehør .....     | 13        | Kaker og småbakst .....   | 27  |           |
|  | <b>Betjening av apparatet</b> .....         | <b>14</b> | Brød og rundstykker .....   | 30  |           |
|  | Slå apparatet av og på .....                | 14        | Pizza, quiche og krydret bakverk .....  | 32  |           |
|  | Starte driften .....                        | 14        | Grateng og sufflé .....   | 33  |           |
|  | Stille inn varmetype og temperatur .....    | 14        | Fjærkre .....   | 34  |           |
|  | Hurtigoppvarming .....                      | 15        | Kjøtt .....   | 36  |           |
|  | <b>Tidsfunksjoner</b> .....                 | <b>15</b> | Fisk .....  | 39  |           |
|  | Stille inn varighet .....                   | 15        | Grønnsaker og tilbehør .....  | 40  |           |
|  | Stille inn sluttid .....                    | 16        | Dessert .....   | 42  |           |
|  | Stille inn varselur .....                   | 17        | Eco-varmetype .....   | 43  |           |
|  | <b>Mikrobølgefunksjonen</b> .....           | <b>17</b> | Akrylamid i matvarer .....  | 44  |           |
|  | Kokekar .....                               | 17        | Tørking .....   | 44  |           |
|  | Mikrobølgetrinn .....                       | 18        | Konservering .....  | 45  |           |
|  | Stille inn mikrobølger .....                | 18        | Opptining .....   | 46  |           |
|  | Stille inn MikroKombi .....                 | 18        | Varme opp mat med mikrobølgefunksjonen .....  | 47  |           |
|  | Tørking .....                               | 19        | Testretter .....  | 49  |           |
|  | <b>Barnesikring</b> .....                   | <b>19</b> |   |   |           |
|  | Aktivere og deaktivere .....                | 19        |   |   |           |

Nærmere informasjon om produkter, tilbehør, reservedeler og tjenester finner du på Internett: [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) og nettbutikk: [www.bosch-eshop.com](http://www.bosch-eshop.com)

## Forskriftsmessig bruk

Les denne bruksanvisningen nøye. Det er en forutsetning for at du skal kunne bruke apparatet på en sikker og riktig måte. Ta vare på bruks- og monteringsanvisningen slik at du kan bruke den igjen senere eller gi den videre til eventuelle kommende eiere av apparatet.

Dette apparatet er kun beregnet for innbygging. Ta hensyn til monteringsanvisningen.

Kontroller apparatet etter at du har pakket det ut. Ikke koble til apparatet hvis det er skadet under transport.

Apparater uten stikkontakt kan bare kobles til av autoriserte fagfolk. Skader som følge av feil tilkobling dekkes ikke av garantien.

Dette apparatet er kun beregnet på vanlig bruk i private husholdninger. Apparatet er kun beregnet til tilberedning av mat og drikke. Hold øye med apparatet når det er i bruk. Apparatet skal bare brukes i lukkede rom.

Dette apparatet er laget for bruk i en høyde over havet på maks. 4000 meter.

Dette apparatet skal kun brukes av barn over åtte år og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaringer eller kunnskap, dersom de holdes under oppsyn av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet eller de har fått opplæring i sikker bruk av apparatet og har forstått farer som kan oppstå ved bruk.

Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn, med mindre de er over femten år og er under oppsyn av voksne.

Barn under åtte år må holdes unna apparatet og tilkoblingsledningen.

Sett alltid tilbehøret inn riktig vei i ovnsrommet.  
→ "Tilbehør" på side 12

## Viktige sikkerhetsanvisninger

### Generelt

#### Advarsel – Brannfare!

- Brennbare gjenstander som oppbevares i ovnsrommet, kan ta fyr. Oppbevar aldri brennbare gjenstander i ovnsrommet. Du må aldri åpne apparatdøren dersom det oppstår røyk inni apparatet. Slå av apparatet og trekk ut strømledningen eller slå av sikringen i sikringsskapet.
- Løse matrester, fett og stekesjy kan ta fyr. Fjern grovt smuss fra ovnsrommet, varmeelementene og tilbehøret før du begynner å bruke apparatet.
- Når apparatdøren åpnes, oppstår det et luftdrag. Bakepapir kan komme i kontakt med varmeelementet og ta fyr. Legg aldri bakepapir på tilbehøret uten å feste det under forvarming. Hold bakepapiret på plass ved hjelp av et kokekar eller en stekeform. Ikke bruk større stykke bakepapir enn nødvendig. Bakepapiret må ikke stikke ut over kanten på tilbehøret.

#### Advarsel – Fare for forbrenning!

- Apparatet blir svært varmt. Den varme innsiden av ovnsrommet og varmeelementene må aldri berøres. La alltid apparatet avkjøles. Hold barn på avstand.
- Tilbehør og kokekar blir svært varme. Bruk alltid grytekluter når du tar kokekar eller tilbehør ut av ovnsrommet.
- Alkohol damp kan eksplodere i ovnsrommet. Tilbered aldri retter med store mengder drikkevarer med høyt alkoholinnhold. Bruk bare små mengder drikke med høy alkoholprosent. Åpne apparatdøren forsiktig.

#### Advarsel – Fare for forbrenning!

- De tilgjengelige stedene blir svært varme under drift. Ta aldri på de varme delene. Hold barn på avstand.
- Varm damp kan strømme ut når du åpner apparatdøren. Damp er ikke alltid synlig, det avhenger av temperatur. Ikke stå for nær apparatet når du åpner døren. Åpne døren på apparatet forsiktig. Hold barn på avstand.
- Vann i varmt ovnsrom kan føre til at det dannes svært varm vanndamp. Hell aldri vann inn i det varme ovnsrommet.

**⚠ Advarsel – Fare for personskader!**

- Dersom glasset på apparatdøren er ripet opp, kan det sprekke. Ikke bruk glasskrape, sterke rengjøringsmidler eller poleringsmidler.
- Hengslene på ovnsdøren beveger seg når døren åpnes og lukkes, og du kan klemme deg. Hold fingrene unna området rundt hengslene.

**⚠ Advarsel – Fare for elektrisk støt!**

- Ukyndige reparasjoner er farlig. Reparasjoner og skifte av skadde tilkoblingsledninger må kun utføres av servicetekniker som har fått opplæring av oss. Er apparatet defekt, må du trekke ut kontakten eller slå av sikringen i sikringsskapet. Kontakt kundeservice.
- Kabelisolasjonen på elektriske apparatet kan smelte ved kontakt med varme apparatdeler. La aldri tilkoblingsledningene til elektriske apparater komme i kontakt med varme apparatdeler.
- Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt. Bruk ikke høytrykksspyler eller dampstråle til rengjøringen.
- Et defekt apparat kan forårsake elektrisk støt. Slå aldri på et defekt apparat. Trekk ut støpselet eller slå av sikringen i sikringsskapet. Kontakt kundeservice.

**⚠ Advarsel – Fare på grunn av magnetisme!**

I betjeningsfeltet eller betjeningselementene er det innebygd permanentmagneter. Disse kan påvirke elektroniske implantater, f.eks. pacemakere eller insulinpumper. Bærere av elektroniske implantater må holde en minimumsavstand på 10 cm til betjeningsfeltet.

**Mikrobølge****⚠ Advarsel – Brannfare!**

- Ikke-forskriftsmessig bruk av apparatet er farlig og kan forårsake skader. Apparatet må ikke brukes til å tørke matvarer og klær, eller til å varme opp tøfler, varmeputer med kjerner eller korn, svamper, fuktige kluter og lignende. Blant annet kan oppvarming av tøfler eller varmeputer føre til at de antennes, også flere timer etter oppvarming. Apparatet er kun beregnet til tilberedning av mat og drikke.

- Matvarer kan ta fyr. Varm aldri opp matvarer i termopakker. Varm aldri opp matvarer i beholdere av plast, papir eller annet brennbart materiale uten oppsyn. Still aldri inn en for høy mikrobølgeeffekt eller for lang mikrobølgetid. Følg anvisningene i denne bruksanvisningen. Tørk aldri matvarer med mikrobølgefunksjonen. Tin aldri opp eller varm matvarer med lavt vanninnhold, som f.eks. brød, med for høy effekt eller for lenge.
- Matolje kan ta fyr. Varm aldri opp matolje alene med mikrobølgefunksjonen.

**⚠ Advarsel – Eksplosjonsfare!**

Væsker og andre næringsmidler i godt lukkede kokekar kan eksplodere. Varm aldri opp væsker eller andre næringsmidler i lukkede kokekar.


**⚠ Advarsel – Fare for forbrenning!**

- Matvarer med fast skall eller skinn kan sprekke på en eksplosjonsartet måte både under og etter oppvarming. Kok aldri egg med skall og varm heller aldri opp hardkokte egg. Tilbered ikke skalldyr eller skjell. Ved tilberedning av speilegg eller kokte egg må du først stikke hull på eggeplommen. På matvarer med fast skall eller skinn, f.eks. epler, tomater, poteter eller pølser, kan skallet/skinnet sprekke. Stikk hull på skallet/skinnet før oppvarming.
- Varmen fordeles ikke jevnt i barnematen. Varm ikke opp barnemat i lukkede kokekar. Ta alltid av lokket eller smokken. Rør godt rundt i barnematen eller rist den etter oppvarmingen. Kontroller temperaturen før du gir maten til barnet.
- Varme retter avgir varme. Kokekaret kan bli svært varmt. Bruk alltid grytekluter når du tar kokekar eller tilbehør ut av ovnsrommet.
- Emballasje som er lufttett, kan sprekke. Følg alltid angivelsene på emballasjen. Bruk alltid grytekluter når du tar retter ut av ovnen.
- De tilgjengelige stedene blir svært varme under drift. Ta aldri på de varme delene. Hold barn på avstand.

- Ikke-forskriftsmessig bruk av apparatet er farlig.  
Det er ikke tillatt å bruke apparatet til tørking av mat eller klær eller oppvarming av tøfler, hveteputer, svamper, fuktige kluter og lignende.  
Tøfler, hveteputer, svamper, fuktige kluter og lignende kan føre til forbrenninger dersom de blir for varme.

**⚠ Advarsel – Fare for skålding!**

- Ved oppvarming av væske kan forsinket koking oppstå. Det betyr at koketemperaturen blir nådd uten at de typiske dampboblene stiger opp. Bare ved en ørliten rystelse av kokekaret kan den varme væsken plutselig koke kraftig over og sprute opp. Legg alltid en skje i kokekaret ved oppvarming av væsker. Dermed unngår du forsinket koking.

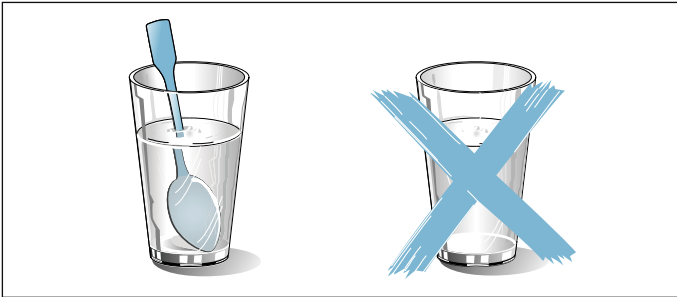

**⚠ Advarsel – Fare for personskader!**

- Uegnede kokekar kan sprekke. Kokekar av porselen og keramikk kan ha små hull i hank og lokk. Bak disse hullene skjuler det seg hulrom. Fuktighet som er trengt inn i disse hulrommene, kan føre til at kokekaret sprekker. Bruk bare kokekar som er egnet for mikrobølgeovn.
- Dersom kun mikrobølgefunksjonen brukes, kan kokekar og beholdere av metall eller kokekar med metalleder føre til gnistdannelse. Apparatet tar skade av det. Bruk aldri metallbeholdere når kun mikrobølgefunksjonen brukes.

**⚠ Advarsel – Fare for elektrisk støt!**

Apparatet arbeider under høyspenning. Kabinettet må aldri fjernes.

**⚠ Advarsel – Fare for alvorlige helseskader!**

- Mangelfull rengjøring kan medføre skade på apparatets overflate. Mikrobølgeenergi kan trenge ut. Rengjør apparatet regelmessig og fjern matrester med en gang. Hold ovnsrommet, dørtetningen, døren og døranslaget rent til enhver tid.
- Hvis ovnsdøren eller dørtetningen er skadet, kan mikrobølgeenergi strømme ut. Apparatet må ikke brukes når døren til ovnsrommet, dørtetningen eller plastrammen til døren er ødelagt. Ring til kundeservice.
- På apparater uten deksel strømmer mikrobølgeenergi ut. Fjern aldri dekslet på apparatet. Ta kontakt med kundeservice ved vedlikeholds- og reparasjonsarbeider.

## Årsaker til skader

### Generelt


#### Obs!

- Tilbehør, folie, bakepapir eller kokekar på bunnen av stekeovnen: Ikke sett kokekar på bunnen av ovnen. Ikke dekk bunnen av ovnen med folie av noe slag eller bakepapir. Ikke sett kokekar på bunnen av ovnen når ovnen er stilt inn på temperaturer over 50 °C. Det kan føre til overoppheting. Bake- og steketidene stemmer ikke lenger, og emaljen blir skadet.
- Aluminiumsfolie: Aluminiumsfolie i ovnsrommet må ikke komme i kontakt med glassruten. Det kan føre til permanent misfarging av glassruten.
- Vann i varmt ovnsrom: Hell aldri vann inn i det varme ovnsrommet. Det vil da oppstå vanndamp. Emaljen kan ta skade som følge av vekslende temperatur.
- Fuktighet i ovnsrommet: Fuktighet i ovnsrommet over lengre tid kan forårsake korrosjon. La ovnsrommet tørke etter bruk. Fuktige matvarer må ikke oppbevares i lukket ovnsrom over lengre tid. Ikke oppbevar mat i ovnsrommet.
- Avkjøling med åpen ovnsdør: Når ovnen er blitt brukt med høy temperatur, må døren holdes stengt når ovnsrommet avkjøles. Pass på at ingenting kommer i klemme i ovnsdøren. Selv om døren bare står på gløtt, kan elementfronter som står i nærheten, bli skadet over tid.  
Bare når ovnen er brukt med mye fuktighet, skal du la ovnsrommet tørke med åpen dør.
- Fruktsaft: Ikke legg for mye på stekebrettet hvis du lager saftige fruktkaker. Fruktsaft som drypper fra stekebrettet, etterlater seg flekker som du senere ikke får fjernet. Bruk helst den dype universalpannen.
- Svært tilsmusset tetning: Hvis tetningen er svært skitten, går ikke apparatdøren ordentlig igjen under drift. Elementfronter i området rundt kan bli skadet. Hold alltid tetningen ren.
- Døren som sitteplass og oppbevaringssted: Ikke sitt, sett fra deg eller heng ting på døren. Ikke sett fra deg bestikk eller tilbehør på apparatdøren.
- Skyve inn tilbehør: Avhengig av apparattype kan tilbehøret ripe opp glassruten når apparatdøren blir lukket. Skyv alltid tilbehøret så langt inn i ovnsrommet som mulig.
- Transport av apparatet: Ikke hold i dørhåndtaket når apparatet skal bæres/flyttes. Dørhåndtaket tåler ikke vekten av apparatet og kan brette.

### Mikrobølge

#### Obs!

- Gnistdannelse: Metall, f.eks. skjeen i glasset, må holdes minst 2 cm fra veggene i ovnsrommet og innsiden av døren. Gnister kan ødelegge glasset på innsiden av døren.
- Kombinasjon av tilbehør: Ikke bruk risten sammen med universalpannen. Dersom de skyves rett på hverandre, kan det dannes gnister. De må kun skyves inn i hver sin høyde.
- Ren mikrobølgedrift: Ved bruk av bare mikrobølge er universalpannen og bakebrettet uegnet. Det kan oppstå gnister, og ovnsrommet blir skadet. Bruk den medfølgende risten eller bruk mikrobølge i kombinasjon med en varmetype.
- Aluminiumsskåler: Aluminiumsskåler må ikke brukes i apparatet. Apparatet blir skadet av gnister som oppstår.
- Mikrobølgedrift uten mat: Bruk av apparatet uten at det er mat i ovnsrommet, fører til overbelastning. Start aldri mikrobølgeovnen uten mat i ovnsrommet. Et unntak fra denne regelen er kortvarige tester av kokekar. → "Mikrobølgefunksjonen" på side 17

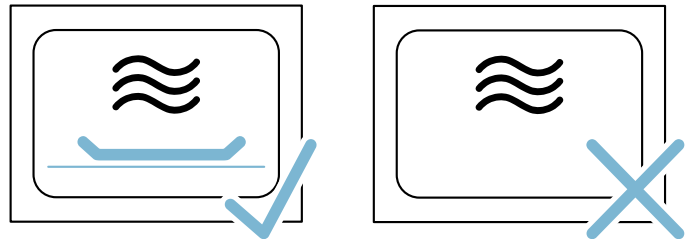



- Mikrobølgepopkorn: Ikke bruk for høy mikrobølgeeffekt. Effekten skal være på maks. 600 watt. Popkornposen må alltid legges på en glassplate. Glassruten kan sprekke som følge av overbelastning.

## Miljøvern



Det nye apparatet ditt er særlig energieffektivt. Her får du tips om hvordan du kan spare energi ved bruk av apparatet, og hvordan du kasserer apparatet på riktig måte.

### Energisparing



- Apparatet skal bare varmes opp på forhånd når dette står i oppskriften eller i tabellen i bruksanvisningen.
- La frysede matvarer tines opp før du legger dem i ovnsrommet.

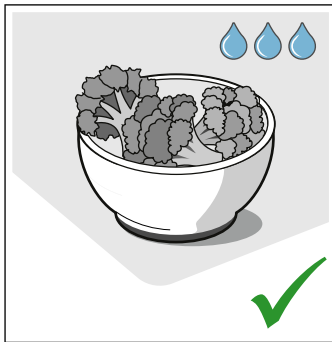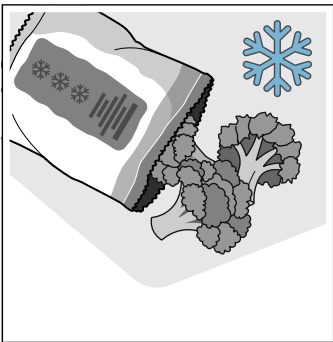


- Bruk mørke, svartlakkerte eller emaljerte stekeformer. Disse opptar varmen særlig godt.

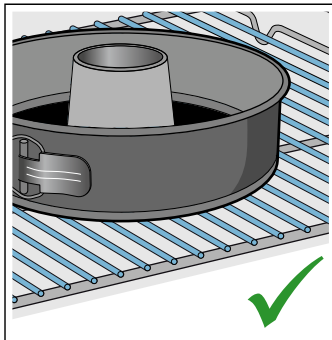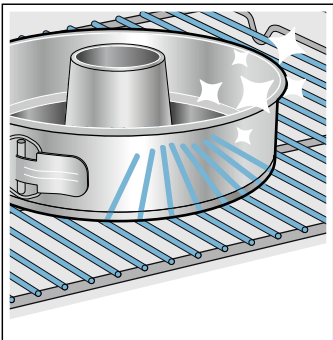



- Tilbehør som du ikke trenger, tas ut av stekeovnen.

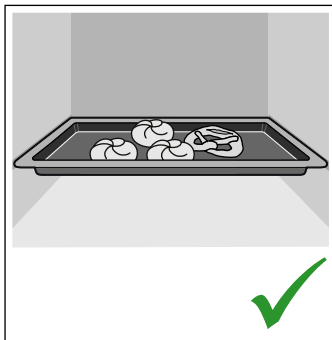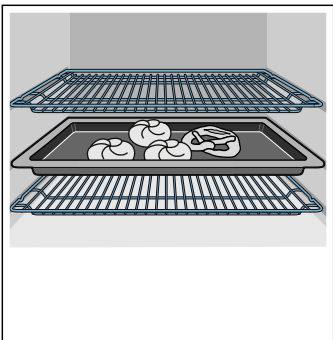

- Åpne apparatdøren så sjelden som mulig under drift.

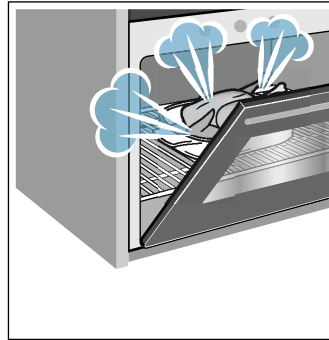

- Skal du steke flere kaker, er det best å steke dem etter hverandre. Ovnrommet er ennå varmt. Dermed forkortes steketiden for den andre kaken. Du kan også sette to kakeformer ved siden av hverandre i ovnsrommet.

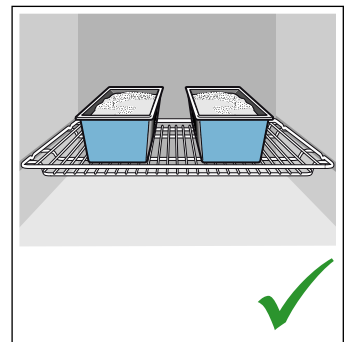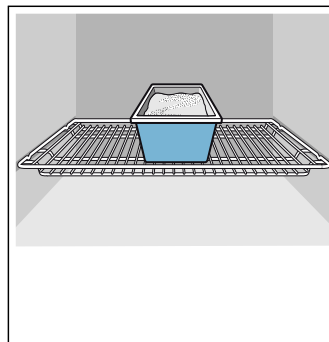

- Ved lengre steketider kan du slå av apparatet 10 minutter før steketiden er slutt, og deretter bruke restvarmen til å steke ferdig.

### Miljøvennlig håndtering

Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte.



Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EF om avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE).


Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter.



## Bli kjent med apparatet

I dette kapittelet beskrives displayet og betjeningsselementene. I tillegg blir du kjent med de forskjellige funksjonene til apparatet ditt.

**Merk:** Det kan forekomme enkelte forskjeller i farger og detaljer mellom de ulike apparattypene.

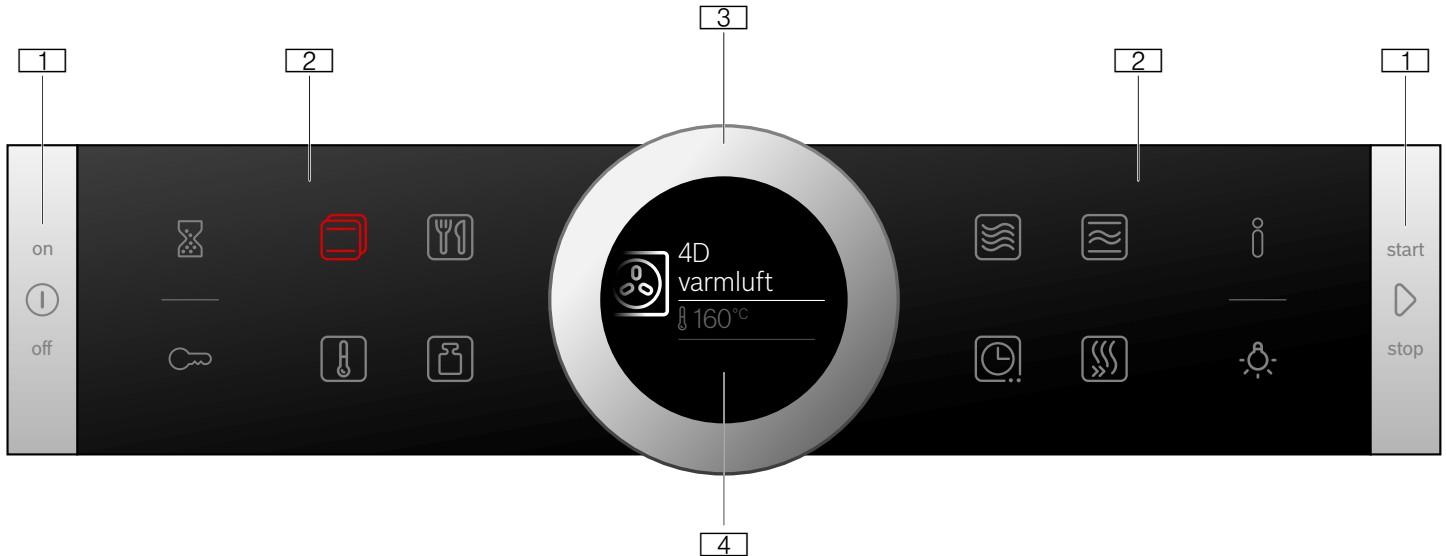

- 1 Taster**  
Tastene til høyre og venstre i betjeningsfeltet har et trykkpunkt. Trykk på tasten for å betjene. På apparater som ikke har front i rustfritt stål, er også disse to tastene berøringsfelt uten trykkpunkt.
- 2 Berøringsfelt**  
Under berøringsfeltene er det sensorer. Trykk på det aktuelle symbolet for å velge funksjonen.
- 3 Betjeningsring**  
Betjeningsringen er plassert slik at du kan dreie den ubegrenset til venstre eller høyre. Trykk lett på den og beveg den med fingeren i ønsket retning.
- 4 Display**  
I displayet vises de aktuelle innstillingsverdiene, valgmulighetene eller meldingene.

## Betjeningsselementer

De enkelte betjeningsselementene er tilpasset forskjellige funksjoner på apparatet ditt. Dermed kan du enkelt og direkte stille inn apparatet ditt.

### Taster og berøringsfelt

Her finner du en kort forklaring av de forskjellige tastene og berøringsfeltene.

| Symbol        | Betydning   |
|---------------|---|
| <b>Taster</b> |   |
| ⓘ             | on/off Slå apparatet av og på   |
| ▶             | start/stop Starte og stanse driften eller avbryte driften med et langt trykk (ca. 3 sek.) |

## Betjeningsfelt

Ved hjelp av tastene, berøringsfeltene og en betjeningsring i betjeningsfeltet kan du stille inn de ulike funksjonene til apparatet. I displayet vises de aktuelle innstillingene.

Oversikten viser betjeningsfeltet når apparatet er slått på med en valgt varmetype.

### Berøringsfelt på utsiden

|   |                  |   |
|---|------------------|---|
| ⌚ | Varselur         | Velge varselur  |
| 🔒 | Barnesikring     | Aktivere og deaktivere barnesikringen med et langt trykk (ca. 4 sek.)           |
| i | Informasjon      | Vise meldinger<br>Hente frem grunninnstillinger med et langt trykk (ca. 3 sek.) |
| 💡 | Ovnsrombelysning | Slå av og på ovnsrombelysning   |

### Berøringsfelt på innsiden

|   |                  |   |
|---|------------------|---|
| 📅 | Varmetyper       | Velge driftstypen Varmetyper                        |
| 🌡 | Temperatur       | Velge temperatur for ovnsrommet                     |
| 🕒 | AutoPilot        | Velge driftstypen Retter med kokeprogrammer         |
| 📏 | Vekt             | Velge vekt ved driftstypen Retter                   |
| 🌊 | Mikrobølger      | Velg driftstypen "Mikrobølger".                     |
| 🕒 | Tidsfunksjoner   | Velge tidsfunksjoner                                |
| 🍳 | Mikrokombi       | Velg driftstypen Mikrokombi                         |
| 🔥 | Hurtigoppvarming | Starte eller avbryte hurtigoppvarming av ovnsrommet |

Berøringsfeltet til verdien som kan endres i displayet eller som vises i forgrunnen, lyser rødt.

### Betjeningsring

Med betjeningsringen endrer du innstillingsverdiene som vises i displayet.


I de fleste valglistene, f.eks. ved temperatur, må du dreie betjeningsringen tilbake igjen når den minimale eller maksimale verdien er nådd. Ved varmetypene begynner f.eks. listen på det første punktet igjen etter det siste.

## Display

Displayet er bygd opp slik at du kan lese av alle angivelsene samtidig, for alle situasjoner.

Den verdien som du kan stille inn der og da, står i fokus. Den vises i hvit skrift med en hvit linje under seg. Verdien i bakgrunnen vises i grått.

|              |   |
|--------------|---|
| Fokus        | Verdien som står i fokus, kan endres direkte, uten å måtte velges på forhånd.<br>Når du har startet driften, står alltid temperaturen eller trinnet i fokus. Den hvite linjen er samtidig oppvarminglinje og blir rød.<br><b>Merk:</b> Når mikrobølgefunksjonen brukes, står varigheten i fokus. Oppvarminglinjen vises ikke. |
| Forstørrelse | Når du endrer verdien i fokus med betjeningsringen, vises kun denne verdien forstørret.   |

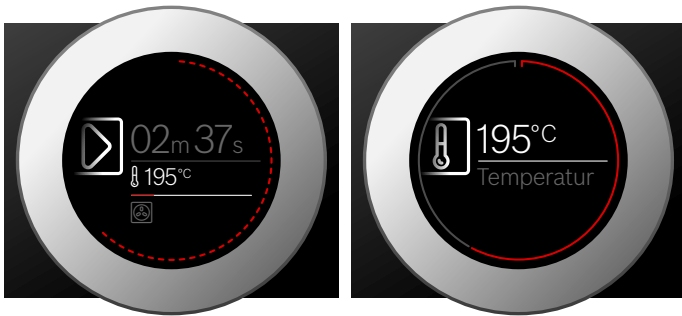

## Ringlinje

Ytterst i displayet finner du ringlinjen.

Når du endrer en verdi, viser ringlinjen hvor i valglisten du befinner deg. Alt etter innstillingsområde er ringlinjen sammenhengende eller delt i segmenter, avhengig av lengden på valglisten.

Under drift fylles ringlinjen med rødt i takt med sekundene. Etter hvert hele minutt fylles segmentene fra starten av igjen. Ved en varighet som telles ned, slukker et segment for hvert sekund.

## Varmetyper

Her forklares forskjellene og bruksområdene til varmetypene, slik at du alltid kan velge riktig varmetype til retten din.

Symbolene til de enkelte varmetypene hjelper deg å kjenne dem igjen.

| Varmetype  | Temperatur | Bruk  |
|--|------------|---|
|  4D-varmluft     | 30–275 °C  | Til baking og steking i én eller flere høyder.<br>Viften fordeler varmen fra ringelementet i bakveggen jevnt i ovnsrommet.  |
|  Varmluft eco    | 30–275 °C  | Til skånsom tilberedning av utvalgte retter i én høyde uten forvarming.<br>Ventilatoren fordeler varmen fra ringelementet i bakveggen i ovnsrommet.<br>Denne varmetypen er mest effektiv mellom 125–275 °C.<br>Denne varmetypen brukes til å beregne energiforbruk i sirkulasjonsmodus og energieffektklasse. |
|  Omluftsgrilling | 30–300 °C  | Til steking av fjærkre, hel fisk og store kjøttstykker.<br>Grillelementet og viften slås vekselvis av og på. Viften blåser den varme luften rundt maten.  |

## Temperaturindikasjon

Etter at driften er startet, vises den aktuelle ovnstemperaturen grafisk i displayet.

|                     |   |
|---------------------|---|
| Oppvarminglinje     | Den hvite linjen under temperaturen fylles med rødt fra venstre til høyre etter hvert som ovnsrommet varmes opp. Ved forvarming er det optimale tidspunktet for å sette inn maten når hele linjen er rød.<br>Ved innstillingstrinn, f.eks. grilltrinn, blir oppvarminglinjen rød med en gang. |
| Restvarmeindikasjon | Når apparatet slås av, viser ringlinjen restvarmen i ovnsrommet. Jo mindre restvarme det er, desto mørkere blir ringlinjen, og til slutt forsvinner den helt.   |

**Merk:** På grunn av termisk treghet kan imidlertid den viste temperaturen avvike noe fra den faktiske temperaturen i ovnsrommet.

## Driftstyper

Apparatet ditt har ulike driftstyper som gjør det lettere å bruke apparatet.

Nøyaktige beskrivelser finner du i de aktuelle kapitlene.

| Driftstype  | Bruk   |
|---|--|
| Varmetyper<br>→ "Betjening av apparatet" på side 14 | Det finnes ulike, spesielt tilpassede varmetyper som sørger for optimal tilberedning av maten. |
| AutoPilot<br>→ "Retter" på side 26                  | Passende innstillingsverdier er forhåndsprogrammert for mange retter.                          |
| Mikrobølger<br>→ "Mikrobølgefunksjonen" på side 17  | Med mikrobølgefunksjonen kan du tilberede, varme eller tine rettene dine raskere.              |
| Mikrokombi<br>→ "Mikrobølgefunksjonen" på side 17   | Med denne funksjonen kan du i tillegg koble inn en varmetype sammen med mikrobølgefunksjonen.  |

Ved svært høye temperaturer senker apparatet temperaturen litt etter en stund.

|  |                               |   |   |
|--|-------------------------------|---|---|
|  | Grill, stor flate             | Grilltrinn:<br>1 = svak<br>2 = middels<br>3 = sterk | Til grilling av flate stykker som biff, pølser eller ristet brød og til gratinering. Hele flaten under grillristen blir varm.     |
|  | Grill, liten flate            | Grilltrinn:<br>1 = svak<br>2 = middels<br>3 = sterk | Til grilling av små mengder som biff, pølser eller ristet brød og til gratinering. Den midtre flaten under grillelementet varmes. |
|  | Forhåndsoppvarming av servise | 30–70 °C  | Til oppvarming av serviset.   |
|  | Tørking                       | 150 °C  | Etter bruk med mikrobølge må ovnsrommet tørkes slik at all fuktighet forsvinner.  |

### Foreslåtte verdier

Apparatet foreslår en temperatur eller et varmetrinn for hver varmetype. Du kan velge å bruke disse verdiene eller endre dem i tilsvarende område.

### Mikrobølge

For at det skal være enkelt for deg å velge riktig mikrobølgeeffekt, finner du en oversikt over de forskjellige bruksområdene her.

Mikrobølgeeffekten angis i trinn og tilsvarer ikke alltid den nødvendige wattstyrken som apparatet bruker.

| Mikrobølgetrinn | Maksimal varighet   | Bruk  |
|-----------------|---------------------|---|
| 90 watt         | 1 time, 30 minutter | Til opptining av ømfintlige matretter.                        |
| 180 watt        | 1 time, 30 minutter | Til opptining og videre steking.                              |
| 360 watt        | 1 time, 30 minutter | For tilberedning av kjøtt og oppvarming av ømfintlige retter. |
| 600 watt        | 1 time, 30 minutter | Til oppvarming og tilberedning av retter.                     |
| Maks. watt      | 30 minutter         | Til oppvarming av væsker.                                     |

### Mikrokombi

Du kan kombinere et utvalg av varmetyper med mikrobølger. Apparatet varmer, og samtidig slås mikrobølgene på. Dermed blir rettene raskere ferdig.

Til dette passer en mikrobølgeeffekt på mellom 90 og 360 watt.

### Mer informasjon

I de fleste tilfeller viser apparatet meldinger og informasjon om handlingen som akkurat utføres.

Trykk på feltet **i**. Meldingen vises i displayet i noen sekunder. Lengre meldinger kan du lese ved å bla med betjeningsringen.

Noen meldinger vises automatisk, f.eks. som bekreftelse eller advarsel.

### Ovnsromfunksjoner

Funksjoner i ovnsrommet gjør driften av apparatet enklere. For eksempel er hele ovnsrommet belyst og en vifte beskytter apparatet mot overoppheting.

### Åpne apparatdøren

Hvis du åpner apparatdøren under løpende drift, settes driften på pause. Driften fortsetter når du lukker døren igjen.

**Merk:** På driftstypen mikrobølger må du trykke på tasten start/stop **D** etter å ha lukket døren for å gjenoppta driften. Du kan endre grunninnstillingen for dette. → "Grunninnstillinger" på side 20

### Ovnsrombelysning

Når du åpner apparatdøren, slås ovnsrombelysningen på. Hvis døren er åpen i over ca. 15 minutter, slås belysningen av igjen.

Ved de fleste driftstyper slås ovnsrombelysningen på så snart driften starter. Når driften er avsluttet, slås lyset av igjen.

**Merk:** I grunninnstillingene kan du velge at ovnsrombelysningen ikke skal slås på under drift. → "Grunninnstillinger" på side 20

### Kjølevifte

Kjøleviften slår seg av og på etter behov. Den varme luften slippes ut via døren.

### Obs!

Ikke dekk til lufteåpningen. Ellers kan apparatet overopphetes.

For at ovnsrommet skal avkjøles raskere etter at apparatet har vært i bruk, fortsetter kjøleviften å gå i en viss tid.

**Merk:** Hvor lenge kjøleviften fortsetter å gå, kan du stille inn i grunninnstillingene. → "Grunninnstillinger" på side 20

## Tilbehør

Diverse tilbehør følger med apparatet. Her får du en oversikt over medfølgende tilbehør og riktig bruk av dette.

### Medfølgende tilbehør

Apparatet er utstyrt med følgende tilbehør:

|  |   |
|--|---|
|  | <p><b>Rist</b><br/>Til kokekar, kake- og gratengformer.<br/>Til stek, grillstykker og dypfryste retter.<br/>Risten er egnet for mikrobølge drift.</p>                                     |
|  | <p><b>Universalpanne</b><br/>Til saftige kaker, bakverk, dypfryste retter og store steker.<br/>Den kan også brukes som oppsamlingspanne for fett dersom du griller direkte på risten.</p> |

Bruk bare originalt tilbehør. Dette er spesielt tilpasset ditt apparat.

Tilbehør kan kjøpes hos kundeservice, hos forhandleren eller på Internett.

**Merk:** Når tilbehøret blir varmt, kan det deformeres. Det påvirker ikke funksjonen. Deformeringen forsvinner når tilbehøret avkjøles.


### Mikrobølge

Bare den medfølgende risten egner seg ved bruk med bare mikrobølge. Universalpannen eller bakebrettet kan føre til gnistdannelse og skade ovnsrommet.

Ved bruk i kombinasjon med mikrobølge eller driftstypen Retter kan du også bruke universalpannen, bakebrettet eller annet medfølgende tilbehør.

### Skyve inn tilbehør

Ovnsrommet har tre innsetningshøyder. Innsetningshøydene telles nedenfra og opp.

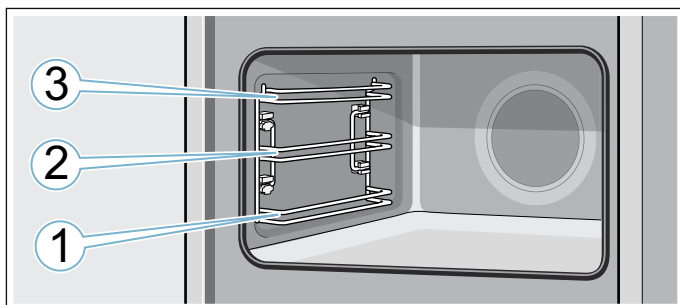

I innsetningshøyde 1, 2 og 3 må du alltid skyve tilbehøret inn mellom de to føringsstengene i en innsetningshøyde.


### Merknader

- Pass på at du alltid setter inn tilbehøret riktig vei i ovnsrommet.
- Skyv alltid tilbehøret helt inn i ovnsrommet, slik at det ikke kommer i kontakt med apparatdøren.

### Låsefunksjon


Tilbehøret kan trekkes ca. halvveis ut til det smekker i lås. Låsefunksjonen forhindrer at tilbehøret vipper når det trekkes ut. Tilbehøret må skyves riktig inn i ovnsrommet for at vippesikringen skal fungere.

Pass på at låsetappen **a** er plassert bak og peker nedover når du skyver inn risten. Merkingen "microwave" må være foran, og den krumme delen må peke nedover

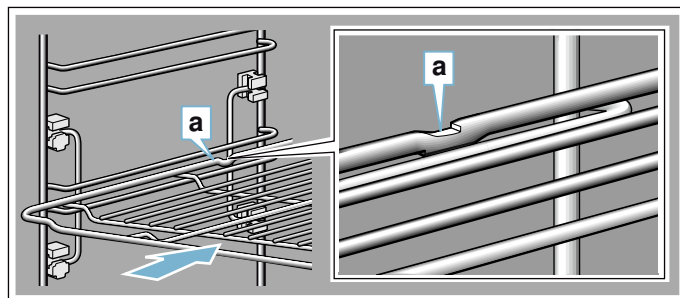

Pass på at låsetappen **a** er plassert bak og peker nedover når du skyver inn plater. Den skrå kanten på tilbehøret **b** skal vende forover og mot apparatdøren.

Eksempel på bildet: universalpanne

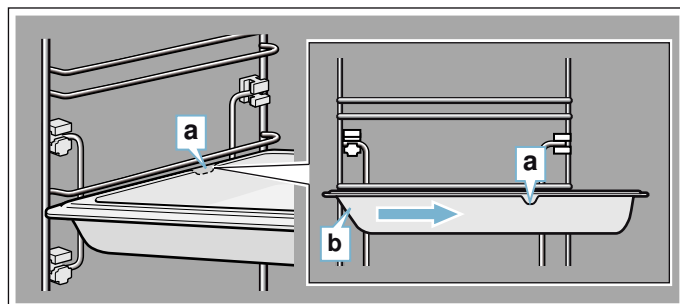

### Spesialtilbehør

Spesialtilbehør kan kjøpes hos kundeservice, forhandleren eller på Internett. Du finner et omfattende tilbud til apparatet ditt i våre brosjyrer eller på Internett.

Tilgjengelighet samt muligheten til å bestille på Internett kan variere fra land til land. Du finner informasjon om dette i salgspapirene.

**Merk:** Det er ikke alt tilbehør som passer til alle apparater. Oppgi alltid den nøyaktige betegnelsen (E-nr.) på apparatet når du kjøper tilbehør.

→ "Kundeservice" på side 26

**Spesialtilbehør****Rist**

Til kokekar, kake- og gratengformer og til steker og grillmat.

**Universalpanne**

Til saftige kaker, bakverk, dypfryste retter og store steker.

Den kan også brukes som oppsamlingspanne for fett dersom du griller direkte på risten.

**Bakeplate**

Til langpannekaker og småbakst.

**Innsatsrist**

Til kjøtt, fjærkre og fisk.

Kan legges i universalpannen for å samle opp fett og kjøttsaft som drypper.

**Universalpanne med slippbelegg**

Til saftige kaker, bakverk, dypfryste retter og store steker.

Bakevarer og steker løsner lettere fra universalpannen.

**Bakeplate med slippbelegg**

Til langpannekaker og småbakst.

Bakverket løsner lettere fra bakeplaten.

**Proff-stekepanne med innsatsrist**

Til tilberedning av store mengder.

**Lokk til proff-pannen**

Med lokket blir proff-stekepannen til en proff-stekegryte.

**Pizzabrett**

Til pizza og store, runde kaker.

**Grillbrett**

Til grilling i stedet for risten eller som sprutbeskyttelse. Må bare brukes i universalpannen.

**Bakestein**

Til hjemmelaget brød, rundstykker og pizza når du ønsker sprø bunn.

Bakesteinen må forvarmes til anbefalt temperatur.

**Glassform (5,1 liter)**

Til gryteretter og gratenger.

Spesielt godt egnet til driftstypen "Retter".

**Glasskål**

Til store steker, saftige kaker og gratenger.

**Glasspanne**

Til gratenger, grønnsaksretter og bakst

**Dekorlister**

For å skjule ev. hull i bunnen av skapet og apparatets sokkelplate.



## Før første gangs idriftsetting

Før du kan bruke det nye apparatet ditt, må du gjøre noen innstillinger. I tillegg må du rengjøre stekeovnsrommet og tilbehøret.


### Første gangs bruk

Etter at apparatet er koblet til strømmen eller etter et strømbrudd, vises innstillingene for første gangs bruk i displayet. Det kan ta noen sekunder før meldingen vises.

**Merk:** Du kan når som helst endre disse innstillingene igjen i grunninnstillingene. → *"Grunninnstillinger" på side 20*


### Stille inn språk

Først vises språket. Språket "Deutsch" (tysk) er forhåndsinnstilt.

1. Still inn ønsket språk med betjeningsringen.
2. Trykk på feltet  for å bekrefte. Neste innstilling vises.

### Stille inn klokkeslett

Klokkeslettet begynner med kl. "12:00".

1. Still inn klokkeslett med betjeningsringen.
2. Trykk på feltet  for å bekrefte.

Displayet viser en melding om at første gangs bruk er avsluttet. Aktuelt klokkeslett vises.

### Rengjøre stekeovnsrom og tilbehør

Før du tilbereder matretter med apparatet for første gang, må du rengjøre stekeovnsrommet og tilbehøret.


#### Rengjøre ovnsrommet


Du kan kvitte deg med lukten av "ny ovn" ved å varme opp ovnen. Ovnsrommet må være lukket og tomt.

Pass på at det ikke er emballasjerester i ovnsrommet, f.eks. isoporkuler, og fjern teip fra innsiden og utsiden av apparatet. Tørk av alle glatte flater i ovnsrommet med en myk, fuktig klut før oppvarming. Luft kjøkkenet mens apparatet varmes opp.

Foreta de angitte innstillingene. Du finner informasjon om hvordan du stiller inn varmetype og temperatur i neste kapittel. → *"Betjening av apparatet" på side 14*

#### Innstillinger

|            |   |
|------------|---|
| Varmetype  | 4D-varmluft  |
| Temperatur | maksimal  |
| Varighet   | 1 time  |

Etter angitt varighet slås apparatet av med on/off-tasten .

Rengjør glatte flater med vaskevann og en klut når ovnsrommet er avkjølt.

#### Rengjøre tilbehøret

Rengjør tilbehøret nøye med vaskevann og en myk klut eller en myk børste.

## Betjening av apparatet

Du kjenner betjeningselementene og hvordan de fungerer. Her beskriver vi hvordan du stiller inn apparatet. Du får vite som skjer når du slår apparatet av og på, og hvordan du stiller inn driftstypene.

### Slå apparatet av og på

Før du kan foreta innstillinger på apparatet, må du slå det på.

**Merk:** Barnesikringen og varseluret kan stilles inn selv om apparatet er slått av. Visse indikasjoner og meldinger i displayet, f.eks. angående restvarme i ovnsrommet, er synlige også når apparatet er slått av.

Slå apparatet av når du ikke bruker det. Apparatet slår seg automatisk av hvis det ikke er foretatt innstillinger over lengre tid.

### Slå på apparatet

Apparatet slås på med on/off-tasten .

Alle berøringsfelt lyser rødt. I displayet vises Bosch-logoen og deretter den første varmetypen i valglisten.

**Merk:** Hvilken driftstype som skal vises etter at apparatet er slått på, kan du velge i grunninnstillingene. → "Grunninnstillinger" på side 20

### Slå av apparatet

Apparatet slås av med on/off-tasten .

En ev. løpende funksjon blir avbrutt.

I displayet vises klokkeslettet eller ev. restvarmeindikasjonen.

**Merk:** Om klokkeslettet skal vises når apparatet er slått av eller ikke, velges i grunninnstillingene.


→ "Grunninnstillinger" på side 20

### Starte driften

Start driften med tasten start/stop .

Etter start vises en tidsangivelse i tillegg til innstillingene i displayet. I tillegg vises ringlinjen og oppvarmingslinjen.


### Stanse driften


Med start/stop-tasten  kan du også stanse driften og la den fortsette igjen.

Hvis du trykker på start/stop-tasten  i ca. 3 sekunder, avbrytes driften helt, og alle innstillinger tilbakestilles.

**Merk:** Kjøleviften kan fortsette å gå etter at driften er avbrutt eller avsluttet.

### Stille inn varmetype og temperatur

Trykk på feltet  for å velge varmetypene. Symbolet lyser rødt, og den første varmetypen med foreslått temperatur vises i displayet.

Eksempel vist på bildet: omluftsgrilling  ved 195 °C.


1. Still inn varmetype med betjeningsringen.




2. Trykk på feltet .

I displayet står temperaturen markert med hvitt i fokus.

3. Still inn ønsket temperatur med betjeningsringen.

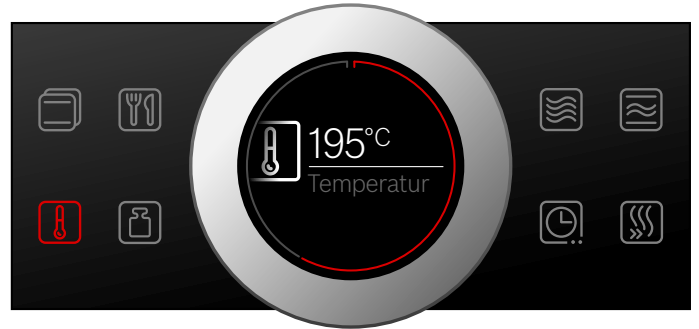


4. Start med tasten start/stop .

Tiden i displayet viser hvor lenge driften har pågått hittil.





Apparatet varmes opp.

Når retten er ferdig, slår du av apparatet med on/off-tasten .

**Merk:** På apparatet kan du stille inn varighet og sluttid for driften. → Side 15

### Endre

Etter start er temperaturen i fokus. Når betjeningsringen beveges, endres og overtas temperaturen direkte.


Før du endrer varmetype, må du avbryte driften med start/stop-tasten  og trykke på feltet . Den første varmetypen og tilhørende foreslått temperatur vises. Endre varmetypen med betjeningsringen.

**Merk:** Når du endrer varmetype, tilbakestilles også de andre innstillingene.

## Hurtigoppvarming

Med hurtigoppvarmingen kan du redusere oppvarmingstiden.

Varmetypen som egner seg for hurtigoppvarming:


-  4D varmluft

For å få et jevnt stekeresultat må du vente med å sette retten og tilbehøret inn i ovnen til hurtigoppvarmingen er ferdig.

### Stille inn

Pass på å bruke en egnet varmetype og en innstilt temperatur på minst 100 °C. Ellers kan ikke hurtigoppvarmingen aktiveres.

1. Still inn varmetype og temperatur.


2. Trykk på feltet .

Symbolet lyser rødt. I displayet vises en bekreftelsesmelding.

Når hurtigoppvarmingen er avsluttet, vil du høre et signal og se en melding i displayet. Symbolet lyser ikke lenger. Sett retten inn i ovnsrommet.




**Merk:** Tidsfunksjonen Varighet starter samtidig med hurtigoppvarmingen. Ikke still inn en varighet før hurtigoppvarmingen er avsluttet.



### Avbryte


Avbryt hurtigoppvarmingen ved å trykke på feltet  en gang til. Symbolet lyser ikke lenger.

## Tidsfunksjoner

Apparatet ditt er utstyrt med forskjellige tidsfunksjoner.

| Tidsfunksjon   | Bruk  |
|--|---|
|  Varighet | Etter at varigheten er utløpt, slås apparatet automatisk av.  |
|  Slutt    | Angi en varighet og ønsket sluttid. Apparatet starter automatisk, slik at driften er ferdig til ønsket klokkeslett.   |
|  Varselur | Varseluret fungerer som en tidtaker. Det går uavhengig av driften og andre tidsfunksjoner. Apparatet slår seg ikke automatisk av eller på etter at den innstilte tiden er utløpt. |

Varighet og sluttid kan hentes frem via feltet  etter at driften er stilt inn. Varseluret har et eget felt  og kan stilles inn når som helst.

Etter at den angitte tiden eller varselur-nedteilingen er utløpt, hører du et lydsignal. Du kan avbryte signalet før tiden er ute ved å trykke på feltet .

**Merk:** Hvor lenge signalet skal vare, kan du endre i grunninnstillingene. → "Grunninnstillinger" på side 20

### Stille inn varighet

Du kan stille inn tilberedningstid for retten din på apparatet. På den måten slipper du å engste deg for å glemme tiden, og du trenger ikke avbryte annet arbeid for å slå av apparatet.


### Stille inn

Avhengig av hvilken retning du vrir betjeningsringen, begynner varigheten med en foreslått verdi: mot venstre 10 minutter, mot høyre 30 min.


Varigheten kan stilles inn i 1-minuttsintervaller inntil én time, deretter i 5-minuttsintervaller.

Du kan stille inn maksimalt 23 timer og 59 minutter.

Eksempel vist på bildet: Varigheten er 45 minutter.

1. Still inn driftstype og temperatur eller trinn.
2. Trykk på feltet  før start. I displayet står varigheten i fokus markert med hvitt.
3. Still inn varigheten med betjeningsringen.



Verdien gjøres gjeldende etter få sekunder, ellers kan du trykke to ganger på feltet . I displayet står varigheten under driftstype og temperatur eller trinn.

- Start med tasten start/stopp ▷.  
Varigheten telles ned i displayet.



Apparatet varmes opp.

Når varigheten er avsluttet, høres et lydsignal. Apparatet slutter å varme. I displayet vises varigheten i 00m 00s.

Du kan stille inn en varighet på nytt via feltet [🕒] eller fortsette ovnsdriften uten varighet med start/stop-tasten ▷.

Når retten er ferdig, slår du av apparatet med on/off-tasten [🔌].

### Endre og avbryte

Varigheten kan endres ved å trykke på feltet [🕒]. Varigheten står markert med hvitt i fokus og kan endres med betjeningsringen. Ta endringen i bruk via feltet [🕒].

Hvis du vil avbryte varigheten, kan du tilbakestille den helt. Når endringen er tatt i bruk, kan du bruke start/stop-tasten ▷ for å fortsette driften uten varighet.

### Stille inn sluttid

Tidspunktet for når tilberedningen skal avsluttes, kan forskyves. Du kan for eksempel sette inn retten i ovnen om morgenen og stille inn slik at den er ferdig senere på dagen.

### Merknader

- Pass på at maten ikke står så lenge i stekeovnen at den blir bedervet.
- Ikke juster sluttiden etter at driften er startet. Da vil ikke tilberedningsresultatet stemme.

### Stille inn

Sluttiden for varigheten kan forskyves i maksimalt 23 timer og 59 minutter.

Eksempel vist på bildet: Den innstilte varigheten er 45 minutter, og retten skal være ferdig klokken 12.00.

- Still inn driftstype og temperatur eller trinn.
- Still inn varighet.

- Før start trykker du på feltet [🕒] en gang til. I displayet står sluttiden markert med hvitt i fokus.
- Med betjeningsringen kan du forskyve sluttiden til et senere tidspunkt.



Verdien gjøres gjeldende etter få sekunder, ellers kan du trykke på feltet [🕒] en gang til. I displayet står sluttiden under driftstype og temperatur eller trinn.

- Start med tasten start/stopp ▷.  
I displayet vises klokkeslettet for når apparatet starter.



Apparatet er i ventemodus. Når apparatet starter, telles varigheten ned i displayet.

Når varigheten er avsluttet, høres et lydsignal. Apparatet slutter å varme. I displayet vises varigheten 00m 00s.

Du kan stille inn en varighet på nytt via feltet [🕒] eller fortsette ovnsdriften uten varighet med start/stop-tasten ▷.

Når retten er ferdig, slår du av apparatet med on/off-tasten [🔌].

### Endre og avbryte

For å endre sluttiden avbryter du driften med start/stop-tasten ▷ og trykker to ganger på feltet [🕒]. Sluttiden står markert med hvitt i fokus og kan endres med betjeningsringen. Bruk start/stop-tasten ▷ for å fortsette driften.

Hvis du vil slette sluttiden, kan du tilbakestille den helt. Den innstilte varigheten kan startes direkte med start/stop-tasten ▷.

**Merk:** Sluttiden kan ikke endres mens varigheten telles ned. Ellers vil ikke tilberedningsresultatet stemme.



## Stille inn varselur



Varseluret går parallelt med andre innstillinger. Det kan stilles inn når som helst, også når apparatet er slått av. Varseluret har sitt eget lydsignal, slik at du kan høre om det er varseluret eller varigheten som har telt ned.

### Stille inn


Varselurtiden begynner alltid ved null minutter.

Jo høyere verdi, desto større blir tidsintervallene for innstilling.

Du kan stille inn maksimalt 24 timer.

1. Trykk på feltet .  
Symbolet lyser rødt. I displayet står varselurtiden markert med hvitt i fokus.
  2. Still inn varselurtiden med betjeningsringen.
  3. Start med feltet .
- Merk:** Etter noen sekunder starter varseluret også automatisk.


Varselurtiden telles ned.

Varseluret er fortsatt synlig i displayet når apparatet er slått av. Under drift er innstillingene for den aktive driften i forgrunnen. Når du trykker på feltet , vises varselurtiden i noen sekunder.

Når varselurtiden er avsluttet, vil du høre et signal og se en melding i displayet. Symbolet lyser ikke lenger.

**Tips:** Hvis den innstilte varselurtiden refererer til driften av apparatet, bruker du varigheten. Tiden ses i forgrunnen, og apparatet slår seg automatisk av.

### Endre og avbryte

Varselurtiden kan endres ved å trykke på feltet . Varselurtiden står markert med hvitt i fokus og kan endres med betjeningsringen.

Hvis du vil avbryte varseluret, kan du tilbakestille det helt. Når endringen tas i bruk, lyser ikke symbolet lenger.

## Mikrobølgefunksjonen

Med mikrobølge kan du tilberede, varme eller tine rettene dine spesielt raskt. Mikrobølgefunksjonen kan brukes alene eller sammen med en annen varmetype.

For å bruke mikrobølge optimalt må du ta hensyn til informasjonen om kokekar og opplysningene i brukstabellene på slutten av bruksanvisningen.

### Kokekar

Ikke alle kokekar kan brukes med mikrobølge. Bruk bare kokekar som er egnet for mikrobølgefunksjon for å sikre at maten blir varm og apparatet ikke blir skadet.

Ildfaste kokekar i glass, glasskeramikk, porselen eller varmebestandig plast er egnet. Disse materialene slipper mikrobølgene igjennom. Du kan også bruke keramikk som er helglasert og uten riper.

Du kan dessuten bruke serveringsservise. Da slipper du å flytte maten over på noe annet. Bruk bare servise med gull- eller sølvdekor dersom produsenten garanterer at det er egnet for mikrobølge.

Til baking i kombinert drift kan du bruke vanlige bakeformer av metall. På den måten stekes kakene også nedenfra.

Metallformer er ikke egnet til andre bruksformål. Metall slipper ikke mikrobølgene gjennom. Maten forblir kald i kokekar i metall med lokk.

### Obs!

Gnistdannelse: Metall, f.eks. skjeen i glasset, må holdes minst 2 cm fra veggene i ovnsrommet og innsiden av døren. Gnister kan ødelegge glasset på innsiden av døren.

### Test av kokekar

Mikrobølgefunksjonen må ikke slås på når det ikke står matvarer i ovnen. Det eneste unntaket er den korte kokekartesten.

Dersom du ikke er sikker på om et kokekar er egnet for mikrobølge, kan du prøve denne testen.

1. Sett det tomme kokekaret inn i apparatet i ½ - 1 minutt på full effekt.
2. Kontroller temperaturen til kokekaret av og til. Kokekaret skal være kaldt eller lunkent.

Dersom det blir varmt eller det oppstår gnister, er det ikke egnet til bruk i mikrobølgeovn.

Avbryt testen.

### Advarsel – Fare for forbrenning!

De tilgjengelige stedene blir svært varme under drift. Ta aldri på de varme delene. Hold barn på avstand.

## Medfølgende tilbehør

Bare den medfølgende risten egner seg ved bruk med bare mikrobølge. Universalpannen eller bakebrettet kan føre til gnistdannelse og skade ovnsrommet.

Ved bruk i kombinasjon med mikrobølge eller driftstypen Retter kan du også bruke universalpannen, bakebrettet eller annet medfølgende tilbehør.

Sett tilbehøret inn i høyde 1 ved bruk med mikrobølge dersom ikke annet er angitt.

## Mikrobølgetrinn

Du kan angi mikrobølgeeffekt i trinn i samsvar med den retten og tilberedningen du ønsker.




Ved bruk av mikrobølger må det alltid angis en varighet. Du kan bruke varigheten som foreslås, eller endre i de enkelte områdene.

| Trinn | Bruk   | Maksimal varighet |
|-------|--|-------------------|
| 90 W  | Til opptining av ømfintlige retter                           | 1 t 30 min        |
| 180 W | Til opptining og videre steking                              | 1 t 30 min        |
| 360 W | Til tilberedning av kjøtt og oppvarming av ømfintlige retter | 1 t 30 min        |
| 600 W | Til oppvarming og tilberedning av retter                     | 1 t 30 min        |
| maks. | Til oppvarming av væsker                                     | 30 min            |

Maksimalinnstillingen er tiltenkt oppvarming av væske. For å beskytte apparatet reduseres den maksimale mikrobølgeeffekten trinnvis til 600 W i løpet av de første minuttene. Etter en avkjølingstid kan maksimal effekt brukes igjen.


## Stille inn mikrobølger


Se opplysninger om egnede kokekar før du stiller inn mikrobølgene.

- Trykk på feltet . I displayet står mikrobølgeeffekten i fokus markert med hvitt.
- Still inn mikrobølgeeffekt med betjeningsringen.
- Trykk på feltet . I displayet står varigheten i fokus markert med hvitt.
- Still inn varigheten med betjeningsringen.
- Start med tasten start/stopp . Varigheten telles ned i displayet. Oppvarmingslinjen vises ikke ved bruk av mikrobølger.

Apparatet starter.

Når varigheten er avsluttet, høres et lydsignal. Apparatet avslutter driften. Displayet viser varigheten i 00m 00s.

Når retten er ferdig, slår du av apparatet med on/off-tasten .

**Merk:** Hvis du åpner apparatdøren mens apparatet er i bruk, settes det på pause. Etter at døren er lukket, må du trykke på knappen start/stopp  for å fortsette. Dersom du har endret basisinnstillingen for dette, må du passe på at mikrobølgene ikke fortsetter uten maten. → "Grunninnstillinger" på side 20

For å unngå kondensat ved ren mikrobølgebruk slår apparatet automatisk på overvarme i tillegg på trinnene 600 W og maks. Tilberedningsresultatet påvirkes ikke av dette.


**Merk:** Du kan deaktivere denne funksjonen i grunninnstillingen. → "Grunninnstillinger" på side 20


## Advarsel – Fare for forbrenning!

De tilgjengelige stedene blir svært varme under drift. Ta aldri på de varme delene. Hold barn på avstand.

## Endre og avbryte

Etter start er varigheten i fokus. Når betjeningsringen beveges, endres varigheten og tas i bruk umiddelbart.

For å endre mikrobølgeeffekt setter du apparatet på pause med tasten start/stop . Deretter stiller du inn mikrobølgeeffekten med betjeningsringen. Bruk start/stop-tasten  for å fortsette driften. Varigheten beholdes.

Hvis du ønsker å avbryte mikrobølgefunksjonen, setter du driften på pause med tasten start/stop  og velger en annen driftstype.





## Stille inn MikroKombi

Du kan også bruke en varmetype i kombinasjon med mikrobølger.


Mulige kombinasjoner er:

- 90 watt + 4D varmluft
- 90 watt + omluftsgrill
- 180 watt + omluftsgrill
- 360 watt + omluftsgrill

Se opplysninger om egnede kokekar før du stiller inn MikroKombi.


- Trykk på feltet . I displayet står kombinasjonen i fokus markert med hvitt.
- Velg ønsket kombinasjon med betjeningsringen.
- Trykk på feltet . I displayet står temperaturen markert med hvitt i fokus.
- Still inn ønsket temperatur med betjeningsringen.
- Trykk på feltet . I displayet står varigheten i fokus markert med hvitt.
- Still inn varigheten med betjeningsringen.
- Start med tasten start/stopp . Varigheten telles ned i displayet. Apparatet starter.


Når varigheten er avsluttet, høres et lydsignal. Apparatet avslutter driften. I displayet vises varigheten i 00m 00s.

Når retten er ferdig, slår du av apparatet med on/off-tasten .


## Endre og avbryte

Etter start er temperaturen i fokus. Når betjeningsringen beveges, endres temperaturen og tas umiddelbart i bruk.

Du endrer varighet ved å trykke på feltet  og stille inn med betjeningsringen. Endringen tas i bruk umiddelbart.

For å endre kombinasjonen må du først sette apparatet på pause med tasten start/stop . Endre kombinasjonen med betjeningsringen.

**Merk:** Når du endrer kombinasjon, tilbakestilles også de andre innstillingene.





Hvis du ønsker å avbryte Mikrokombi-funksjonen, setter du driften på pause med tasten start/stop  og velger en annen driftstype.

## Tørking

Tørk ovnsrommet etter bruk slik at det ikke blir igjen noe fuktighet.

### Starte tørking

Ovnsrommet varmes opp under tørkingen, slik at fuktigheten fordampes. Etterpå åpner du ovnsdøren, slik at vanddampen strømmes ut av ovnsrommet.


1. La apparatet avkjøles.
2. Sterk tilsmussing i ovnsrommet må fjernes umiddelbart, og fuktighet skal tørkes bort fra ovnsbunnen.
3. Slå på apparatet med tasten on/off  ved behov.
4. Trykk på feltet . I displayet vises den første varmetypen.
5. Still inn varmetypen Tørking  med betjeningsringen.  
**Merk:** Temperaturen og varigheten er forhåndsinnstilt og kan ikke endres.
6. Start med tasten start/stop . Tørkingen startes og avsluttes automatisk etter ti minutter.
7. Åpne ovnsdøren og la den være åpen i 1 til 2 minutter for å slippe ut fuktigheten i ovnen.

### Tørke ovnsrommet for hånd

1. La apparatet avkjøles.
2. Fjern smuss fra ovnsrommet.
3. Tørk av ovnsrommet med en svamp.
4. La ovnsdøren stå åpen 1 time, slik at ovnsrommet får tørke helt.

## Barnesikring

For at ikke barn utilsiktet skal slå på eller endre innstillinger på apparatet, er apparatet utstyrt med barnesikring.



Betjeningsfeltet sperres og kan ikke stilles inn. Apparatet kan bare slås av med on/off-tasten .

## Aktivere og deaktivere

Barnesikringen kan aktiveres eller deaktiveres både når apparatet er slått av og på.

Trykk på feltet  i ca. 4 sekunder.

I displayet vises en bekreftelsesmelding.

Når apparatet er slått på, lyser feltet  rødt. Når apparatet er slått av, lyser ikke feltet .

## Grunninnstillinger

For at du skal kunne betjene apparatet ditt enkelt og optimalt, kan du foreta forskjellige innstillinger. Disse innstillingene kan du endre ved behov.

### Endre grunninnstillinger

Apparatet må være slått av.

1. Trykk på feltet **ⓘ** i ca. 3 sekunder. I displayet vises instruksjonsmeldinger.
2. Bekreft instruksjonene med feltet **☑**. I displayet vises den første innstillingen, "Språk".
3. Endre innstillingen med betjeningsringen etter behov.
4. Trykk på feltet **☑**. Den neste innstillingen vises i displayet og kan endres med betjeningsringen.
5. Gå gjennom alle innstillinger med feltet **☑** og endre med betjeningsringen etter behov.
6. Til slutt trykker du på feltet **ⓘ** i ca. 3 sekunder for å bekrefte.

I displayet vises en melding om at innstillingene er lagret.

### Avbryte

Hvis du ikke vil lagre endringene, kan du avbryte med on/off-tasten **⏻**. Displayet viser en melding om at innstillingene ikke ble lagret.

### Liste over grunninnstillinger

Alt etter hva slags utstyr apparatet har, er ikke alle grunninnstillingene tilgjengelige.

| Innstilling            | Utvalg  |
|------------------------|---|
| Språk                  | Det finnes flere tilgjengelige språk  |
| Klokkeslett            | Klokkeslett i 24-timers format  |
| Signaltone             | Kort varighet (30 sek.)<br>Middels varighet (1 min.)<br>Lang varighet (5 min.)  |
| Tastelyd               | Innkoblet<br>Utkoblet* (fortsatt lyd ved on/off <b>⏻</b> )                      |
| Display lysstyrke      | 5 trinn   |
| Klokkeindikasjon       | Av<br>Digital*  |
| Belysning              | I drift 'av'<br>I drift 'på'*   |
| Fortsett automatisk    | Ikke fortsett automatisk*<br>Ved Lukk døren<br>(Kun ved driftstypen Mikrobølge) |
| Barnesikring           | Kun tastesperre*<br>Dørsperre og tastesperre                                    |
| Drift etter innkobling | Varmetyper*<br>Mikrobølger<br>Mikrokombi<br>AutoPilot                           |

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Advarsel MB stekebrett | Vis*<br>Ikke vis                     |
| Nattdemping            | Utkoblet*<br>Innkoblet               |
| Merkelogo              | Vis*<br>Ikke vis                     |
| Tørring mikrobølge     | Slått på*<br>Slått av                |
| Vifte-etterløpstid     | Anbefalt*<br>Minimum                 |
| Døgninnstilling        | Innkoblet<br>Utkoblet*               |
| Fabrikkinnstillinger   | Tilbakestille<br>Ikke tilbakestille* |

\* Fabrikkinnstilling (fabrikkinnstillingene kan variere alt etter type apparat)

**Merk:** Endringer i innstillinger av språk, tastetone og display-lysstyrke trer i kraft umiddelbart. Alle andre innstillinger må lagres først.

### Strømbrudd

Endringer du har foretatt i innstillingene, opprettholdes etter strømbrudd.

Bare innstillinger til første gangs bruk må foretas på nytt etter lengre strømbrudd. Apparatet takler et kort strømbrudd.

### Endre klokkeslett

Hvis du vil tilpasse klokkeslettet, f.eks. fra sommer- til vintertid, endrer du grunninnstillingen.

Apparatet må være slått av.

1. Trykk på feltet **ⓘ** i ca. 3 sekunder. I displayet vises instruksjonsmeldinger.
2. Bekreft instruksjonene med feltet **☑**. I displayet vises den første innstillingen, "Språk".
3. Trykk på feltet **☑**. Innstillingen for klokkeslett vises.
4. Endre klokkeslettet med betjeningsringen.
5. Trykk på feltet **ⓘ** i ca. 3 sekunder for å bekrefte. I displayet vises en melding om at innstillingene er lagret.

## Rengjøringsmiddel

Apparatet holder seg pent og funksjonsdyktig lenge så fremt du sørger for nøye vedlikehold og rengjøring. Her finner du beskrivelse av hvordan apparatet skal vedlikeholdes og rengjøres.

### Egnet rengjøringsmiddel

De ulike overflatene kan ta skade hvis du bruker feil type rengjøringsmidler. Det er derfor viktig å ta hensyn til opplysningene nedenfor. Hvilke områder som finnes på ditt apparat, avhengig av apparattypen.

#### Obs!

##### Overflateskader

Ikke bruk

- skarpe eller skurende rengjøringsmidler
- sterkt alkoholholdige rengjøringsmidler
- harde skureputer eller pussesvamper
- høytrykksspyler eller dampstråle
- spesielt rengjøringsmiddel for rengjøring ved varme

Vask nye svamper grundig før bruk.

**Tips:** Hos kundeservice får du anbefalte rengjørings- og pleiemidler. Følg anvisningene fra produsenten.

#### **Advarsel – Fare for forbrenning!**

Apparatet blir svært varmt. Den varme innsiden av ovnsrommet og varmeelementene må aldri berøres. La alltid apparatet avkjøles. Hold barn på avstand.

| Område                      | Rengjøring   |
|-----------------------------|--|
| <b>Utsiden av apparatet</b> |  |
| Front i rustfritt stål      | Varmt såpevann:<br>Rengjør med en oppvaskklut og tørk av med en myk klut.<br><br>Fjern kalk-, fett-, stivelses- og proteinflekker med en gang. Under slike flekker kan det danne seg rust.<br><br>Hos kundeservice eller i en faghandel får du kjøpt spesielle rengjøringsmidler for rustfritt stål som egner seg til varme overflater. Påfør rengjøringsmiddelet i et tynt lag med en myk klut. |
| Kunststoff                  | Varmt såpevann:<br>Rengjør med en oppvaskklut og tørk av med en myk klut.<br>Ikke bruk glassrens eller glasskrape.   |
| Lakkerte overflater         | Varmt såpevann:<br>Rengjør med en oppvaskklut og tørk av med en myk klut.  |
| Betjeningsfelt              | Varmt såpevann:<br>Rengjør med en oppvaskklut og tørk av med en myk klut.<br>Ikke bruk glassrens eller glasskrape.   |
| Glassruter                  | Varmt såpevann:<br>Rengjør med en oppvaskklut og tørk av med en myk klut.<br>Ikke bruk glasskrape eller stålskrubb i rustfritt stål.   |

|            |  |
|------------|--|
| Dørhåndtak | Varmt såpevann:<br>Rengjør med en oppvaskklut og tørk av med en myk klut.<br><br>Tørk av med en gang dersom det kommer avkalkingsmiddel på dørhåndtaket. Disse flekkene er ellers vanskelige å fjerne. |
|------------|--|

### Innsiden av apparatet

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Emaljerte flater                     | Varmt såpevann eller eddikvann:<br>Rengjør med en oppvaskklut og tørk av med en myk klut.<br><br>Vask bort fastbrente matrester med en fuktig klut og såpevann. Hvis apparatet er svært skittent, kan du bruke en stålskrubb i rustfritt stål eller ovnsrens.<br><br><b>Obs!</b><br>Du må aldri bruke ovnsrens i ovnsrommet når det er varmt. Det kan oppstå skader på emaljen. Før neste oppvarming må du fjerne alle rester fra ovnsrommet og apparatdøren.<br><br>La ovnsrommet stå åpent etter rengjøring slik at det tørker.<br><br><b>Merk:</b> Matrester kan forårsake hvitt belegg. Dette er helt uproblematisk og har ingen innvirkning på funksjonen.<br>Om nødvendig kan det fjernes med sitronsyre. |
| Glassdeksel for ovnsrombelysning     | Varmt såpevann:<br>Rengjør med en oppvaskklut og tørk av med en myk klut.<br><br>Hvis ovnen er svært skitten, er det best å bruke stekeovnsrens.  |
| Dørtetning<br>Må ikke tas av!        | Varmt såpevann:<br>Rengjør med en oppvaskklut.<br>Ikke bruk skuremidler.  |
| Dørdeksel                            | av rustfritt stål:<br>Bruk rengjøringsmiddel for rustfritt stål. Følg produsentens anvisninger. Ikke bruk pleiemidler for rustfritt stål.<br><br>av plast:<br>Rengjør med varmt såpevann og oppvaskklut.<br>Tørk deretter av med en myk klut. Ikke bruk glassrens eller glasskrape.<br>Ta av dørdekelet før rengjøring.   |
| Innvendig dør-ramme i rustfritt stål | Rengjøringsmiddel for rustfritt stål:<br>Følg produsentens anvisninger.<br>Dette fjerner også misfarginger.<br>Ikke bruk pleiemidler for rustfritt stål.  |
| Stiger                               | Varmt såpevann:<br>Bløtlegg og rengjør med en oppvaskklut eller børste.   |
| Uttrekkssystem                       | Varmt såpevann:<br>Rengjør med en oppvaskklut eller børste.<br>Ikke fjern smørefettet fra uttrekksskinnene. Rengjør dem helst når de er skjøvet inn. Skal ikke vaskes i oppvaskmaskin.  |
| Tilbehør                             | Varmt såpevann:<br>Bløtlegg og rengjør med en oppvaskklut eller børste.<br><br>Hvis apparatet er svært skittent, kan du bruke en stålskrubb i rustfritt stål.   |

### Merknader

- Små fargeforskjeller på forsiden av apparatet kan skyldes ulike materialer, som glass, plast eller metall.
- Skygger som ser ut som striper i glassrutene i døren, er lysreflekser fra ovnsromsbelysningen.
- Emalje blir brent ved svært høye temperaturer. Dermed kan det oppstå små fargeforskjeller. Dette er normalt og har ingen innflytelse på funksjonen. Kanter av tynne metallplater lar seg ikke emaljere fullstendig. Disse kan derfor være ru. Rustbeskyttelsen blir ikke påvirket av dette.

### Holde apparatet rent

Hold alltid apparatet rent og fjern smuss med en gang, slik at det ikke dannes smuss som er vanskelig å fjerne.

#### ⚠ Advarsel – Fare for brann!

Løse matrester, fett og stekesjy kan ta fyr. Fjern grovt smuss fra ovnsrommet, varmelementene og tilbehøret før du begynner å bruke apparatet.

### Tips

- Rengjør ovnsrommet etter hver bruk. Da brenner ikke smusset seg fast.
- Fjern alltid kalk-, fett-, stivelses- og proteinflekker så snart som mulig.
- Bruk universalpannen når du skal steke svært fuktige kaker.
- Bruk egnet kokekar ved steking, f.eks. en stekegryte.



Apparatet holder seg pent og funksjonsdyktig lenge, så fremt du sørger for grundig vedlikehold og rengjøring. Her kan du se hvordan stigene kan tas ut og rengjøres.


### Sett inn og ta ut stigene

#### ⚠ Advarsel – Fare for forbrenning!


Stigene blir svært varme. Ta aldri på de varme stigene. La alltid apparatet avkjøles. Hold barn på avstand.

#### Hekte løs stigene

1. Trykk stigen foran oppover (figur 1),
2. og hekt den løs (figur 2).

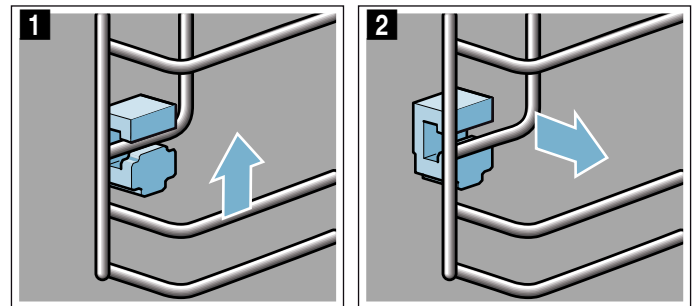

3. Før deretter hele stigen utover **a**, og hekt den løs bak **b** (figur 3).

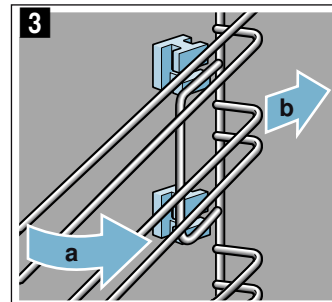


Rengjør stigene med oppvaskmiddel og en oppvasksvamp. Bruk en børste dersom stigene er svært skitne.


#### Sette inn holderne

Dersom holderne har falt ut ved uttak av stigene, må de settes riktig inn igjen.

1. Holderne er forskjellige foran og bak (figur 1).
2. Før holderen foran inn i det runde hullet oppe med kroken **a**, sett den litt på skrå, sett den inn nede og still den rett **b** (figur 2).

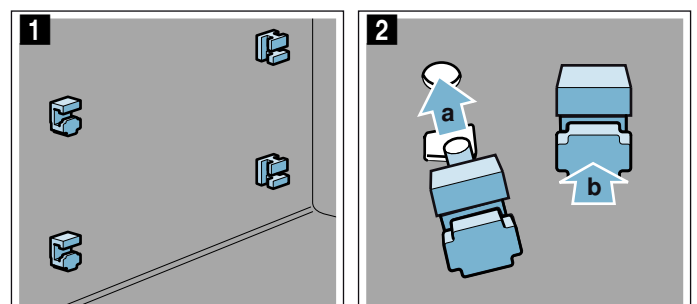


3. Sett inn holderen bak i det øvre hullet med kroken, **a** og trykk den inn i det nedre hullet **b** (figur **3**).

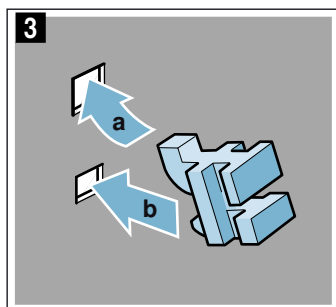


### Sette inn stigene

Pass på når du skal sette inn stigene at skråskjæringen på stigen er øverst.

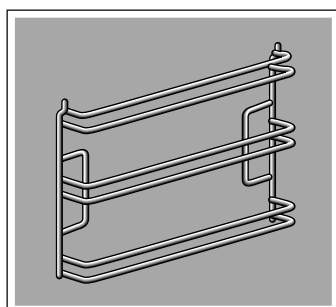


Stigene passer både på høyre og venstre side.

1. Sett inn stigen bak på skrå, og før den inn oppe og nede **a** (figur **1**).
2. Trekk stigen fremover (figur **2**).

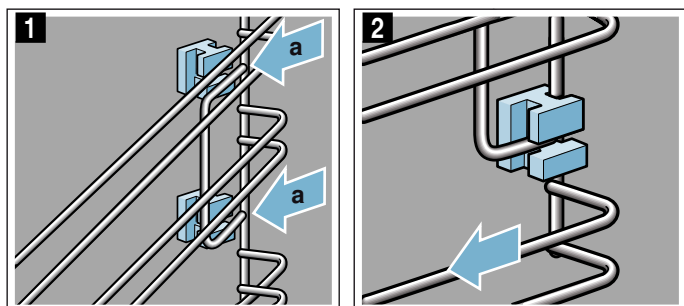

3. Sett den deretter inn foran (figur **3**),
4. og trykk den ned (figur **4**).

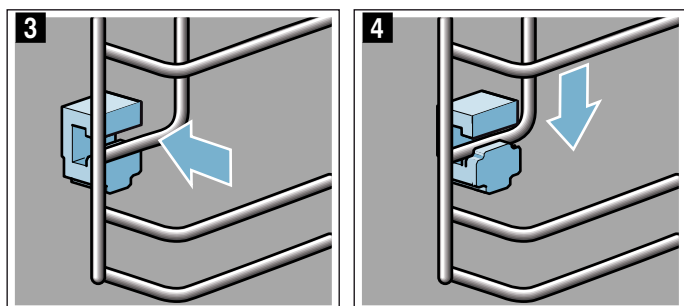


## Apparatdør

Apparatet holder seg pent og funksjonsdyktig lenge, så fremt du sørger for grundig vedlikehold og rengjøring. Her kan du se hvordan apparatdøren kan rengjøres.

### Ta av dekselet på døren


Innlegget i rustfritt stål i dørdekselet kan bli misfarget. Du kan ta ut dekselet for å rengjøre grundigere.

1. Åpne apparatdøren litt.
2. Trykk på høyre og venstre side av dekselet (bilde **1**).
3. Ta av dekselet (bilde **2**). Lukk apparatdøren forsiktig.

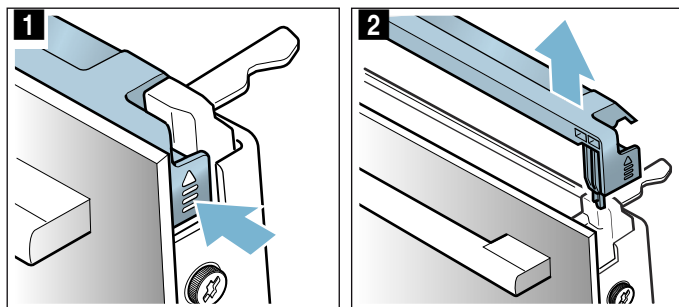

**Merk:** Rengjør innlegget i rustfritt stål i dekselet med rengjøringsmiddel for rustfritt stål. Rengjør resten av dekselet med såpevann og en myk klut.

4. Åpne apparatdøren litt igjen. Sett på dekselet og trykk det på plass til du hører at det smekker i lås (bilde **3**).

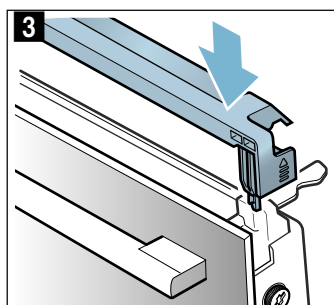


5. Lukk apparatdøren.

## Montering og utmontering av glassruter


Du kan ta ut glassrutene i apparatdøren for å gjøre rengjøringen enklere.

### Demontere på apparatet

1. Åpne apparatdøren litt.
2. Trykk på høyre og venstre side av dekselet (bilde 1).
3. Ta av dekselet (bilde 2).

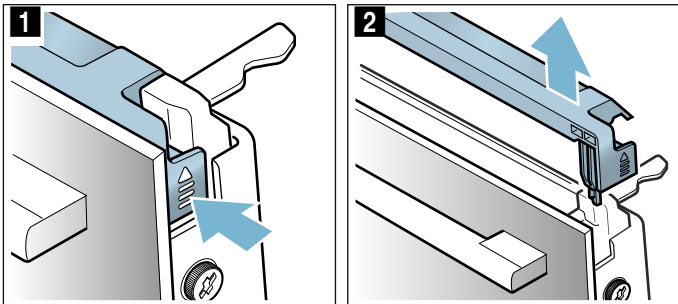

4. Løsne og ta ut skruene på høyre og venstre side av apparatdøren (bilde 3).
5. Legg et kjøkkenhåndkle som er brettet sammen i flere lag i klem mellom døren og apparatet før du lukker døren igjen (bilde 4). Trekk dem fremste ruten ut oppover og legg den med håndtaket ned på et jevnt underlag.

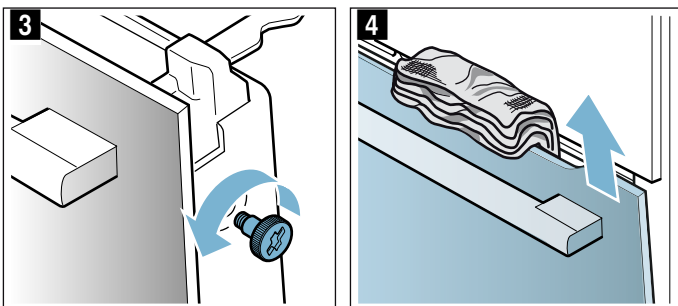


Rengjør glassrutene med glassrens og en myk klut.

### ⚠ Advarsel – Fare for alvorlige helseskader!

Når skruene er åpnet, kan ikke apparatets sikkerhet garanteres lenger. Mikrobølgeenergi kan trenge ut. Skru aldri opp skruene.

Ikke skru av de fire svarte skruene på rammen (bilde 5).

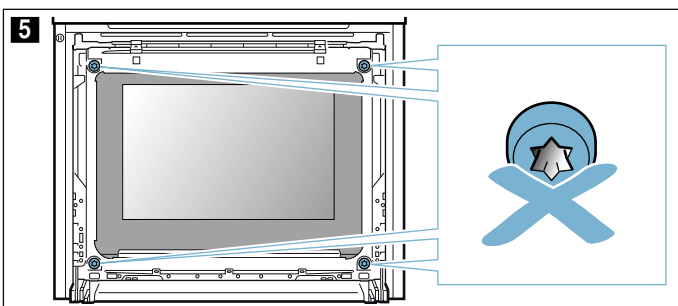


### ⚠ Advarsel

#### Fare for personskader!


- Dersom glasset på apparatdøren er ripet opp, kan det sprekke. Ikke bruk glasskrape, sterke rengjøringsmidler eller poleringsmidler.
- Hengslene på ovnsdøren beveger seg når døren åpnes og lukkes, og du kan klemme deg. Hold fingrene unna området rundt hengslene.

### Montere på apparatet

1. Skyv den fremre glassruten ned i holderne (bilde 1).
2. Lukk den fremre glassruten til begge de to hakene står ovenfor åpningen (bilde 2).

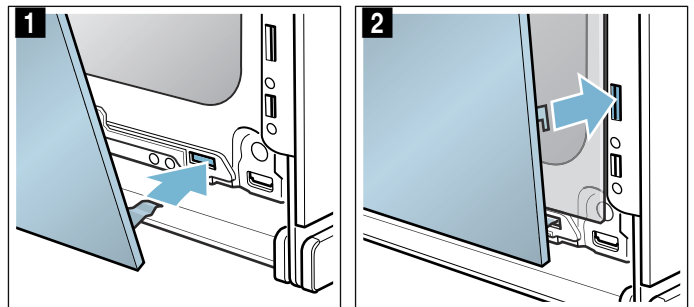

3. Trykk den fremre glassruten imot til den smekker hørbart på plass (bilde 3).
4. Åpne apparatdøren litt igjen og ta ut kjøkkenhåndkleet.
5. Skru i de to skruene på høyre og venstre side igjen.
6. Sett på dekselet og trykk det på plass til du hører at det smekker i lås (bilde 4).

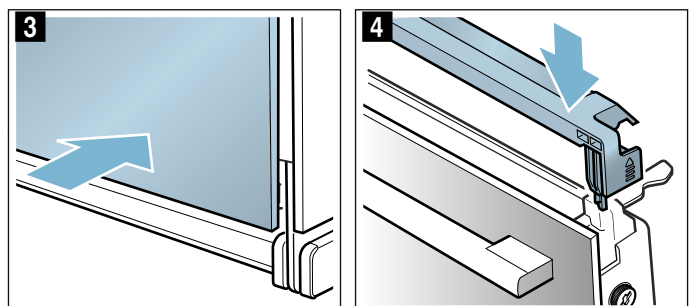

7. Lukk apparatdøren.

### Obs!

Du må ikke bruke stekeovnen før glassrutene er satt ordentlig på plass.



## Hva kan du gjøre ved feil?

Dersom det oppstår en feil, kan det ofte skyldes bagateller. Før du tar kontakt med kundeservice, kan du forsøke å utbedre feilen selv ved hjelp av tabellen.

### Feil som du selv kan utbedre

Tekniske feil på apparatet kan du ofte enkelt reparere selv.


Dersom en rett ikke blir helt vellykket, kan du finne mange tips og råd om tilberedning bakerst i bruksanvisningen. → "Testet for deg i vårt prøvekjøkken" på side 27

| Feil   | Mulig årsak  | Tiltak/råd   |
|--|--|--|
| Apparatet virker ikke.   | Sikringen er defekt.   | Kontroller sikringen i sikringsskapet.   |
|  | Strømbrydd   | Kontroller om kjøkkenlampen eller andre kjøkkenapparater fungerer.   |
| I displayet står det "Sprache Deutsch".                                    | Strømbrydd   | Still inn språket og klokkeslettet på nytt.  |
| Klokkeslettet vises ikke når apparatet er slått av.                        | Endre grunninnstilling.  | Endre grunninnstillingen til klokkeindikasjon.   |
| Apparatet varmes ikke opp, i displayet lyser symbolet [Z].                 | Demomodus er aktivert i grunninnstillingene.                   | Koble apparatet fra strømmettet en kort stund (slå av sikringen i sikringsskapet). Deretter, innen tre minutter, deaktiverer du demomodus i grunninnstillingene.   |
| Apparatet starter ikke, og i displayet vises meldingen "Ovnsrom for varmt" | Ovnsrommet er for varmt for den valgte retten eller varmetypen | La ovnsrommet avkjøles og start på nytt  |
| Betjeningsringen har falt ut av lageret i betjeningsfeltet.                | Betjeningsringen ble utilsiktet klemt av.                      | Betjeningsringen kan tas av. Betjeningsringen legges simpelthen tilbake i lageret i betjeningsfeltet og trykkes inn, slik at den går i inngrep og igjen kan dreies som vanlig.   |
| Betjeningsringen kan ikke dreies lett lenger.                              | Det er smuss under betjeningsringen.                           | Betjeningsringen kan tas av. Betjeningsringen klemmes enkelt av ved å trekke den ut av lageret. Alternativt trykker du på den ytre kanten av betjeningsringen, slik at den vipper og er lett å gripe fatt i.<br>Rengjør betjeningsringen og lageret med såpevann og en klut. Tørk deretter av med en myk klut. Unngå bruk av skarpe eller skurende midler. Skal ikke bløtlegges eller vaskes i oppvaskmaskin.<br>For å sikre stabilt lager må ikke betjeningsringen tas av for ofte. |
| Ved bruk av kun mikrobølger blir ovnsrommet varmt.                         | Tørkefunksjonen er aktivert.                                   | For å unngå kondensat ved ren mikrobølgebruk slår apparatet automatisk på overvarme i tillegg på trinnene 600 W og maks. Tilberedningsresultatet påvirkes ikke av dette.<br>Du kan deaktivere denne funksjonen i grunninnstillingene. Se opplysninger for mikrobølge. → "Mikrobølgefunksjonen" på side 17  |

### Advarsel – Fare for elektrisk støt!

Ukyndige reparasjoner er farlig. Reparasjoner og skifte av skadde tilkoblingsledninger må kun utføres av servicetekniker som har fått opplæring av oss. Er apparatet defekt, må du trekke ut kontakten eller slå av sikringen i sikringsskapet. Kontakt kundeservice.

### Feilmeldinger i displayet

Dersom det vises en feilmelding med bokstaven "D" eller "E" i displayet, f.eks. D0111 eller E0111, skal apparatet slås av og deretter på igjen med on/off-tasten .

Dersom det var en engangsfeil, slukker visningen. Hvis feilmeldingen vises på nytt, må du ta kontakt med kundeservice og fortelle hva som står i meldingen.

### Maksimal driftsvarighet


Når det er gått flere timer uten at du har foretatt innstillinger på apparatet, slutter apparatet automatisk å varme. På den måten forhindres utilsiktet kontinuerlig drift.

Tidspunktet for når den maksimale driftstiden nås, er avhengig av de aktuelle innstillingene av driftstype.

### Maksimal driftsvarighet nådd

Displayet viser en melding om at maksimal driftsvarighet er nådd.

Driften fortsettes ved å trykke på ønsket felt eller dreie på betjeningsringen.

Når du ikke bruker apparatet, skal du slå det av med on/off-tasten .

**Tips:** For å unngå at apparatet utilsiktet slår seg av, f.eks. ved langvarig tilberedning, kan du stille inn en varighet. Apparater varmer helt til den innstilte varigheten er telt ned.

### Ovnsromlamper

Ovnsrommet belyses av én eller flere LED-pærer med lang levetid.


Ta kontakt med kundeservice dersom LED-pæren eller glassdekselet til pæren skulle bli defekt. Dekselet må ikke fjernes.

## Kundeservice

Hvis apparatet må repareres, står kundeservice til disposisjon. Vi finner alltid en passende løsning, også for å unngå unødvendige besøk av våre serviceteknikere.

### E-nummer og FD-nummer


Ved kontakt med kundeservice må du oppgi produktnummer (E-nr.) og produksjonsnummer (FD-nr.), slik at vi kan bistå deg best mulig. Typeskiltet med disse numrene ser du når du åpner ovnsdøren. På apparater med damp finner du typeskiltet bak dekselet.



For at du skal slippe å bruke tid på å lete når du trenger det, bør du notere opplysningene om apparatet og telefonnummeret til kundeservice med en gang.

| E-nr. | FD-nr. |
|-------|--------|
|       |        |

|  |  |
|--|--|
| <b>Kundeservice</b>  |  |
|--|--|

Vær oppmerksom på at besøk av servicepersonell ikke er gratis dersom det er snakk om feil bruk av apparatet. Dette gjelder også i garantitiden.

Kontaktadressene til alle land finnes i den vedlagte fortegnelsen over kundeservice.

### Reparasjonsoppdrag og rådgivning ved feil

**N** 22 66 06 00

Ha tiltro til produsentens kompetanse. Dette garanterer deg at reparasjonen blir utført av kompetente serviceteknikere som har originale reservedeler til ditt apparat.

## Retter

Med driftstypen "AutoPilot" kan du tilberede de forskjellige retter. Apparatet velger automatisk de fleste innstillingene selv.

Ovnsrommet må ikke være for varmt for de valgte rettene hvis du skal oppnå gode resultater. Hvis det skjer, vises et varsel i displayet. La ovnsrommet avkjøles og start på nytt.

### Innstillingstips

- Stekerresultatet avhenger av kvaliteten på matvarene og kokekartype. Bruk kun råvarer av god kvalitet og kjøtt med kjøleskapstemperatur for å oppnå best resultater.
- Apparatet velger optimal varmetype samt tids- og temperaturinnstilling for deg. Du bli bare bedt om å oppgi vekt. Det er ikke mulig å stille inn vektverdier som ligger utenfor det angitte vektområdet.
- Ved stekte retter der apparatet velger temperatur for deg, kan det oppstå temperaturer på inntil 300 °C. Pass derfor på at du bruker kokekar som tåler slik varme.
- Du ser informasjon om f.eks. kokekar, innsetningshøyde eller væsketilførsel for kjøtt. Ved noen retter må du f.eks. snu eller røre i maten under tilberedningen. I slike tilfeller vises en melding i displayet kort tid etter start. Et signal minner deg på det til rett tid.
- Råd om egnede kokekar og tips om tilberedning finner du bakerst i bruksanvisningen.

### Mikrobølge

Apparatet tilbyr programmer for mikrobølgefunksjonen som gjør at du kan tilberede retter på en enkel og rask måte. Med mikrobølge blir tilberedningstiden betydelige kortere – nesten halvert. Apparatet ber deg bruke kokekar som er egnet til mikrobølge. I kapittelet om mikrobølge finner du informasjon om hva slags kokekar som er egnet. → "Mikrobølgefunksjonen" på side 17

### Velge rett

I følgende tabell finner du passende innstillinger for de rettene som står oppført.

| Retter                          |
|---------------------------------|
| Pizza med tynn bunn, 1 stk.     |
| Lasagne                         |
| Kylling, uten fyll              |
| Kylling i stykker               |
| Kjøttpudding av fersk kjøttdeig |
| Dampe fiskefilet                |
| Grønnsaker, ferske              |
| Grønnsaker, frosne              |
| Hele, ovnsstekte poteter        |
| Skelte poteter                  |
| Langkornet ris                  |

**Retter**

Optiming av fjærkre i stykker

Tine kjøtt

Tine fiskefilet

**Stille inn rett**

Du ledes gjennom hele innstillingsprosessen for valgte mattyper.

1. Trykk på feltet . I displayet står den første retten markert med hvitt i fokus.
  2. Still inn ønsket rett med betjeningsringen.
  3. Trykk på feltet . I displayet står vekten markert med hvitt i fokus.
  4. Still inn rettens vekt med betjeningsringen. Varigheten beregnes automatisk.
  5. Bekreft med start/stop-knappen . Anbefalt tilbehør og innsetningshøyde vises.
  6. Start med start/stop-tasten . Varigheten telles ned i displayet. Oppvarmingslinjen vises ikke ved rettene.
- Apparatet varmes opp.

Når varigheten er avsluttet, høres et lydsignal. Apparatet slutter å varme.

Når retten er ferdig, slår du av apparatet med on/off-tasten .

**Ettersteking**

Når varigheten er telt ned, er det ved noen retter mulig å ettersteke hvis du ikke er tilfreds med tilberedningsresultatet.

I displayet får du spørsmål om du vil ettersteke. Hvis du vil ettersteke, trykker du på start/stop-tasten . Det foreslås en varighet, som du kan endre. Start med start/stop-tasten .

**Merk:** Du kan ettersteke så mange ganger du vil.

Når du er fornøyd med stekeresultatet, trykker du på feltet .

Slå av apparatet med on/off-tasten .

**Forskyve sluttiden**

Ved noen retter kan sluttiden forskyves til et senere tidspunkt. Før start trykker du på feltet og forskyver sluttiden med betjeningsringen.

Etter start går apparatet i ventemodus. Sluttiden kan ikke endres lenger.

**Endre og avbryte**

Etter start kan ikke innstillingene endres lenger.

Hvis du vil avbryte, må du slå av apparatet med on/off-tasten . Driften kan ikke stanses med start/stop-tasten lenger.

**Testet for deg i vårt prøvekjøkken**

Her finner du et utvalg matretter og de beste innstillingene for dem. Vi viser deg hvilken varmetype og temperatur som er best egnet for den retten du vil lage. Du får opplysninger om passende tilbehør og om hvilken høyde du bør steke på. Du får tips om utstyr og tilberedning.

**Merk:** Ved tilberedning av mat kan det oppstå mye damp i ovnsrommet.

Apparatet er svært energieffektivt og avgir lite varme under drift. På grunn av de høye temperaturforskjellene mellom innsiden av apparatet og de utvendige delene, kan det danne seg kondens på døren, betjeningsfeltet eller møbeloverflater i nærheten. Dette er normalt. Med forvarming og forsiktig åpning av døren kan kondens reduseres.

**Silikonformer**

For et optimalt tilberedningsresultat anbefaler vi mørke stekeformer av metall.

Hvis du likevel vil bruke silikonformer, bør du ta utgangspunkt i opplysningene og oppskriftene fra produsenten. Silikonformer er ofte mindre enn vanlige former. Mengde og opplysninger i oppskriften kan avvike.

**Kaker og småbakst**

Apparatet har mange varmetyper for tilberedning av kaker og småbakst. I innstillingstabellene finner du optimale innstillinger for mange matretter.

Ta også hensyn til kommentarene i avsnittet om heving av deigen.

Bruk bare originaltilbehør for apparatet. Dette tilbehøret er optimalt tilpasset til ovnsrommet og driftstypene.

**Steking i kombinasjon med mikrobølgeovn**

Hvis du steker i kombinasjon med mikrobølgeovn, kan du forkorte tilberedningstiden betydelig.

Bruk bare ildfaste kokekar som er egnet for mikrobølgeovn. Følg henvisningene om kokekar som er egnet for mikrobølgeovn. → "Mikrobølgefunksjonen" på side 17

I kombinasjonsdrift kan du bruke vanlige stekeformer av metall. Hvis det dannes gnister mellom stekeformen og risten, må du kontrollere om formen er ren på utsiden. Flytt formen til et annet sted på risten. Dersom dette ikke hjelper, kan du steke videre uten mikrobølgeovnen. Steketiden blir da lenger.

Hvis du bruker former av kunststoff, keramikk eller glass, forkortes steketiden som er oppgitt i innstillingstabellene. Kaken blir ikke like brun under.

Steking i kombinasjon med mikrobølgeovn er bare mulig i én høyde.

## Innsetningshøyder

Bruk angitte innsetningshøyder.

### Steking i én høyde

Bruk følgende innsetningshøyde når du steker i én høyde:

- Høyde 1

### Steking i to høyder:

Bruk 4D- varmluft. Bakverk på plater eller i former som blir satt inn samtidig, blir ikke nødvendigvis ferdig samtidig.

- Universalpanne: Høyde 3  
Bakeplate: Høyde 1
- Former på risten  
Første rist: Høyde 3  
Andre rist: Høyde 1

Ved å tilberede flere retter samtidig kan du spare opp til 45 % energi. Sett formene ved siden av hverandre eller diagonalt over hverandre i stekeovnen.

## Tilbehør

Pass på at du alltid bruker egnet tilbehør og setter det inn på riktig måte.

### Rist

Skyv inn risten med pregingen "Microwave" mot apparatdøren og den krumme delen nedover. Sett alltid kokekar og former på risten.

### Universalpanne eller bakeplate

Skyv inn universalpannen eller bakeplaten forsiktig til anslag med avfasingen vendt mot apparatdøren.

Bruk universalpannen til saftige kaker, slik at ovnsrommet ikke blir tilsmusset av væske som renner over.

### Stekeformer

Mørke stekeformer av metall er best egnet.

Stekeformer i lys aluminium, keramikkformer og glassformer forlenger steketiden, og bakverket blir ikke så jevnt brunt.

### Bakepapir

Bruk bare bakepapir som egner seg for den temperaturen du har valgt. Skjær det derfor til slik at det passer til bakeplaten.

## Anbefalte innstillingsverdier

I tabellen finner du optimal varmetype for forskjellig bakst. Temperatur og steketid avhenger av deigmengde og -kvalitet. Derfor er det oppgitt innstillingsområder. Prøv først med de lave verdiene. Lavere temperatur gir jevnere steking. Still temperaturen høyere neste gang, dersom det er behov.

**Merk:** Steketider kan ikke forkortes med høyere temperaturer. Kaker og småbakst ville da kun være stekt på utsiden, men rå inni.

Innstillingsverdiene gjelder for innsetting av matrettene i kaldt ovnsrom. På denne måten sparer du 20 prosent energi. Hvis du forvarmer, reduseres de oppgitte steketidene med noen minutter.












For noen matretter er forvarming nødvendig og oppgitt i tabellen. Sett først retten og tilbehøret inn i ovnen når den er varm.

Hvis du vil bake etter egen oppskrift, må du se på lignende bakverk i tabellen. Du finner mer informasjon i tipsene om baking under innstillingstabellen.

Ta ut tilbehør som ikke brukes, fra ovnsrommet. På denne måten får du et optimalt tilberedningsresultat og sparer opp til 20 prosent energi.

Anvendt varmetype:

-  4D varmluft

| Rett                                   | Tilbehør/kokekar              | Innsetningshøyde | Varmetype  | Temperatur i °C | Mikrobølgeeffekt i watt | Varighet i min |
|--|-------------------------------|------------------|--|-----------------|-------------------------|----------------|
| <b>Kaker i form</b>                    |                               |                  |  |                 |                         |                |
| Formkake, enkel                        | Kranse-/brødform              | 1                |  | 140-160         | -                       | 55-70          |
| Formkake, enkel                        | Kranse-/brødform              | 1                |  | 160-180         | 90                      | 30-40          |
| Fruktkake av formkakerøre, fin         | Høy, rund kakeform/springform | 1                |  | 150-170         | -                       | 45-60          |
| Fruktkake av formkakerøre, fin         | Høy, rund kakeform/springform | 1                |  | 170-190         | 90                      | 35-45          |
| Kakebunn av formkakerøre               | Kakebunnform                  | 1                |  | 140-160         | -                       | 20-40          |
| Frukt- eller ostekake med mørdeigsbunn | Springform Ø 26 cm            | 1                |  | 160-170         | -                       | 65-85          |
| Frukt- eller ostekake med mørdeigsbunn | Springform Ø 26 cm            | 1                |  | 160-180         | 90                      | 45-55          |
| Sveitsisk pai                          | Pizzabrett                    | 1                |  | 180-200         | -                       | 50-60          |
| Terte                                  | Terteform, svart blikk        | 1                |  | 190-200         | -                       | 25-40          |
| Rund, høy formkake av gjærdeig         | Høy, rund kakeform            | 1                |  | 150-160         | -                       | 65-75          |
| Gjærbakst i springform                 | Springform Ø 28 cm            | 1                |  | 150-160         | -                       | 25-35          |

\* Forvarming

\*\* Forvarming i 5 minutter, ikke bruk hurtigoppvarmingsfunksjonen

| Rett              | Tilbehør/kokekar   | Innset-tingshøy-<br>de | Varmety-<br>pe | Temperatur i<br>°C | Mikrobølge-<br>effekt i watt | Varighet i<br>min |
|-------------------|--------------------|------------------------|----------------|--------------------|------------------------------|-------------------|
| Sukkerbrød, 2 egg | Kakebunnform       | 1                      |                | 160-170*           | -                            | 20-30             |
| Sukkerbrød, 3 egg | Springform Ø 26 cm | 1                      |                | 160-170*           | -                            | 30-45             |
| Sukkerbrød, 6 egg | Springform Ø 28 cm | 1                      |                | 150-170*           | -                            | 30-50             |

**Kaker på brett**

|                                      |                             |     |  |         |    |       |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----|--|---------|----|-------|
| Formkake med fyll                    | Stekebrett                  | 1   |  | 150-170 | -  | 20-40 |
| Formkake, 2 høyder                   | Universalpanne + stekebrett | 3+1 |  | 150-170 | -  | 35-50 |
| Mørdeigskake med tørt fyll           | Stekebrett                  | 1   |  | 160-180 | -  | 30-45 |
| Mørdeigskake med tørt fyll, 2 høyder | Universalpanne + stekebrett | 3+1 |  | 150-170 | -  | 40-55 |
| Mørdeigskake med saftig fyll         | Universalpanne              | 1   |  | 150-170 | -  | 65-85 |
| Sveitsisk pai                        | Universalpanne              | 1   |  | 180-200 | -  | 45-55 |
| Gjærbakst med tørt fyll              | Stekebrett                  | 1   |  | 150-170 | -  | 20-35 |
| Gjærbakst med tørt fyll, 2 høyder    | Universalpanne + stekebrett | 3+1 |  | 160-170 | -  | 25-35 |
| Gjærbakst med saftig fyll (frukt)    | Universalpanne              | 1   |  | 160-180 | -  | 50-60 |
| Gjærbakst med saftig fyll, 2 høyder  | Universalpanne + stekebrett | 3+1 |  | 150-160 | -  | 45-60 |
| Kringle, krans                       | Stekebrett                  | 1   |  | 150-160 | -  | 35-45 |
| Julekake med 500 g mel               | Universalpanne              | 1   |  | 150-160 | -  | 50-60 |
| Strudel, søt                         | Universalpanne              | 1   |  | 170-180 | -  | 40-60 |
| Strudel, frossen                     | Universalpanne              | 1   |  | 190-210 | -  | 35-50 |
| Strudel, frossen                     | Universalpanne              | 1   |  | 200-220 | 90 | 20-25 |

**Småbakst**

|                            |                             |     |  |          |   |       |
|----------------------------|-----------------------------|-----|--|----------|---|-------|
| Småkaker                   | Stekebrett                  | 1   |  | 150**    | - | 20-30 |
| Småkaker, 2 høyder         | Universalpanne + stekebrett | 3+1 |  | 140**    | - | 30-40 |
| Muffins                    | Muffinsform                 | 2   |  | 160-180* | - | 15-25 |
| Muffins, 2 høyder          | Muffinsformer               | 3+1 |  | 150-170* | - | 20-30 |
| Småbakst av gjærdeig       | Stekebrett                  | 1   |  | 150-160  | - | 30-40 |
| Butterdeig                 | Stekebrett                  | 2   |  | 170-190* | - | 20-45 |
| Butterdeigsbakst, 2 høyder | Universalpanne + stekebrett | 3+1 |  | 170-190* | - | 20-45 |
| Vannbakkels                | Stekebrett                  | 1   |  | 190-210  | - | 30-40 |
| Wienerbrød                 | Stekebrett                  | 1   |  | 160-180  | - | 20-30 |

**Småkaker**

|                    |                             |     |  |           |   |         |
|--------------------|-----------------------------|-----|--|-----------|---|---------|
| Sprøytebakst       | Stekebrett                  | 1   |  | 140-150** | - | 25-35   |
| Småkaker           | Stekebrett                  | 2   |  | 140-160   | - | 15-30   |
| Småkaker, 2 høyder | Universalpanne + stekebrett | 3+1 |  | 130-150   | - | 20-35   |
| Marengs            | Stekebrett                  | 2   |  | 80-90*    | - | 120-150 |
| Marengs, 2 høyder  | Universalpanne + stekebrett | 3+1 |  | 80-90*    | - | 120-180 |
| Makroner           | Stekebrett                  | 2   |  | 90-110    | - | 20-40   |
| Makroner, 2 høyder | Universalpanne + stekebrett | 3+1 |  | 90-110    | - | 20-40   |

\* Forvarming

\*\* Forvarming i 5 minutter, ikke bruk hurtigoppvarmingsfunksjonen

## Tips om kaker og småbakst

|   |   |
|---|---|
| Du vil finne ut om kaken er gjennomstekt.   | Stikk med en blomsterpinne der hvor kaken er høyest. Dersom det ikke kleber deig på pinnen, er kaken ferdig.  |
| Kaken faller sammen.  | Bruk mindre væske neste gang. Eller still inn temperaturen 10 °C lavere og forleng steketiden. Vær oppmerksom på ingrediensene og tilberedningsinformasjonen som er angitt i oppskriften.   |
| Kaken er høy på midten og lavere langs kanten.  | Smør bare bunnen av springformen. Etter stekingens løser du kaken forsiktig med en kniv.  |
| Fruktsaften renner ut.  | Bruk en dypere universalpanne neste gang.   |
| Småbakst kleber seg sammen under steking.   | Hvert bakeemne bør ha ca. 2 cm plass rundt seg. Dermed er det nok plass til at stykkene kan heve og brunes på alle sider.   |
| Kaken er for tørr.  | Still inn temperaturen 10 °C høyere og forkort steketiden.  |
| Kaken er for lys.   | Dersom både innsetningshøyde og tilbehør er korrekt, kan du forlenge steketiden eller øke temperaturen.   |
| Kaken er for lys på toppen og for mørk nederst.   | Sett kaken inn på et høyere nivå neste gang.  |
| Kaken er for mørk på toppen og for lys nederst.   | Sett kaken inn på et lavere nivå neste gang. Velg en lavere temperatur og forleng steketiden.   |
| Formkaken blir for mørk bak.  | Ikke plasser stekeformen helt inntil bakveggen, men plasser den midt på tilbehøret.   |
| Kaken er for mørk.  | Velg neste gang en lavere temperatur og forleng ev. steketiden.   |
| Bakverket er ikke jevnt stekt.  | Velg en litt lavere temperatur.<br>Bakepapir som går ut over platen kan påvirke luftsirkulasjonen. Skjær alltid til bakepapiret slik at det passer til bakeplaten.<br>Pass på at stekeformen ikke står rett foran åpningene i bakveggen i ovnsrommet.<br>Når du steker småbakst, må emnene være så like av størrelse og tykkelse som mulig. |
| Du har stekt i flere høyder. På den øverste platen er kakene mørkere enn på den nederste. | Bruk alltid 4D-varmluft når du steker i flere høyder. Bakverk på plater som blir satt inn samtidig, blir ikke nødvendigvis ferdig samtidig.   |
| Kaken ser bra ut, men er ikke gjennomstekt.   | Bruk litt mindre væske neste gang, og stek på lavere temperatur og med litt lengre steketid. Når du skal bake kaker med saftig fyll, forstecker du bunnen. Strø mandler eller paneringsmel over, og legg deretter fyllet oppå.  |
| Kaken løsner ikke når den hvelves.  | La kaken avkjøles i 5 til 10 minutter etter steking. Løsner den fremdeles ikke, kan du løsne den forsiktig langs kanten med en kniv. Hvelv deretter kaken på nytt og dekk formen flere ganger med en våt, kald klut. Neste gang må du smøre formen og strø over paneringsmel.   |

## Brød og rundstykker

Apparatet har mange varmetyper for steking av brød og rundstykker. I innstillingstabellene finner du optimale innstillinger for mange matretter.

Ta også hensyn til kommentarene i avsnittet om heving av deigen.

Bruk bare originaltilbehør for apparatet. Dette tilbehøret er optimalt tilpasset til ovnsrommet og driftstypene.

### Innsetningshøyder

Bruk angitte innsetningshøyder.

#### Steking i én høyde

Bruk følgende innsetningshøyde når du steker i én høyde:

- Høyde 1

#### Steking i to høyder:

Bruk 4D- varmluft. Bakverk på plater eller i former som blir satt inn samtidig, blir ikke nødvendigvis ferdig samtidig.

- Universalpanne: Høyde 3  
Bakeplate: Høyde 1
- Former på risten  
Første rist: Høyde 3  
Andre rist: Høyde 1

Ved å tilberede flere retter samtidig kan du spare opp til 45 % energi. Sett formene ved siden av hverandre eller diagonalt over hverandre i stekeovnen.

### Tilbehør

Pass på at du alltid bruker egnet tilbehør og setter det inn på riktig måte.

#### Rist

Skyv inn risten med pregingen "Microwave" mot apparatdøren og den krumme delen nedover. Sett alltid kokekar og former på risten.

#### Universalpanne eller bakeplate

Skyv inn universalpannen eller bakeplaten forsiktig til anslag med avfasingen vendt mot apparatdøren.

#### Stekeformer

Mørke stekeformer av metall er best egnet.

Stekeformer i lys aluminium, keramikkformer og glassformer forlenger steketiden, og bakverket blir ikke så jevnt brunt.

#### Bakepapir

Bruk bare bakepapir som egner seg for den temperaturen du har valgt. Skjær det derfor til slik at det passer til bakeplaten.

**Dypfryste produkter**

Ikke bruk dypfryste produkter med kraftig isdannelse. Fjern is fra maten.

Dypfryste produkter er delvis ujevnt forstekt. Den ujevne brunfargen består også etter steking.

**Anbefalte innstillingsverdier**

I tabellen finner du optimal varmetype for forskjellige brød og rundstykker. Temperatur og steketid avhenger av deigmengde og -kvalitet. Derfor er det oppgitt innstillingsområder. Prøv først med de lave verdiene. Lavere temperatur gir jevnere steking. Still temperaturen høyere neste gang, dersom det er behov for dette.

**Merk:** Steketider kan ikke forkortes med høyere temperaturer. Brødet eller rundstykkene ville da kun bli stekt på utsiden, men være rå inni.

Innstillingsverdiene gjelder for innsetting av matrettene i kaldt ovnsrom. På denne måten sparer du 20 prosent energi. Hvis du forvarmer, reduseres de oppgitte steketidene med noen minutter.

For noen matretter er forvarming nødvendig og oppgitt i tabellen. Sett først retten og tilbehøret inn i ovnen når den er varm. Noen retter blir mest vellykket hvis de stekes i flere trinn. Disse er oppgitt i tabellen.

Innstillingsverdiene for brøddeiger gjelder både for deiger på bakeplate og deiger i brødform.





Hvis du vil bake etter egen oppskrift, må du se på lignende bakverk i tabellen.
















Ta ut tilbehør som ikke brukes, fra ovnsrommet. På denne måten får du et optimalt tilberedningsresultat og sparer opp til 20 prosent energi.

**Obs!**

Du må aldri helle vann i ovnsrommet eller sette kokekar med vann i bunnen av ovnsrommet. Emaljen kan ta skade som følge av vekslende temperatur.

Anvendte varmetyper:

-  4D varmluft
-  Omluftsgrilling
-  Grill, stor flate
-  Grill, liten flate

| Rett  | Tilbehør                      | Innset-tingshøy-<br>de | Varmety-<br>pe  | Temperatur i °C /<br>grilltrinn | Varighet i<br>min |
|---|-------------------------------|------------------------|---|---------------------------------|-------------------|
| <b>Brød</b>                                     |                               |                        |   |                                 |                   |
| Loff, 750 g                                     | Universalpanne eller brødform | 1                      |   | 200-220*                        | 10-15             |
|   |                               |                        |   | 180-190                         | 25-35             |
| Blandingsbrød, 1,5 kg                           | Universalpanne eller brødform | 1                      |  | 210-220*                        | 10-15             |
|   |                               |                        |   | 180-190                         | 40-50             |
| Fullkornbrød, 1 kg                              | Universalpanne                | 1                      |  | 210-220*                        | 10-15             |
|   |                               |                        |   | 180-190                         | 40-50             |
| Pide (tyrkisk flatt brød)                       | Universalpanne                | 1                      |  | 220-240                         | 20-30             |
| <b>Rundstykker</b>                              |                               |                        |   |                                 |                   |
| Halvstekte rundstykker eller bagetter, forstekt | Universalpanne                | 2                      |  | 200-220                         | 10-20             |
| Boller, ferske                                  | Stekebrett                    | 1                      |  | 160-170*                        | 15-25             |
| Boller, ferske, 2 høyder                        | Universalpanne + bakeplate    | 3+1                    |  | 150-160*                        | 20-30             |
| Rundstykker, ferske                             | Stekebrett                    | 1                      |  | 170-190                         | 25-35             |
| Bagett, forstekt, avkjølt                       | Universalpanne                | 2                      |  | 200-220                         | 10-20             |
| <b>Rundstykker, frosne</b>                      |                               |                        |   |                                 |                   |
| Halvstekte rundstykker eller bagetter, forstekt | Universalpanne                | 2                      |  | 200-220                         | 15-25             |
| Saltbakst, deigemner                            | Rist                          | 1                      |  | 200-220                         | 15-25             |
| Croissant, deigemner                            | Stekebrett                    | 1                      |  | 150-170*                        | 20-35             |
| <b>Toast</b>                                    |                               |                        |   |                                 |                   |
| Gratinert toast, 4 stk.                         | Rist                          | 2                      |  | 3                               | 5-15              |
| Gratinert toast, 12 stk.                        | Rist                          | 2                      |  | 250                             | 5-15              |
| Riste toast                                     | Rist                          | 3                      |  | 3                               | 3-6               |

\* Forvarming

## Pizza, quiche og krydret bakverk

Apparatet har mange varmetyper for tilberedning av pizza, quiche og krydret bakverk. I innstillingstabellene finner du optimale innstillinger for mange matretter.

Ta også hensyn til kommentarene i avsnittet om heving av deigen.

Bruk bare originaltilbehør for apparatet. Dette tilbehøret er optimalt tilpasset til ovnsrommet og driftstypene.

### Steking i kombinasjon med mikrobølgeovn

Hvis du steker i kombinasjon med mikrobølgeovn, kan du forkorte tilberedningstiden betydelig.

I kombinasjonsdrift kan du bruke vanlige stekeformer av metall. Hvis det dannes gnister mellom stekeformen og risten, må du kontrollere om formen er ren på utsiden. Flytt formen til et annet sted på risten. Dersom dette ikke hjelper, kan du steke videre uten mikrobølgeovnen. Steketiden blir da lengre.

Hvis du bruker former av kunststoff, keramikk eller glass, forkortes steketiden som er oppgitt i innstillings-tabellene. Den pikante kaken blir ikke like brun under.

Steking i kombinasjon med mikrobølgeovn er bare mulig i én høyde.

### Innsetningshøyder

Bruk angitte innsetningshøyder.

#### Steking i én høyde

Bruk følgende innsetningshøyde når du steker i én høyde:

- Høyde 1

#### Steking i to høyder:

Bruk 4D- varmluft. Bakverk på plater eller i former som blir satt inn samtidig, blir ikke nødvendigvis ferdig samtidig.

- Universalpanne: Høyde 3  
Bakeplate: Høyde 1
- Former på risten  
Første rist: Høyde 3  
Andre rist: Høyde 1

Ved å tilberede flere retter samtidig kan du spare opp til 45 % energi. Sett formene ved siden av hverandre eller diagonalt over hverandre i stekeovnen.

### Tilbehør

Pass på at du alltid bruker egnet tilbehør og setter det inn på riktig måte.

#### Rist

Skyv inn risten med pregingen "Microwave" mot

apparatdøren og den krumme delen nedover. Sett alltid kokekar og former på risten.

#### Universalpanne eller bakeplate

Skyv inn universalpannen eller bakeplaten forsiktig til anslag med avfasingen vendt mot apparatdøren.

Bruk universalpannen ved pizza med mye fyll.

#### Stekeformer

Mørke stekeformer av metall er best egnet.

Stekeformer i lys aluminium, keramikkformer og glassformer forlenger steketiden, og bakverket blir ikke så jevnt brunt.

#### Bakepapir

Bruk bare bakepapir som egner seg for den temperaturen du har valgt. Skjær det derfor til slik at det passer til bakeplaten.

### Dypfryste produkter

Ikke bruk dypfryste produkter med kraftig isdannelse. Fjern is fra maten.

Dypfryste produkter er delvis ujevnt forstekt. Den ujevne brunfargen består også etter steking.

### Anbefalte innstillingsverdier

I tabellen finner du optimal varmetype for forskjellige retter. Temperatur og steketid avhenger av deigmengde og -kvalitet. Derfor er det oppgitt innstillingsområder. Prøv først med de lave verdiene. Lavere temperatur gir jevnere steking. Still temperaturen høyere neste gang, dersom det er behov.

**Merk:** Steketider kan ikke forkortes med høyere temperaturer. Retten ville da bli stekt på utsiden men være rå inni.


Innstillingsverdiene gjelder for innsetting av matrettene i kaldt ovnsrom. På denne måten sparer du 20 prosent energi. Hvis du forvarmer, reduseres de oppgitte steketidene med noen minutter.





For noen matretter er forvarming nødvendig og oppgitt i tabellen. Sett først retten og tilbehøret inn i ovnen når den er varm.

Hvis du vil bake etter egen oppskrift, må du se på lignende bakverk i tabellen.

Ta ut tilbehør som ikke brukes, fra ovnsrommet. På denne måten får du et optimalt tilberedningsresultat og sparer opp til 20 prosent energi.

Anvendt varmetype:

-  4D varmluft

| Rett                    | Tilbehør                    | Innset-tingshøy-<br>de | Varmety-<br>pe   | Temperatur i<br>°C | Mikrobølge-<br>effekt i watt | Varighet i<br>min. |
|-------------------------|-----------------------------|------------------------|--|--------------------|------------------------------|--------------------|
| <b>Pizza</b>            |                             |                        |  |                    |                              |                    |
| Pizza, fersk            | Stekeplate                  | 1                      |  | 220-230            | -                            | 25-30              |
| Pizza, fersk, 2 høyder  | Universalpanne + stekebrett | 3+1                    |  | 180-200            | -                            | 35-45              |
| Pizza, fersk, tynn bunn | Pizzabrett                  | 1                      |  | 230-240            | -                            | 20-30              |
| Pizza, avkjølt          | Rist                        | 1                      |  | 210-230            | -                            | 10-20              |
| * forvarming            |                             |                        |  |                    |                              |                    |



| Rett                     | Tilbehør              | Innset-tingshøy-<br>de | Varmety-<br>pe | Temperatur i<br>°C | Mikrobølge-<br>effekt i watt | Varighet i<br>min. |
|--------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|--------------------|------------------------------|--------------------|
| <b>Pizza, frossen</b>    |                       |                        |                |                    |                              |                    |
| Pizza, tynn bunn, 1 stk. | Rist                  | 1                      |                | 210-230            | -                            | 15-25              |
| Pizza, tynn bunn, 2 stk. | Rist + stekebrett     | 3+1                    |                | 200-220            | -                            | 15-25              |
| Pizza, tykk bunn, 1 stk. | Rist                  | 1                      |                | 180-200            | -                            | 20-30              |
| Pizza, tykk bunn, 2 stk. | Universalpanne + rist | 3+1                    |                | 160-180            | -                            | 25-35              |
| Pizzabagett              | Rist                  | 1                      |                | 200-220            | -                            | 20-30              |
| Pizzabagett, 2 stk.      | Universalpanne        | 1                      |                | 180-200            | 90                           | 10-20              |
| Mini-pizza               | Rist                  | 1                      |                | 210-230            | -                            | 10-20              |

### Krydrede kaker og quicher

|                    |                        |   |  |          |   |       |
|--------------------|------------------------|---|--|----------|---|-------|
| Krydderkake i form | Springform Ø 28 cm     | 1 |  | 170-190  | - | 50-60 |
| Quiche             | Terteform, svart blikk | 1 |  | 190-210  | - | 35-50 |
| Paikake            | Universalpanne         | 1 |  | 190-210* | - | 15-25 |
| Piroger            | Gratengform            | 1 |  | 170-190  | - | 50-70 |
| Empanada           | Universalpanne         | 1 |  | 180-190  | - | 35-45 |
| Børek              | Universalpanne         | 1 |  | 180-200  | - | 35-45 |

\* forvarming

## Grateng og sufflé

Apparatet har mange varmetyper for tilberedning av grateng og sufflé. I innstillingstabellene finner du optimale innstillinger for mange matretter.

Bruk bare originaltilbehør for apparatet. Dette tilbehøret er optimalt tilpasset til ovnsrommet og driftstypene.

### Tilberedning med mikrobølge

Hvis du steker bare med mikrobølgeovn eller i kombinasjon med mikrobølgeovn, kan du forkorte tilberedningstiden betydelig.

Bruk bare ildfaste kokekar som er egnet for mikrobølgeovn. Følg henvisningene om kokekar som er egnet for mikrobølgeovn. → "Mikrobølgefunksjonen" på side 17

Ta ferdigretter ut av emballasjen. De tilberedes raskere og jevnere dersom du bruker kokekar som er beregnet for mikrobølgeovn.

### Innsetningshøyder

Bruk alltid angitte innsetningshøyder.

Du kan tilberede i én høyde i former eller med universalpannen.

- Former på risten: Høyde 1
- Universalpanne: Høyde 2

Suffléer kan du også tilberede i vannbad i universalpannen. Sett inn universalpannen på høyde 1.

Ved å tilberede flere retter samtidig kan du spare opp til 45 % energi. Sett formene ved siden av hverandre i stekeovnen.

### Tilbehør

Pass på at du alltid bruker egnet tilbehør og setter det inn på riktig måte.

### Rist

Skyv inn risten med pregingen "Microwave" mot apparatdøren og den krumme delen nedover. Sett alltid kokekar og former på risten.

### Universalpanne

Skyv forsiktig inn universalpannen eller bakeplaten til anslag med avfasingen vendt mot apparatdøren.

### Kokekar

Til suffleer og gratenger bruker du et bredt, flatt kokekar. I et smalt, høyt kokekar trenger rettene mer tid og blir mørkere på oversiden.

### Anbefalte innstillingsverdier

I tabellen finner du optimal varmetype for forskjellige gratenger og suffléer. Temperatur og steketid avhenger av mengde og oppskrift. Hvor lang steketid en grateng trenger, avhenger av størrelsen på kokekaret og hvor høy gratengen er. Derfor er det oppgitt innstillingsområder. Prøv først med de lavere verdiene. Lavere temperatur gir jevnere steking. Still temperaturen høyere neste gang ved behov.

**Merk:** Steketider kan ikke forkortes med høyere temperaturer. Gratengen eller suffléen ville være stekt på utsiden, men rå inni.


Innstillingsverdiene gjelder for innsetting av matrettene i kaldt ovnsrom. På denne måten sparer du 20 prosent energi. Hvis du forvarmer, reduserer du de oppgitte steketidene med noen minutter.











Hvis du vil tilberede etter egen oppskrift, må du se på lignende retter i tabellen.

Ta ut tilbehør som ikke brukes, fra ovnsrommet. På denne måten får du et optimalt tilberedningsresultat og sparer opp til 20 prosent energi.

Anvendte varmetyper:

-  4D varmluft

-  Omluftsgrilling

| Rett                                    | Tilbehør/kokekar | Innset-tingshøyde | Varmetype  | Temperatur i °C | Mikrobølgeeffekt i watt | Varighet i min. |
|---|------------------|-------------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|
| Grateng, krydret av kokte ingredienser  | Gratengform      | 1                 |  | 170-190         | -                       | 40-55           |
| Grateng, krydret av kokte ingredienser  | Gratengform      | 1                 |  | 140-160         | 360                     | 20-30           |
| Grateng, søt                            | Gratengform      | 1                 |  | 160-180         | -                       | 40-50           |
| Grateng, søt                            | Gratengform      | 1                 |  | 140-160         | 360                     | 25-35           |
| Lasagne, fersk, 1 kg                    | Gratengform      | 1                 |  | 160-180         | -                       | 50-60           |
| Lasagne, fersk, 1 kg                    | Gratengform      | 1                 |  | 180-200         | 360                     | 20-30           |
| Lasagne, frossen, 400 g                 | Universalpanne   | 1                 |  | 210-230         | -                       | 30-40           |
| Potetgrateng, rå ingredienser, 4 cm høy | Gratengform      | 1                 |  | 170-180         | -                       | 55-65           |
| Potetgrateng, rå ingredienser, 4 cm høy | Gratengform      | 1                 |  | 170-190         | 360                     | 20-25           |
| Sufflé                                  | Gratengform      | 1                 |  | 160-170*        | -                       | 40-50           |

\* forvarming

## Fjærkre

Apparatet har forskjellige varmetyper for tilberedning av fjærkre. I innstillingstabellene finner du optimale innstillinger for noen retter.

### Steking på rist

Steking på rikst er spesielt godt egnet for stort fjærkre eller flere stykker samtidig.

Skyv risten med pregingen "Microwave" mot apparatdøren og med den krumme delen nedover inn i angitt innsetningshøyde. Skyv i tillegg inn universalpannen i innsetningshøyde med avfasingen vendt mot apparatdøren.

Fyll opp til ½ liter vann i universalpannen avhengig av størrelsen på fuglen og hva slags fugl det er. Dryppende fett samles opp. Av denne stekesjyen kan du lage en saus. I tillegg oppstår det så lite røyk at ovnsrommet holder seg renere.

### Stek i kokekar

Bruk bare kokekar som er egnet for stekeovner. Kontroller om kokekaret passer inn i ovnsrommet.

Best egnet er kokekar av glass. Varme kokekar av glass må settes på et tørt kjeleunderlag. Dersom underlaget er vått eller kaldt, kan glasset sprekke.

Skinnende stekegryter av rustfritt stål eller aluminium reflekterer varmen som et speil, og er derfor bare delvis egnet. Fuglen stekes saktere og blir ikke like brun. Bruk en høyere temperatur og/eller lengre tilberedningstid.

Følg anvisningene fra produsenten av stekegryten.

### Kokekar uten lokk

Bruk en høy stekeform til steking av fjærkre. Sett formen på risten. Hvis du ikke har et egnet kokekar, bruker du universalpannen.

### Lukket kokekar

Ovnsrommet holder seg vesentlig renere hvis du tilbereder i et lukket kokekar. Pass på at lokket passer og lukker ordentlig. Sett kokekaret på risten.

Når du åpner lokket etter tilberedningen, kan det komme svært varm damp ut. Løft opp lokket bak slik at den varme dampen slipper ut bort fra kroppen.

Fjærkre kan også få en sprø overflate i en lukket stekegryte. Bruk da en stekegryte med glasslokk og still inn en høyere temperatur.

### Steking i kombinasjon med mikrobølgeovn

Fjærkre tilberedes spesielt godt i kombinasjon med mikrobølgeovn. Tilberedningstiden blir betydelig kortere.

I motsetning til ved vanlig drift, retter tilberedningstiden seg etter totalvekten ved steking i kombinasjon med mikrobølgeovn.

**Tips:** Hvis du har andre mengder enn det som er angitt i innstillingstabellene, får du hjelp av denne grunnregelen: Dobbel mengde tilsvarer nesten dobbel tilberedningstid.

Bruk bare ildfaste kokekar som er egnet for mikrobølgeovn. Stekeformer av metall eller leirgryter er bare egnet til steking uten mikrobølge. Følg henvisningene om kokekar som er egnet for mikrobølge. → "Mikrobølgefunksjonen" på side 17

### Grilling

Hold apparatdøren lukket under grillingen. Grill aldri med apparatdøren åpen.

Skyv risten med pregingen "Microwave" mot apparatdøren og med den krumme delen nedover inn i angitt innsetningshøyde. Skyv i tillegg inn universalpannen med avfasingen vendt mot

apparatdøren, minst en innsetningshøyde lavere. Dryppende fett samles opp.

Bruk grillstykker som er så like i tykkelse og vekt som mulig. Dermed brunes de jevnt og forblir fine og saftige. Legg grillstykkene rett på risten.

Snu grillstykkene med en grilltang. Hvis du stikker en gaffel i kjøttet, mister det væske og blir tørt.

### Merknader

- Grillelementet slår seg hele tiden av og på, dette er normalt. Hvor ofte dette skjer, avhenger av hvilket grilltrinn som er stilt inn.
- Ved grilling kan det oppstå røyk.

### Anbefalte innstillingsverdier

I tabellen finner du optimal varmetype for fjærkre. Temperatur og steketid avhenger av mengde, kvalitet og temperatur på maten. Derfor er det oppgitt innstillingsområder. Prøv først med de lavere verdiene. Still temperaturen høyere neste gang ved behov.

Innstillingsverdiene gjelder for innsetting av ikke fylt, stekeklar fugl med kjøleskaptemperatur i kaldt ovnsrom. På denne måten sparer du 20 prosent energi. Hvis du forvarmer, reduserer du de oppgitte steketidene med noen minutter.

I tabellen finner du opplysninger om fjærkre med foreslått vekt. Hvis du vil tilberede tungt fjærkre, må du alltid bruke den lavere temperaturen. Ved flere stykker må du orientere deg etter vekten til det tungste stykket

når du beregner steketiden. De enkelte stykkene bør være omtrent like store.

Generelt gjelder: Jo større fugl, desto lavere temperatur og lengre steketid.

Snu fuglen etter ca. ½ til ⅔ av den angitte tiden.




**Merk:** Bruk bare bakepapir som egner seg for den temperaturen du har valgt. Skjær bakepapiret slik at det passer til bakeplaten.


















### Tips

- Ved tilberedning av and eller gås må du stikke hull i huden under vingene. Da kan fettrenne ut.
- Snitt inn i huden ved andebryst. Andebryst må ikke snus.
- Når du snur fjærkre må du passe på brystsiden eller hudsiden først vender nedover.
- Fuglen blir spesielt sprø og gyllen dersom den mot slutten av steketiden pensles med smør, saltvann eller appelsinjuice.

Ta ut tilbehør som ikke brukes, fra ovnsrommet. På denne måten får du et optimalt tilberedningsresultat og sparer opp til 20 prosent energi.

Anvendte varmetyper:

-  4D varmluft
-  Omluftsgrilling
-  Grill, stor flate

| Rett   | Tilbehør/kokekar | Innsetningshøyde | Varmetype   | Temperatur i °C / grilltrinn | Mikrobølgeeffekt i watt | Varighet i min. |
|--|------------------|------------------|---|------------------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>Kylling</b>                               |                  |                  |   |                              |                         |                 |
| Kylling, 1 kg                                | Åpent kokekar    | 1                |  | 200-220                      | -                       | 60-70           |
| Kylling, 1 kg                                | Lukket kokekar   | 1                |  | 230-250                      | 360                     | 25-35           |
| Kyllingbrystfilet, à 150 g                   | Rist             | 2                |  | 3*                           | -                       | 15-20           |
| Kyllingbrystfilet, 2 stk. à 150 g (grilling) | Åpent kokekar    | 1                |  | 190-210                      | 180                     | 25-30           |
| Kyllingstykker, à 250 g                      | Rist             | 2                |  | 220-230                      | -                       | 30-35           |
| Kyllingstykker, 4 stk. à 250 g               | Åpent kokekar    | 1                |  | 190-210                      | 360                     | 20-30           |
| Kyllingvinger, nuggets, frosne               | Universalpanne   | 2                |  | 200-220                      | -                       | 15-25           |
| Kyllingvinger, nuggets, frosne, 250 g        | Universalpanne   | 1                |  | 190-210                      | 360                     | 15-20           |
| Broiler, 1,5 kg                              | Åpent kokekar    | 1                |  | 200-220                      | -                       | 70-90           |
| Broiler, 1,5 kg                              | Lukket kokekar   | 1                |  | 200-220                      | 360                     | 30              |
|  |                  |                  |   |                              | 180                     | 15-25           |
| <b>And og gås</b>                            |                  |                  |   |                              |                         |                 |
| And, 2 kg                                    | Åpent kokekar    | 1                |  | 180-200                      | -                       | 90-110          |
| And, 2 kg                                    | Universalpanne   | 1                |  | 170-190                      | 180                     | 60-80           |
| Andebryst, à 300 g                           | Rist             | 2                |  | 230-250                      | -                       | 25-30           |
| Gås, 3 kg                                    | Åpent kokekar    | 1                |  | 160-170                      | -                       | 120-150         |
| Gås, 3 kg                                    | Åpent kokekar    | 1                |  | 170-190                      | 180                     | 80-90           |
| Gåselår, à 350 g                             | Rist             | 2                |  | 210-230                      | -                       | 40-50           |
| Gåselår, à 350 g                             | Universalpanne   | 1                |  | 170-190                      | 180                     | 30-40           |

\* Forvarm i 5 min.

| Retten                      | Tilbehør/kokekar | Innsetningshøyde | Varmetype | Temperatur i °C / grilltrinn | Mikrobølgeeffekt i watt | Varighet i min. |
|-----------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>Kalkun</b>               |                  |                  |           |                              |                         |                 |
| Kalkunkylling, 2,5 kg       | Åpent kokekar    | 1                |           | 180-190                      | -                       | 70-90           |
| Kalkunkylling, 2,5 kg       | Lukket kokekar   | 1                |           | 210-230                      | 360                     | 45-50           |
| Kalkunbryst uten bein, 1 kg | Lukket kokekar   | 1                |           | 240-260                      | -                       | 80-100          |
| Kalkunlår med bein, 1 kg    | Åpent kokekar    | 1                |           | 180-200                      | -                       | 80-100          |
| Kalkunlår med bein, 1 kg    | Lukket kokekar   | 1                |           | 210-230                      | 360                     | 45-50           |
| * Forvarm i 5 min.          |                  |                  |           |                              |                         |                 |

## Kjøtt

Apparatet har mange varmetyper for tilberedning av kjøtt. I innstillingstabellene finner du optimale innstillinger for mange matretter.

### Steking og surring

Magert kjøtt kan pensles med fett etter smak og behag, eller det kan dekkes med baconskiver.

Skjær snitt på kryss i svoren. Når du snur steken må du passe på at svoren vender ned først.

Når steken er ferdig, skal den hvile i avslått, lukket ovnsrom i 10 minutter. På denne måten fordeles kjøttkraften bedre. Pakk inn steken ev. i aluminiumsfolie. Hviletiden er ikke inkludert i den angitte steketiden.

### Steking på rist

På rist blir kjøtt spesielt sprøtt på alle sider.

Fyll opp til ½ liter vann i universalpannen avhengig av størrelsen på kjøttstykket og hva slags kjøtt det er. Dryppende fett og kjøttkraft samles opp. Av denne stekesjyen kan du lage en saus. I tillegg oppstår det så lite røyk at ovnsrommet holder seg renere.

Skyv risten med pregingen "Microwave" mot apparatdøren og med den krumme delen nedover inn i angitt innsetningshøyde. Skyv i tillegg inn universalpannen i innsetningshøyde med avfasingen vendt mot apparatdøren.

### Steking og surring i kokekar

Steking og surring i kokekar er mer behagelig. Det er lettere å ta steken ut av ovnsrommet i kokekaret og tilberede sausen rett i kokekaret.

Bruk bare kokekar som er egnet for bruk i stekeovn. Kontroller om kokekaret passer inn i ovnsrommet.

Best egnet er kokekar av glass. Varme kokekar av glass må settes på et tørt kjeleunderlag. Dersom underlaget er vått eller kaldt, kan glasset sprekke.

Fyll litt væske til magert kjøtt. I kokekar av glass skal bunnen være dekket ca ½ høyt.

Mengden væske avhenger av kjøtttypen og materialet i kokekaret samt av om du bruker lokk. Hvis du tilbereder kjøtt i emaljerte eller mørke metallpanner, trenger du noe mer væske enn ved tilberedning i kokekar av glass.

Under steking fordampes væsken i kokekaret. Etterfyll væske forsiktig ved behov.

Skinnende stekegryter av rustfritt stål eller aluminium reflekterer varmen som et speil, og er derfor bare delvis egnet. Kjøttet stekes saktere og blir mindre brunet. Bruk en høyere temperatur og/eller lengre tilberedningstid.

Følg anvisningene fra produsenten av stekegryten.

### Kokekar uten lokk

Bruk en høy stekeform til steking av kjøtt. Sett formen på risten. Hvis du ikke har et egnet kokekar, bruker du universalpannen.

### Lukket kokekar

Ovnsrommet holder seg vesentlig renere hvis du tilbereder i et lukket kokekar. Pass på at lokket passer og lukker ordentlig. Sett kokekaret på risten.

Avstanden mellom kjøttet og lokket bør være minst 3 cm. Kjøttet kan heve seg.

Når du åpner lokket etter tilberedningen, kan det komme svært varm damp ut. Løft opp lokket bak slik at den varme dampen slipper ut bort fra kroppen.

Ved surring steker du kjøttet på forhånd etter behov. Tilsett vann, vin, eddik eller lignende, slik at du får en god kraft. Bunnen av kokekaret skal være dekket ca. 1-2cm høyt.

Under steking fordampes væsken i kokekaret. Etterfyll væske forsiktig ved behov.

Kjøtt kan også få en sprø overflate i en lukket stekegryte. Bruk da en stekegryte med glasslokk og still inn en høyere temperatur.

### Steking i kombinasjon med mikrobølgeovn

Spesielle retter kan tilberedes i kombinasjon med mikrobølge. Tilberedningstiden blir da betydelig kortere.

I motsetning til ved vanlig drift, retter tilberedningstiden seg etter totalvekten ved steking i kombinasjon med mikrobølgeovn.

**Tips:** Hvis du har andre mengder enn det som er angitt i innstillingstabellene, får du hjelp av denne grunnregelen: Dobbel mengde tilsvarer nesten dobbel tilberedningstid.

Bruk bare ildfaste kokekar som er egnet for mikrobølgeovn. Stekeformer av metall eller leirgryter er bare egnet til steking uten mikrobølge. Følg henvisningene om kokekar som er egnet for mikrobølge. → "Mikrobølgefunksjonen" på side 17

**Obs!**

Hvis du bruker stekepose, må du ikke lukke den med metallklips. Bruk hyssing. Ikke bruk metallspyd til rulader. Det kan dannes gnister.

**Grilling**

Hold apparatdøren lukket under grillingen. Grill aldri med apparatdøren åpen.

Skyv risten med pregingen "Microwave" mot apparatdøren og med den krumme delen nedover inn i angitt innsetningshøyde. Skyv i tillegg inn universalpannen med avfasingen vendt mot apparatdøren, minst en innsetningshøyde lavere. Dryppende fett samles opp.

Bruk grillstykker som er så like i tykkelse og vekt som mulig. Dermed brunes de jevnt og forblir fine og saftige. Legg grillstykkene rett på risten.

Snu grillstykkene med en grilltang. Hvis du stikker en gaffel i kjøttet, mister det væske og blir tørt.

Salt matvarene som skal grilles først etter at de er grillet. Salt trekker væske ut av kjøttet.

**Merknader**

- Grillelementet slår seg hele tiden av og på, dette er normalt. Hvor ofte dette skjer, avhenger av hvilket grilltrinn som er stilt inn.
- Ved grilling kan det oppstå røyk.

**Anbefalte innstillingsverdier**

I tabellen finner du optimal varmetype for mange kjøttretter. Temperatur og steketid avhenger av mengde, kvalitet og temperaturen på maten. Derfor er

det oppgitt innstillingsområder. Prøv først med de lavere verdiene. Still temperaturen høyere neste gang ved behov.

Innstillingsverdiene gjelder for innsetting av kjøtt med kjøleskaptemperatur i kaldt ovnsrom. På denne måten sparer du opp til 20 prosent energi. Hvis du forvarmer, reduserer du de oppgitte steketidene med noen minutter.

I tabellen finner du opplysninger for kjøttstykker med foreslått vekt. Hvis du vil tilberede en tung stek, må du alltid bruke den lavere temperaturen. Ved flere stykker må du orientere deg etter vekten til det tungste stykket når du beregner steketiden. De enkelte stykkene bør være omtrent like store.

Generelt gjelder: Jo større stek, desto lavere temperatur og lengre steketid.











Snu steken og grillmaten etter ca. 1/2 til 2/3 av den angitte tiden.

Hvis du vil tilberede etter egen oppskrift, må du se på lignende retter i tabellen. Du finner mer informasjon i tipsene om steking, surring og grilling etter innstillingstabellen.

Ta ut tilbehør som ikke brukes, fra ovnsrommet. På denne måten får du et optimalt tilberedningsresultat og sparer opp til 20 prosent energi.

Anvendte varmetyper:

-  4D varmluft
-  Omluftsgrilling
-  Grill, stor flate
-  Mikrobølge

| Ret   | Tilbehør/kokekar | Innsetningshøyde | Varmetype   | Temperatur i °C / grilltrinn | Mikrobølgeeffekt i watt | Varighet i min |
|---|------------------|------------------|---|------------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>Svinekjøtt</b>                               |                  |                  |   |                              |                         |                |
| Svinestek uten svor, f.eks. nakke, 1,5 kg       | Åpent kokekar    | 1                |  | 180-200                      | -                       | 120-130        |
| Svinestek uten svor, f.eks. nakke, 1,5 kg       | Lukket kokekar   | 1                |  | 180-200                      | 180                     | 40-50          |
| Svinestek med svor, f.eks. skulder, 2 kg        | Åpent kokekar    | 1                |  | 190-200                      | -                       | 130-140        |
| Svinestek av lend, 1,5 kg                       | Åpent kokekar    | 1                |  | 220-230                      | -                       | 70-80          |
| Svinestek av lend, 1,5 kg                       | Lukket kokekar   | 1                |  | 230-240                      | 90                      | 50-60          |
| Svinefilet, 400 g                               | Rist             | 2                |  | 220-230                      | -                       | 20-25          |
| Røkt svinekam med bein, 1 kg (med litt vann)    | Lukket kokekar   | 1                |  | 210-220                      | -                       | 60-80          |
| Røkt svinekam med bein, 1 kg                    | Åpent kokekar    | 1                |  | -                            | 360                     | 40-50          |
| Svinebiff, 2 cm tykk                            | Rist             | 3                |  | 2                            | -                       | 16-20          |
| Svinemedaljonger, 3 cm tykke (5 min forvarming) | Rist             | 3                |  | 3*                           | -                       | 8-12           |

\* Forvarming

\*\* må ikke vendes

\*\*\* Skyv inn universalpannen i innsetningshøyde 1 under

\*\*\*\* vendes etter 2/3 av tiden

| Rett                               | Tilbehør/kokekar | Innset-tingshøy-<br>de | Varmety-<br>pe | Temperatur i °C /<br>grilltrinn | Mikrobølge-<br>effekt i watt | Varighet i<br>min |
|------------------------------------|------------------|------------------------|----------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------|
| <b>Oksekjøtt</b>                   |                  |                        |                |                                 |                              |                   |
| Oksefilet, medium, 1 kg            | Åpent kokekar    | 1                      |                | 210-220                         | -                            | 40-50             |
| Oksestek, 1,5 kg                   | Lukket kokekar   | 1                      |                | 200-220                         | -                            | 130-140           |
| Roastbiff, medium 1,5 kg           | Åpent kokekar    | 1                      |                | 220-230                         | -                            | 60-70             |
| Biff, 3 cm tykk, medium            | Rist             | 2                      |                | 3                               | -                            | 15-20             |
| Burger, 3-4 cm høy****             | Rist             | 2                      |                | 3                               | -                            | 20-30             |
| <b>Kalvekjøtt</b>                  |                  |                        |                |                                 |                              |                   |
| Kalvestek, 1,5 kg                  | Åpent kokekar    | 1                      |                | 160-170                         | -                            | 100-120           |
| Kalvestek, 1,5 kg                  | Lukket kokekar   | 1                      |                | 200-210                         | 90                           | 70-80             |
| Kalveknokke, 1,5 kg                | Åpent kokekar    | 1                      |                | 200-220                         | 180                          | 30                |
|                                    |                  |                        |                |                                 | 90                           | 30-40             |
| <b>Lammekjøtt</b>                  |                  |                        |                |                                 |                              |                   |
| Lammelår uten bein, medium, 1,5 kg | Åpent kokekar    | 1                      |                | 170-190                         | -                            | 50-70             |
| Lammerygg med bein**               | Åpent kokekar    | 1                      |                | 180-190                         | -                            | 40-50             |
| Lammerygg med bein**               | Åpent kokekar    | 1                      |                | 190-210                         | 90                           | 30-40             |
| Lammekotelett***                   | Rist             | 2                      |                | 3                               | -                            | 12-18             |
| <b>Pølser</b>                      |                  |                        |                |                                 |                              |                   |
| Grillpølser                        | Rist             | 2                      |                | 3                               | -                            | 10-20             |
| <b>Kjøttretter</b>                 |                  |                        |                |                                 |                              |                   |
| Kjøttpudding, 1 kg                 | Åpent kokekar    | 1                      |                | 170-180                         | -                            | 70-80             |
| Kjøttpudding, 1 kg + 50 ml vann    | Åpent kokekar    | 1                      |                | 170-190                         | 360                          | 30-40             |

\* Forvarming

\*\* må ikke vendes

\*\*\* Skyv inn universalpannen i innsetningshøyde 1 under

\*\*\*\* vendes etter 2/3 av tiden

### Tips til steking, bruning og grilling

|   |  |
|---|--|
| Ovnsrommet blir svært skittent.   | Forbered maten som skal tilberedes i en lukket stekegryte eller bruk grillristen. Hvis du bruker grillristen, får du optimale resultater. Grillristen kan kjøpes senere som spesialtilbehør. |
| Steken er for mørk, og svoren er delvis brent, og/eller steken er for tørr. | Kontroller innsetningshøyden og temperaturen. Velg neste gang en lavere temperatur, og forkort ev. steketiden.   |
| Skorpen er for tynn.  | Hev temperaturen eller slå på grillen en kort stund etter at steketiden er over.   |
| Steken ser fin ut, men sjuen er brent.                                      | Velg en mindre stekegryte neste gang, og fyll på mer væske ved behov.  |
| Steken ser fin ut, men sjuen er for lys og tynn.                            | Velg en større stekegryte neste gang, og tilsett ev. mindre væske.   |
| Ved surring bruner kjøttet.   | Stekegryte og lokk må passe sammen og lukke godt.<br>Senk temperaturen og etterfyll væske etter behov under surringen.   |
| Steken er ikke gjennomstekt.  | Skjær opp steken. Tilbered sausen i stekegryten og legg de stekte skivene i sausen. Bruk bare mikrobølgen for å steke ferdig kjøttet.  |
| Grillmaten blir for tørr.   | Salt kjøttet først etter at det er grillet. Salt trekker væske ut av kjøttet. Ikke stikk hull i grillmaten når du snur den. Bruk grilltang.  |

## Fisk

Apparatet har forskjellige varmetyper for tilberedning av fisk. I innstillingstabellene finner du optimale innstillinger for mange matretter.

Hel fisk må ikke snus. Sett den hele fisken inn i stekeovnen i svømmestilling, med ryggfinnen opp. En potet eller et lite, ildfast kokekar i bukåpningen på fisken gjør den mer stabil.

Du vet at fisken er stekt når ryggfinnen er lett å løsne.

### Steking og grilling på rist

Skyv risten med pregingen "Microwave" mot apparatdøren og med den krumme delen nedover inn i angitt innsetningshøyde. Skyv i tillegg inn universalpannen med avfasingen vendt mot apparatdøren, minst en innsetningshøyde lavere.

Fyll opp til ½ liter vann i universalpannen avhengig av størrelsen på fisken og hva slags fisk det er. Væske som drypper, samles opp. I tillegg oppstår lite røyk slik at ovnsrommet holder seg renere.

Hold apparatdøren lukket under grillingen. Grill aldri med apparatdøren åpen.

Bruk grillstykker som er så like i tykkelse og vekt som mulig. Dermed brunes de jevnt og forblir fine og saftige. Legg grillstykkene rett på risten.

Snu grillstykkene med en grilltang. Hvis du stikker en gaffel i fisken, mister den væske og blir tørr.

### Merknader

- Grillelementet slår seg hele tiden av og på, dette er normalt. Hvor ofte dette skjer, avhenger av hvilket grilltrinn som er stilt inn.
- Ved grilling kan det oppstå røyk.

### Steking og damping i kokekar

Bruk bare kokekar som er egnet for bruk i stekeovn. Kontroller om kokekaret passer inn i ovnsrommet.

Best egnet er kokekar av glass. Varme kokekar av glass må settes på et tørt kjeleunderlag. Dersom underlaget er vått eller kaldt, kan glasset sprekke.

Skinnende stekegryter av rustfritt stål eller aluminium reflekterer varmen som et speil, og er derfor bare delvis egnet. Fisken stekes saktere og blir mindre brunet. Bruk en høyere temperatur og/eller lengre tilberedningstid.

Følg anvisningene fra produsenten av stekegryten.

### Kokekar uten lokk

Ved tilberedning av hel fisk er det best å bruke en høy stekeform. Sett formen på risten. Hvis du ikke har et egnet kokekar, bruker du universalpannen.

### Lukket kokekar

Ovnsrommet holder seg vesentlig renere hvis du tilbereder i et lukket kokekar. Pass på at lokket passer og lukker ordentlig. Sett kokekaret på risten.

Ved damping har du to til tre spiseskjeer væske og litt sitronsaft eller eddik i kokekaret.

Når du åpner lokket etter tilberedningen, kan det komme svært varm damp ut. Løft opp lokket bak slik at den varme dampen slipper ut bort fra kroppen.

Fisk kan også få en sprø overflate i en lukket stekegryte. Bruk da en stekegryte med glasslokk, og still inn en høyere temperatur.

### Damping med mikrobølge

Du kan også dampe fisk med mikrobølgefunksjonen.

Bruk et lukket kokekar som kan brukes i mikrobølgeovn eller bruk en tallerken eller mikrobølge-spesialfolie for å dekke det til. Følg henvisningene om kokekar som er egnet for mikrobølgeovn. → "*Mikrobølgefunksjonen*" på side 17

Egensmaken beholdes i stor grad og du kan være sparsom med salg og krydder. Tilsett én til tre spiseskjeer vann eller sitronsaft ved hel fisk.

La fisken hvile i ytterligere 2–3 minutter etter tilberedning, slik at temperaturen utjevnes.

Ta ferdigretter ut av emballasjen. De tilberedes raskere og jevnere dersom du bruker kokekar som er beregnet for mikrobølgeovn.

### Anbefalte innstillingsverdier

I tabellen finner du optimal varmetype for fiskeretter. Temperatur og steketid avhenger av mengde, kvalitet og temperatur på maten. Derfor er det oppgitt innstillingsområder. Prøv først med de lavere verdiene. Still temperaturen høyere neste gang, dersom det er behov.

Innstillingsverdiene gjelder for innsetting av fisk med kjøleskaptemperatur i kaldt ovnsrom. På denne måten sparer du opp til 20 prosent energi. Hvis du forvarmer, reduserer du de oppgitte steketidene med noen minutter.

I tabellen finner du opplysninger for fisk med foreslått vekt. Hvis du vil tilberede en tung fisk, må du alltid bruke den lavere temperaturen. Ved flere fisker må du orientere deg etter vekten til den tungste fisken når du beregner steketiden. Fiskene bør være omtrent like store.

Generelt gjelder: Jo større fisk, desto lavere temperatur og lengre steketid.

Fisk som ikke er i svømmestilling, skal snus etter ca. ½ til ⅔ av den angitte tiden.

**Merk:** Bruk bare bakepapir som egner seg for den temperaturen du har valgt. Skjær bakepapiret slik at det passer til bakeplaten.

Ta ut tilbehør som ikke brukes, fra ovnsrommet. På denne måten får du et optimalt tilberedningsresultat og sparer opp til 20 prosent energi.

Anvendte varmetyper:

- 4D varmluft
- Omluftsgrilling

- Grill, stor flate
- Mikrobølge

| Retten                                  | Tilbehør/kokekar | Innsetningshøyde | Varmetypen | Temperatur i°C / grilltrinn | Mikrobølgeeffekt i watt | Varighet i min. |
|---|------------------|------------------|------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>Fisk</b>                             |                  |                  |            |                             |                         |                 |
| Fisk, grillet, hel, 300 g, f.eks. ørret | Åpent kokekar    | 1                |            | 170-190                     | -                       | 20-30           |
| Fisk, grillet, hel, 300 g, f.eks. ørret | Rist             | 2                |            | 230-250                     | 90                      | 15-20           |
| Fisk, dampet, hel, 300 g, f.eks. ørret  | Lukket kokekar   | 1                |            | -                           | 600                     | 3               |
|   |                  |                  |            |                             | 360                     | 2-7             |
| Fisk, grillet, hel, 1,5 kg, f.eks. laks | Åpent kokekar    | 1                |            | 170-190                     | -                       | 30-40           |
| Fisk, dampet, hel, 1,5 kg, f.eks. laks  | Lukket kokekar   | 1                |            | -                           | 600                     | 10              |
|   |                  |                  |            |                             | 360                     | 10-15           |
| <b>Fiskefileter</b>                     |                  |                  |            |                             |                         |                 |
| Fiskefilet, naturell, grillet           | Rist             | 2                |            | 1*                          | -                       | 15-25           |
| Fiskefilet, naturell, dampet, 400 g     | Lukket kokekar   | 1                |            | -                           | 600                     | 4               |
|   |                  |                  |            |                             | 360                     | 5-15            |
| <b>Fiskekoteletter</b>                  |                  |                  |            |                             |                         |                 |
| Fiskekotelett, 3 cm tykk**              | Rist             | 2                |            | 3                           | -                       | 18-22           |
| <b>Fisk, frossen</b>                    |                  |                  |            |                             |                         |                 |
| Fisk, hel 300 g, f.eks. ørret           | Lukket kokekar   | 1                |            | -                           | 600                     | 5               |
|   |                  |                  |            |                             | 360                     | 7-12            |
| Fiskefilet, naturell                    | Lukket kokekar   | 1                |            | 210-230                     | -                       | 30-45           |
| Fiskefilet, naturell, 400 g             | Lukket kokekar   | 1                |            | -                           | 600                     | 10-15           |
| Fiskefilet, gratinert                   | Rist             | 2                |            | 220-240                     | -                       | 35-45           |
| Fiskefilet, gratinert, 400 g            | Åpent kokekar    | 1                |            | 200-220                     | 360                     | 15-20           |
| Fiskepinner***                          | Bakeplate        | 1                |            | 220-240                     | -                       | 15-25           |
| <b>Fiskeretter</b>                      |                  |                  |            |                             |                         |                 |
| Fisketerrin, 1000 g                     | Ildfast form     | 1                |            | -                           | 360                     | 20-25           |

\* forvarming

\*\* Skyv inn universalpannen i innsetningshøyde 1 under

\*\*\* snu av og til

## Grønnsaker og tilbehør

Her finner du informasjon om tilberedning av grillede grønnsaker, poteter og dypryste potetprodukter.

Ta ut tilbehør som ikke brukes, fra ovnsrommet. På denne måten får du et optimalt tilberedningsresultat og sparer energi.

### Tilberedning i kombinasjon med mikrobølgefunksjon

Hvis du vil steke i kombinasjon med mikrobølgefunksjon, må du alltid bruke et lukket kokekar som tåler mikrobølgeovn. Har du ikke et passende lokk til kokekaret, kan du bruke en tallerken eller mikrobølge-spesialfolie. Følg henvisningene om kokekar som er egnet for mikrobølgeovn.

Tynne retter tilberedes raskere enn tykke. Fordel derfor maten i kokekaret slik at den ligger så flatt som mulig.

Kornvarer skummer kraftig ved koking. For kornprodukter, f.eks. også ris, bruker du et høyt kokekar med lokk.

Smaken på hver rett bevares i stor grad. Dermed kan du gjerne være forsiktig med bruk av salt og krydder.

Hvis du inne finner informasjon om innstillinger for den matmengden du har forberedt, forlenger eller forkorter du steketiden i henhold til følgende grunnregel: Dobbel mengde tilsvarer nesten dobbel steketid.

Snu eller rør i maten to til tre ganger underveis. La matrettene hvile i ytterligere to til tre minutter etter oppvarming, slik at temperaturen utjevnes.

Maten avgir varme til kokekaret. Det kan også bli svært varmt ved ren mikrobølge drift.



**Innsetningshøyder**

Bruk angitte innsetningshøyder.

**Tilberedning i én høyde**

Hold deg til opplysningene i tabellen.

**Tilberedning i to høyder**

Bruk 4D-varmluft. Plater som blir satt inn samtidig, må ikke nødvendigvis bli ferdig samtidig.

- Universalpanne: Høyde 3
- Bakeplate: Høyde 1

**Tilbehør**

Pass på at du alltid bruker egnet tilbehør og setter det inn på riktig måte.

**Rist**

Skyv inn risten med pregingen "Microwave" mot apparatdøren og den krumme delen nedover. Sett alltid kokekar og former på risten.

**Universalpanne eller bakeplate**

Skyv inn universalpannen eller bakeplaten forsiktig til anslag med avfasingen vendt mot apparatdøren.

**Bakepapir**

Bruk bare bakepapir som egner seg for den temperaturen du har valgt. Skjær det derfor til slik at det passer til bakeplaten.





**Anbefalte innstillingsverdier**

















I tabellen finner du optimal varmetype for forskjellige retter. Temperaturen og tilberedningstid avhenger av mengden og kvaliteten på matvarene. Derfor er det oppgitt innstillingsområder. Prøv først med de lavere verdiene. Lavere temperatur gir jevnere steking. Still temperaturen høyere neste gang, dersom det er behov.

Innstillingsverdiene gjelder for innsetting av matrettene i kaldt ovnsrom. Hvis du forvarmer, reduserer du de angitte tidene med noen minutter.









Hvis du vil tilberede etter egen oppskrift, må du se på lignende retter i tabellen.

Anvendte varmetyper:

-  4D varmluft
-  Omluftsgrelling
-  Grill, stor flate
-  Mikrobølge

| Ret                                     | Tilbehør/kokekar                | Innsetningshøyde | Varmetype   | Temperatur i °C / grilltrinn | Mikrobølgeeffekt i watt | Varighet i min |
|---|---------------------------------|------------------|---|------------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>Grønnsaker, ferske</b>               |                                 |                  |   |                              |                         |                |
| Grønnsaker, ferske, 250 g*              | Lukket kokekar                  | 1                |  | -                            | 600                     | 8-12           |
| Grønnsaker, ferske, 500 g*              | Lukket kokekar                  | 1                |  | -                            | 600                     | 10-15          |
| <b>Grønnsaker, frosne</b>               |                                 |                  |   |                              |                         |                |
| Spinat, 450 g*                          | Lukket kokekar                  | 1                |  | -                            | 600                     | 13-18          |
| Grønnsaksblanding, 250 g + 25 ml vann*  | Lukket kokekar                  | 1                |  | -                            | 600                     | 10-14          |
| Grønnsaksblanding, 500 g + 25 ml vann*  | Lukket kokekar                  | 1                |  | -                            | 600                     | 15-20          |
| <b>Grønnsaksretter</b>                  |                                 |                  |   |                              |                         |                |
| Grillede grønnsaker                     | Universalpanne                  | 3                |  | 3                            | -                       | 10-15          |
| <b>Poteter</b>                          |                                 |                  |   |                              |                         |                |
| Baktepoteter, delt i to                 | Universalpanne                  | 1                |  | 160-180                      | -                       | 45-60          |
| Bakte poteter, delt i to, 1 kg          | Universalpanne                  | 2                |  | 200-220                      | 360                     | 15-20          |
| Poteter med skall, hele, 250 g*         | Lukket kokekar                  | 1                |  | -                            | 600                     | 10-13          |
| Skrelte poteter, delt i fire, 500 g*    | Lukket kokekar                  | 1                |  | -                            | 600                     | 12-15          |
| <b>Potetprodukter, frosne</b>           |                                 |                  |   |                              |                         |                |
| Røstipoteter                            | Universalpanne                  | 2                |  | 180-200                      | -                       | 20-30          |
| Fylte potetlommer                       | Universalpanne                  | 2                |  | 200-220                      | -                       | 18-28          |
| Kroketter (snu av og til)               | Bakeplate                       | 1                |  | 210-230                      | -                       | 15-25          |
| Pommes frites (snu av og til)           | Bakeplate                       | 1                |  | 200-210                      | -                       | 20-30          |
| Pommes frites, 500 g                    | Universalpanne                  | 2                |  | 250-270                      | 180                     | 15-20          |
| Pommes frites, 2 høyder (snu av og til) | Universalpanne + bakeplate til) | 3+1              |  | 200-220                      | -                       | 30-40          |

\* rør i maten én til to ganger

| Rett                                | Tilbehør/kokekar | Innset-tingshøy-<br>de | Varmety-<br>pe  | Temperatur i °C /<br>grilltrinn | Mikrobølge-<br>effekt i watt | Varighet i<br>min |
|-------------------------------------|------------------|------------------------|---|---------------------------------|------------------------------|-------------------|
| <b>Ris</b>                          |                  |                        |   |                                 |                              |                   |
| Langkornet ris, 250 g + 500 ml vann | Lukket kokekar   | 1                      |  | -                               | 600                          | 7-9               |
|                                     |                  |                        |   |                                 | 180                          | 13-16             |
| Naturris, 250 g + 650 ml vann       | Lukket kokekar   | 1                      |  | -                               | 600                          | 11-13             |
|                                     |                  |                        |   |                                 | 180                          | 25-30             |
| Risotto, 250 g + 900 ml vann        | Lukket kokekar   | 1                      |  | -                               | 600                          | 12-14             |
|                                     |                  |                        |   |                                 | 180                          | 22-27             |
| <b>Korn</b>                         |                  |                        |   |                                 |                              |                   |
| Couscous, 250 g + 500 ml vann       | Lukket kokekar   | 1                      |  | -                               | 600                          | 6-8               |
| Hirse, hel, 250 g + 600 ml vann     | Lukket kokekar   | 1                      |  | -                               | 600                          | 8-10              |
|                                     |                  |                        |   |                                 | 180                          | 10-15             |
| Polenta, 125 g + 500 ml vann*       | Lukket kokekar   | 1                      |  | -                               | 600                          | 6-8               |
| Byggryn, 250 g + 750 ml vann        | Lukket kokekar   | 1                      |  | -                               | 600                          | 11-13             |
|                                     |                  |                        |   |                                 | 180                          | 15-20             |
| <b>Egg</b>                          |                  |                        |   |                                 |                              |                   |
| Eggstand av 2 egg                   | Lukket kokekar   | 1                      |  | -                               | 360                          | 6-8               |
| * rør i maten én til to ganger      |                  |                        |   |                                 |                              |                   |

## Dessert

Du kan tilberede yoghurt og forskjellige desserter med apparatet.

For tilberedning med mikrobølgefunksjon må du alltid bruke ildfaste kokekar som er egnet for mikrobølgeovn. Følg henvisningene om kokekar som er egnet for mikrobølge. → "Mikrobølgefunksjonen" på side 17

Når du setter kokekaret på risten, må du skyve inn risten med pregingen "Microwave" mot apparatdøren og den krumme delen nedover.

### Tilberede yoghurt

Ta tilbehør og stiger ut av ovnsrommet. Ovnsrommet må være tomt. Ikke åpne apparatdøren under steking.

1. Varm opp 1 liter melk (3,5 % fett) på koketoppen til 90 °C og la den avkjøles til 40 °C. Langtidsholdbar melk trenger kun å varmes opp til 40 °C.
2. Rør inn 150 g yoghurt (kjøleskapstemperatur).
3. Fyll i kopper eller små glass og dekk til med plastfolie.
4. Sett koppene eller glassene i bunnen av ovnsrommet, og tilbered som angitt i tabellen.
5. Etter tilberedningen avkjøles yoghurten i kjøleskapet.

### Pudding av puddingpulver

Bland puddingpulveret med melk og sukker i henhold til instruksjonene på pakken i en høy bolle som tåler mikrobølgeovn. Still inn som angitt i tabellen.

Rør kraftig med én gang melken stiger. Gjenta dette to til tre ganger.

### Tilberede risengrynsgrøt

1. Vei risen og tilsett 4 gang så mye melk som ris.
2. Fyll ris og melk i en høy bolle som tåler mikrobølgeovn.
3. Still inn som angitt i tabellen.
4. Med én gang melken stiger, rører du kraftig og reduserer mikrobølgeeffekten som angitt i tabellen. Rør flere ganger under koking.

### Kompott

Vei frukten i en bolle som tåler mikrobølgeovn og tilsett én spiseskje vann per 100 g. Tilsett sukker og krydder etter smak. Dekk til bollen og still inn som angitt i tabellen.

Rør om to til tre ganger under tilberedningen.

### Popkorn for mikrobølgeovn

Bruk et flatt kokekar av glass som tåler varme, f.eks. lokket på en gratengform. Ikke bruk porselen eller sterkt buede tallerkener.

Legg popkornposen med den merkede siden nedover i kokekaret. Still inn som angitt i tabellen. Alt etter produkt og mengde kan det være nødvendig å tilpasse tiden.

Ta ut popkornposen kort etter 1 ½minutt og rist den slik at popkornet ikke blir brent. Tørk ut av ovnsrommet etter tilberedningen.






### Advarsel – Fare for forbrenning!

Emballasje som er lufttett, kan sprekke. Følg alltid angivelsene på emballasjen. Bruk alltid grytekluter når du tar retter ut av ovnen.

**Anbefalte innstillingsverdier**

Anvendte varmetyper:

-  4D varmluft
-  Mikrobølge

| Rett  | Tilbehør/kokekar | Innsetningshøyde     | Varmetype   | Temperatur i °C | Mikrobølgeeffekt i watt | Varighet i min. |
|---|------------------|----------------------|---|-----------------|-------------------------|-----------------|
| Pudding av puddingpulver*                   | Lukket kokekar   | 1                    |  | -               | 600                     | 5-8             |
| Yoghurt                                     | Porsjonsformer   | Bunnen av ovnsrommet |  | 40-45           | -                       | 8-9h            |
| Risengrynsgrøt, 125 g + 500 ml melk*        | Lukket kokekar   | 1                    |  | -               | 600                     | 10              |
|   |                  |                      |   |                 | 180                     | 20-25           |
| Fruktkompott, 500 g                         | Lukket kokekar   | 1                    |  | -               | 600                     | 9-12            |
| Popkorn for mikrobølgeovn, 1 pose á 100 g** | Åpent kokekar    | 1                    |  | -               | 600                     | 4-6             |

\* rør i maten én til to ganger

\*\* legg den lukkede posen i kokekaret

**Eco-varmetype**

Varmluft eco er en intelligent varmetype for skånsom tilberedning av kjøtt, fisk og bakst. Apparatet sørger for optimal regulering av energitilførselen i ovnsrommet. Maten tilberedes i faser med restvarme. På den måten blir retten saftigere og mindre brunet. Alt etter tilberedning og rett kan det spares energi. Hvis du åpner apparatdøren for tidlig under steking, eller hvis du bruker forvarming, går denne effekten tapt.

Bruk bare originaltilbehør for apparatet. Dette tilbehøret er optimalt tilpasset til ovnsrommet og driftstypene. Ta tilbehør som ikke brukes, ut av ovnsrommet.

Sett rettene inn i det kalde, tomme ovnsrommet. Velg en temperatur på mellom 125 °C og 275 °C. Apparatdøren skal alltid være lukket under tilberedningen. Stek kun i én høyde.

Varmetypen Varmluft eco brukes til å beregne energiforbruk i sirkulasjonsmodus og energieffektklasse.

**Tilbehør**

Pass på at du alltid bruker egnet tilbehør og setter det inn på riktig måte.

**Rist**

Skyv inn risten med pregingen "Microwave" mot apparatdøren og den krumme delen nedover. Sett alltid kokekar og former på risten.

**Universalpanne eller bakeplate**

Skyv inn universalpannen eller bakeplaten forsiktig til anslag med avfasingen vendt mot apparatdøren.

**Stekeformer og kokekar**

Mørke stekeformer av metall er best egnet. På denne måten sparer du opp til 35 prosent energi.

Kokekar av rustfritt stål eller aluminium reflekterer varmen som et speil. Ikke-reflekterende kokekar i emalje, glass som tåler varme eller støpt aluminium.

Stekeformer i aluminium, keramikkformer eller glassformer forlenger steketiden, og kaken blir ikke jevnt brun.

**Bakepapir**

Bruk bare bakepapir som egner seg for den temperaturen du har valgt. Skjær det derfor til slik at det passer til bakeplaten.






**Anbefalte innstillingsverdier**









Her finner du opplysninger om de forskjellige rettene. Temperatur og steketid avhenger av deigmengde og -kvalitet. Derfor er det oppgitt innstillingsområder. Prøv først med de lavere verdiene. Lavere temperatur gir jevnere steking. Still temperaturen høyere neste gang, dersom det er behov for dette.

**Merk:** Steketider kan ikke forkortes med høyere temperaturer. Kaker eller småbakst er stekt på utsiden, men rå inni.

Anvendt varmetype:

-  Varmluft Eco

| Rett                     | Tilbehør/kokekar   | Innsetningshøyde | Varmetype   | Temperatur i °C | Varighet i min. |
|--------------------------|--------------------|------------------|---|-----------------|-----------------|
| <b>Kaker i form</b>      |                    |                  |   |                 |                 |
| Formkake i formen        | Kranse-/brødfom    | 1                |  | 140-160         | 60-80           |
| Kakebunn av formkakerøre | Kakebunnform       | 1                |  | 140-160         | 20-40           |
| Sukkerbrød, 2 egg        | Kakebunnform       | 1                |  | 150-170         | 20-30           |
| Sukkerbrød, 3 egg        | Springform Ø 26 cm | 1                |  | 160-170         | 25-35           |
| Sukkerbrød, 6 egg        | Springform Ø 28 cm | 1                |  | 150-160         | 50-60           |

| Ret                        | Tilbehør/kokekar | Innset-tingshøyde | Varmetype   | Temperatur i °C | Varighet i min. |
|----------------------------|------------------|-------------------|---|-----------------|-----------------|
| <b>Kaker på brett</b>      |                  |                   |   |                 |                 |
| Formkake med tørt fyll     | Stekeplate       | 1                 |  | 160-180         | 20-40           |
| Mørdeigskake med tørt fyll | Stekeplate       | 1                 |  | 170-180         | 25-35           |
| <b>Småbakst</b>            |                  |                   |   |                 |                 |
| Muffins                    | Muffinsform      | 2                 |  | 160-180         | 15-30           |
| Småkaker                   | Stekeplate       | 1                 |  | 150-160         | 25-35           |
| Butterdeigsbakst           | Stekeplate       | 2                 |  | 170-190         | 25-50           |
| Vannbakkels                | Stekeplate       | 1                 |  | 200-220         | 35-45           |
| Småkaker                   | Stekeplate       | 2                 |  | 140-160         | 15-30           |
| Sprøytebakst               | Stekeplate       | 2                 |  | 140-150         | 25-40           |

## Akrylamid i matvarer

Akrylamid oppstår primært i korn- og potetprodukter som tilberedes ved svært høye temperaturer. Det dreier

seg f.eks. om potetgull, pommes frites, toast, rundstykker, brød eller finbakst (kjeks, pepperkaker, andre småkaker).

### Tips for tilberedning av retter med lavt akrylamidinnhold

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Generelt                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hold steketidene så korte som mulig.</li> <li>La maten få en gylden farge, ikke stek den slik at den blir for mørk.</li> <li>Store, tykke stekevarer inneholder mindre akrylamid.</li> </ul> |
| Steking                  | Med over-/undervarme maks. 200 °C.<br>Maks. 180 °C med varmluf.   |
| Småkaker                 | Med over-/undervarme maks. 190 °C.<br>Maks. 170 °C med varmluf.<br>Egg eller eggeplomme reduserer dannelsen av akrylamid.   |
| Ovnsstekte pommes frites | Fordeles jevnt i ett lag på stekebrettet. Stek minst 400 g per stekebrett slik at pommes fritesen ikke tørker ut.   |

## Tørking

4D-varmluft egner seg utmerket til tørking. Ved denne typen konservering konsentreres aromastoffene rundt vannutløpet.

Bruk kun feilfrie frukt, grønnsaker og urter, og vask dem grundig. Legg bakepapir eller smørpapir på risten. La frukten dryppe godt av og tørk den.

Skjær den ev. i like store stykker eller i tynne skiver. Legg uskrellet frukt i skålen med snittflaten opp. Pass på at frukt eller sopp ikke ligger oppå hverandre på risten.

Rasp grønnsaker og forvell dem. La de forvellede grønnsakene dryppe av, og fordel dem jevnt på risten.

Tør urtene med stilken. Legg urtene jevnt på risten i små hauger.

Til tørking bruker du følgende innsetningshøyder:

- 1 rist: Høyde 2
- 2 rister: Høyde 3+1

Frukt og grønnsaker som er svært saftige, må vendes flere ganger. De tørkede produktene løsnes fra papiret rett etter tørkingen.






## Anbefalte innstillingsverdier

I tabellen finner du innstillinger for tørking av forskjellige matvarer. Temperatur og varighet avhenger av type, fuktighet, modning og tykkelse på det som skal tørkes. Jo lenger du lar ting tørke, desto bedre konserverert er de. Jo tynnere du skjærer matvaren, desto raskere tørker den og desto mer aromatisk blir den. Derfor er det oppgitt innstillingsområder.

Hvis du vil tørke andre matvarer, må du se på lignende matvarer i tabellen.

Anvendt varmetype:

-  4D varmluft

| Rett   | Tilbehør   | Innset-tingshøy-<br>de | Varmety-<br>pe  | Temperatur i<br>°C | Varighet i<br>timer |
|--|------------|------------------------|---|--------------------|---------------------|
| Kjernefrukt (epleringer, 3 mm tykke, per rist 200 g) | Rist       | 2                      |  | 80                 | 4-7                 |
| Steinfrukt (plommer)                                 | Rist       | 2                      |  | 80                 | 8-10                |
| Rotgrønnsaker (gulrøtter), revet, forvellet          | Rist       | 2                      |  | 80                 | 4-7                 |
| Sopp i skiver  | Rist       | 2                      |  | 60                 | 6-8                 |
| Urter, renset  | 1-2 rister | -                      |  | 60                 | 2-6                 |

## Konservering

Du kan konservere frukt og grønnsaker i apparatet.

### Advarsel – Fare for personskader!

Sylteglass med matvarer som er feil konserverte, kan sprekke. Hold deg til bruksanvisningen for konservering.

### Glass

Bruk kun rene og uskadde norgesglass. Bruk kun rene og uskadde gummiringer som tåler varme. Kontroller klemmene og fjærene på forhånd.

Bruk kun glass av samme størrelse og med likt innhold når du konserverer. I ovnsrommet kan du konservere innholdet i maks. seks glass på ½, 1 eller 1 ½ liter samtidig. Ikke bruk glass som er større eller høyere. Løkkene kan sprekke.

Ikke ta på glassene mens de er i ovnsrommet under konservering.

### Klargjøring av frukt og grønnsaker

Bruk kun fersk og fin frukt og ferske og fine grønnsaker. Vask dem nøye.

Skrell frukten eller grønnsakene avhengig av type, fjern kjernene, del i biter og fyll dem i sylteglass til ca. 2 cm under kanten.

### Frukt

Fyll frukten i sylteglassene med lyst, avskummet sukkervann (ca. 400 ml for ett 1-litersglass). På én liter vann:

- Ca. 250 g sukker for søt frukt
- Ca. 500 g sukker for sur frukt

### Grønnsaker

Fyll grønnsakene i sylteglassene med varmt, kokt vann.

Rengjør kanten på glassene, det er viktig at de er rene. Legg en fuktig gummiring og et lokk på hvert glass.

Lukk glassene med klemmer. Sett glassene i universalpannen på en slik måte at de ikke berører hverandre. Hell 500 ml liter varmt vann (ca. 80 °C) i universalpannen. Still inn som angitt i tabellen.

### Gjøre ferdig konserveringen

#### Frukt

Etter en stund stiger det bobler opp til overflaten med korte mellomrom. Slå av apparatet straks det begynner å boble i glassene. Ta glassene ut av ovnsrommet etter angitt ettervarmingstid.

#### Grønnsaker


Etter en stund stiger det bobler opp til overflaten med korte mellomrom. Når alle sylteglassene bobler, reduserer du temperaturen til 120 °C og lar det boble videre som angitt i tabellen i lukket ovnsrom. Etter denne tiden slår du av apparatet og utnytter ettervarmen i et par minutter som angitt i tabellen.

Ta glassene ut av ovnsrommet etter konserveringen, og sett dem på en ren klut. Ikke sett de varme glassene på kaldt eller vått underlag, da dette kan føre til at glassene sprekker. Dekk til sylteglassene for å beskytte dem mot trekk. Klemmene skal først fjernes når glassene er kalde.

### Anbefalte innstillingsverdier

Tidene som er oppgitt i innstillingstabellen, er veiledende verdier for konservering av frukt og grønnsaker. De kan påvirkes av romtemperatur, antall glass, mengde, varme og kvaliteten på innholdet i glasset. Opplysningene gjelder for runde 1-litersglass. Før du kobler om eller slår av, må du kontrollere at innholdet i glassene bobler ordentlig. Boblingen starter etter 30-60 minutter.

Anvendt varmetype:

-  4D varmluft

| Rett         | Kokekar                      | Innset-tingshøy-<br>de | Varmety-<br>pe | Temperatur i<br>°C  | Varighet i min. |                       |
|--------------|------------------------------|------------------------|----------------|---|-----------------|-----------------------|
| Konservering | Grønnsaker, f.eks. gulrøtter | 1-liters sylteglass    | 1              |  | 160-170         | til det perler: 30-40 |
|              |                              |                        |                |   | 120             | fra det perler: 30-40 |
|              |                              |                        |                |   | -               | Ettervarme: 30        |

| Rett                                 | Kokekar             | Innset-tingshøyde | Varmetype | Temperatur i °C | Varighet i min.       |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------------|
| Grønnsaker, f.eks. agurk             | 1-liters sylteglass | 1                 |           | 160-170         | til det perler: 30-40 |
|                                      |                     |                   |           | -               | Ettervarme: 30        |
| Steinfrukt, f.eks. kirsebær, plommer | 1-liters sylteglass | 1                 |           | 160-170         | til det perler: 30-40 |
|                                      |                     |                   |           | -               | Ettervarme: 35        |
| Kjernefrukt, f.eks. epler, jordbær   | 1-liters sylteglass | 1                 |           | 160-170         | til det perler: 30-40 |
|                                      |                     |                   |           | -               | Ettervarme: 25        |

## Opptining

Til opptining av dypfryst frukt, dypfryste grønnsaker, fjærkre, kjøtt, fisk og bakevarer bruker du driftstypen Mikrobølge.

Ta de frosne matvarene ut av emballasjen og legg dem i et mikrobølgeegnet kokekar på risten. Følg henvisningene om kokekar som er egnet for mikrobølgeovn. → "Mikrobølgefunksjonen" på side 17

Skyv inn risten med pregingen "Microwave" mot apparatdøren og den krumme delen nedover.

Ta ut tilbehør som ikke brukes, fra ovnsrommet. På denne måten får du et optimalt tilberedningsresultat og sparer energi.

## Anbefalte innstillingsverdier

Tidene som er angitt i tabellen, er veiledende. De er avhengige av matvarenes kvalitet, frysetemperatur (-18°C) og beskaffenhet. Det er angitt tidsområder. Still først inn den korteste tiden, og forleng den hvis det er

nødvendig. Opptining er ofte mer vellykket hvis det gjøres i flere trinn. Disse er oppgitt under hverandre i tabellen.

**Tips:** Stykker som er frosset flatt eller oppdelt tiner raskere enn mat som er frosset i blokk.

Snu eller rør i maten 1–2 ganger mens den tines. Store stykker bør snus flere ganger. Ved behov kan maten deles i to, eller stykker som alt er tint, kan tas ut av ovnsrommet.

La den tinte maten hvile i det avslåtte apparatet i 10 til 30 minutter slik at temperaturen utjevner seg.











**Tips:** Hvis du har andre mengder enn det som er angitt i innstillingstabellen, får du hjelp av denne grunnregelen: Dobbel mengde tilsvarer nesten dobbel tilberedningstid.

Anvendt varmetype:

- Mikrobølge

| Rett   | Tilbehør/kokekar | Innset-tingshøyde | Varmetype | Temperatur i °C | Mikrobølgeeffekt i watt | Varighet i min. |
|--|------------------|-------------------|-----------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| <b>Brød, rundstykker</b>                             |                  |                   |           |                 |                         |                 |
| Brød, 500 g  | Åpent kokekar    | 1                 |           | -               | 180                     | 3               |
|  |                  |                   |           | -               | 90                      | 10-15           |
| Rundstykker  | Rist             | 1                 |           | 140-160         | 90                      | 2-4             |
| <b>Kake</b>  |                  |                   |           |                 |                         |                 |
| Kake, saftig, 500 g                                  | Åpent kokekar    | 1                 |           | -               | 180                     | 2               |
|  |                  |                   |           | -               | 90                      | 10-15           |
| Kake, tørr, 750 g                                    | Åpent kokekar    | 1                 |           | -               | 90                      | 10-15           |
| <b>Kjøtt og fjærkre</b>                              |                  |                   |           |                 |                         |                 |
| Kylling, hel, 1,2 kg*                                | Åpent kokekar    | 1                 |           | -               | 180                     | 10              |
|  |                  |                   |           | -               | 90                      | 10-15           |
| Fjærkre i stykker, 250 g*                            | Åpent kokekar    | 1                 |           | -               | 180                     | 10              |
|  |                  |                   |           | -               | 90                      | 10-15           |
| And, 2 kg*   | Åpent kokekar    | 1                 |           | -               | 180                     | 10              |
|  |                  |                   |           | -               | 90                      | 40-50           |
| Kjøtt i helt stykke, f.eks. stek (rått kjøtt) 800 g* | Åpent kokekar    | 1                 |           | -               | 180                     | 15              |
|  |                  |                   |           | -               | 90                      | 10-15           |
| Kjøtt i helt stykke, f.eks. stek (rått kjøtt) 1 kg*  | Åpent kokekar    | 1                 |           | -               | 180                     | 15              |
|  |                  |                   |           | -               | 90                      | 20-30           |

\* vendes etter halve tiden

| Rett   | Tilbehør/kokekar | Innset-tingshøyde | Varmety-pe  | Temperatur i °C | Mikrobølgeeffekt i watt | Varighet i min. |
|--|------------------|-------------------|---|-----------------|-------------------------|-----------------|
| Kjøtt i helt stykke, f.eks. stek (rått kjøtt) 1,5 kg*                | Åpent kokekar    | 1                 |    | -               | 180                     | 15              |
|  |                  |                   |   | -               | 90                      | 25-35           |
| Kjøtt i stykker eller skiver, f.eks. for gulasj (rått kjøtt), 500 g* | Åpent kokekar    | 1                 |    | -               | 180                     | 8               |
|  |                  |                   |   | -               | 90                      | 5-10            |
| Kjøttdeig, blandet, 200 g*   | Åpent kokekar    | 1                 |    | -               | 90                      | 8-15            |
| Kjøttdeig, blandet, 500 g*   | Åpent kokekar    | 1                 |    | -               | 180                     | 5               |
|  |                  |                   |   | -               | 90                      | 10-15           |
| Kjøttdeig, blandet, 1000 g*  | Åpent kokekar    | 1                 |    | -               | 180                     | 10              |
|  |                  |                   |   | -               | 90                      | 20-30           |
| <b>Fisk</b>  |                  |                   |   |                 |                         |                 |
| Fisk, hel, 300 g*  | Åpent kokekar    | 1                 |    | -               | 180                     | 3               |
|  |                  |                   |   | -               | 90                      | 10-15           |
| Fiskefilet, 400 g*   | Åpent kokekar    | 1                 |    | -               | 180                     | 5               |
|  |                  |                   |   | -               | 90                      | 10-15           |
| <b>Frukt, grønnsaker</b>   |                  |                   |   |                 |                         |                 |
| Bær, 300 g   | Åpent kokekar    | 1                 |    | -               | 180                     | 5-10            |
| Grønnsaker, 600 g  | Åpent kokekar    | 1                 |    | -               | 180                     | 10              |
|  |                  |                   |   | -               | 90                      | 8-13            |
| <b>Annet</b>   |                  |                   |   |                 |                         |                 |
| Myke opp smør, 125 g   | Åpent kokekar    | 1                 |  | -               | 90                      | 7-9             |

\* vendes etter halve tiden

## Varme opp mat med mikrobølgefunksjonen

I mikrobølgeovnen kan du varme opp matretter eller tine og varme dem opp ett trinn.

Ta ferdigretter ut av emballasjen. Maten tilberedes raskere og jevnere dersom du bruker kokekar som er beregnet for mikrobølgeovn. Ulike ingredienser i retten kan varmes opp med forskjellig hastighet.

Tynne retter tilberedes raskere enn tykke. Fordel derfor maten i kokekaret slik at den ligger så flatt som mulig. Ikke legg matvarene lagvis oppå hverandre.

Dekk til matvarene. Slik oppnår du et bedre tilberedningsresultat. Har du ikke et passende lokk til kokekaret, kan du bruke en tallerken eller spesialfolie for mikrobølgeovn.

Rør i maten eller vend den to til tre ganger underveis. La matrettene hvile i ytterligere 1 til 2 minutter etter oppvarming, slik at temperaturen utjevnes.


Hvis du varmer opp babymat, må du sette flaskene på risten uten smokk eller lokk. Rist godt, eller rør om etter oppvarmingen. Sjekk alltid temperaturen.

Maten avgir varme til kokekaret. Det kan også bli svært varmt ved ren mikrobølgedrift.

**Tips:** Hvis du har andre mengder enn det som er angitt i innstillingstabellen, får du hjelp av denne grunnregelen: Dobbel mengde tilsvarer nesten dobbel tilberedningstid.

## Advarsel – Fare for skålding!

Ved oppvarming av væske kan forsinket koking oppstå. Det betyr at koketemperaturen blir nådd uten at de typiske dampboblene stiger opp. Bare ved en ørliten rystelse av kokekaret kan den varme væsken plutselig koke kraftig over og sprute opp. Legg alltid en skje i kokekaret ved oppvarming av væsker. Dermed unngår du forsinket koking.

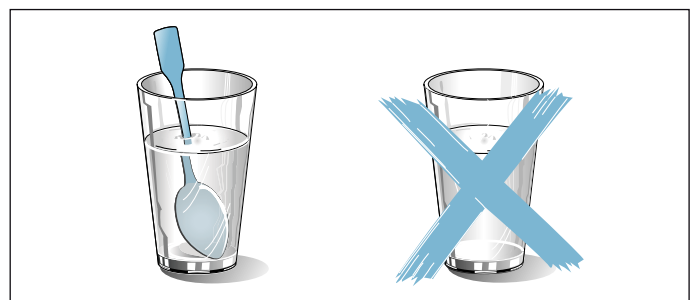

### Obs!

Gnistdannelse: Metall, f.eks. skjeen i glasset, må holdes minst 2 cm fra veggene i ovnsrommet og innsiden av døren. Gnister kan ødelegge glasset på innsiden av døren.

**Anbefalte innstillingsverdier**

I tabellen finner du innstillingsverdiene for forskjellige drikker og matretter som kan varmes opp i mikrobølgeovnen. Tidene som er angitt, er veiledende. De avhenger av kokekaret samt matvarenes kvalitet, temperatur og beskaffenhet. Det er angitt tidsområder. Still først inn den korteste tiden, og forleng den hvis det er nødvendig.

Tabellen gjelder for innsetting av rettene i kaldt ovnsrom.















Hvis det ikke er angitt verdier for matrettene dine, kan du se på lignende matretter i tabellen.

Ta tilbehør som ikke brukes ut av ovnsrommet. På denne måten får et optimalt tilberedningsresultat og sparer energi.

Tørk ut av ovnsrommet etter tilberedningen.

Anvendt varmetype:

-  Mikrobølge

| Rett  | Kokekar        | Innset-tingshøy-<br>de | Varmety-<br>pe  | Temperatur i<br>°C | Mikrobølgeef-<br>fekt i watt | Varighet i<br>min. |
|---|----------------|------------------------|---|--------------------|------------------------------|--------------------|
| <b>Varme opp drikke</b>                                   |                |                        |   |                    |                              |                    |
| 200 ml (rør kraftig om)                                   | Åpent kokekar  | 1                      |    | -                  | max                          | 1-3                |
| 400 ml (rør kraftig om)                                   | Åpent kokekar  | 1                      |    | -                  | max                          | 2-6                |
| <b>Varme opp babymat</b>                                  |                |                        |   |                    |                              |                    |
| Melkeflasker, 150 ml (rør kraftig om)                     | Åpent kokekar  | 1                      |    | -                  | 360                          | 1-3                |
| <b>Grønnsaker, avkjølt</b>                                |                |                        |   |                    |                              |                    |
| 250 g   | Lukket kokekar | 1                      |    | -                  | 600                          | 3-8                |
| <b>Grønnsaker, frosne</b>                                 |                |                        |   |                    |                              |                    |
| løs, 250 g  | Lukket kokekar | 1                      |   | -                  | 600                          | 8-12               |
| Spinatblanding, frossen i blokk, 450 g                    | Lukket kokekar | 1                      |  | -                  | 600                          | 11-16              |
| <b>Retter, avkjølt</b>                                    |                |                        |   |                    |                              |                    |
| Tallerkenrett, 1 porsjon                                  | Lukket kokekar | 1                      |  | -                  | 600                          | 4-8                |
| Suppe, gryterett, 400 ml                                  | Lukket kokekar | 1                      |  | -                  | 600                          | 5-7                |
| Tilbehør, f.eks. nudler, potetballer, poteter, ris        | Lukket kokekar | 1                      |  | -                  | 600                          | 5-10               |
| Gratenger, 400 g, f.eks. lasagne, potetgrateng            | Åpent kokekar  | 1                      |  | -                  | 600                          | 5-10               |
| <b>Retter, frosne</b>                                     |                |                        |   |                    |                              |                    |
| Tallerkenrett, 1 porsjon                                  | Lukket kokekar | 1                      |  | -                  | 600                          | 11-15              |
| Suppe, gryterett, 200 ml (rør kraftig om)                 | Lukket kokekar | 1                      |  | -                  | 600                          | 4-6                |
| Tilbehør, 500 g, f.eks. nudler, potetballer, poteter, ris | Lukket kokekar | 1                      |  | -                  | 600                          | 7-10               |
| Gratenger, 400 g, f.eks. lasagne, potetgrateng            | Åpent kokekar  | 1                      |  | 180-200            | 180                          | 20-25              |



## Testretter

Disse tabellene ble laget for testinstitutter for å forenkle testingen av apparatet.

Iht. EN 60350-1:2013 eller IEC 60350-1:2011 og iht. normen EN 60705:2012, IEC 60705:2010.

### Steking

Bakverk på plater som blir satt inn samtidig, blir ikke nødvendigvis ferdig samtidig.

Innsetningshøyder ved steking i to høyder:

- Universalpanne: Høyde 3
- Stekebrett: Høyde 1

### Elepai

Elepai i én høyde: Sett mørke springformer diagonalt ved siden av hverandre.

### Sukkerbrød






Sukkerbrød i to høyder: Sett springformer diagonalt over hverandre på ristene.

### Merknader

- Innstillingsverdiene gjelder for innsetting i kaldt ovnsrom.
- Følg anvisningene om forvarming i tabellene. Innstillingsverdiene er uten hurtigoppvarming.
- Til steking bruker du først de laveste av temperaturene som er angitt.

Anvendt varmetype:

-  4D varmluft

| Rett               | Tilbehør/kokekar                | Innsetningshøyde | Varmetype  | Temperatur i °C | Varighet i min. |
|--------------------|---------------------------------|------------------|--|-----------------|-----------------|
| <b>Steking</b>     |                                 |                  |  |                 |                 |
| Sprøytebakst       | Bakeplate                       | 1                |   | 140-150*        | 25-35           |
| Småkaker           | Bakeplate                       | 1                |   | 150*            | 20-30           |
| Småkaker, 2 høyder | Universalpanne + bakeplate      | 3+1              |   | 140*            | 30-40           |
| Sukkerbrød         | Springform Ø 26 cm              | 1                |   | 160-170**       | 30-45           |
| Elepai             | 2 stk. svartblikkformer Ø 20 cm | 1                |  | 160-170         | 70-80           |


\* Forvarm i 5 minutter, ikke bruk hurtigoppvarmingsfunksjonen



\*\* Forvarm, ikke bruk hurtigoppvarmingsfunksjonen

### Grilling

Sett også inn universalpannen. Væsken blir dermed samlet opp, og ovnsrommet holder seg renere.

Anvendt varmetype:

-  Grill, stor flate

| Rett                 | Tilbehør | Innsetningshøyde | Varmetype   | Grilltrinn | Varighet i min. |
|----------------------|----------|------------------|---|------------|-----------------|
| <b>Grilling</b>      |          |                  |   |            |                 |
| Riste toast          | Rist     | 3                |  | 3          | 3-6             |
| Biffburger, 12 stk.* | Rist     | 2                |  | 3          | 20-30           |

\* snu etter 2/3 av tiden




### Tilberedning med mikrobølge








For tilberedning med mikrobølgefunksjon må du alltid bruke ildfaste kokekar som tåler mikrobølgeovn. Følg henvisningene om kokekar som er egnet for mikrobølgeovn. → "Mikrobølgefunksjonen" på side 17

Når du setter kokekaret på risten, må du skyve inn risten med pregingen "Microwave" mot apparatdøren og den krumme delen nedover.

**Merk:** For å kontrollere egnethet for ren mikrobølgebruk aktiverer du tørkefunksjonen i grunninnstillingene. → "Grunninnstillinger" på side 20

Anvendte varmetyper:

-  4D varmluft
-  Omluftsgrelling
-  Mikrobølge

| Rett   | Tilbehør/kokekar | Innset-tingshøy-<br>de | Varmety-<br>pe   | Temperatur i<br>°C | Mikrobølge-<br>effekt i watt | Varighet i<br>min. |
|--|------------------|------------------------|--|--------------------|------------------------------|--------------------|
| <b>Optining med mikrobølge</b>               |                  |                        |  |                    |                              |                    |
| Kjøtt  | Åpent kokekar    | 1                      |    | -                  | 180                          | 5                  |
|  |                  |                        |  |                    | 90                           | 10-15              |
| <b>Tilberedning med mikrobølge</b>           |                  |                        |  |                    |                              |                    |
| Eggedosis med melk                           | Åpent kokekar    | 1                      |    | -                  | 360                          | 20                 |
|  |                  |                        |  |                    | 180                          | 20-25              |
| Rullekake                                    | Åpent kokekar    | 1                      |    | -                  | 600                          | 7-9                |
| Kjøttpudding                                 | Åpent kokekar    | 1                      |    | -                  | 600                          | 22-27              |
| <b>Tilberedning med kombinert mikrobølge</b> |                  |                        |  |                    |                              |                    |
| Potetgrateng                                 | Åpent kokekar    | 1                      |    | 150-170            | 360                          | 25-30              |
| Kaker  | Åpent kokekar    | 1                      |   | 190-210            | 90                           | 18-23              |
| Kylling*                                     | Åpent kokekar    | 1                      |  | 180-200            | 360                          | 25-35              |
| * snu etter 2/3 av tiden                     |                  |                        |  |                    |                              |                    |





## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**



## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, need help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

**Contact data of all countries are listed in the attached service directory.**

**Robert Bosch Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

Germany

**[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)**



9001253269

980205