

Pyykinpesukoneesi

Onnitelut - valitansi on nykyaikainen, laadukas ja korkeatasoinen Bosch-kodinkone. Pyykinpesukoneelle on tunnusomaista säästeliäs veden- ja energiankulutus. Jokaisen tehtaalta lähtevän koneen toiminta ja moitteeton kunto tarkastetaan huolellisesti.

Lisätietoja tuotteistamme, varusteista, varaosaista ja palveluista löydät Internet-sivuiltamme www.bosch-home.com tai kääntymällä huoltopalvelumme puoleen

Lähimmän huoltopalvelun yhteystiedot löydät tästä tai huoltopalveluluettelosta (mallista riippuen).
- **FIN** 020 751 0700
- Fixed line 8,28 snt/call + 7 snt/min (inc. VAT 23%)
Mobile 8,28 snt/call + 17 snt/min (inc. VAT 23%).

Ympäristöystävällinen hävittäminen
Hävitä pakkaus ympäristöä säästäten. Tämä laite on merkitty käytöstä poistettuja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan eurooppalaisen direktiivin 2012/19/EU mukaisesti (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Tämä direktiivi määrittää puitteet käytettyjen laitteiden palauttamiselle ja hyödyntämiselle koko EU:n alueella.

Sisältö	Sivu
Määräysten mukainen käyttö	1
Ohjelmat	1
Ohjelman asettaminen ja säätäminen	3
Peseminen	3/4
Pesun jälkeen	4
Yksilölliset asetukset	5/6
Näyttöruudun ohjeet	6
Ohjelmataulukko	7
Turvallisuusohjeet	8
Kulutusarvot	8
Tärkeitä ohjeita	9
Nestemäisen pesuaineen jakaja	9
Hoito/puhdistus	9/10
Huolto	10
Mitä on tehtävä, jos ...	11

Ympäristön ja energian säästöohjeita
- Käytä hyödyksi kunkin ohjelman suurin mahdollinen täyttömäärä.
- Pese normaalisti likaantunut pyykki ilman esipesua.
- Valittavissa olevat lämpötilat viittaavat tekstiileissä oleviin pesuohjelmekintöihin. Koneessa käytetyt lämpötilat voivat poiketa näistä, jotta varmistetaan energiansäästön ja pesutuloksen kannalta paras mahdollinen yhdistelmä.
- Annostele pesuaine valmistajan ohjeiden ja veden kovuuden mukaan.
- Jos kuivaat pyykin pesun jälkeen kuivausrummussa, valitse linkousnopeus kuivausrummun valmistajan ohjeiden mukaan.

Määräysten mukainen käyttö

- ainoastaan kotitalouskäyttöön,
- konepestävien tekstiilien ja käsinpestävän villan pesuun pesuaineliuoksessa,
- käyttö vain kylmän vesijohtoveden ja tavallisten konepesuun soveltuvien pesu- ja hoitoaineidien kanssa.
- Pesukonetta voivat käyttää 8 vuotta täyttäneet lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, toiminnalliset tai henkiset ominaisuudet ovat rajoittuneet tai henkilöt, joilla ei ole kokemusta tai tietoa koneen käytöstä, jos he käyttävät konetta **valvonnan alaisina** tai heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö on **opastanut heitä**.

- Noudata turvallisuusohjeita sivulla 8!**
- Älä jätä pieniä lapsia yksin pyykinpesukoneen luo!**
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella!**
- Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa konetta ilman valvontaa!**
- Pidä lemmikkieläimet poissa pyykinpesukoneen läheltä!**

Ota pyykinpesukone käyttöön vasta, kun olet lukenut tämän käyttöohjeen ja erillisen asennusohjeen!

Pesuohjelmat

Yksityiskohtainen ohjelmataulukko → **Sivu 7**.
Lämpötila ja linkousnopeus voidaan valita erikseen valitusta pesuohjelmasta ja ohjelmavaiheesta riippuen.

Bomull (Puuvilla)	kulutusta kestävät tekstiilit
+ Förtvätt (+ Esipesu)	kulutusta kestävät tekstiilit, esipesu 30 °C
Syntet (Siliävät)	siliävät tekstiilit
+ Förtvätt (+ Esipesu)	siliävät tekstiilit, esipesu 30 °C
Mix (Seka)	erittyypiset tekstiilit
Fin tvätt / Siden (Hienopesu/Silkki)	hellävaraista pesua vaativat tekstiilit
Ylle (Villa)	käsin- ja konepesun kestävä villa
Sköljning (Huuhtelu)	linkoukseen päättävä huuhteluvaihe
Centrifugering (Linkous)	af händovskade tekstiler
Urpumpning (Veden poisto)	huuhteluviedelle, kun valittu ☉ (Ei linkousta = ilman loppulinkousta)
Supersnabb 15'/30' (Superpika 15'/30')	Lyhytohjelma
Allergi+ (AllergiaPlus)	kulutusta kestävät tekstiilit
Sport	mikrokuitutekstiilit
Skjortor (Puserot/paidat)	siliättämättä siistit paidat
Syntet special (Siliävät Plus)	tummat tekstiilit

Alkuvalmistelut

Asennuksen tulee olla asennusohjeiden mukainen.

Tarkasta kone

- Vaurioitunutta konetta ei saa ottaa käyttöön!
- Ota yhteys huoltopalveluun!

Kytke verkkopistoke pistorasiaan

- Vain kuivin käsin!
- Tartu vain pistokkeeseen!

Avaa vesihana

Ota pyykinpesukone käyttöön vasta, kun olet lukenut tämän käyttöohjeen ja erillisen asennusohjeen!

Lajittele pyykki ja laita se koneeseen

Noudata valmistajan hoito-ohjeita! Pesuohjelmekintöjen mukaan. Materiaalin, värin, likaisuuden ja lämpötilan mukaan. Älä ylitä suurinta sallittua täyttömäärää → **Sivu 7**.

Noudata tärkeitä ohjeita → **Sivu 9**.
Pese samanaikaisesti suuria ja pieniä vaatekappaleita! Sulje täyttöluukku. Varmista, että pyykkiä ei jää täyttöluukun ja kumitiivisteeseen väliin.

Annostele pesu- ja hoitoaine

Annostele: pyykkimäärän, likaisuuden, veden kovuuden (tiedon saat paikalliselta vesilaitokselta) ja pesuaineen valmistajan ohjeiden mukaan. Mallit, joissa ei ole jakajaa nestemäiselle pesuaineelle: Annostele nestemäinen pesuaine esimerkiksi pesupalloon ja aseta se pesurumpuun. Koneen ollessa toiminnassa: Varo, kun avaat pesuainekotelon!

Jos huuhtelu- tai viimeistelyaine on paksua, laimenna se vedellä. Vältä tukkeumia.

Ohjelman asettaminen** ja säätäminen

****Jos näyttöruudussa vilkkuu symboli ☹️ lapsilukko on aktivoitu → Deaktivointi, sivu 5.**

Toiminto- ja lisävalintanäppäimet → Yksilölliset asetukset, **sivu 5**.

Ohjelmavalitsimella kytket koneen päälle ja pois päältä ja valitset ohjelman. Voit kääntää valitsinta kumpaankin suuntaan.

Valitse Start/Pause (Käynnistys/Tauko) ►►

Kun painat toimintonäppäimiä pidempään, näytön arvot tulevat automaattisesti näkyviin peräjälkeen!

Peseminen



Peseminen

Kytke pois päältä

Aseta ohjelmavalitsin asentoon **Från** (Pois päältä).

Sulje vesihana

Aqua-Stop-mallien kohdalla ei tarpeen → **Asennusohjeet, sivu 7**.

Poista pyykki

Avaa täyttöluukku ja ota pyykki pois koneesta. Jos ---- (Ei linkousta = ilman loppulinkousta) on aktiivinen: Aseta ohjelmavalitsin kohtaan **Urpumpning (Veden poisto)** tai valitse linkousnopeus. Paina **Start/Pause (Käynnistys/Tauko)** ►►.

i Poista rumpuun mahdollisesti jääneet vieraat esineet - ruostumisvaara.
- Jätä täyttöluukku ja pesuainekotelo auki, jotta jäännösvesi pääsee haihtumaan.

Ohjelma on päättynyt, kun ...

... näyttöruutuun ilmestyy **End**.

Ohjelman keskeyttäminen

Kun ohjelman lämpötila on korkea:
- Jäähdytä pyykki: valitse **Sköljning (Huuhtelu)**.
- Paina **Start/Pause (Käynnistys/Tauko)** ►►.
Kun pesuohjelman lämpötila on alhainen:
- Valitse **Centrifugering (Linkous)** (jos haluat vain poistaa veden: aseta ☉ (linkousnopeus) kohtaan ----).
- Paina **Start/Pause (Käynnistys/Tauko)** ►►.

Ohjelman muuttaminen, kun ...

... olet valinnut vahingossa väärän ohjelman:
- Valitse uusi ohjelma.
- Paina **Start/Pause (Käynnistys/Tauko)** ►►. Uusi ohjelma alkaa alusta.

Ohjelman pysäyttäminen/jatkaminen ...

... esimerkiksi liotusta varten → **Sivu 9**.
Paina **Start/Pause (Käynnistys/Tauko)** ►►. Näyttöruutuun ilmestyy -P-, täyttöluukku ei saa avattua. Jatka ohjelmaa painamalla valitsinta **Start/Pause (Käynnistys/Tauko)** ►►.

Yksilölliset asetukset

Toimintonäppäimet

Voit muuttaa linkousnopeutta ja lämpötilaa ennen valitun ohjelman käynnistymistä ja ohjelman käydessä. Vaikutus riippuu ohjelmavaiheesta.

Temp. °C (Lämpötila)

Voit muuttaa näytössä näkyvää pesulämpötilaa. Valittavissa oleva korkein pesulämpötila riippuu kulloinkin asetetusta ohjelmasta.

☉ (1/min) **Linkousnopeus** // ---- (Ei linkousta = ilman loppulinkousta))

Voit muuttaa näytössä näkyvää linkousnopeutta tai valita toiminnon ---- (Ei linkousta = ilman loppulinkousta, jolloin pyykki jää viimeisen huuhtelukerran jälkeen veteen, näyttöruutu ----). Valittavissa oleva suurin mahdollinen linkousnopeus riippuu mallista ja kulloinkin asetetusta ohjelmasta.

☹️ (Valmis vasta)

Kun ohjelmaa valitaan, näytössä näkyy kulloinkin ohjelman kesto aika. Voit siirtää ohjelman käynnistymisen myöhemmäksi ennen kuin ohjelma alkaa. Valmis vasta -aika voidaan asettaa tunnin välein, enintään 24 tuntiin asti. Paina valitsinta ☹️ (**Valmis vasta**) niin monta kertaa, kunnes haluamasi tuntimäärä näkyy näytössä (h = tunti). Paina **Start/Pause (Käynnistys/Tauko)** ►►.

Lisävalintanäppäimet → Ohjelmataulukko, sivu 7

☼ (Speed Perfect) Pesu aika on lyhyempi, pesuteho on verrattavissa vakio-ohjelmaan. Suurin mahdollinen täyttömäärä ~ Ohjelmataulukko, **sivu 7**.
☼ (Eco Perfect) Säästää energiaa, pesuteho on verrattavissa vakio-ohjelmaan.
☼ (Lisää vettä) Vettä lisätään tavallista enemmän, ylimääräinen huuhtelukerta, picemot pesu aika. Jos paikkakunnan vesi on hyvin pehmeää, tai huuhtelutuloksen parantamiseksi edelleen.

Lapsilukko

Pyykinpesukone on lukittu, jotta valittuja toimintoja ei voida vahingossa muuttaa.
PÄÄLLE/POIS: kun ohjelma on käynnistynyt/päättynyt, paina noin 5 sekunnin ajan valitsinta Start/Pause (Käynnistys/Tauko) ►►.
Huomautus: Lapsilukko voi pysyä aktivoituna seuraavaan ohjelman käynnistämiseen asti myös koneen pois päältä kytkemisen jälkeen! Deaktivoi silloin lapsilukko ennen ohjelman käynnistämistä ja aktivoi se tarvittaessa uudelleen ohjelman käynnistyttyä.


Start/Pause (Käynnistys/Tauko) ►►

Ohjelman käynnistämiseen tai pysäyttämiseen ja jatkamiseen ja lapsilukon aktivointiin/deaktivoointiin.


Yksilölliset asetukset

Äänimerkki


1. Äänimerkin voimakkuuden säätötilan aktivointi

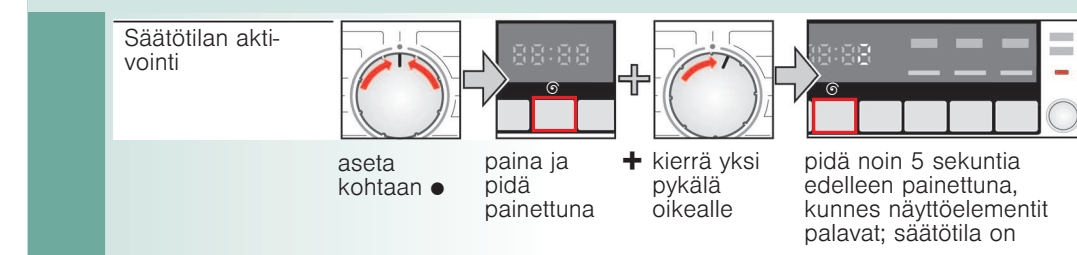

2. a) Äänenvoimakkuuden säätö **huomautusäänille**

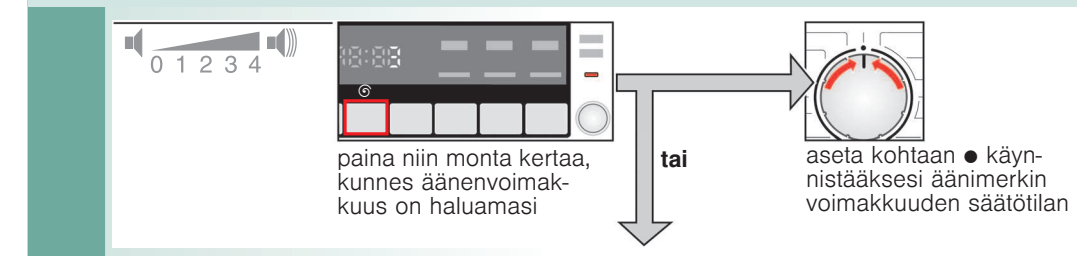

2. b) Äänimerkin säätö **näppäinäänille**

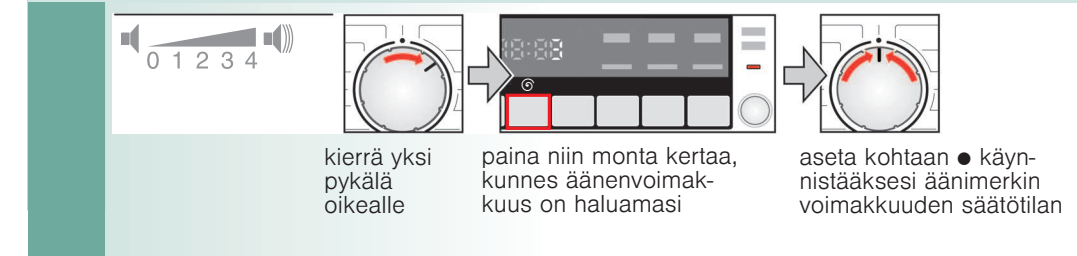

Näyttöruudun ohjeet mallista riippuen

E: 17	Avaa vesihana (kylmä vesi) kokonaan auki; vedenottoletku mutkalla tai jäänyt puristuksiin; vedenpaine liian pieni; huolto, puhdista sihti → Sivu 10 .
E: 18	Poistopumppu tukossa; huolto, puhdista poistopumppu → Sivu 10 . Poistoletku/viemäriputki tukossa; huolto, puhdista poistoletku hajulukon kohdalta → Sivu 10 .
E: 23	Vettä pohjatilassa, laite vuotaa. Sulje vesihana. Soita huoltopalveluun!
☹️	Lapsilukko aktiivinen, deaktivointi → Sivu 5 .
Muut näytöt	Kytke laite pois päältä, odota 5 sekuntia ja kytke laite uudelleen päälle. Jos näyttö ilmestyy uudelleen, soita huoltopalveluun.

Ohjelmat	°C	enint.	Pyykkilaji	Lisävalinnat: ohjeita
Bomull (Puuvilla) + Förtvätt (+ Espesuu)	c a L d' - 90 °C	6 kg/ 3,5 kg*	kulutusta kestävätkä tekstiilit, valkopesun kestävätkä puu- villat- tai pellavatekstiilit	☞ (Speed Perfect)*, ☞ (Eco Perfect)☞, ☞ (Lisää vettä)
Allergi- (AllergiaPlus)	c a L d' - 60 °C	6 kg/ 3,5 kg*		☞ (Speed Perfect)*, ☞ (Eco Perfect)☞, ☞ (Lisää vettä) erityisen herkälle iholle, pidempi pesuohjelma valituissa lämpötilassa, käytetään enemmän vettä, lisähuuhtelu
Syntet (Siliävät) + Förtvätt (+ Espesuu)	c a L d' - 60 °C	3 kg	siliävät tekstiilit, jotka ovat puuvillaa, pellavaa, syntee- tistä materiaalia tai sekoitettua	☞ (Speed Perfect), ☞ (Eco Perfect)☞, ☞ (Lisää vettä)
Mix (Seka)	c a L d' - 40 °C	2,5 kg	puuvillatekstiilit tai siliävät tekstiilit	☞ (Speed Perfect), ☞ (Eco Perfect)☞, ☞ (Lisää vettä) eri tekstiil- lialuuta voidaan pestä yhdessä
Syntet special (Siliävät Plus)	c a L d' - 40 °C	3 kg	tummat puuvillatekstiilit ja tummat siliävät tekstiilit	☞ (Speed Perfect), ☞ (Eco Perfect)☞, ☞ (Lisää vettä) alhai- sempi huuhtelu- ja loppulokinopeus
Siiktor (Pusero/paidat)	c a L d' - 60 °C		silitäänättä siikitt paidat, jotka ovat puuvillaa, pellavaa, synteettistä materiaalia tai sekoitettua	☞ (Speed Perfect), ☞ (Eco Perfect)☞, ☞ (Lisää vettä)
Fintvätt / Siden (Hienopesu/Silkki)	c a L d' - 40 °C	2 kg	hellävaraisen pesun vaatitvat tekstiilit, jotka ovat esim. silkkiä, satiniä, synteettistä materiaalia tai sekoiteku- tua (esim. verhot)	☞ (Speed Perfect), ☞ (Eco Perfect)☞, ☞ (Lisää vettä)
Ylle (Villa)	c a L d' - 40 °C		käsin- ja konepesun kestävätkä tekstiilit, jotka ovat villaa tai villasekoitetta	erityisen hellävarainen pesuohjelma pyykin kulumisen estämiseksi, pidemmät ohjelmataut tekstiilit ovat pesuvedessä
Supersnabb 15/30 ^o (Superpika 15/30 ^o)	c a L d' - 40 °C	2 kg / 3,5 kg	siliävät tekstiilit, jotka ovat puuvillaa, pellavaa, syntee- tistä materiaalia tai sekoitettua	lyhytohjelmat sopivat värien ikaiselle pyykille
Lisäohjelmat				☞ (Speed Perfect)
1. tavallista pienempi pyykin määrä lisävalinnalla ☞ (Speed Perfect) i Ohjelmat ilman espesuu- annostele pesuaine lokeroon II ohjelmat, joissa espesu -jaa pesuaine lokeroon I ja II.				

Turvallisuusohjeet

- Lue käyttö- ja asennusohjeet ja kaikki muut pyykinpesukoneen mukana toimitetut tiedotteet ja noudata ohjeita.
- Säilytä ohjeet myöhempää käyttötarvetta varten.

- Sähköiskun vaara**
 - Irrota verkkopistoke aina vain pistokkeesta vetämällä, älä vedä liitäntäjohtosta!
 - Laita verkkopistoke pistorasiaan tai irrota se vain kuivin käsin.

- Hengenvaara**
 - Kun poistat laitteen käytöstä:
 - Irrota verkkopistoke pistorasiasta.
 - Katkaise liitäntäjohto ja irrota se ja pistoke koneesta.
 - Riko täyttöluukun lukko. Näin lapset eivät leikkiessään jää vahingossa koneeseen ja joudu hengenvaaraan.

- Tukehtumisvaara**
 - Pidä pakkaukset, muovit ja pakkauksen osat poissa lasten ulottuvilta.

- Myrkytysvaara**
 - Säilytä pesu- ja hoitoaineet poissa lasten ulottuvilta.

- Räjähdyksivaara**
 - Tekstiilit, jotka on ennen konepesua käsitelty liuottimia sisältävillä puhdistusaineilla, esim.: tahranpoistoaineella/pesubensiinillä, voivat aiheuttaa räjähdysten pyykinpesukoneessa.
 - Huuhtelee tällaiset tekstiilit huolellisesti käsin ennen koneeseen laittamista.

- Loukkaantumisaara**
 - Täyttöluukku voi olla hyvinkin kuuma.
 - Varo, ettei polta itseäsi, kun kone poistaa kuumaa pesuvettä.
 - Älä nouse pyykinpesukoneen päälle.
 - Älä nojaa auki olevaan täyttöluukkuun.
 - Älä tartu pesurumpuun, jos se pyörii vielä.

Kulutusarvot

Ohjelma	Täyttömäärä	Energia***	Vesi****	Ohjelman kesto***
Bomull (Puuvilla) 20 °C	6 kg	0,30 kWh	68 l	2 ¼ t
Bomull (Puuvilla) 40 °C*	6 kg	0,95 kWh	68 l	2 ¼ t
Bomull (Puuvilla) 60 °C	6 kg	1,60 kWh	68 l	2 ¼ t
Bomull (Puuvilla) 90 °C	6 kg	2,45 kWh	76 l	2 ¼ t
Syntet (Siliävät) 40 °C*	3 kg	0,70 kWh	46 l	1 ¾ t
Mix (Seka) 40 °C	2,5 kg	0,40 kWh	44 l	1 t
Fintvätt / Siden (Hienopesu/Silkki) 30 °C	2 kg	0,30 kWh	37 l	¾ t
Ylle (Villa) 30 °C	2 kg	0,20 kWh	43 l	¾ t

* Ohjelma-asetus voimassa olevan normin EN60456 mukaista testausta varten.
Ohje vertailutestejä varten: Tarkastettavien ohjelmien testausta varten pese ilmoitettu täyttömäärä suurimmalla linkousnopeudella.

Ohjelma	Lisätoiminto	Täyttömäärä	Vuotuinen energiankulutus	Vuotuinen vedenkulutus
Bomull (Puuvilla) 40/60 °C	☞ (Eco Perfect)	6 kg/3 kg	153 kWh	10560 l

** Ohjelma-asetus normin 2010/30/EU mukaista testausta ja energiankulutusilmoitusta varten kylmälle vedelle (15 °C).
*** Vedenpaine, veden kovuus, tuloveden lämpötila, sijoituspaikan lämpötila, pyykin laatu, määrä ja ikaisuus, käytetty pyykinpesuaine, jännitevaihtelu ja valitut lisävalinnat vaikuttavat mainittuihin arvoihin.

Tärkeitä ohjeita

- Ennen ensimmäistä pesukertaa**
 - Älä laita pyykin koneeseen! Avaa vesihana. Laita lokeroon II:
 - noin 1 litra vettä
 - pesuainetta (annostelu valmistajan ohjeen mukaan vähän likaiselle pyykille ja paikallista veden kovuutta vastaavasti)
 - Aseta ohjelmavalitsin asentoon auf **Syntet (Siliävät) 60 °C** ja paina valitsinta Start/Pause (Käynnistys/Tauko) ☞. Kun ohjelma on päättynyt, aseta ohjelmavalitsin asentoon **Från (Pois päältä)**.

- Säästä pyykin ja konetta**
 - Noudata kaikkien pesu-, hoito- ja puhdistusaineiden annostelussa aina valmistajan ohjeita.
 - Tyhjennä tskut.
 - Varmista, että metalliesineitä (paperiliittimiä tms.) ei pääse pyykin joukkoon.
 - Pese hellävaraisen käsittelyn vaatitvat tekstiilit ja vaatteet pesupussissa (sukat, verhot, kaarituelliset rintaliivit).
 - Sulje vetoketjut, napit ja nepparit.
 - Harjaa taskuissa ja käänteissä oleva hiekka pois.
 - Irrota verhoista pidikkeet tai sido ne pesuverkon/-pussin sisälle.

- Pyykin laittaminen pesukoneeseen**
 - Pese samanaikaisesti suuria ja pieniä vaatekappaleita!
 - Varmista, että pyykinä ei jää täyttöluukun ja kumitiivisteen väliin.

- Huomioi pyykin likaisuusaste**
 - Pese uudet vaatteet erillään.
 - kevyt Ei espesuu. Valitse tarvittaessa lisätoiminto ☞ (Speed Perfect).
 - Esikäsittelle tahrat tarvittaessa.
 - voimakas Vähennä täyttömäärää. Valitse ohjelma, jossa on espesuu.

- Liotus Laita koneeseen vain samanväristä pyykinä.**
 - Annostele pesuaine liotusta varten pesuaineen valmistajan ohjeiden mukaan lokeroon II. Aseta ohjelmavalitsin asentoon **Bomull (Puuvilla) 30 °C** ja paina valitsinta **Start/Pause (Käynnistys/Tauko) ☞**. Valitse noin 10 minuutin kuluttua **Start/Pause (Käynnistys/Tauko) ☞**, jolloin pysäytät ohjelman. Paina haluamasi liotusajan jälkeen uudelleen valitsinta **Start/Pause (Käynnistys/Tauko) ☞**, kun haluat jatkaa ohjelmaa, tai muuta ohjelmaa.

- Tärkkäys Älä käsittele tekstiilejä huuhteluaineella.**
 - Kaikissa pesuohjelmissa on mahdollista tärkkätä nestemäisellä tärkällä. Annostele tärkki valmistajan ohjeiden mukaan huuhteluainelokeroon ☞ (puhdistaa tarvittaessa ensin).

- Värjäys/värin poisto**
 - Värjäys vain kotitaloustarpeisiin. Suola voi vahingoittaa terästä! Noudata värinvalmistajan ohjeita!
 - Älä poista tekstiileistä väriä pyykinpesukoneessa!

- Nestemäisen pesuaineen jakaja** mallista riippuen
 - Nestemäisen pesuaineen annosteluun tarkoitettu jakajan asettaminen paikalleen:
 - Vedä pesuainekotelo ulos koneesta → *Sivu 10*.
 - Työnnä jakaja eteen.
 - Älä käytä jakajaa (työnnä se ylös):
 - kun käytät geelimäisiä pesuaineita ja pesujauhetta,
 - kun valitset ohjelman, jossa on espesuu tai toiminto ☞ (Valmis vasta).

- Hoito ja puhdistus**
 - Koneen ulkopinta, ohjauspaneeli**
 - Poista pesuainejäämät heti.
 - Pyyhi pehmeällä, kostealla liinalla.
 - Puhdistus vesisuihkulla kielletty.

Hoito ja puhdistus

- Pesuainekotelon puhdistus ...**
 - ... kun koteloon on kertynyt pesuaine- tai huuhteluainejäämiä.

- 1.** Vedä pesuainekotelo ulos, paina jakajaa alas ja ota kotelo kokonaan pois paikaltaan.
- 2.** Jakajan irrottaminen: paina jakajaa sormella alhaalta ylöspäin.
- 3.** Pese kotelo ja jakaja vedellä ja harjalla ja kuivaa ne.
- 4.** Aseta jakaja paikalleen ja napsauta kiinni (asetta sylinteri ohjaustappiin).
- 5.** Työnnä pesuainekotelo koneeseen.
- Jätä pesuainekotelo auki, jotta se kuivuu.

- Pesurumpu**
 - Jätä täyttöluukku auki, jotta rumpu kuivuu.
 - Ruostetäplä - käytä klooritonta puhdistusainetta, älä käytä teräsvillaa.
- Kalkinpoisto Koneessa ei saa olla pyykinä!**
 - Kun annostele pyykinpesuaineen oikein, kalkinpoisto ei ole yleensä tarpeen. Toimi tarvittaessa kalkinpoistoaineen valmistajan ohjeiden mukaan. Sopivia kalkinpoistoaineita voit hankkia Internet-sivujemme kautta tai huoltopalvelusta (→ *Sivu 1*).

Huolto

- Poistopumppu**
 - Aseta ohjelmavalitsin asentoon **Från (Pois päältä)**, irrota verkkopistoke pistorasiasta.
 - 1.** Avaa huoltoluukku.
 - 2.** Kierrä pumpunkansi varovasti irti (koneesta tulee vielä hieman vettä).
 - 3.** Puhdista sisällä, pumpunkannen kierre ja pumpunpesä (poistopumpun siipipyörän on päästävä pyörimään vapaasti).
 - 4.** Aseta pumpunkansi takaisin paikalleen ja kierrä kiinni.
 - 5.** Aseta huoltoluukku takaisin paikalleen.

- Poistoletku hajulukon kohdalla tukossa**
 - Aseta ohjelmavalitsin asentoon **Från (Pois päältä)**, irrota verkkopistoke pistorasiasta.

- 1.** Irrota letkunkiristin, vedä poistoletku varovasti irti (Huomio! Kierrä pumpunkansi varovasti irti (koneesta tulee vielä hieman vettä)).
- 2.** Puhdista poistoletku ja hajulukon liitos.
- 3.** Laita poistoletku takaisin paikalleen ja kiinnitä liitoskohta letkunkiristimellä.

- Tulovesisihti tukossa**
 - Sähköiskun vaara**
 - Älä upota Aqua-Stop-vesiturvalaitetta veteen (laitteessa on sähköinen venttiili).

- Poista vedenpaine vedenottoletkusta:
 - 1.** Sulje vesihana!
 - 2.** Valitse joku ohjelma (paita **Sköjning (Huuhtelu)/Centrifugering (Veden poisto)**).
 - 3.** Paina **Start/Pause (Käynnistys/Tauko) ☞**. Anna ohjelman käydä noin 40 sek. ajan.
 - 4.** Aseta ohjelmavalitsin asentoon **Från (Pois päältä)**. Irrota verkkopistoke pistorasiasta.
 - 5.** Irrota letku vesihanasta. Puhdista sihti pienellä harjalla.
 - 6.** **ja/tai**Standard- ja Aqua-Secure-mallissa: Irrota letku laitteen takaa, irrota sihti pindeillä ja puhdista.
 - 6.** Kiinnitä letku takaisin paikalleen ja varmista, että liitos on tiivis.

Mitä on tehtävä, jos ...

- Vettä tulee ulos koneesta.**
 - Kiinnitä vedenpoistoletku kunnolla tai vaihda tilalle uusi letku.
 - Kiristä vedenottoletkun kierrekinnitykset.
- Koneeseen ei tule vettä.**
 - Pesuaine ei huuhtoudu pesuveteen.
 - Painoitko **Start/Pause (Käynnistys/Tauko) ☞**?
 - Asaitko vesihanat?
 - Onko sihti ehkä tukossa? Puhdista sihti → *Sivu 10*.
 - Onko vedenottoletku mutkalla tai jäänyt puristuksiin?
- Täyttöluukku ei avaudu.**
 - Turvatoiminto on aktiivinen. Ohjelma keskeytetty? → *Sivu 4*.
 - Valitsitko toiminnon - - - - (Ei linkousta = ilman loppulinkousta)? → *Sivu 3,4*.
- Ohjelma ei käynnisty.**
 - Valitsitko **Start/Pause (Käynnistys/Tauko) ☞** tai ajan ☞ (Valmis vasta)?
 - Onko täyttöluukku kiinni?
 - Lapsilukko aktivoitu? Deaktivoiti → *Sivu 5*.
- Pesuvesi ei poistu koneesta.**
 - Valitsitko toiminnon - - - - (Ei linkousta = ilman loppulinkousta)? → *Sivu 3,4*.
 - Puhdista poistopumppu → *Sivu 10*.
 - Puhdista viemäriputki ja/tai vedenpoistoletku.
- Vettä ei ole näkyvissä rummussa.**
 - Tämä ei ole vika - vesi on luukusta näkyvän alueen alapuolella.
- Linkoustulos ei ole hyvä.**
 - Pyykin märkä/liian kosteaa.
 - Tämä ei ole vika - epätasapainon tunnistus on keskeyttänyt linkouksen, pyykin on jakautunut epätasaisesti.
 - Laita rumpuun tasaisesti sekä pieniä että suuria vaatekappaleita.
 - Valitsitko liian alhaisen linkousnopeuden? → *Sivu 5*.
- Ohjelman kesto muuttuu pesun aikana.**
 - Tämä ei ole vika - ohjelman kesto optimoidaan kulloisellekin pesuprosessille. Tämä saattaa aiheuttaa muutoksia näyttöruudussa näkyvään ohjelman kestoon.
- Linkous käynnistyy useita kertoja.**
 - Tämä ei ole vika - epätasapainon tunnistus jakaa pyykinä tasaisemmin.
- Hoitoainelokerossa ☞ on jäännösvettä.**
 - Tämä ei ole vika - ei heikennä hoitoaineen tehoa.
 - Puhdista tarvittaessa jakaja → *Sivu 10*.
- Pyykinpesukoneessa on epämiellyttävä haju.**
 - Käynnistä ohjelma **Bomull (Puuvilla) 90 °C** ilman pyykinä. Käytä valkopesuun tarkoitettua pesuainetta.
- Tilanäyttö ☞ vilkkuu.**
 - Pesuainekoteloasta tulvi ehkä pesuainetta.
 - Annotelitko liikaa pesuainetta?
 - Sekoita 1 rkl huuhteluainetta ½ litraan vettä ja kaada liuos lokeroon II (Ei ulkoilu- ja untuvatekstiilien kohdalla).
 - Annostele seuraavalla kerralla vähemmän pesuainetta.
- Kone on äänekäs, se tarisee voimakkaasti ja liikkuu lingottaessa.**
 - Onko laitteen jalat kiinnitetty?
 - Kiinnitä laitteen jalat → *Asennusohje*.
 - Onko kuljetustuet poistettu?
 - Poista kuljetustuet → *Asennusohje*.
- Näyttöruutu/merkkivalot eivät toimi.**
 - Sähkökatko?
 - Sulake kytkeytynyt pois päältä/palanut? Kytke sulake päälle/vaihda sulake.
 - Jos häiriö tulee uudelleen esiin, soita huoltopalveluun.
- Ohjelmavaihe kestää tavallista kauemmin.**
 - Tämä ei ole vika - epätasapainon tunnistus jakaa pyykinä tasaisemmin useamman kerran.
 - Tämä ei ole vika - vaahdonvalvontajärjestelmä aktivoitunut - lisään yksi huuhtelukerta.
- Pyykissä on pesuainejäämiä.**
 - Joissakin fosfaattittomissa pyykinpesuaineissa on aineksia, jotka eivät liukene veteen.
 - Valitse **Sköjning (Huuhtelu)** tai harjaa pyykinä pesun jälkeen.

Jos et pysty itse poistamaan häiriötä (kytke laite pois päältä/päälle), tai tarvitaan korjaus:
- Aseta ohjelmavalitsin kohtaan **Från (Pois päältä)** ja irrota verkkopistoke pistorasiasta.
- Sulje vesihana ja soita huoltopalveluun → *Asennusohje*.



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome

Pyykinpesukone
WAB282B6SN

fi Käyttöohje

Pyykinpesukoneesi

Onnitelut - valintasi on nykyaikainen, laadukas ja korkeatasoinen Bosch-kodinkone. Pyykinpesukoneelle on tunnusomaista säästeliäs veden- ja energiankulutus. Jokaisen tehtaalta lähtevän koneen toiminta ja moitteeton kunto tarkastetaan huolellisesti.

Lisätietoja tuotteistamme, varusteista, varaosaista ja palveluista löydät Internet-sivuiltamme www.bosch-home.com tai kääntymällä huoltopalvelumme puoleen

Lähimmän huoltopalvelun yhteystiedot löydät tästä tai huoltopalveluluettelosta (mallista riippuen).
– **FIN** 020 751 0700
– Fixed line 8,28 snt/call + 7 snt/min (inc. VAT 23%)
Mobile 8,28 snt/call + 17 snt/min (inc. VAT 23%).

Ympäristöystävällinen hävittäminen

Hävitä pakkaus ympäristöä säästäten. Tämä laite on merkitty käytöstä poistettuja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan eurooppalaisen direktiivin 2012/19/EU mukaisesti (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Tämä direktiivi määrittää puitteet käytettyjen laitteiden palauttamiselle ja hyödyntämiselle koko EU:n alueella.

Sisältö

	Sivu
■ Määräysten mukainen käyttö	1
■ Ohjelmat	1
■ Ohjelman asettaminen ja säätäminen	3
■ Peseminen	3/4
■ Pesun jälkeen	4
■ Yksilölliset asetukset	5/6
■ Näyttöruudun ohjeet	6
■ Ohjelmataulukko	7
■ Turvallisuusohjeet	8
■ Kulutusarvot	8
■ Tärkeitä ohjeita	9
■ Nestemäisen pesuaineen jakaja	9
■ Hoito/puhdistus	9/10
■ Huolto	10
■ Mitä on tehtävä, jos ...	11



Ympäristön ja energian säästöohjeita

- Käytä hyödyksi kunkin ohjelman suurin mahdollinen täyttömäärä.
- Pese normaalisti likaantunut pyykki ilman esipesua.
- Valittavissa olevat lämpötilat viittaavat tekstiileissä oleviin pesuohjelmekäytäntöihin. Koneessa käytetyt lämpötilat voivat poiketa näistä, jotta varmistetaan energiansäästö ja pesutuloksen kannalta paras mahdollinen yhdistelmä.
- Annostele pesuaine valmistajan ohjeiden ja veden kovuuden mukaan.
- Jos kuivaat pyykin pesun jälkeen kuivausrummussa, valitse linkousnopeus kuivausrummun valmistajan ohjeiden mukaan.

Määräysten mukainen käyttö

- ainoastaan kotitalouskäyttöön,
- konepestävien tekstiilien ja käsinpestävän villan pesuun pesuaineliuoksessa,
- käyttö vain kylmän vesijohtoveden ja tavallisten konepesuun soveltuvien pesu- ja hoitoaineiden kanssa.
- Pesukonetta voivat käyttää 8 vuotta täyttäneet lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, toiminnalliset tai henkiset ominaisuudet ovat rajoittuneet tai henkilöt, joilla ei ole kokemusta tai tietoa koneen käytöstä, jos he käyttävät konetta **valvonnan alaisina** tai heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö on **opastanut heitä**.



- Noudata turvallisuusohjeita sivulla 8!
- Älä jätä pieniä lapsia yksin pyykinpesukoneen luona!
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella!
- Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa konetta ilman valvontaa!
- Pidä lemmikkieläimet poissa pyykinpesukoneen läheltä!



Ota pyykinpesukone käyttöön vasta, kun olet lukenut tämän käyttöohjeen ja erillisen asennusohjeen!

Pesuohjelmat

Yksityiskohtainen ohjelmataulukko → Sivulla 7.

Lämpötila ja linkousnopeus voidaan valita erikseen valitusta pesuohjelmasta ja ohjelmavaiheesta riippuen.

Bomull (Puuvilla)	kulutusta kestävät tekstiilit
+ Förtvätt (+ Esipesu)	kulutusta kestävät tekstiilit, esipesu 30 °C
Syntet (Siliävät)	siliävät tekstiilit
+ Förtvätt (+ Esipesu)	siliävät tekstiilit, esipesu 30 °C
Mix (Seka)	erityyppiset tekstiilit
Fintvätt / Siden (Hienopesu/Silkki)	hellävaraista pesua vaativat tekstiilit
Ylle (Villa)	käsin- ja konepesun kestävä villa
Sköljning (Huuhtelu)	linkoukseen päättävä huuhteluvaihe
Centrifugering (Linkous)	af håndvaskede tekstiler
Urpumpning (Veden poisto)	huuhteluviedelle, kun valittu ☉ (Ei linkousta = ilman loppulinkousta)
Supersnabb 15'/30' (Superpika 15'/30')	Lyhytohjelma
Allergi+ (AllergiaPlus)	kulutusta kestävät tekstiilit
Sport	mikrokuitutekstiilit
Skjortor (Puserot/paidat)	silittämättä siistit paidat
Syntet special (Siliävät Plus)	tummat tekstiilit

Alkuvalmistelut



Asennuksen tulee olla asennusohjeiden mukainen.



Tarkasta kone

- Vaurioitunutta konetta ei saa ottaa käyttöön!
- Ota yhteys huoltopalveluun!




Kytke verkkopistoke pistorasiaan



- Vain kuivin käsin!
- Tartu vain pistokkeeseen!



Avaa vesihana

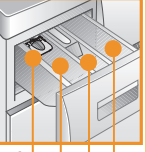

Nestemäisen pesuaineen jakaja (mallista riippuen), sivu 10

Lokero II: pesuaine varsinaista pesua varten, vedenpehmentysaine, valkaisuaine, tahrannoistoina

Lokero ☼: huuhteluaine, tärkki

Lokero I: Pesuaine esipesua varten



cold - 90	°C (lämpötila) 40°C - 60°C	Lämpötilan valinta (cold = kylmä)
--- - 1400*	☉ (linkousnopeus)	Linkousnopeuden valinta (* mallista riippuen loppulinkousta, pyykki jää viimeiseen huuhteluun)
1h - 24h	☉ (Valmis vasta)	Ohjelman päättymisen ... kuluttua
Tilanäytöt		Ohjelmavaiheiden näytöt:
☉ ☉ ☉ End		Pesu, huuhtelu, linkous, ohjelman kesto tai
☉		Lapsilukko → Sivulla 5

Ennen ensimmäistä pesukertaa

Pese ensimmäinen pesukerta ilman pyykkiä → Sivu 9

Lajittele pyykki ja laita se koneeseen

Nouda valmistajan hoito-ohjeita!
Pesuohjelmekintöjen mukaan.
Materiaalin, värin, likaisuuden ja lämpötilan mukaan.
Älä ylitä suurinta sallittua täyttömäärää → Sivu 7.

Nouda tärkeitä ohjeita → Sivu 9.

Pese samanaikaisesti suuria ja pieniä vaatekappaleita!
Ile täyttöluukku. Varmista, että pyykkiä ei jää täyttöluukun ja kumitiivisteen väliin.

Annostele pesu- ja hoitoaine

Annostele:
pyykkimäärän, likaisuuden, veden kovuuden (tiedon saat paikalliselta
vesilaitokselta) ja pesuaineen valmistajan ohjeiden mukaan.
Mallit, joissa ei ole jakajaa nestemäiselle pesuaineelle:
Annostele nestemäinen pesuaine esimerkiksi pesupalloon ja
aseta se pesurumpuun.
Koneen ollessa toiminnassa: Varo, kun avaat pesuainekotelon!

i Jos huuhtelu- tai viimeistelyaine on paksua, laimenna se
vedellä. Välttyt tukkeumilta.

Ohjelman asettaminen** ja säätäminen

i **Jos näyttöruudussa vilkkuu
symboli ∞ lapsilukko on aktivoitu
→ Deaktivointi, sivu 5.

Toiminto- ja lisävalintanäppäimet
→ Yksilölliset asetukset, sivu 5.

i Ohjelmavalitsimella kytket koneen
päälle ja pois päältä ja valitset
ohjelman. Voit kääntää valitsinta
kumpaankin suuntaan.

**Valitse Start/Pause
(Käynnistys/Tauko)** ▷

i Kun painat toimintonäppäimiä
pidempään, näytön arvot tulevat
automaattisesti näkyviin
peräjäälkeen!

n) tai ---- (Ei linkousta = ilman
eluveteen, näyttöruutu ----)

ohjelman päättymisen


Peseminen

Pesuainekotelo
jossa lokerot I, II, ⌘

Täyttöluukku

Ohjauspaneeli

Täyttöluukun
kahva

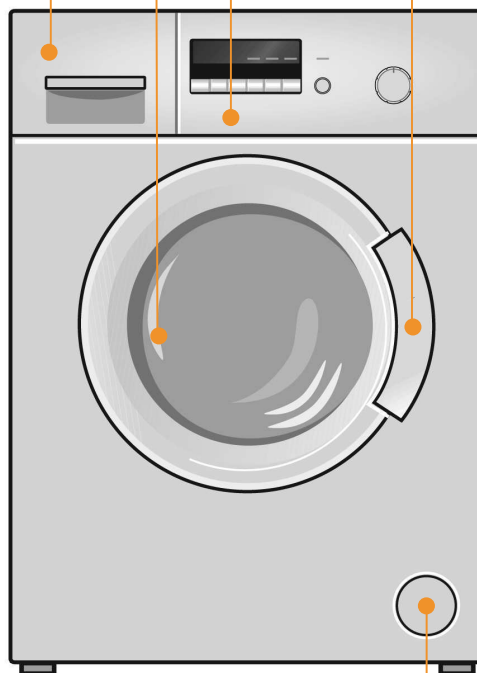

Huoltoluukku

Peseminen

Kytke pois päältä

Aseta ohjelmavalitsin asentoon **Från** (Pois päältä).

Sulje vesihana

Aqua-Stop-mallien kohdalla ei tarpeen
→ Asennusohjeet, sivu 7.

Poista pyykki

Avaa täyttöluukku ja ota pyykki pois koneesta.
Jos - - - (Ei linkousta = ilman loppulinkousta) on
aktiivinen: Aseta ohjelmavalitsin kohtaan **Urpumpning**
(Veden poisto) tai valitse linkousnopeus.
Paina **Start/Pause** (Käynnistys/Tauko) ▷.

i - Poista rumpuun mahdollisesti jääneet vieraat
esineet - ruostumisvaara.
- Jätä täyttöluukku ja pesuainekotelo auki, jotta
jäätynyt vesi pääsee haihtumaan.

Ohjelma on päättynyt, kun ...

... näyttöruutuun ilmestyy **End**.

Ohjelman keskeyttäminen

Kun ohjelman lämpötila on korkea:

- Jäähdytä pyykki: valitse **Sköljning** (Huuhtelu).
- Paina **Start/Pause** (Käynnistys/Tauko) ▷.

Kun pesuohjelman lämpötila on alhainen:

- Valitse **Centrifugering** (Linkous) (jos haluat vain
poistaa veden: aseta
⊙ (linkousnopeus) kohtaan - - - -).
- Paina **Start/Pause** (Käynnistys/Tauko) ▷.

Ohjelman muuttaminen, kun ...

... olet valinnut vahingossa väärän ohjelman:

- Valitse uusi ohjelma.
- Paina **Start/Pause** (Käynnistys/Tauko) ▷. Uusi ohjelma
alkaa alusta.

Ohjelman pysäyttäminen/jatkaminen ...

... esimerkiksi liotusta varten → Sivu 9.


Paina **Start/Pause** (Käynnistys/Tauko) ▷. Näyttöruutuun
ilmestyy - P -, täyttöluukku ei saa avattua. Jatka ohjelmaa
painamalla valitsinta **Start/Pause** (Käynnistys/Tauko) ▷.

Yksilölliset asetukset

- Toimintonäppäimet**
 Voit muuttaa linkousnopeutta ja lämpötilaa ennen valitun ohjelman käynnistymistä ja ohjelman käytessä. Vaikutus riippuu ohjelmavaiheesta.
Temp. °C (Lämpötila)
 Voit muuttaa näytössä näkyvää pesulämpötilaa. Valittavissa oleva korkein pesulämpötila riippuu kulloinkin asetetusta ohjelmasta.
 ⌚ (1/min) **Linkousnopeus**//
 ---- **(Ei linkousta = ilman loppulinkousta)**
 Voit muuttaa näytössä näkyvää linkousnopeutta tai valita toiminnon ---- (Ei linkousta = ilman loppulinkousta, jolloin pyykki jää viimeisen huuhtelukerran jälkeen veteen, näyttöruutu ----). Valittavissa oleva suurin mahdollinen linkousnopeus riippuu mallista ja kulloinkin asetetusta ohjelmasta.
- Valmis vasta**
 Kun ohjelma valitaan, näytössä näkyy kulloinkin ohjelman kesto-aika. Voit siirtää ohjelman käynnistymisen myöhemmäksi ennen kuin ohjelma alkaa. Valmis vasta -aika voidaan asettaa tunnin välein, enintään 24 tuntiin asti. Paina valitsinta ⏸ (**Valmis vasta**) niin monta kertaa, kunnes haluamasi tuntimäärä näkyy näytössä (h = tunti). Paina **Start/Pause (Käynnistys/Tauko)** ▶▶▶.
- Lisävalintanäppäimet** → Ohjelmataulukko, sivu 7

⚡ (Speed Perfect)	Pesuaika on lyhyempi, pesuteho on verrattavissa vakio-ohjelmaan. Suurin mahdollinen täyttömäärä ~ Ohjelmataulukko, sivu 7.
🌿 (Eco Perfect)	Säästää energiaa, pesuteho on verrattavissa vakio-ohjelmaan.
💧 (Lisää vettä)	Vettä lisätään tavallista enemmän, ylimääräinen huuhtelukerta, picemot pesuaika. Jos paikkakunnan vesi on hyvin pehmeää, tai huuhtelutuloksen parantamiseksi edelleen.
- Lapsilukko**
 ∞ näyttöruudussa
 Pyykinpesukone on lukittu, jotta valittuja toimintoja ei voida vahingossa muuttaa.
PÄÄLLE/POIS: kun ohjelma on käynnistynyt/päätynyt, paina noin 5 sekunnin ajan valitsinta Start/Pause (Käynnistys/Tauko) ▶▶▶.
 Huomautus: Lapsilukko voi pysyä aktivoituna seuraavaan ohjelman käynnistämiseen asti myös koneen pois päältä kytkemisen jälkeen! Deaktivoi silloin lapsilukko ennen ohjelman käynnistämistä ja aktivoi se tarvittaessa uudelleen ohjelman käynnistyttyä.
- Start/Pause (Käynnistys/Tauko)** ▶▶▶
 Ohjelman käynnistämiseen tai pysäyttämiseen ja jatkamiseen ja lapsilukon aktivointiin/deaktivointiin.

Yksilölliset asetukset

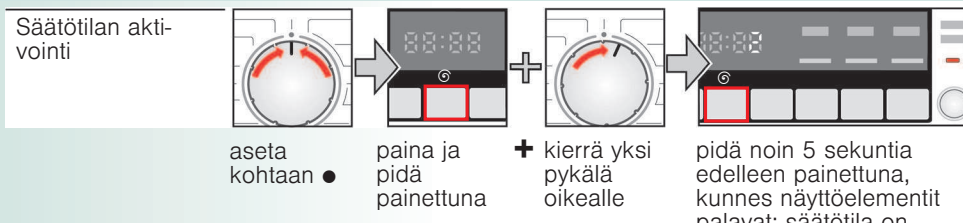
- Äänimerkki**
1. Äänimerkin voimakkuuden säätötilan aktivointi


Säätötilan aktiivointi

asetta kohtaan ●

paina ja pidä painettuna

+ kierrä yksi pykälä oikealle

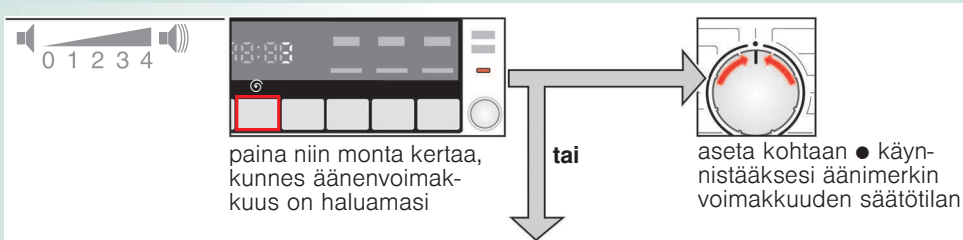pidä noin 5 sekuntia edelleen painettuna, kunnes näytötelementit palavat; säätötila on
- 2. a) Äänenvoimakkuuden säätö huomautusäänille**


0 1 2 3 4

paina niin monta kertaa, kunnes äänenvoimakkuus on haluamasi

tai

asetta kohtaan ● käynnistääksesi äänimerkin voimakkuuden säätötilan
- 2. b) Äänimerkin säätö näppäinäänille**


0 1 2 3 4

kierrä yksi pykälä oikealle

paina niin monta kertaa, kunnes äänenvoimakkuus on haluamasi

asetta kohtaan ● käynnistääksesi äänimerkin voimakkuuden säätötilan

Näyttöruudun ohjeet mallista riippuen

E: 17	Avaa vesihana (kylmä vesi) kokonaan auki; vedenottoletku mutkalla tai jäänyt puristuksiin; vedenpaine liian pieni; huolto, puhdista sihti → <i>Sivu 10</i> ,
E: 18	Poistopumppu tukossa; huolto, puhdista poistopumppu → <i>Sivu 10</i> . Poistoletku/viemäriputki tukossa; huolto, puhdista poistoletku hajulukon kohdalta → <i>Sivu 10</i> .
E: 23	Vettä pohjatilassa, laite vuotaa. Sulje vesihana. Soita huoltopalveluun!
∞	Lapsilukko aktiivinen, deaktivointi → <i>Sivu 5</i> .
Muut näytöt	Kytke laite pois päältä, odota 5 sekuntia ja kytke laite uudelleen päälle. Jos näyttö ilmestyy uudelleen, soita huoltopalveluun.

Ohjelmat	°C	enint.	Pyykkilaji	   	Lisävalinnat; ohjeita
Bomull (Puuvilla) + Förtvätt (+ Espipesu)	c o L d' - 90 °C	6 kg/ 3,5 kg*			⇒ (Speed Perfect)*, Ⓢ (Eco Perfect)◻, Ⓢ (Lisää vettä)
Allergi+ (AllergiaPlus)	c o L d' - 60 °C	6 kg/ 3,5 kg*	kulutusta kestävät tekstiilit, valkopesun kestävät puu- villa- tai pellavatekstiilit		⇒ (Speed Perfect)*, Ⓢ (Eco Perfect)◻, Ⓢ (Lisää vettä) erityisen herkälle iholle, pidempi pesuohjelma valitussa lämpötilassa, käytetään enemmän vettä, lisähuuhtelu
Syntet (Siliävät) + Förtvätt (+ Espipesu)	c o L d' - 60 °C	3 kg		siliävät tekstiilit, jotka ovat puuvillaa, pellavaa, synteet- tistä materiaalia tai sekoitekuitua	⇒ (Speed Perfect), Ⓢ (Eco Perfect)◻, Ⓢ (Lisää vettä)
Mix (Seka)	c o L d' - 40 °C	2,5 kg		puuvillatekstiilit tai siliävät tekstiilit	⇒ (Speed Perfect), Ⓢ (Eco Perfect)◻, Ⓢ (Lisää vettä) eri tekstiili- lajilaituja voidaan pestä yhdessä
Syntet special (Siliävät Plus)	c o L d' - 40 °C	3 kg		tummat puuvillatekstiilit ja tummat siliävät tekstiilit	⇒ (Speed Perfect), Ⓢ (Eco Perfect)◻, Ⓢ (Lisää vettä) alhai- sempi huuhtelu- ja loppulinkousnopeus
Skjortor (Puserot/paidat)	c o L d' - 60 °C			silittämättä siistiä paidat, jotka ovat puuvillaa, pellavaa, synteettistä materiaalia tai sekoitekuitua	⇒ (Speed Perfect), Ⓢ (Eco Perfect)◻, Ⓢ (Lisää vettä)
Fintvätt / Siden (Hienopesu/Silkki)	c o L d' - 40 °C	2 kg		hellävaraisen pesun vaativat tekstiilit, jotka ovat esim. silkkiä, satinia, synteettistä materiaalia tai sekoitekui- tua (esim. verhot)	⇒ (Speed Perfect), Ⓢ (Eco Perfect)◻, Ⓢ (Lisää vettä)
 Ylle (Villa)	c o L d' - 40 °C			käsin- ja konepesun kestävät tekstiilit, jotka ovat villaa tai villasekoitetta	⇒ (Speed Perfect), Ⓢ (Eco Perfect)◻, Ⓢ (Lisää vettä)
Supersnabb 15/30' (Superpika 15/30')	c o L d' - 40 °C	2 kg / 3,5kg		siliävät tekstiilit, jotka ovat puuvillaa, pellavaa, synteet- tistä materiaalia tai sekoitekuitua	erityisen hellävarainen pesuohjelma pyykin kutistumisen estämiseksi, pidemmät ohjelmatauat (tekstiilit ovat pesuvedessä)
Lisäohjelmat					Lyhytohjelmat, sopivat vähän likaiselle pyykille
Sköjning (Huuhtelu), Centrifugering/Urumpning (Linkous/veden poisto)					
* tavallista pienempi pyykkimäärä lisävalinnalla ⇒ (Speed Perfect)					
i Ohjelmat ilman esipesua - annosteile pesuaine lokeroon II ohjelmat, joissa esipesu - ja pesuaine lokeroihin I ja II.					
		9703 / 9001287625		WAB282B6SN	Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Str. 34 81739 München / Deutschland



Turvallisuusohjeet

- Lue käyttö- ja asennusohjeet ja kaikki muut pyykinpesukoneen mukana toimitetut tiedotteet ja noudata ohjeita.
- Säilytä ohjeet myöhempää käyttötarvetta varten.

Sähköiskun vaara

- Irrota verkkopistoke aina vain pistokkeesta vetämällä, älä vedä liitäntäjohdosta!
- Laita verkkopistoke pistorasiaan tai irrota se vain kuivin käsin.

Hengenvaara

- Kun poistat laitteen käytöstä:
- Irrota verkkopistoke pistorasiasta.
 - Katkaise liitäntäjohto ja irrota se ja pistoke koneesta.
 - Riko täyttöluukun lukko. Näin lapset eivät leikkiessään jää vahingossa koneeseen ja joudu hengenvaaraan.

Tukehtumisvaara

- Pidä pakkaukset, muovit ja pakkauksen osat poissa lasten ulottuvilta.

Myrkytysvaara

Räjähdysvaara

- Säilytä pesu- ja hoitoinneet poissa lasten ulottuvilta.
- Tekstiilit, jotka on ennen konepesua käsitelty liuottimia sisältävillä puhdistusaineilla, esim. tahranpoistoaineella/pesubensiinillä, voivat aiheuttaa räjähdyksen pyykinpesukoneessa.

Loukkaantumiswaara

- Huuhteile tällaiset tekstiilit huolellisesti käsin ennen koneeseen laittamista.
- Täyttöluukku voi olla hyvinkin kuuma.
- Varo, ettet polta itseäsi, kun kone poistaa kuumaa pesuvettä.
- Älä nouse pyykinpesukoneen päälle.
- Älä nojaa auki olevaan täyttöluukkuun.
- Älä tartu pesurumpuun, jos se pyörii vielä.

Kulutusarvot

Ohjelma	Täyttömäärä	Energia***	Vesi***	Ohjelman kesto***
Bomull (Puuvilla) 20 °C	6 kg	0,30 kWh	68 l	2 ¼ t
Bomull (Puuvilla) 40 °C*	6 kg	0,95 kWh	68 l	2 ¼ t
Bomull (Puuvilla) 60 °C	6 kg	1,60 kWh	68 l	2 ¼ t
Bomull (Puuvilla) 90 °C	6 kg	2,45 kWh	76 l	2 ¼ t
Syntet (Siliävät) 40 °C*	3 kg	0,70 kWh	46 l	1 ¾ t
Mix (Seka) 40 °C	2,5 kg	0,40 kWh	44 l	1 t
Fintvätt / Siden (Hienopesu/Silkki) 30 °C	2 kg	0,30 kWh	37 l	¾ t
Ylle (Villa) 30 °C	2 kg	0,20 kWh	43 l	¾ t

* Ohjelma-asetus voimassa olevan normin EN60456 mukaista testausta varten.
Ohje vertailutestejä varten: Tarkastettavien ohjelmien testausta varten pese ilmoitettu täyttömäärä suurimmalla linkousnopeudella.

Ohjelma	Lisätoiminto	Täyttömäärä	Vuotuinen energiankulutus	Vuotuinen vedenkulutus
Bomull (Puuvilla) 40/60 °C	Ⓢ (Eco Perfect) ◻**	6 kg/3 kg	153 kWh	10560 l

** Ohjelma-asetus normin 2010/30/EU mukaista testausta ja energiankulutusilmoitusta varten kylmälle vedelle (15 °C).
*** Vedenpaine, veden kovuus, tuloveden lämpötila, sijoituspaikan lämpötila, pyykin laatu, määrä ja likaisuus, käytetty pyykinpesuaine, jännitevaihtelu ja valitut lisävalinnat vaikuttavat mainittuihin arvoihin.



Tärkeitä ohjeita



Ennen ensimmäistä pesukertaa

Älä laita pyykkiä koneeseen! Avaa vesihana. Laita lokeroon II:

- noin 1 litra vettä
 - pesuainetta (annostelu valmistajan ohjeen mukaan vähän likaiselle pyykille ja paikallista veden kovuutta vastaavasti)
- Aseta ohjelmavalitsin asentoon auf **Syntet (Siliävät) 60 °C** ja paina valitsinta Start/Pause (Käynnistys/Tauko) ▷00. Kun ohjelma on päättynyt, aseta ohjelmavalitsin asentoon **Från (Pois päältä)**.



Säästä pyykkiä ja konetta

- Noudata kaikkien pesu-, hoito- ja puhdistusaineiden annostelussa aina valmistajan ohjeita.
- Tyhjennä taskut.
- Varmista, että metalliesineitä (paperiliittimiä tms.) ei pääse pyykin joukkoon.
- Pese hellävaraisen käsittelyn vaativat tekstiilit ja vaatteet pesupussissa (sukat, verhot, kaarituelliset rintaliivit).
- Sulje vetoketjut, napit ja nepparit.
- Harjaa taskuissa ja käänteissä oleva hiekka pois.
- Irrota verhoista pidikkeet tai sido ne pesuverkon/-pussin sisälle.



Pyykin laittaminen pesukoneeseen

Pese samanaikaisesti suuria ja pieniä vaatekappaleita!
Varmista, että pyykkiä ei jää täyttöluukun ja kumitiivisteen väliin.



Huomioi pyykin likaisuusaste

		Pese uudet vaatteet erillään.
kevyt		Ei esipesua. Valitse tarvittaessa lisätoiminto ∞ (Speed Perfect).
		Esikäsittele tahrat tarvittaessa.
voimakas		Vähennä täyttömäärää. Valitse ohjelma, jossa on esipesu.



Liotus Laita koneeseen vain samanväristä pyykkiä.

Annostele pesuaine liotusta varten pesuaineen valmistajan ohjeiden mukaan lokeroon II. Aseta ohjelmavalitsin asentoon **Bomull (Puuvilla) 30 °C** ja paina valitsinta **Start/Pause (Käynnistys/Tauko)** ▷00. Valitse noin 10 minuutin kuluttua **Start/Pause (Käynnistys/Tauko)** ▷00, jolloin pysäytät ohjelman. Paina haluamasi liotusajan jälkeen uudelleen valitsinta **Start/Pause (Käynnistys/Tauko)** ▷00, kun haluat jatkaa ohjelmaa, tai muuta ohjelmaa.



Tärkkäys Älä käsittele tekstiilejä huuhteluaineella.

Kaikissa pesuohjelmissa on mahdollista tärkkätä nestemäisellä tärkällä. Annostele tärkki valmistajan ohjeiden mukaan huuhteluainelokeroon ∞ (puhdistusta tarvittaessa ensin).



Värjäys/värin poisto

Värjäys vain kotitaloustarpeisiin. Suola voi vahingoittaa terästä! Noudata värinvalmistajan ohjeita!
Älä poista tekstiileistä väriä pyykinpesukoneessa!



Nestemäisen pesuaineen jakaja mallista riippuen



Nestemäisen pesuaineen annosteluun tarkoitettun jakajan asettaminen paikalleen:

- Vedä pesuainekotelo ulos koneesta → Sivu 10.
- Työnnä jakaja eteen.

Älä käytä jakajaa (työnnä se ylös):

- kun käytät geelimäisiä pesuaineita ja pesujauhetta,
- kun valitset ohjelman, jossa on esipesu tai toiminto ∞ (Valmis vasta).



Hoito ja puhdistus



Koneen ulkopinta, ohjauspaneeli

- Poista pesuainejäämät heti.
- Pyyhi pehmeällä, kostealla liinalla.
- Puhdistus vesisuihkulla kielletty.

Hoito ja puhdistus



- **Sähköiskun vaara!** Irrota verkkopistoke pistorasiasta!
- **Räjähdyksvaara!** Älä käytä liuotainaineita!





Pesuainekotelon puhdistus ...

... kun koteloon on kertynyt pesuaine- tai huuhteluainejäämiä.



1. Vedä pesuainekotelo ulos, paina jakajaa alas ja ota kotelo kokonaan pois paikaltaan.
2. Jakajan irrottaminen: paina jakajaa sormella alhaalta ylöspäin.
3. Pese kotelo ja jakaja vedellä ja harjalla ja kuivaa ne.
4. Aseta jakaja paikalleen ja napsauta kiinni (asetta sylinteri ohjaustappiin).
5. Työnnä pesuainekotelo koneeseen.

Jätä pesuainekotelo auki, jotta se kuivuu.

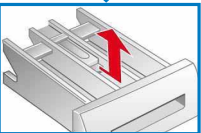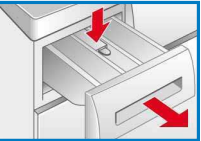

Pesurumpu

Jätä täyttöluukku auki, jotta rumpu kuivuu.
Ruostetäplä - käytä klooritonta puhdistusainetta, älä käytä teräsvillaa.



Kalkinpoisto

Koneessa ei saa olla pyykkiä!

Kun annostelet pyykinpesuaineen oikein, kalkinpoisto ei ole yleensä tarpeen. Toimi tarvittaessa kalkinpoistoaineen valmistajan ohjeiden mukaan. Sopivia kalkinpoistoaineita voit hankkia Internet-sivujemme kautta tai huoltopalvelusta (→ Sivu 1).

Huolto



Palovamman vaara!

- Anna koneeseen jääneen pesuveden jäähtyä!
- Sulje vesihana!



Poistopumppu

Aseta ohjelmavalitsin asentoon **Från (Pois päältä)**, irrota verkkopistoke pistorasiasta.



1. Avaa huoltoluukku.
2. Kierrä pumpunkansi varovasti irti (koneesta tulee vielä hieman vettä).
3. Puhdista sisätila, pumpunkannen kierre ja pumpunpesä (poistopumpun siipipyörän on päästävä pyörimään vapaasti).
4. Aseta pumpunkansi takaisin paikalleen ja kierrä kiinni.
5. Aseta huoltoluukku takaisin paikalleen.



Jotta pyykinpesuaine ei joudu käyttämättömänä viemäriputkeen, kun seuraavan kerran käynnistät koneen: Kaada 1 litra vettä lokeroon II ja käynnistä ohjelma **Urpumpning (Veden poisto)**.



Poistoletku hajulukon kohdalla tukossa

Aseta ohjelmavalitsin asentoon **Från (Pois päältä)**, irrota verkkopistoke pistorasiasta.



1. Irrota letkunkiristin, vedä poistoletku varovasti irti (Huomio! Kierrä pumpunkansi varovasti irti (koneesta tulee vielä hieman vettä).
2. Puhdista poistoletku ja hajulukon liitos.
3. Laita poistoletku takaisin paikalleen ja kiinnitä liitoskohta letkunkiristimellä.



Tulovesisihti tukossa

Sähköiskun vaara

Älä upota Aqua-Stop-vesiturvalaitetta veteen (laitteessa on sähköinen venttiili).

Poista vedenpaine vedenottoletkusta:



1. Sulje vesihana!
 2. Valitse joku ohjelma (paitsi **Sköljning (Huuhtelu)/Centrifugering (Veden poisto)**).
 3. Paina **Start/Pause (Käynnistys/Tauko)** ▷00. Anna ohjelman käydä noin 40 sek. ajan.
 4. Aseta ohjelmavalitsin asentoon **Från (Pois päältä)**. Irrota verkkopistoke pistorasiasta.
- Sihdin puhdistus:
5. Irrota letku vesihanasta.

Puhdista sihti pienellä harjalla.



ja/tai Standard- ja Aqua-Secure-mallissa:

Irrota letku laitteen takaa,

irrota sihti pihdeillä ja puhdista.



6. Kiinnitä letku takaisin paikalleen ja varmista, että liitos on tiivis.

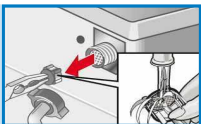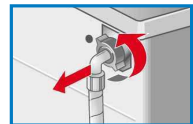

Mitä on tehtävä, jos ...

● Vettä tulee ulos koneesta.	– Kiinnitä vedenpoistoletku kunnolla tai vaihda tilalle uusi letku. – Kiristä vedenottoletkun kierrekiinnitykset.
● Koneeseen ei tule vettä. Pesuaine ei huuhtoudu pesuveteen.	– Painoitko Start/Pause (Käynnistys/Tauko)  ? – Avasitko vesihanauksen? – Onko sihti ehkä tukossa? Puhdista sihti → <i>Sivu 10</i> . – Onko vedenottoletku mutkalla tai jäänyt puristuksiin?
● Täyttöluukku ei avaudu.	– Turvatoiminto on aktiivinen. Ohjelma keskeytetty? → <i>Sivu 4</i> . – Valitsitko toiminnon ---- (Ei linkousta = ilman loppulinkousta)? → <i>Sivu 3,4</i> .
● Ohjelma ei käynnisty.	– Valitsitko Start/Pause (Käynnistys/Tauko)  tai ajan  (Valmis vasta)? – Onko täyttöluukku kiinni? – Lapsilukko aktivoitu? Deaktivointi → <i>Sivu 5</i> .
● Pesuvesi ei poistu koneesta.	– Valitsitko toiminnon ---- (Ei linkousta = ilman loppulinkousta)? → <i>Sivu 3,4</i> . – Puhdista poistopumppu → <i>Sivu 10</i> . – Puhdista viemäriputki ja/tai vedenpoistoletku.
● Vettä ei ole näkyvissä rummussa.	– Tämä ei ole vika - vesi on luukusta näkyvän alueen alapuolella.
● Linkoustulos ei ole hyvä. Pyykki märkää/liian kosteaa.	– Tämä ei ole vika - epätasapainon tunnistus on keskeyttänyt linkouksen, pyykki on jakautunut epätasaisesti. Laita rumpuun tasaisesti sekä pieniä että suuria vaatekappaleita. – Valitsitko liian alhaisen linkousnopeuden? → <i>Sivu 5</i> .
● Ohjelman kesto muuttuu pesun aikana.	– Tämä ei ole vika - ohjelman kesto optimoidaan kulloisellekin pesuprosessille. Tämä saattaa aiheuttaa muutoksia näyttöruudussa näkyvään ohjelman kesto.
● Linkous käynnistyy useita kertoja.	– Tämä ei ole vika - epätasapainon tunnistus jakaa pyykkiä tasaisemmin.
● Hoitoainelokerossa  on jäännösvettä.	– Tämä ei ole vika - ei heikennä hoitoaineen tehoa. – Puhdista tarvittaessa jakaja → <i>Sivu 10</i> .
● Pyykinpesukoneessa on epämiellyttävä haju.	– Käynnistä ohjelma Bomull (Puuvilla) 90 °C ilman pyykkiä. Käytä valkopesuun tarkoitettua pesuainetta.
● Tilinäyttö  vilkkuu. Pesuainekotelosta tulvii ehkä pesuainetta.	– Annostelitko liikaa pesuainetta? Sekoita 1 rkl huuhteluainetta ½ litraan vettä ja kaada liuos lokeroon II (<i>Ei ulkoilu- ja untuvatekstiliien kohdalla!</i>). – Annostele seuraavalla kerralla vähemmän pesuainetta.
● Kone on äänekäs, se tarvitsee voimakkaasti ja liikkuu lingottaessa.	– Onko laitteen jalat kiinnitetty? Kiinnitä laitteen jalat → <i>Asennusohje</i> . – Onko kuljetustuet poistettu? Poista kuljetustuet → <i>Asennusohje</i> .
● Näyttöruutu/merkkivalot eivät toimi.	– Sähkökatko? – Sulake kytkeytynyt pois päältä/palanut? Kytke sulake päälle/vaihda sulake. – Jos häiriö tulee uudelleen esiin, soita huoltopalveluun.
● Ohjelmavaihe kestää tavallista kauemmin.	– Tämä ei ole vika - epätasapainon tunnistus jakaa pyykkiä tasaisemmin useamman kerran. – Tämä ei ole vika - vaahdonvalvontajärjestelmä aktivoitunut - lisätään yksi huuhtelukerta.
● Pyykissä on pesuainejäämiä.	– Joissakin fosfaatittomissa pyykinpesuaineissa on aineksia, jotka eivät liukene veteen. – Valitse Skölning (Huuhtelu) tai harjaa pyykki pesun jälkeen.
Jos et pysty itse poistamaan häiriötä (kytke laite pois päältä/päälle), tai tarvitaan korjaus:	
– Aseta ohjelmavalitsin kohtaan Från (Pois päältä) ja irrota verkkopistoke pistorasiasta.	
– Sulje vesihana ja soita huoltopalveluun → <i>Asennusohje</i> .	



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



**Pyykinpesukone
WAB282B6SN**



BOSCH

fi Käyttöohje