

Kort og præcis:
Alt hvad din opvaskemaskine har brug for ...
Læs opstillings- og brugsanvisningen, før maskinen tages i brug første gang!

1

Indstilling af afkalkningsanlæg *

Det lokale vandværk kan oplyse om vandets hårdhedsgrad. Indtast hårdhedsgraden ...

Aflæs den indstillede værdi ...


°dH	Hårdhedsgrad	mmol/l	Trin				
0-6	blød	0-1,1	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7-16	middel	1,2-2,9	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
17-21	hård	3,0-3,7	2	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
22-35	hård	3,8-6,2	3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

* kun før første vask eller hvis hårdhedsgraden har ændret sig

Det er hurtigt gjort ...

og indstil på følgende måde

- Tænd for TÆND/SLUK knappen
- Tryk på START-tasten og hold den nede.
- Drej programvælgeren et hak til højre eller venstre.
- Slip tasten. Indikatoren blinker og indikatoren lyser (= trin 1).
- Ændre indstillingen på følgende måde.
- Drej på programvælgeren, til det ønskede trin er indstillet.
- Tryk på START-tasten. Indikatoren slukker. Det indstillede trin er gemt.

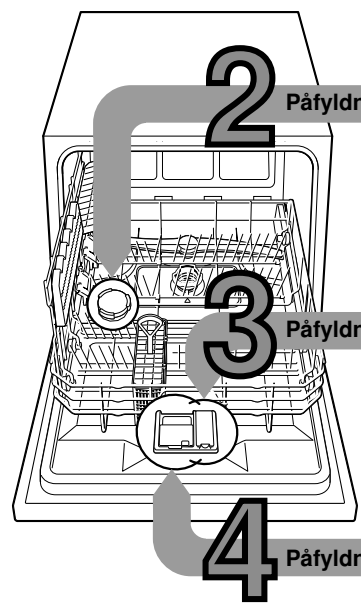

2

Påfyldning af salt

Løser kalk (ikke nødvendigt ved indstillingsværdi 0!) ...



Drej låget af.



Fyld kun saltbeholderen med vand før den første opvask.



Påfyld specialsalt (påfyld aldrig opvaskemiddel!).




Luk låget. Start maskinen med det samme.

3

Påfyldning af afspændingsmiddel


Gør skinnende blankt ...

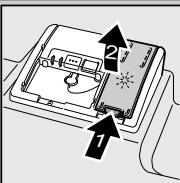


Tryk på mærket 1, og løft låget 2.



For optimale tørreresultater

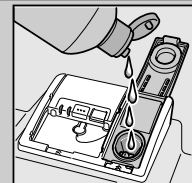

Påfyld afspændingsmiddel.

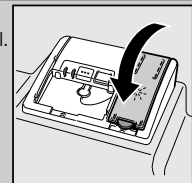

Luk låget. KLIK!

4

Påfyldning af opvaskemiddel


Meget snavs, meget opvaskemiddel ...



Åbn evt. låget (tryk på tasten).



Pas på, Kombiprodukter er ikke egnede til alle programmer, følg fabrikantens tips.

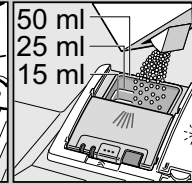

Sæberummet skal være tørt, når opvaskemiddel fyldes i.



Skub låget på plads og tryk det fast. KLAK!

5

Tænd for maskinen

6

Vælg program

Hurtigt, sparsomt eller intensivt ...

Programoversigt

I denne oversigt ses det maks. mulige antal programmer. Dine specielle programmer fremgår af dit betjeningspanel

Programdata er laboratorieværdier ifølge den europæiske standard EN 50242. Afvigelser er mulige.

	Intensiv 70°	Normal 65°	Eco 50°	Skåne 40°	Lyn 45°	Forskyl
Varighed i timer: min.						
Strømforbrug i Kwh						
Vandforbrug i liter						

Varighed i timer: min.	←	3:45 - 1:20	→	0:29	0:15
Strømforbrug i Kwh	←	0,90 - 0,45	→	0,45	0,05
Vandforbrug i liter	←	10 - 7,5	→	6	3

9

Start program, programmet kører ...

7

Ekstrafunktioner **

Gør maskinen fleksibel ...

Tidsbesparelse ... opnås ved øget energiforbrug og uforandrede opvaskeresultater.

Hygiejne ... Temperaturen øges under opvasken. Derved nås en øget hygiejnestatus.

Ekstra tørring ... forbedrer tørreresultatet, da temperaturen er højere i afspændingsmidlet. (Kontroller om sarte servicedele kan tåle det)

** ikke alle modeller

Vedligeholdelse og pleje


For at sikre en perfekt opvask ...

Afløbspumpe rengøres

Sier ...kontrolleres og rengøres efter behov




Sicylinder drejes, sisystem tages ud ...

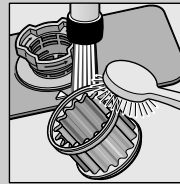


Skylles ren under rindende vand ...



Sættes i ...

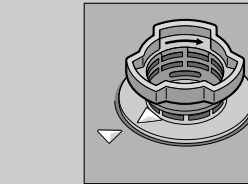

Sisystem skrues fast LÆG MÆRKE TIL MARKERING!

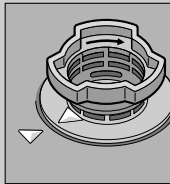

- Træk stikket ud.
- Fjern sierne og øs vandet ud.
- Løsne skrueerne på afdækningen (Torx T 20).
- Træk afdækningen ud (opad).
- Område omkring vingehjul kontrolleres for fremmede genstande.
- Sæt afdækningen i og skru den fast.
- Sæt sierne i.

Spulearm ...Tilstopninger/ aflejringer fjernes





Spulearm trækkes op ...



Spuledyser rengøres under rindende vand (evt. med tandstikker) ...






Sæt spulearmen i ...

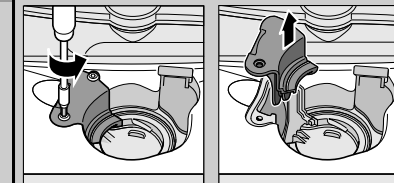



Afhjælp selv små fejl ...

... Selvhjælp er den bedste måde!

Yderligere henvisninger findes i brugsanvisningen

Fejl	Mulige årsager	Afhjælpning
Indikator „  “ lyser	Der er noget galt med vandhanen eller vandhanen er tilkalket  Afløbsslangen har et knæk eller er tilstoppet Afdækning til afløbspumpe er ikke monteret Afløbspumpen er blokeret	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Åben for vandhanen. ▶ 1. Skru vandtilslutningen af. ▶ 2. Rengør sien i vandtilslutningen. ▶ 3. Flowmængden skal være min. 10 l/min., når der er åbnet for vandhanen. Sørg for at få vandhanen udskiftet, hvis vandflowet er for lavt. ▶ Sørg for at der ikke er knæk på tilløbsslangen. ▶ Sørg for, at der ikke er knæk på afløbsslangen. ▶ Sæt afdækningen (se oppe) på. ▶ Rengør afløbspumpen (se ovenfor).
Indikator „  “ blinker	Maskine har en teknisk defekt	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontakt en servicetekniker (sørg for at have fejlnummeret ved hånden). ▶ Træk stikket ud.
Vandet pumpes ikke ud	Programmet er ikke færdigt	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Luk maskinen og tænd for den eller afbryd programmet (se Stop programmet).
Rust på bestik	Bestikket er ikke rustfrit Hårde knivklinger kan rostne Fremmed rost	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Brug bestik, der kan tåle opvaskemaskine. ▶ Stil aldrig rostede dele i opvaskemaskinen.

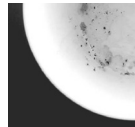Fejl	Mulige årsager	Afhjælpning
Servicet er ikke rent Sand eller kornagtigt snavs på servicet 	Service står op ad eller oven på hinanden For lidt opvaskemiddel Der er blevet valgt et forkert program Spulearmdyser tilstoppet Sierne er snavset og sidder ikke fast Spulearmen blokerer	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Stil servicet rigtigt, så det ikke rammer hinanden. ▶ Læs og overhold opvaskemiddelfabrikantens forskrifter. ▶ Vælg et stærkere program. ▶ Rengør spulearmene (se ovenfor). ▶ Rengør sierne (se ovenfor). ▶ Stil servicet på en sådan måde, at spulearmene kan rotere frit.
Pletter og slirer	For høj/lav dosering af afspændingsmiddel	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Hvis der er slirer på servicet: Reducer dosering. ▶ Hvis der er vand- eller kalkpletter på servicet: Øg dosering.
Servicet bliver ikke tørt	Afspændingsmiddel Brugt, kombineret rengøringsmiddel har dårlig tørrekapacitet Maskinindstilling	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Øg dosering. ▶ Skift produkt. ▶ Brug afspændingsmiddel.
Servicet har et mælkeagtigt skær (kan fjernes)	Vandets hårdhed er indstillet forkert Der mangler salt	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Intensivtørring aktiveres (ikke alle modeller). ▶ Indstil afkalkningsanlægget rigtigt. ▶ Påfyld salt.
Mælkeagtige lag, glas er matte (kan ikke fjernes)	Glassene må ikke sættes i opvaskemaskinen	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Brug glas, der kan tåle opvaskemaskine. ▶ Benyt glasskånende opvaskemiddel.
På kunststof/service dele opstår der misfarvning	For lidt opvaskemiddel Misfarvninger på følge af levnedsmiddelfarvestoffer (tomatsovs)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Læs og overhold opvaskemiddelfabrikantens forskrifter. ▶ Misfarvninger er uskadelige; de reduceres efter flere gange opvask.

Afbryd programmet ...

Rigtig placering af service ...

Mens programmet kører: Tryk på START-tasten i ca. 3 sek. (reset) , til alle indikatorer slukker.



Den resterende programtid til udpumpning af restvandet varer ca. 1 minut.

Placer opvaskemaskineegnet service ind i maskinen som vist i brugsanvisningen. Fjern grove madrester, tykt fedt, farvestoffer, klistermærker fra nyt porcelæn, æg og havregryn. Kontroller at spulearmene kan bevæge sig frit.