

V kratkem in pri roki: vse kar rabi vaš pomivalni stroj ...



Pred prvo uporabo, vseeno, preberite navodilo za postavitve in uporabo!

1


Nastavitev naprave za mehčanje vode *

Za vrednost trdote povprašajte pri podjetju za preskrbo z vodo in jo vnesite ...



* samo pred prvim pomivanjem ali v primeru spremembe trdote vode

Vrednost trdote vode °dH	Področje trdote	mmol / l	Nastavljena vrednost
0-6	mehka	0-1,1	H:00
7-8	mehka	1,2-1,4	H:01
9-10	srednje	1,5-1,8	H:02
11-12	srednje	1,9-2,1	H:03
13-16	srednje	2,2-2,9	H:04
17-21	trda	3,0-3,7	H:05
22-30	trda	3,8-5,4	H:06
31-50	trda	5,5-8,9	H:07

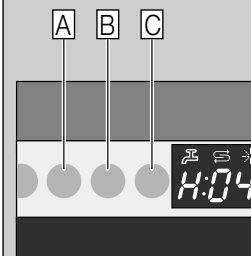

Hitro opravljeno ...

ter nastavite tako

- Vključite stikalo za VKLOP / IZKLOP.

- Programsko tipko A držite pritisnjeno, ter pritisčajte tipko START, dokler številčni prikazovalnik ne pokaže H:0....

- Spustite obe tipki. Kontrolna lučka tipke A utripa, na številčnem prikazovalniku pa sveti tovarniško nastavljena vrednost H:04.


- Pritisnite programsko tipko C. Z vsakim pritiskom na tipko, se nastavljena vrednost poveča za eno stopnjo; ko je dosežena vrednost H:07, se na prikazovalniku ponovno pojavi H:00 (izkl.).

- Pritisnite tipko START. Nastavljena vrednost je shranjena v stroju.


Polnjenje posebne soli

Raztopi apnenec (ni potrebno pri nastavljeni vrednosti 0!) ...


Za odlične rezultate pri pomivanju

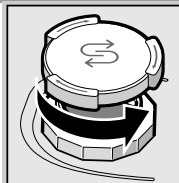


Odvijte pokrov.

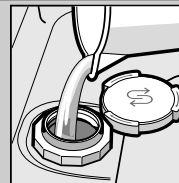

Le pred prvim pomivanjem napolnite posodo za sol z vodo.

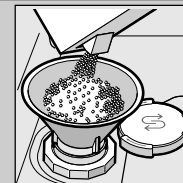

Polnite le posebno sol (nikoli ne polnite pomivalnega sredstva!).

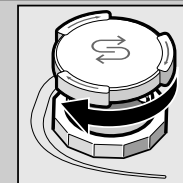


Zaprite pokrov. Takoj izplaknite.


Polnjenje sredstva za izpiranje

Odlično čiščenje ...


Za odlične rezultate pri sušenju

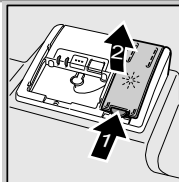

Pritisnite oznako 1, dvignite pokrov 2.

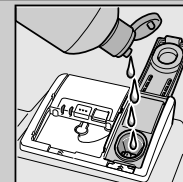


Napolnite sredstvo za izpiranje.

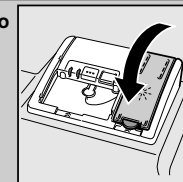

Zaprite pokrov. KLIK!

Polnjenje pomivalnega sredstva



Veliko nesnage, veliko pomivalnega sredstva ...

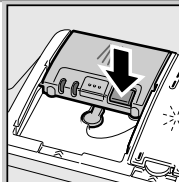


Morebiti odprite pokrov (pritisnite tipko).



Pozor, kombinirani proizvodi niso primerni za vse programe, upoštevajte napotke proizvajalca.

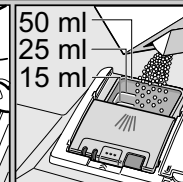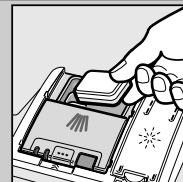

Pomivalno sredstvo polnite le v suh prekat za pomivalno sredstvo.

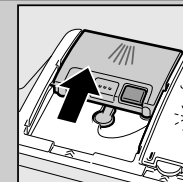

Porinite pokrov, pritisnite. PLOP!

Vključite stroj

Izberite program

Hitro, varčno ali intenzivno ...

Pregled programov

Pregled programov vsebuje največje možno število programov. Ustrezne programe vašega aparata lahko najdete na upravljalni plošči. Programski podatki so laboratorijske merilne vrednosti po evropskem standardu EN 50242.

Uporabne vrednosti so odvisne od izbire programa in dodatnih funkcij.

Ce je dodajanje izplakovalnega sredstva izklopljeno ali če izplakovalnega sredstva primanjkuje, se delovni čas spremeni.

* polovica standardnega polnjenja

** Program, ki je primeren za izvajanje ponoči: podaljšan čas izvajanja, zato pa zelo tih.

	Intenzivno 70°	Avto 45° / 65°	Eko 50°	Tih program** 50°	Steklo 40°	Hitro 65°	Kratko 60°	Hitro 45°	Predpomivanje	Nega stroja
Trajanje v ure : min.	2:10-2:15	1:30-2:30	3:15	3:55	1:25-1:35	1:00	1:29	0:29 *	0:15	1:30
Poraba električne energije v kWh	1,050-1,150	0,600-1,100	0,660	0,700	0,800	1,050	0,900	0,800	0,050	0,800-0,950
Poraba vode v litrih	11-14	7-16	9,5	11	11-14	10	11	10	4	9,5-12


Opis možnih dodatnih funkcij najdete v navodilih za uporabo.

Zaženite program Naprej, gremo ...


Izklopite stroj Vse je jasno ...

Vzdrževanje in nega


Sita
... preverite,
morebiti
očistite.

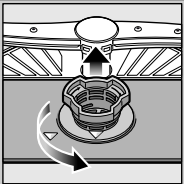


Odvijte
valj sita,
izvlecite
sistem sit ...

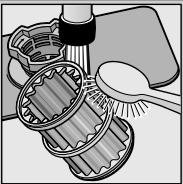


izperite
pod
tekočo
vodo ...

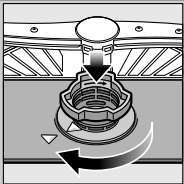

vstavite ...

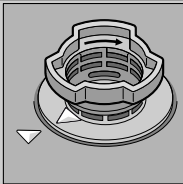


privijte
sistem sit.
**UPOŠTEVAJTE
OZNAKO!**

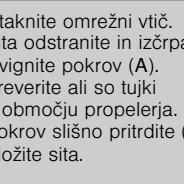


- Iztaknite omrežni vtič.
- Sita odstranite in izčrpaite vodo.
- Dvignite pokrov (A).
- Preverite ali so tuji
v območju propelerja.
- Pokrov slišno pritrdite (B).
- Vložite sita.


Brizgalke
... odpravite
zamašitve /
usedline.

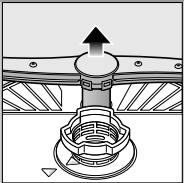

Spodnjo brizgalko
potegnite navzgor ...

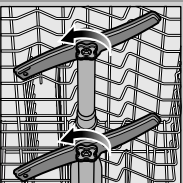


odvijte zgornje
razpršilce ...

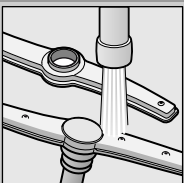


očistite razpršilne
šobe pod
tekočo vodo
(če je potrebno
z zobotrebcom)



vstavite spodnjo
brizgalko ...

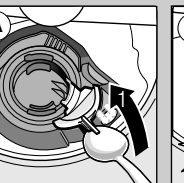


zgornje razpršilce
privijte.

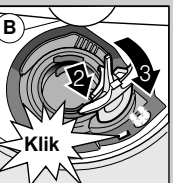

Manjše napake odpravite sami ...

... Samopomoč se izplača!

Ostala navodila boste našli v navodilu za uporabo

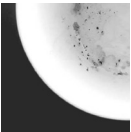Motnja	Možni vzroki	Pomoč	Motnja	Možni vzroki	Pomoč
Prikazovalnik «E:18»/ «  » sveti *	Dovodna armatura je pritisnjena ali zamašena z apnencem	▶ Odprite dovodno armaturo. ▶ 1. Odvijte vodni priključek. 2. Očistite sito v vodnem priključku. 3. Pri odprtem dovodu vode, mora količina pretoka biti min. 10 l / min. Če je pretok manjši, zamenjajte dovodno armaturo. ▶ Izravnajte dovodno cev.	Posoda ni čista	Posoda je naložena ena poleg druge, oz. ena čez drugo	▶ Kose posode previdno zložite, naj se ne dotikajo.
Prikazovalnik «E:22»	Sita so onesnažena ali zamašena	▶ Očistite sita (glej zgoraj).	Pesek ali ostanki podobni zdrobu na posodi	Premalo pomivalnega sredstva	▶ Upoštevajte navodila proizvajalca (pomivalnega sredstva).
Sveti prikaz «E:24» in «  » *	Cev za lug je zamašena ali zvita	▶ Cev za odpadno vodo postavite brez zvijanja.		Izbran je neustrezen program	▶ Izberite močnejši program.
Sveti prikaz «E:25» in «  » *	Črpalka za odpadno vodo je blokirana	▶ Očistite črpalko za odpadno vodo (glej zgoraj).	Brizgalne šobe vetrnic so zamašene	Brizgalne šobe so blokirane	▶ Očistite brizgalke (glej zgoraj).
Sicer sveti prikazovalnik napake «E:XX»	Aparat tehnično ni brezhiben	▶ Pokličite tovarniško servisno službo (navedite, kaj kaže prikazovalnik napake). ▶ Izklopiti aparat.	Sita so umazana, niso pritrjena		▶ Očistite sita (glej zgoraj).
Zaostala voda v stroju	Program še ni končan	▶ Vključite in zaprite stroj oz. prekinite program (glej Prekinitev programa).	Brizgalne šobe so blokirane		▶ Posodo tako naložite, da se brizgalke lahko prosto obračajo.
Rja na jedilnem priboru	Jedilni pribor ni nerjaveč Trda rezila nožev rada rjavijo Tuja rja	▶ Uporabljajte jedilni pribor, ki je primeren za strojno pomivanje. ▶ Kosov, ki radi rjavijo ne smete nikoli pomivati v pomivalnem stroju.	Madeži in proge	Dozirali ste preveč / premalo sredstva za izpiranje	▶ Če se pojavijo proge: zmanjšajte doziranje. ▶ Če so vodni madeži ali apnenec: povečajte doziranje.
			Posoda ni suha	Sredstvo za izpiranje	▶ Povečati doziranje. Zamenjati proizvod. ▶ Uporabite sredstvo za izpiranje in dajanje leska.
			Uporabljeno kombinirano čistilo ima slab učinek sušenja		▶ Aktivirati intenzivno sušenje (odvisno od modela).
			Nastavitev aparata		▶ Pravilno nastavite napravo za mehčanje vode.
			Motne usedline na posodi (lahko jih odpravite)	Mehčanje vode je napačno nastavljeno	▶ Dopolnite posebno sol.
			Ni posebne soli		
			Motne naslage, kozarec je moten / neprozoren (ne da se odpravi)	Kozarci niso primerni za pomivanje v pomivalnem stroju	▶ Uporabljajte kozarce, ki so primerni za strojno pomivanje. ▶ Uporabljajte blaga sredstva za pomivanje kozarcev.
			Plastični / kosi posode spreminjajo barvo	Premalo pomivalnega sredstva	▶ Upoštevajte navodila proizvajalca (pomivalnega sredstva). ▶ Spremembe barve so neznatne; bodo izginile med nadaljnjim pomivanjem.
			Sprememba barve zaradi barv živil (paradižnikova omaka)		

* odvisno od modela

Prekinitev programa ...

Napolnite pravilno ...

Med programom, pritisckaje tipko START okrog 3 sek. (Reset).



Številčni pokazatelj kaže «0:01»; po okrog 1 minuti zaključek programa, pojavi se «0:00».



Izklop aparata.

Posodo, ki je primerna za pomivanje v pomivalnem stroju (brez ostankov pepela, voska, masti za mazanje, barve, nalepk; velike ostanke marmelade, mlečnih proizvodov in jedi grobo odstranite) razporedite po navodilu za uporabo in preverite, ali se brizgalke lahko prosto obračajo.