


Pe scurt despre tot ce are nevoie mașina dvs. de spălat ... Înainte de prima utilizare citiți totuși instrucțiunile de instalare și de utilizare!

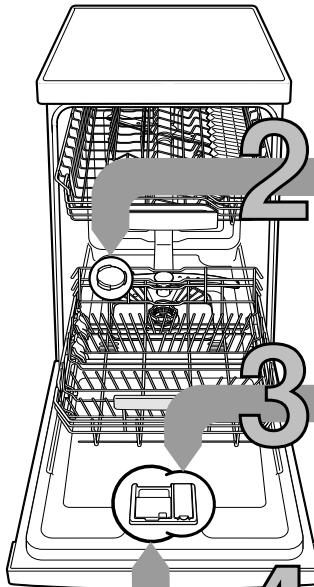

1


## Reglarea instalației de dedurificare \*

Află valoarea duratării la întreprinderea de apă și o notăm ...



\* numai înainte de prima spălare sau când duratarea apei s-a modificat

Duratăția de apă °DH	Domeniul de duritate	mmol/l	Valoarea reglată
0 - 6	moale	0 - 1,1	H:00
7 - 8	moale	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	medie	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	medie	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	medie	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	tare	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	tare	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	tare	5,5 - 8,9	H:07

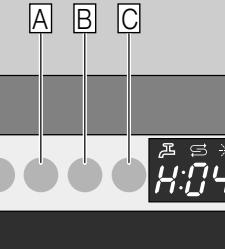

Se rezolvă repede ...

## și așa se regleză

- Se pornește comutatorul PORNIT/OPRIT
- Se ține apăsată tasta de programe A și se apasă tasta START până când afișajul cu cifre indică H:0....
- Se dă drumul la ambele taste. Indicatorul luminos al tastei A clipește și în afișajul cu cifre luminează valoarea reglată din fabrică H:04.
- Se apasă tasta de programe C. Cu fiecare apăsare a tastei valoarea reglată se majorează cu o treaptă; dacă se atinge valoarea H:07 indicatorul sare din nou la H:00 (oprit).
- Se apasă tasta START. Valoarea reglată este memorată în aparat.


2 Turnați sare specială

Dizolvă calcarul (nu este necesar la valoarea reglată 0!) ...




Deșurubați capacul.

Recipientul de sare se umple cu apă numai înainte de prima spălare.

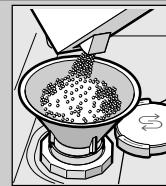


Se umple cu sare specială (să nu umpleți niciodată cu detergent!).

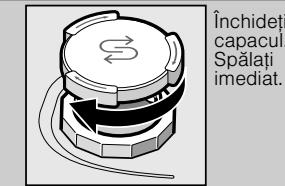

Închideți capacul. Spălați imediat.

3 Turnați substanță de limpezire


Curățenie desăvârșită ...

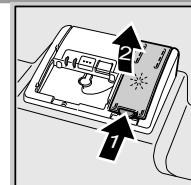


Apăsați pe marcajul 1, ridicăți capacul 2.



Pentru rezultate optime de uscare

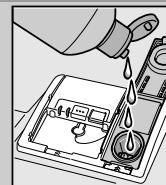


Umpeti cu limpeziitor.

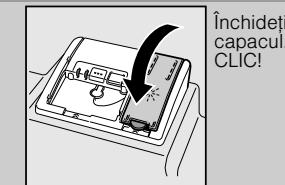

Închideți capacul. CLIC!

4 Turnați substanță de curățat


Murdărie multă, mai multă substanță de curățat ...

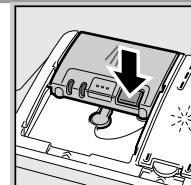


Eventual se deschide capacul (se apasă tasta).



Atenție, produsele combinate nu sunt indicate pentru toate programele. Se va ține seama de indicațiile producătorului.

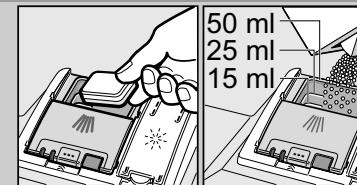

Punei substanța de curățat numai în caseta uscată.

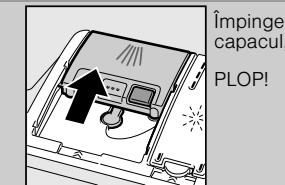

Împinge capacul, apasă-l. PLOP!

5

Porniți mașina

6

Alegeți programul



Porniți programul S-a pornit ...

7

Opriti aparatul Totul este clar ...

Rapid, economic sau intensiv ...

## Lista programelor

În această listă este reprezentat numărul maxim de programe. Programele corespunzătoare și disponerea acestora sunt prezentate pe panoul de comandă. Datele programului sunt valori măsurate în laborator conform standardului european EN 50242.

Valorile de consumă depind de programul selectat și de funcțiile suplimentare.

Dacă adăugarea substanței de cătire este dezactivată sau dacă lipsește substanța de cătire, timpul de derulare a programului se modifică.

\* jumătate de încărcătură normală


\*\* Program, care este indicat pentru noapte:  
timp de derulare mai mare, în schimb foarte încet.

Intensiv 70°	Auto 45° / 65° auto	Eco 50° / eco	Mod silentios** 50° / Silence	Sticlă 40° /	Rapid 65° /	Scurt 60° /	Rapid 45° /	Prespălare /	Curățare mașină / Easy Clean
Durată în ore : minute	2:10 - 2:15	1:30 - 2:30	3:15	3:55	1:25 - 1:35	1:00	1:29	0:29 *	0:15
Consum de curent în kWh	1,050 - 1,150	0,600 - 1,100	0,660	0,700	0,800	1,050	0,900	0,800	0,050
Consum de apă în litri	11 - 14	7 - 16	9,5	11	11 - 14	10	11	10	9,5 - 12


Descrierea funcțiilor suplimentare posibile se găsește în instrucțiunile de utilizare.

## Întreținere și îngrijire

Sitele  
... trebuie controlate,  
eventual curățate.

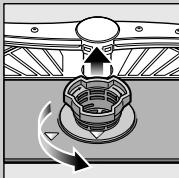


Rotiți cilindrul sitei,  
scoateți sistemul  
de site ...

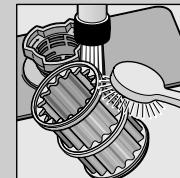


Pentru rezultate perfecte ale spălării ...

spălați sub  
apă curentă ...

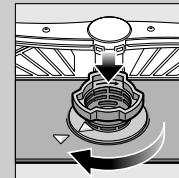


... montați din nou ...

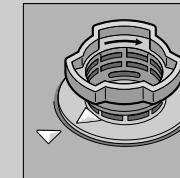


înșurubați  
sistemul de site.  
**FIȚĂ ATENT  
LA MARCAJ!**

- Se trage ștecherul de rețea.
- Îndepărtați sitele și scoateți apa.
- Ridicați capacul (A).
- Verificați zona roșie cu aripi,  
să nu aibă corpuș strâne.
- Fixați capacul până se audă  
un semnal acustic (B).
- Se montează sita.


Bratele de stropire  
... îndepărtați  
astupările/depunerile.

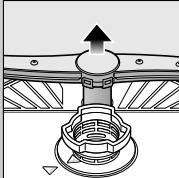


Trageți brațul  
de jos în sus ...

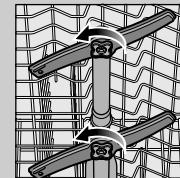

deșurubăți brațele  
de stropire de sus ...

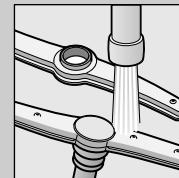


curățați duzele  
de stropire sub  
apă curentă  
(eventual cu  
scobitorii) ...

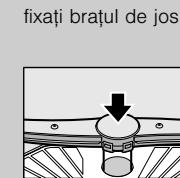

fixați brațul de jos ...



înșurubați brațele  
de stropire de sus.

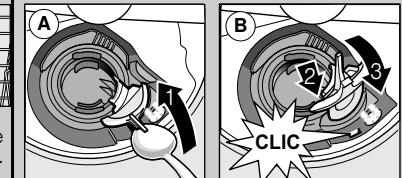


Alte indicații le găsiți în instrucțiunile de utilizare

## Puteți remedia singur mici deficiențe ...

... căci autoajutorarea se merită!

### Deficiență

Indicatorul „E:18”/  
„” luminează \*



Indicatorul „E:22”

Sita este murdară sau astupată

Indicatoare „E:24”  
și „” luminează \*

Furtunul de scurgere  
este astupat sau îndoit

Capacul pompei de evacuare  
nu este montat

Indicatoare „E:25”  
și „” luminează \*

Pompa de evacuare este blocată

Indicatorul alte deficiențe  
„E:XX” luminează

Aparatul are o defecțiune tehnică

Apă rămasă în aparat

Programul nu este încă terminat

Rugină pe tacâmuri

Tacâmurile nu sunt inoxidabile  
Lamele dure de cuțit sunt predispuse  
la rugină

Rugină străină

### Cauze posibile

Armătura de alimentare  
este prinsă sau calcifiată

- Se deschide armătura de alimentare.
- 1. Se deșurubează racordul de alimentare.  
2. Se curăță sita sub apă curentă.  
3. Când alimentarea cu apă este deschisă,  
debitul trebuie să fie de min. 10 l/min.  
În cazul unui debit mai mic se schimbă armătura  
de alimentare.
- Se îndreaptă îndoitura furtunului de alimentare.

- Se curăță sitele (vezi mai sus).

- Se așează furtunul de evacuare fără să fie îndoit.
- Se montează capacul (vezi mai sus).

- Se curăță pompa de evacuare (vezi mai sus).

- Se cheamă serviciul pentru clienți  
(se numește indicatorul deficienței).
- Se scoate aparatul din priză.

- Se închide aparatul și se pornește sau se întreupere  
programul (vezi întreruperea programului).

- Se vor folosi tacâmuri rezistente la spălatul  
cu mașina.


- Nu se vor spăla niciodată piese oxidabile în mașină.

### Remediere

### Deficiență

Vasele nu sunt curate

Depunerile de nisip sau sub  
formă de griș pe vase

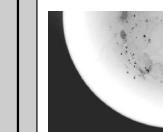

Pete și dungă

Vasele nu sunt uscate

Depunerile lăptoase  
pe vase  
(care se pot îndepărta)

Depunerile lăptoase,  
pahare vopsite/mate  
(care nu se pot lua)

Piese/vase din material  
plastic sunt vopsite

Cauze posibile

Vasele sunt lipite unul de a altul  
sau așezate unul peste altul

Prea puțină substanță de curățat

S-a ales un program nepotrivit

Duzele de stropire sunt înfundate

Sitele sunt murdare, nu sunt bine fixate

Brațele de stropire sunt blocate

Remediere

- Se despart vasele, se evită apropierea lor.

- Se acordă atenție indicațiilor producătorului  
(de substanță de curățat).

- Se alege un program mai puternic.

- Se curăță brațele de stropire (vezi mai sus).

- Se așează vasele în așa fel, ca brațele de stropire  
să se poată roti liber.

- În cazul dungilor: se reduce doza.

- La pete de apă sau de calcar se mărește doza.

- Măriți doza.

- Schimbați produsul.

- Folosiți limpezitor.

- Activarea uscării intensive (în funcție de model).

- Se regleză corect instalația de decalcificare.

- Se adaugă sare specială.

- Se folosesc pahare rezistente la spălatul cu mașina.

- Se folosesc substanță de curățat care  
protejează sticla.

- Se acordă atenție indicațiilor producătorului  
(de substanță de curățat).

- Colorările nu constituie o problemă.  
Ele se atenuează la următoarele spălări.

## Ordonarea corectă a vaselor ...

Vasele rezistente la spălatul cu mașina (fără resturi de cenușă, ceară, unsoare, vopsea, etichete lipite;  
resturile mari de marmeladă, de produse lactate și mâncare se îndepărtează grosier) se ordonează  
conform instrucțiunilor de utilizare verificându-se dacă brațele de stropire se pot roti

## Intreruperea programului ...

În timpul programului  
se apasă tasta START  
cca. 3 secunde (Reset).



Afișajul cu cifre  
indică „0:01”  
după cca. 1 minut  
de la terminarea  
programului,  
apare 0:00



Opreți aparatul