


9001309554 (9706) 440 MG

fi

# Pikakäyttööhjeet Astianpesukone

Tässä on kerrottu lyhyesti,  
miten käytät astianpesukonetta...  
**Lue kuitenkin ennen  
ensimmäistä pesukertaa  
asennus- ja käyttöohjeet!**

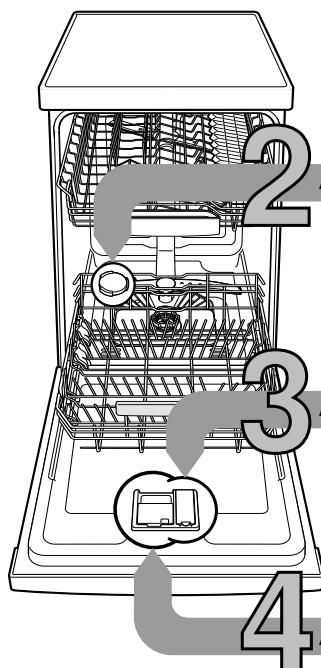


1

## Vedenpehmentimen sääto \*

Kysy vesilaitoksesta  
veden kovuusaste  
ja merkitse  
se tähän ...

\* vain ennen  
ensimmäistä  
pesukertaa tai  
vedenkuvuuden  
muuttuessa

Veden kovuusaste °dH	Kovuusalue	mmol/l	Säätoarvo
0-6	pehmeä	0-1,1	H:00
7-8	pehmeä	1,2-1,4	H:01
9-10	puolikova	1,5-1,8	H:02
11-12	puolikova	1,9-2,1	H:03
13-16	puolikova	2,2-2,9	H:04
17-21	kova	3,0-3,7	H:05
22-30	kova	3,8-5,4	H:06
31-50	kova	5,5-8,9	H:07


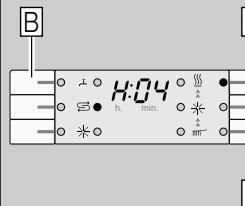


Nopeasti tehty ...


### ja toimi näin

- Kytke kone päälle virtakytkimestä.
- Pidä ohjelmalaitis A painettuna ja paina niin kauan käynnistyspainiketta, kunnes numeronäytöön tulee näkyviin H:0....
- Päästä molemmat painikkeet irti. Valitsimen A merkkivalo alkaa vilkku ja numeronäytöön syttyy tehdasasetus H:04.
- Paina ohjelmalaitis C. Säätoarvo kasvaa asteen verran valitsimen jokaisesta painalluksesta; korkein säätoarvo on H:07, jonka jälkeen näytöön palautuu taas H:00 (pois).
- Paina käynnistyspainiketta. Asetus tallentuu koneen muistiin.


2 Annoste erikoissuola (tarvittaessa) Kalkinpoisto (ei tarpeen, jos säätoarvo on 0!) ...

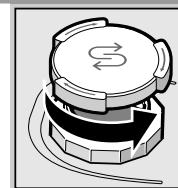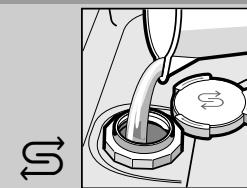Irrota  
kansi.

Täytä suolasäiliö  
vedellä  
vain ennen  
ensimmäistä  
pesukertaa.

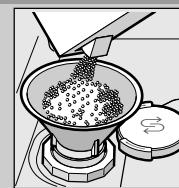

Annoste  
säiliöön  
erikoissuola  
(ei pesuainetta!).

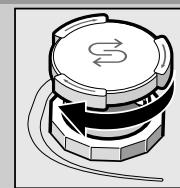

Sulje  
kansi.  
Käynnistä pesu  
välttämästi.

3 Annoste huuhtelukirkaste




Kirkastaa astiat ...


Paina merkin 1 kohdalta,  
nosta kansi 2 ylös.



Optimaalisen kuivaustuloksen saavuttaminen

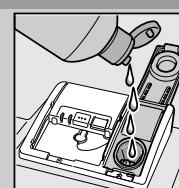


Annoste  
huuhotelukirkaste.

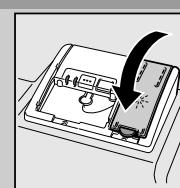

Sulje  
kansi.  
KLIK!


4 Annoste astianpesuaine

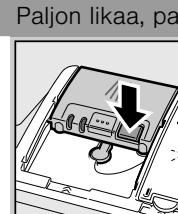


Paljon likaa, paljon pesuainetta ...




Avaa  
tarvitessa kansi  
(paina painiketta).

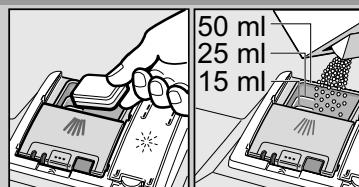

50 ml  
25 ml  
15 ml

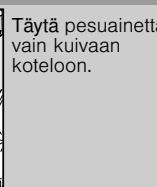

Täytä pesuainetta  
vain kuivan  
koteloon.

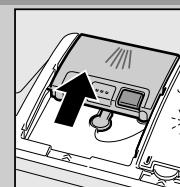

Työnnä kansi  
kiinni,  
paina alaspäin.  
PLOP!

5

Koneen kytkeminen toimintaan

6 Valitse ohjelma



Käynnistä ohjelma Pesu käynnisty...

8

Kytke kone pois päältä Kaikki ok. ...

Nopeasti, säestääne tai tehokkaasti ...

### Ohjelmataulukko

Taulukossa on annettu kaikki mahdolliset pesuohjelmat. Katso astianpesukoneesi ohjelmat koneen ohjaustaulusta. Ohjelmatiedot on mitattu laboratoriossa eurooppalaisen standardin EN 50242 mukaan.

Kulutusarvot riippuvat valitusta ohjelmasta ja lisätoiminnoista.

Pesuaika muuttuu, kun kirkasteannostelu on kytetty pois toiminnasta tai huuhtelukirkastetta on liian vähän.

\* puolet standardiajastosta


\*\* Ohjelma, joka sopii astioiden pesuun yön aikana:  
pidempää pesuaika, mutta erittäin hiljainen.

Intensiivi 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Silence ** 50°	Lasit 40°	Pika 65°	Lyhyt 60°	Pika 45°	EsihuuhTELU	Koneen hoito
2:10-2:15	1:30-2:30	3:15	3:55	1:25-1:35	1:00	1:29	0:29 *	0:15	1:30
1,050-1,150	0,600-1,100	0,660	0,700	0,800	1,050	0,900	0,800	0,050	0,800-0,950
Kesto h : min									
Sähkökulutus kWh									
Vedenkulutus litroina	11-14	7-16	9,5	11	11-14	10	11	10	9,5-12


Mahdollisten lisätoimintojen kuvaus löytyy koneen käyttööhjeesta.

## Huolto ja hoito


Siivilät ... tarkista, puhdista tarvittaessa.

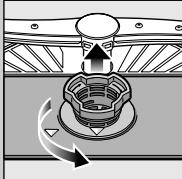


Kierrä siiviläsylynteriä, irrota siiviläjärjestelmä ...

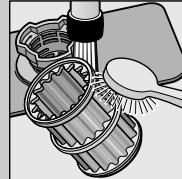

huhudo juoksevan veden alla ...

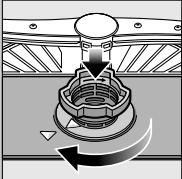


kiinnitä paikoilleen ...

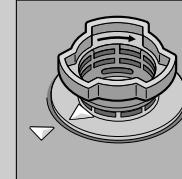


kierrä siiviläjärjestelmä kiinni. HUOMIO MERKIT!

- Irrota pistotulppa pistorasiasta.
- Irrota siivilät ja poista vesi.
- Irrota varovasti suojakansi (A).
- Tarkista, onko siipipyörän alueella roskia tms.
- Napsauta suojuus kuuluvasti kiinni (B).
- Kiinnitä siivilät.


Suihkuvarret ... poista tukkeutumat/ saostumat.

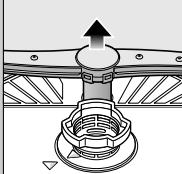

Nosta alasuihkuvarsi pois ...

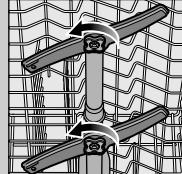

irrota ylösuihkuvarret ...

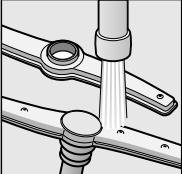

puhdista suihkuvarsiensuuttimet juoksevan veden alla (tarvittaessa hammastikuilla) ...



kiinnitä alasuihkuvarsipaikoilleen ...  
kierrä ylösuihkuvarret kiinni.




Lisää ohjeita löydet käyttöohjeesta

## Ohjeita käyttöhäiriöiden varalle ...

... pienet häiriöt kannattaa korjata itse!

### Häiriö

Näyttö »E:1« sytyyy



Vesihana juuttunut kiinni tai tukossa kalkin johdosta

### Mahdollinen syy

- Avaa vesihana.
- 1. Irrota vesiliittäntä.  
2. Puhdista tuloveden suodatin.  
3. Veden virtausmäärän tulee olla väh. 10 l/min vesihanen ollessa auki. Jos vesimäärä on pienempi, vaihda vesihana.
- Asenna vedenottoletku ohjeiden mukaisesti.

Näyttö »E:22«

Näyttö »E:24« ja »E:25« sytyvät

Näyttö »E:25« ja »E:XX« sytyvät

Jokin muu virhenäyttö »E:XX« sytyy

Koneessa on vielä vettä

Ruosteläikkää ruokailuvälineissä


### Toimenpide

- Puhdista siivilät (katso aiempana).
- Asenna vedenpoistoletku ohjeiden mukaisesti.
- Kiinnitä suojakansi paikalleen (katso yllä).
- Puhdista poistovesipumppu (katso aiempana).
- Soita huoltoon (ilmoita virhenäyttö).
- Irrota kone sähköverkosta.
- Sulje luukku ja käynnistä kone tai keskeytä ohjelma (katso Ohjelman lopettaminen aikaisemmin).

- Pese vain konepesun kestäviä ruokailuvälineitä.
- Kova materiaalia olevat veitsenterät ruostuvat helpommin
- Älä pese koneessa ruosteisia osia.

### Häiriö

Astioid eivät ole puhtaita

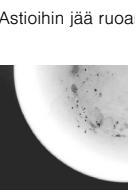

Pisarajälkiä tai juovia

Astioid eivät ole kuivia

Astioidin jää maitomainen kalvo (pyyhittävässä)

Maitomainen kalvo, lasien läpi ei näe/väri muuttuu (kalvo ei lähde pois)

Muoviosissa/astioissa on värjätyimiä

### Mahdollinen syy

Astioid toisiaan vasten tai päällekkäin

Liian vähän pesuainetta  
Valittu sopimaton ohjelma  
Suihkuvarsiensuuttimet tukossa  
Siivilät likaiset tai ne eivät ole kunnolla paikallaan  
Suihkuvarret juuttuneet kiinni

Huuhtelukirkasteen annostusmäärä liian suuri/liian vähäinen

Huuhtelukirkaste

Käytetty yhdistelmäpesuaineen kuivausteho on huono  
Laiteasetus

Vedenpehmentimen teho säädetty väärin  
Erikoissuola puuttuu

Lasit eivät sovellu konepesuun

Liian vähän pesuainetta  
Värjätyimiä elintarvikkevirän johdosta (tomaattikastike)

### Toimenpide

- Siirrä astiat kauemmaksi toisistaan.
- Noudata (astianpesuaineen) valmistajan ohjeita.
- Valitse tehokkaampi ohjelma.
- Puhdista suihkuvarret (katso aiempana).
- Puhdista siivilät (katso aiempana).
- Sijoita astiat niin, että suihkuvarret pystyvät pyörimään esteettä.

- Juovat: pienennä annostusmäärää.
- Pisarajälkiä tai kalkkitahraat: suurenna annostusmäärää.

- Lisää annostelumäärää.  
Vaihda tuote.
- Käytä huuhtelukirkastetta.

- Aktivoi intensiivikuvaus (laitemallin mukaan).
- Säädä vedenpehmennin oikein.
- Lisää erikoissuolaa.

- Pese vain konepesun kestäviä laseja.
- Käytä lasinpesuun soveltuva pesuainetta.

- Noudata (astianpesuaineen) valmistajan ohjeita.
- Värjätyimiä ovat vaarattomia; ne poistuvat seuraavalla pesukerralla.

## Pesuohjelman keskeyttäminen ...

Paina ohjelman aikana käynnistyspainiketta noin 3 sekunnin ajan (Reset).



Numeronäytöön tulee »0:01« noin minuutin kuluttua ohjelman päättymisestä, kun näyttöön tulee 0:00.



Koneen kytkeminen toiminnasta.

## Sijoita astiat oikein ...

Sijoita konepesun kestävät astiat käyttöohjeessa annetuji ohjelmiin mukaisesti (astioissa ei saa olla tuhkan, vahan, voitelurasvan, maalien tai tarraetiketin jäämiä; poista suurimmat ruoantähteet). Tarkista, että suihkuvarret pystyvät pyörimään vapaasti.