



V kratkem in pri roki:
vse kar rabi vaš pomivalni stroj ...

**Pred prvo uporabo,
vseeno, preberite navodilo
za postavitve in uporabo!**

1

Nastavitev naprave za mehčanje vode *

Za vrednost trdote
povprašajte pri podjetju
za preskrbo z vodo
in jo vnesite ...



* samo pred prvim
pomivanjem ali
v primeru spremembe
trdote vode



°dH	Področje trdote	mmol / l	Stopnja	A	B	C
0-6	mehka	0-1,1	0	☐	☐	☐
7-16	srednje	1,2-2,9	1	☒	☐	☐
17-21	trda	3,0-3,7	2	☒	☒	☐
22-35	trda	3,8-6,2	3	☒	☒	☒

Hitro opravljeno ...

ter nastavite tako

- Vključite stikalo za VKLOP / IZKLOP.


- Tipko > držati pritisnjeno in pritisniti tipko START, vse dokler ne začne utripati in .
- Izpustite tipki.
- Prikazovalnik za polnjenje soli in prikazovalnik za sušenje utripata. Prikazovalnik A sveti (= stopnja 1).

Nastavitev spremeniti kot sledi.

- Tipko < pritisniti, vse dokler ni nastavljena željena stopnja.

- Pritisnite tipko START.
Prikazovalnik in ugasneta. Nastavljena stopnja je memorirana.


- Zaprite vrata.

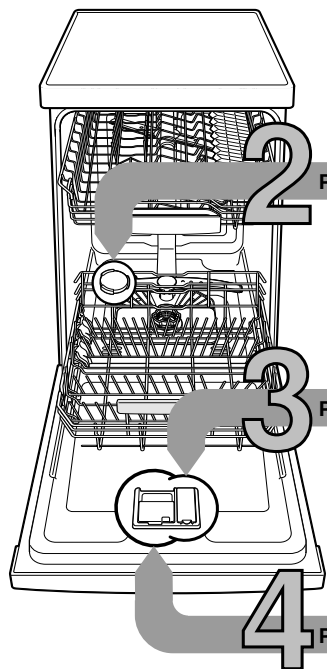


Polnjenje posebne soli

Raztopi apnenec (ni potrebno pri nastavljeni vrednosti 0!) ...


Za odlične rezultate pri pomivanju

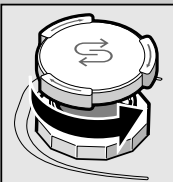


Odvijte pokrov.

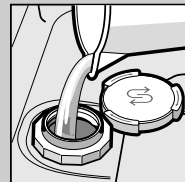

Le pred prvim
pomivanjem
napolnite posodo
za sol z vodo.

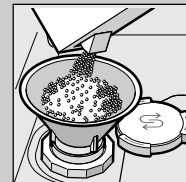

**Polnite le
posebno sol**
(nikoli ne polnite
pomivalnega
sredstva!).

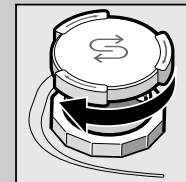


Zaprite pokrov.
Tako izplaknite.


Polnjenje sredstva za izpiranje

Odlično čiščenje ...


Za odlične rezultate pri sušenju

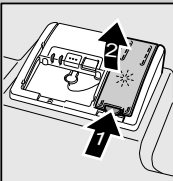

Pritisnite oznako 1,
dvignite pokrov 2.

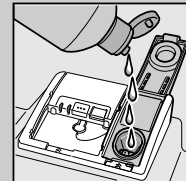


**Napolnite sredstvo
za izpiranje.**

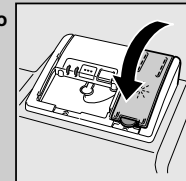

Zaprite pokrov.
KLIK!

Polnjenje pomivalnega sredstva



Veliko nesnage, veliko pomivalnega sredstva ...

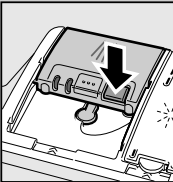


Morebiti
odprite pokrov
(pritisnite tipko).



Pozor,
kombinirani
proizvodi niso
primerni za vse
programe,
upoštevajte
napotke
proizvajalca.

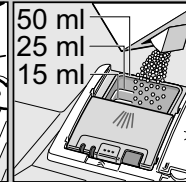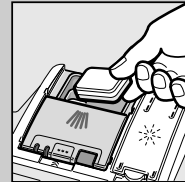

Pomivalno
sredstvo polnite
le v suh prekat
za pomivalno
sredstvo.

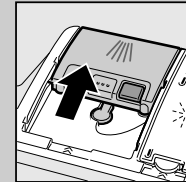

Porinite
pokrov,
pritisnite.
PLOP!

5

Vklop naprave

6

Izberite program

Hitro, varčno ali intenzivno ...

Pregled programov

Pregled programov vsebuje največje možno število programov. Na upravljalni plošči preverite, kateri programi so na voljo v vašem aparatu. Programski podatki so laboratorijske merilne vrednosti po evropskem standardu EN 50242. Odstopanja so v praksi možna.

** polovica standardnega polnjenja

Intenzivno 70°	Avto 45°/65°	Eco (Eko) 50°	Tiho * 50°	Steklo 40°	65°


Trajanje v ure : min.	4:00 - 1:30	1:25 - 1:30	1:00
Poraba električne energije v kWh	0,70 - 1,30	0,80	1,00
Poraba vode v litrih	7 - 16	11 - 13	10

9

Zaženite program Naprej, gremo ...

Izklopite stroj Vse je jasno ...

Dodatne funkcije **



Varčevanje s časom
(VarioSpeedPlus)
... doseže se s povečano
porabo energije ob
nespremenjenem
učinku čiščenja.



Polovica kapacitete
... če je malo posode,
prihrani vodo, energijo
in čas.



Intenzivna cona
... perfektna
za mešano polnjenje.
Pritisk pomivanja in
temperatura pomivanja
sta malo višja.



HigijenaPlus
(HygienePlus)
... med postopkom
pomivanja se
temperatura poveča.
Na ta način se doseže
zvišani nivo higijene.




Posebno sušenje
... zboljša rezultat
sušenja s povišano
temperaturo izpiranja.
(Obrnite pozornost na
občutljive dele posode.)


** odvisno od modela

Vzdrževanje in nega


Sita
... preverite,
morebiti
očistite.

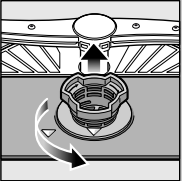


Odvijte
valj sita,
izvlecite
sistem sit ...

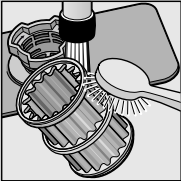


izperite
pod
tekočo
vodo ...

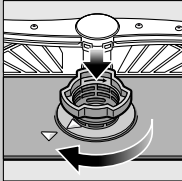

vstavite ...

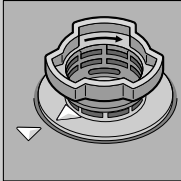


privijte
sistem sit.
**UPOŠTEVAJTE
OZNAKO!**

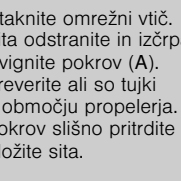


- Iztaknite omrežni vtič.
- Sita odstranite in izčrpajte vodo.
- Dvignite pokrov (A).
- Preverite ali so tujki
v območju propelerja.
- Pokrov slišno pritrдите (B).
- Vložite sita.


Brizgalke
... odpravite
zamašitve /
usedline.

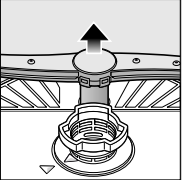

Spodnjo brizgalko
potegnite navzgor ...

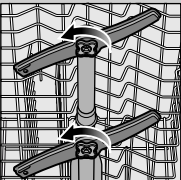


odvijte zgornje
razpršilce ...

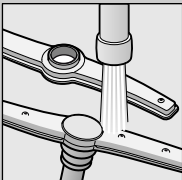


očistite razpršilne
šobe pod
tekočo vodo
(če je potrebno
z zobtrebcem)



vstavite spodnjo
brizgalko ...

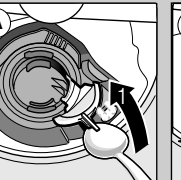



zgornje razpršilce
privijte.

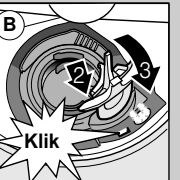

Manjše napake odpravite sami ...

... Samopomoč se izplača!

Ostala navodila boste našli v navodilu za uporabo

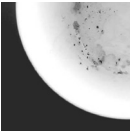Motnja	Možni vzroki	Pomoč	Motnja	Možni vzroki	Pomoč
Prikazovalnik «  » sveti	Dovodna armatura je pritisnjena ali zamašena z apnencem	▶ Odprite dovodno armaturo. ▶ 1. Odvijte vodni priključek. ▶ 2. Očistite sito v vodnem priključku. ▶ 3. Pri odprtem dovodu vode, mora količina pretoka biti min. 10 l / min. ▶ Če je pretok manjši, zamenjajte dovodno armaturo.	Posoda ni čista	Posoda je naložena ena poleg druge, oz. ena čez drugo	▶ Kose posode previdno zložite, naj se ne dotikajo.
			Pesek ali ostanki podobni zdrobu na posodi	Premalo pomivalnega sredstva	▶ Upoštevajte navodila proizvajalca (pomivalnega sredstva).
	Cev za lug je zamašena ali zvita	▶ Izravnajte dovodno cev. ▶ Cev za odpadno vodo postavite brez zvijanja.		Izbran je neustrezen program	▶ Izberite močnejši program.
	Pokrov na črpalki za odpadno vodo ni montiran	▶ Montirati pokrov (glej zgoraj).	Brizgalne šobe vetrnic so zamašene	Sita so umazana, niso pritrjena	▶ Očistite brizgalke (glej zgoraj). ▶ Očistite sita (glej zgoraj).
	Črpalka za odpadno vodo je blokirana	▶ Očistite črpalko za odpadno vodo (glej zgoraj).	Brizgalne šobe so blokirane		▶ Posodo tako naložite, da se brizgalke lahko prosto obračajo.
Prikazovalnik «  » utripa	Aparat tehnično ni brezhiben	▶ Pokličite tovarniško servisno službo (navedite, kaj kaže prikazovalnik napake). ▶ Izklopiti aparat.	Madeži in proge	Dozirali ste preveč / premalo sredstva za izpiranje	▶ Če se pojavijo proge: zmanjšajte doziranje. ▶ Če so vodni madeži ali apnenec: povečajte doziranje.
Zaostala voda v stroju	Program še ni končan	▶ Vključite in zaprite stroj oz. prekinite program (glej Prekinitev programa).	Posoda ni suha	Sredstvo za izpiranje	▶ Povečati doziranje. ▶ Zamenjati proizvod.
Rja na jedilnem priboru	Jedilni pribor ni nerjaveč Trda rezila nožev rada rjavijo Tuja rja	▶ Uporabljajte jedilni pribor, ki je primeren za strojno pomivanje. ▶ Kosov, ki radi rjavijo ne smete nikoli pomivati v pomivalnem stroju.	Uporabljeno kombinirano čistilo ima slab učinek sušenja	Nastavitev aparata	▶ Uporabite sredstvo za izpiranje in dajanje leska.
			Motne usedline na posodi (lahko jih odpravite)	Mehčanje vode je napačno nastavljeno	▶ Aktivirati intenzivno sušenje (odvisno od modela).
				Ni posebne soli	▶ Pravilno nastavite napravo za mehčanje vode. ▶ Dopolnite posebno sol.
			Motne naslage, kozarec je moten / neprozoren (ne da se odpraviti)	Kozarci niso primerni za pomivanje v pomivalnem stroju	▶ Uporabljajte kozarce, ki so primerni za strojno pomivanje. ▶ Uporabljajte blaga sredstva za pomivanje kozarcev.
			Plastični / kosi posode spreminjajo barvo	Premalo pomivalnega sredstva	▶ Upoštevajte navodila proizvajalca (pomivalnega sredstva).
				Sprememba barve zaradi barv živil (paradižnikova omaka)	▶ Spremembe barve so neznatne; bodo izginile med nadaljnjim pomivanjem.

Prekinitev programa ...

Med potekom programa pritisnite tipko START za približno 3 sekunde (reset), dokler vse indikacije ne ugasnejo.



Potek programa za izčrpanje preostale vode traja približno 1 minuto.

Napolnite pravilno ...

Posodo, ki je primerna za pomivanje v pomivalnem stroju (brez ostankov pepela, voska, masti za mazanje, barve, nalepk; velike ostanke marmelade, mlečnih proizvodov in jedi grobo odstranite) razporedite po navodilu za uporabo in preverite, ali se brizgalke lahko prosto obračajo.