


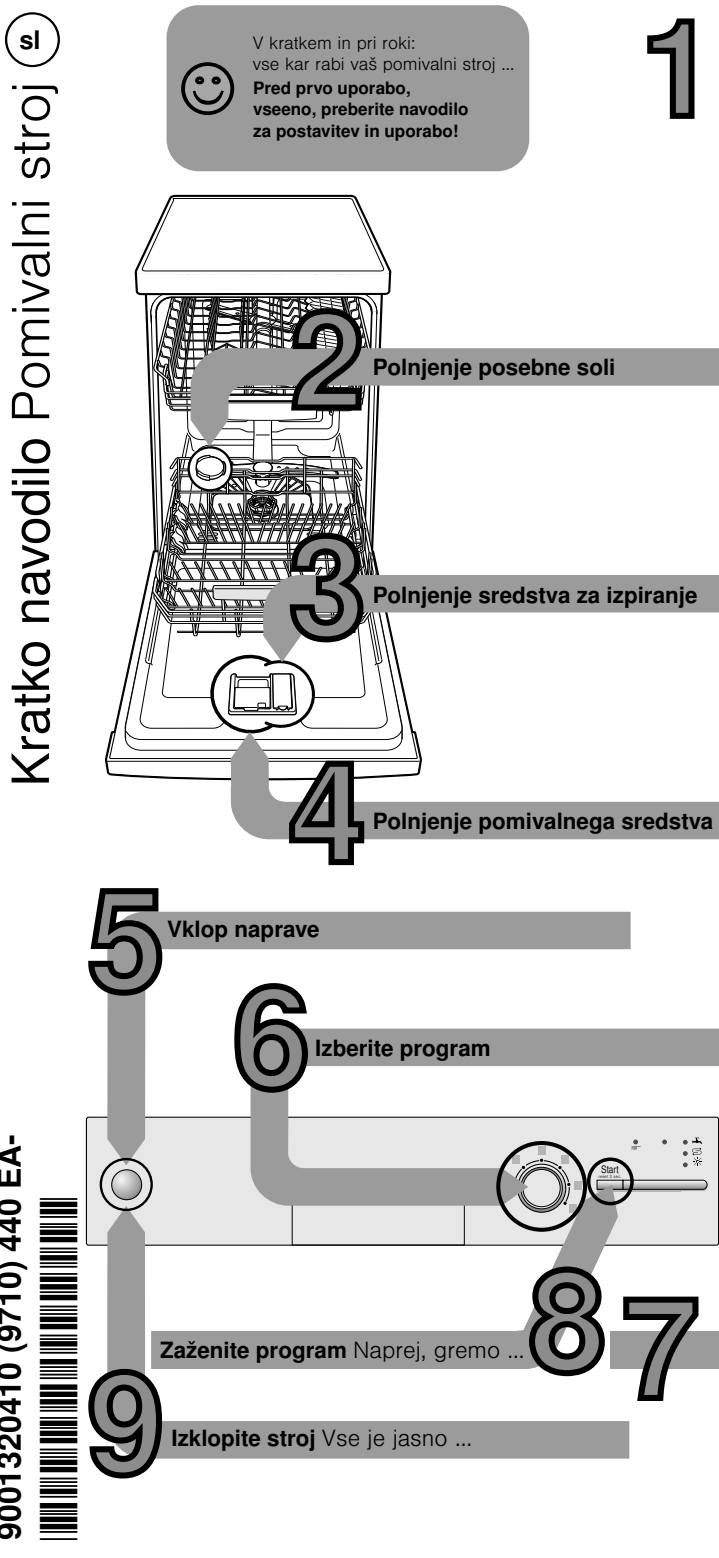

V kratkem in pri roki: vse kar rabi vaš pomivalni stroj ...
Pred prvo uporabo, vseeno, preberite navodilo za postavitev in uporabo!

Nastavitev naprave za mehčanje vode *

Za vrednost trdote povprašajte pri podjetju za preskrbo z vodo in jo vnesite ...

Preberite nastavljeni vrednost ...

°dH	Področje trdote	mmol / l	Stopnja	☐	☐	☐
0-6	mehka	0-1,1	0	☐	☐	☐
7-16	srednje	1,2-2,9	1	☐	☐	●
17-21	trda	3,0-3,7	2	☐	●	●
22-35	trda	3,8-6,2	3	●	●	●

* samo pred prvim pomivanjem ali v primeru spremembe trdote vode

Hitro opravljeno ...

ter nastavite tako

- Vključite stikalo za VKLOP / IZKLOP.
- Tipko START pritisniti in zadržati pritisnjeno.
- Gumb za izbiro programa zasukati za en položaj v levo ali desno.
- Sprostiti tipko. Pokazatelj ☐ utripa, prikazovalnika ☐ pa sveti (= stopnja 1).

Nastavitev spremeniti kot sledi.

- Gumb za izbiro programa vrteti, dokler se ne nastavi željene stopnje.
- Pritisnite tipko START. Prikazovalnik ☐ ugasne. Nastavljena stopnja je memorirana.

Raztopi apnenec (ni potrebno pri nastavljeni vrednosti 0!) ...

Odvijte pokrov.

Le pred prvim pomivanjem napolnite posodo za sol z vodo.

Za odlične rezultate pri pomivanju

Polnite le posebno sol (nikoli ne polnite pomivalnega sredstva!).

Zaprite pokrov. Takoj izplaknite.

Odlično čiščenje ...

Pritisnite oznako 1, dvignite pokrov 2.

Za odlične rezultate pri sušenju

Napolnite sredstvo za izpiranje.

Zaprite pokrov. KLIK!

Veliko nesnage, veliko pomivalnega sredstva ...

Morebiti odprite pokrov (pritisnite tipko).

Pozor, kombinirani proizvodi niso primerni za vse programe, upoštevajte napotke proizvajalca.

**50 ml
25 ml
15 ml**

Pomivalno sredstvo polnite le v suh prekat za pomivalno sredstvo.

Porinite pokrov, pritisnite. PLOP!

Hitro, varčno ali intenzivno ...

Pregled programov

Pregled programov vsebuje največje možno število programov. Na upravljalni plošči preverite, kateri programi so na voljo v vašem aparatu. Programski podatki so laboratorijske merilne vrednosti po evropskem standardu EN 50242. Odstopanja so v praksi možna.
** polovica standardnega polnjenja

	Intenzivno 70°	Avto 45°/65°	Eco (Eko) 50°	Tiho * 50°	Steklo 40°	65°
Trajanje v ure : min.	4:00 - 1:30	1:30 - 1:25	1:00			
Poraba električne energije v kWh	1,30 - 0,70	0,80 - 0,75	1,00			
Poraba vode v litrih	16 - 7	13 - 11	10			

Omogoča fleksibilnost ...

	Intenzivna cona ... perfektna za mešano polnjenje.	Higiena (Hygiene) ... med postopkom pomivanja se temperatura poveča. Na ta način se doseže zvišani nivo higijene.	Posebno sušenje ... zboljša rezultat sušenja s povišano temperaturo izpiranja. (Obrnite pozornost na občutljive dele posode.)
	Pritisk pomivanja in temperatura pomivanja sta malo višja.		

Dodatne funkcije **

Varčevanje s časom (VarioSpeed) ... doseže se s povečano porabo energije ob nespremenjenem učinku čiščenja.

Polovica kapacitete ... če je malo posode, prihrani vodo, energijo in čas.

Intenzivna cona ... perfektna za mešano polnjenje. Pritisk pomivanja in temperatura pomivanja sta malo višja.


Omogoča fleksibilnost ...

Higiena (Hygiene) ... med postopkom pomivanja se temperatura poveča. Na ta način se doseže zvišani nivo higijene.

Posebno sušenje ... zboljša rezultat sušenja s povišano temperaturo izpiranja. (Obrnite pozornost na občutljive dele posode.)

Vzdrževanje in nega


Sita
... preverite,
morebiti
očistite.

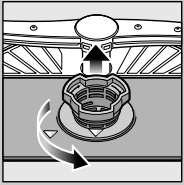


Odvijte
valj sita,
izvlecite
sistem sit ...




izperite
pod
tekočo
vodo ...

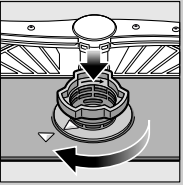

vstavite ...

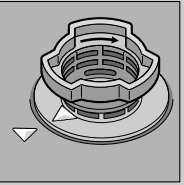


privijte
sistem sit.
**UPOŠTEVAJTE
OZNAKO!**

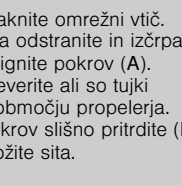


- Iztaknite omrežni vtič.
- Sita odstranite in izčrpajte vodo.
- Dvignite pokrov (A).
- Preverite ali so tujki
v območju propelerja.
- Pokrov slišno pritrdite (B).
- Vložite sita.


Brizgalke
... odpravite
zamašitve /
usedline.

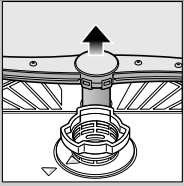

Spodnjo brizgalko
potegnite navzgor ...

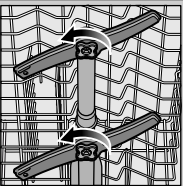


odvijte zgornje
razpršilce ...

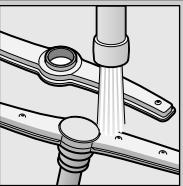

očistite razpršilne
šobe pod
tekočo vodo
(če je potrebno
z zobtrebcom)



vstavite spodnjo
brizgalko ...

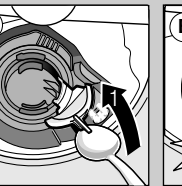



zgornje razpršilce
privijte.



Manjše napake odpravite sami ...

... Samopomoč se izplača!

Ostala navodila boste našli v navodilu za uporabo

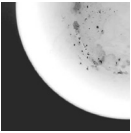Motnja	Možni vzroki	Pomoč	Motnja	Možni vzroki	Pomoč
Prikazovalnik «  » sveti	Dovodna armatura je pritisnjena ali zamašena z apnencem	▶ Odprite dovodno armaturo. ▶ 1. Odvijte vodni priključek. ▶ 2. Očistite sito v vodnem priključku. ▶ 3. Pri odprtem dovodu vode, mora količina pretoka biti min. 10 l / min. ▶ Če je pretok manjši, zamenjajte dovodno armaturo.	Posoda ni čista	Posoda je naložena ena poleg druge, oz. ena čez drugo	▶ Kose posode previdno zložite, naj se ne dotikajo.
	Cev za lug je zamašena ali zvita	▶ Izravnajte dovodno cev.	Pesek ali ostanki podobni zdroku na posodi	Premalo pomivalnega sredstva	▶ Upoštevajte navodila proizvajalca (pomivalnega sredstva).
	Pokrov na črpalki za odpadno vodo ni montiran	▶ Cev za odpadno vodo postavite brez zvijanja.		Izbran je neustrezen program	▶ Izberite močnejši program.
	Črpalka za odpadno vodo je blokirana	▶ Očistite črpalko za odpadno vodo (glej zgoraj).	Brizgalne šobe vetrnic so zamašene	Sita so umazana, niso pritrjena	▶ Očistite brizgalke (glej zgoraj).
Prikazovalnik «  » utripa	Aparat tehnično ni brezhiben	▶ Pokličite tovarniško servisno službo (navedite, kaj kaže prikazovalnik napake). ▶ Izklopiti aparat.	Brizgalne šobe so blokirane	Posoda tako naložite, da se brizgalke lahko prosto obračajo.	▶ Očistite sita (glej zgoraj). ▶ Posodo tako naložite, da se brizgalke lahko prosto obračajo.
Zaostala voda v stroju	Program še ni končan	▶ Zaprite in vklopite stroj oz. prekinite program (glej Prekinitev programa).			
Rja na jedilnem priboru	Jedilni pribor ni nerjaveč Trda rezila nožev rada rjavijo Tuja rja	▶ Uporabljajte jedilni pribor, ki je primeren za strojno pomivanje. ▶ Kosov, ki radi rjavijo ne smete nikoli pomivati v pomivalnem stroju.	Madeži in proge	Dozirali ste preveč / premalo sredstva za izpiranje	▶ Če se pojavijo proge: zmanjšajte doziranje. ▶ Če so vodni madeži ali apnenec: povečajte doziranje.
			Posoda ni suha	Sredstvo za izpiranje	▶ Povečati doziranje. ▶ Zamenjati proizvod.
			Uporabljeno kombinirano čistilo ima slab učinek sušenja	Nastavitev aparata	▶ Uporabite sredstvo za izpiranje in dajanje leska.
			Motne usedline na posodi (lahko jih odpravite)	Mehčanje vode je napačno nastavljeno	▶ Aktivirati intenzivno sušenje (odvisno od modela).
			Ni posebne soli	Pravilno nastavite napravo za mehčanje vode.	▶ Dopolnite posebno sol.
			Motne naslage, kozarec je moten / neprozoren (ne da se odpravi)	Kozarci niso primerni za pomivanje v pomivalnem stroju	▶ Uporabljajte kozarce, ki so primerni za strojno pomivanje. ▶ Uporabljajte blaga sredstva za pomivanje kozarcev.
			Plastični / kosi posode spreminjajo barvo	Premalo pomivalnega sredstva	▶ Upoštevajte navodila proizvajalca (pomivalnega sredstva).
				Sprememba barve zaradi barv živil (paradižnikova omaka)	▶ Spremembe barve so neznatne; bodo izginile med nadaljnjim pomivanjem.

Prekinitev programa ...

Med potekom programa pritisnite tipko START za približno 3 sekunde (reset), dokler vse indikacije ne ugasnejo.



Potek programa za izčrpanje preostale vode traja približno 1 minuto.

Napolnite pravilno ...

Posodo, ki je primerna za pomivanje v pomivalnem stroju (brez ostankov pepela, voska, masti za mazanje, barve, nalepk; velike ostanke marmelade, mlečnih proizvodov in jedi grobo odstranite) razporedite po navodilu za uporabo in preverite, ali se brizgalke lahko prosto obračajo.