



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



Sušilni stroj
WTW87463BY



BOSCH

sl Navodila za uporabo in namestitvev

Vaš novi sušilni stroj

Odločili ste se za sušilni stroj znamke Bosch.

Prosimo, vzemite si nekaj minut za branje teh navodil in spoznajte prednosti svojega sušilnega stroja.

Da zadostimo visokim kakovostnim zahtevam znamke Bosch, temeljito preverimo delovanje in brezhibno stanje vsakega sušilnega stroja, ki zapusti našo tovarno.

Nadaljnje informacije o naših proizvodih, priboru, nadomestnih delih in storitvah najdete na naši spletni strani www.bosch-home.com, lahko pa se obrnete tudi na enega izmed naših uporabniških servisov.

Če Navodila za uporabo in postavitev opisuje več različnih modelov stroja, so razlike med njimi na ustreznih mestih tudi označene.



Sušilni stroj prevzemite v obratovanje šele, ko ste prebrali to Navodilo za uporabo in postavitev!

Pravila za prikaze

⚠ Opozorilo!

Ta kombinacija simbola in opozorila nakazuje morebitno nevarno situacijo. Neupoštevanje tega opozorila lahko privede do smrti ali poškodb.

Pozor!

To opozorilo nakazuje morebitno nevarno situacijo. Neupoštevanje lahko privede do materialne škode ali onesnaženja okolja.

Opomba / nasvet

Opombe za optimalno rabo aparata / uporabne informacije.

1. 2. 3. / a) b) c)

Postopki so ponazorjeni s številkami ali črkami.

■ / -

Naštevavanja so ponazorjena s kvadratom ali alinejo.

Kazalo

	Namen uporabe	4
	Varnostna navodila	4
	Otroci/odrasli ljudje/hišni ljubljenci	4
	Namestitev	6
	Delovanje	8
	Čiščenje/vzdrževanje	11
	Varovanje okolja	12
	Embalaža/odslužen stroj	12
	Sredstvo proti zamrzovanju	12
	Navodila za varčno obratovanje	12
	Namestitev in priključitev	13
	Obseg dostave	13
	Postavitev in priklop sušilnega stroja	13
	Dodatni pribor	14
	Transport in zaščita pred zamrznjenjem	15
	Na kratko o najvažnejšem	16
	Spoznajte svoj aparat	17
	Sušilni stroj	17
	Upravljalno polje	18
	Prikazovalno polje	19
	Perilo	20
	Priprava perila	20
	Razvrščanje perila po	20
	Programi in tipke	21
	Programi	21
	Tipke	23
	Upravljanje aparata	24
	Naložite perilo in vklopite sušilni stroj	24
	Nastavitev programa	24
	Zagon programa	24
	Potek programa	25
	Sprememba programa ali dodatno nalaganje perila	25
	Prekinitev programa	25
	Konec programa	25
	Odstranite perilo in izključite sušilni stroj	25
	Očistite filter za vlakna	26
	Izpraznite posodo za kondenzacijsko vodo	27
	Nastavitev signalov	28
	Zvoki	29
	Čiščenje	30
	Čiščenje sušilnega stroja in upravljalnega polja	30
	Čiščenje senzorjev za vlago	30
	Očistite filter v posodi za kondenzacijsko vodo	31
	Kaj storiti ob motnjah?	32
	Servisna služba	34
	Vrednosti porabe	35
	Razpredelnica s podatki o porabi	35
	Najučinkovitejši program za perilo iz bombaža	35
	Tehnični podatki	36



Namen uporabe

- Aparat je namenjen izključno osebni gospodinjski rabi.
- Aparata ne nameščajte in ne uporabljajte na mestu, kjer bi lahko bil izpostavljen zmrzali in/ali na prostem. Če voda, ki je ostala v aparatu, zamrzne, obstaja nevarnost poškodb. Če zamrznejo cevi, lahko razpokajo/počijo.
- Aparat uporabljajte izključno za sušenje in osveževanje perila v gospodinjstvu (kosi perila, ki so bili oprani z vodo in so primerni za sušenje v sušilnem stroju, upoštevajte etiketo na izdelku). Uporaba aparata v druge namene ni v skladu z namenom uporabe in je prepovedana.
- Ta aparat je namenjen uporabi na območjih do največ 4000 metrov nadmorske višine.

Pred vklopom aparata:

Preverite, da aparat ni vidno poškodovan. Aparata ne uporabljajte, če je poškodovan. V primeru težav se obrnite na svojega specializiranega trgovca ali servisno službo.

Preberite in upoštevajte navodila za namestitev in uporabo ter vso ostalo dokumentacijo, priloženo aparatu.

Shranite dokumentacijo za poznejšo uporabo ali morebitnega naslednjega lastnika aparata.



Varnostna navodila

Naslednje varnostne informacije in opozorila so namenjena preprečevanju poškodb in materialne škode v vaši okolici.

Pri namestitvi, čiščenju in uporabi aparata vseeno ravnajte previdno in upoštevajte previdnostne ukrepe.

Otroci/odrasli ljudje/hišni ljubljenci



Opozorilo Življenjska nevarnost!

Otroci in ljudje, ki niso sposobni oceniti tveganj, povezanih z uporabo aparata, se lahko poškodujejo ali znajdejo v življenjski nevarnosti. Zato upoštevajte:

- Otroci, starejši od 8 let, in ljudje z omejenimi telesnimi, senzoričnimi in duševnimi sposobnostmi oz. ljudje, ki nimajo dovolj izkušenj in znanja, lahko aparat uporabljajo le, kadar so pod nadzorom ali v primeru, da so bili poučeni o varni uporabi aparata in so razumeli morebitna tveganja pri uporabi aparata.
- Otroci se z aparatom ne smejo igrati.
- Otroci brez nadzora ne smejo čistiti ali vzdrževati aparata.

- Otroci, mlajši od 3 let, in hišni ljubljenci se ne smejo približevati aparatu.
- Aparata ne pustite nenadzorovanega, kadar se v njegovi bližini zadržujejo otroci ali drugi ljudje, ki niso zmožni oceniti tveganja.



Opozorilo

Življenjska nevarnost!

Otroci se lahko zaklenejo v aparat in se tako znajdejo v življenjski nevarnosti.

- Aparata ne namestite za vrata, saj lahko ta ovirajo vrata aparata ali pa onemogočijo njihovo popolno odpiranje.
- Ko se življenjska doba aparata izteče, izvlecite omrežni vtič iz vtičnice **preden** odrežete priključni kabel. Nato uničite ključavnico na vratih aparata.



Opozorilo

Nevarnost zadušitve!

Otroci se lahko med igro z embalažo/folijo ali drugimi deli embalaže vanje ujamejo oz. si jih povežejo na glavo in se zadušijo.

Otrokom ne dovolite v bližino embalaže, folije in drugih delov embalaže.



Opozorilo

Nevarnost zastrupitve!

Če pralna in negovalna sredstva zaužijete, se lahko zastrupite.

Če ta sredstva zaužijete, poiščite zdravniško pomoč. Pralna in negovalna sredstva hranite zunaj dosega otrok.



Opozorilo

Draženje oči/kože!

Stik s pralnimi ali negovalnimi sredstvi lahko povzroči draženje oči/kože.

Če pridete v stik s pralnim/negovalnim sredstvom, temeljito izperite oči oz. kožo. Pralna in negovalna sredstva hranite zunaj dosega otrok.

Namestitev

Opozorilo

Nevarnost električnega udara/ požara/materialne škode/ poškodb aparata!

Napačna namestitev aparata je lahko nevarna. Poskrbite za naslednje:

- Napetost omrežja v električni vtičnici mora biti enaka nazivni napetosti, navedeni na aparatu (tipska ploščica). Priključne vrednosti in moč varovalke so navedene na tipski ploščici.
- Aparat smete priključiti le na izmenični tok prek varnostne vtičnice, ki je bila pravilno nameščena. Ta vtičnica mora biti vedno dosegljiva.
- Omrežni vtič se mora prilegati varnostni vtičnici, ozemljitev pa mora biti pravilno nameščena.
- Napeljava mora imeti ustrezen prerez.
- Omrežna vtičnica mora biti vedno dosegljiva. Če to ni mogoče, je treba zagotoviti skladnost z varnostnimi predpisi tako, da se v napeljavo vgradi stikalo (dvopolno izklopno stikalo) v skladu s predpisi o električni napeljavi.

- Če uporabljate zaščitno stikalo na diferenčni tok, uporabite stikalo, ki je označeno z . Le ta oznaka zagotavlja, da zaščitno stikalo izpolnjuje vse zahtevane predpise.

Opozorilo

Nevarnost električnega udara/ požara/materialne škode/ poškodb aparata!

Če je priključni kabel aparata spremenjen ali poškodovan, lahko to pripelje do električnega udara, kratkega stika ali požara zaradi pregretja. Priključni kabel ne sme biti zavozlan, zmečkan ali spremenjen. Prav tako ne sme priti v stik z virom toplote.

Opozorilo

Nevarnost požara/materialne škode/poškodb aparata!

Uporaba podaljškov in razdelilnikov lahko zaradi pregretja ali kratkega stika povzroči požar. Aparat neposredno povežite z ozemljeno vtičnico, ki je bila pravilno nameščena. Ne uporabljajte podaljškov, razdelilnikov ali večsmernih razdelilnikov.

Opozorilo

Nevarnost poškodb/materialne škode/poškodb aparata!

- Aparat lahko med delovanjem vibrira ali se premika, kar lahko povzroči poškodbe oz. materialno škodo.
Aparat položite na čisto, ravno in trdno površino. Uravnajte ga z vodovodno tehtnico in vrtljivimi nogami.
- Napačna postavitev (namestitev) aparata na pralni stroj lahko privede do poškodb, materialne škode in/ali poškodb aparata.
Če želite aparat namestiti na pralni stroj, morata širina in dolžina pralnega stroja meriti vsaj toliko kot ta aparat. Prav tako mora biti pralni stroj pritrjen z ustreznim povezovalnim kompletom, če je ta na voljo . → *Stran 14*
Aparat je TREBA zavarovati s tem povezovalnim kompletom. Namestitev aparata na vrh drugega aparata na kakršen koli drug način je prepovedana.
- Če primete za izstopajoče dele aparata (npr. vrata aparata), da bi aparat dvignili ali premaknili, se lahko ti deli odlomijo in povzročijo poškodbe.
Ne uporabljajte izstopajočih delov aparata za premikanje aparata.

Opozorilo

Nevarnost poškodb!

- Aparat je zelo težak. Če ga dvignete, se lahko poškodujete.
Aparata ne dvigajte sami.
- Aparat ima ostre robove, na katerih si lahko porežete roke.
Ne prijemajte aparata za ostre robove. Ko dvigate aparat, uporabite zaščitne rokavice.
- Če cevi in priključnega kabla ne napeljete pravilno, se lahko ob njih spotaknete in poškodujete.
Cevi in kable speljite tako, da se ob njih ne boste spotaknili.

Delovanje

Opozorilo

Nevarnost eksplozije/požara!

Perilo, ki je prišlo v stik s topili, oljem, voskom, odstranjevalcem z voskom, barvo, maščobo ali sredstvom za odstranjevanje madežev, se lahko pri sušenju v aparatu vname ali celo povzroči eksplozijo. Zato upoštevajte:

- Perilo temeljito izperite s toplo vodo in pralnim sredstvom, preden ga sušite v aparatu.
- Perila, ki ga prej niste oprali, ne sušite v aparatu.
- Aparata ne uporabite, če je bilo perilo oprano z industrijskimi kemikalijami.

Opozorilo

Nevarnost eksplozije/požara!

- Če se v filtru za vlakna naberejo ostanki, se lahko ti med sušenjem vnamejo oz. celo povzročijo požar ali eksplozijo aparata. Redno čistite filter za vlakna.
- Določeni predmeti se lahko med sušenjem vnamejo ali celo povzročijo, da se vname ali eksplodira aparat. Odstranite vse vžigalnike ali vžigalice iz žepov perila.
- Če je v zraku, ki obdaja aparat, prah premoga ali moka, lahko pride do eksplozije. Okolica aparata mora biti med delovanjem aparata čista.

 Opozorilo**Nevarnost požara/materialne škode/poškodb aparata!**

Aparat vsebuje R290. To je hladilo, ki je okolju prijazno, a vnetljivo.

Aparatu ne približujte ognja ali virov vžiga.

 **Opozorilo****Nevarnost požara/materialne škode/poškodb aparata!**

Če je program preklican pred koncem sušenja, se perilo ne ohladi dovolj, zaradi česar se lahko vname. Prav tako lahko pride do materialne škode ali poškodb aparata.

- V zadnji fazi sušenja se perilo v bobnu ne segreva (ohlajanje). To zagotavlja temperaturo, pri kateri se perilo ne poškoduje.
- Pred koncem sušenja ne izklaplajte aparata, razen če boste iz njega vzeli vse kose perila in jih razprostrli (da jih ohladite).

 Opozorilo**Nevarnost zastrupitve/materialne škode!**

Kondenzat ni primeren za pitje. V njem so lahko vlakna. Onesnažen kondenzat je nevaren za zdravje in lahko povzroči materialno škodo. Ne pijte ga. Prav tako ga ne uporabljajte znova.

 Opozorilo**Nevarnost zastrupitve!**

Pralna sredstva, ki vsebujejo topila, npr. čistilna sredstva z vsebnostjo topil, lahko povzročijo nastanek strupenih plinov.

Ne uporabljajte čistilnih sredstev, ki vsebujejo topila.

 Opozorilo**Nevarnost poškodb!**

- Če se oprete ali usedete na vrata aparata, ko so ta odprta, se lahko aparat prevrne, kar povzroči poškodbe.
Ne opirajte se na vrata aparata, ko so ta odprta.
- Če splezate na aparat, se lahko delovna površina zlomi, kar povzroči poškodbe.
Ne plezajte na aparat.
- Če segate v boben, ko se ta še vrti, si lahko poškodujete roke.
Počakajte, da se boben neha vrteti.

Pozor!

Materialna škoda/poškodbe aparata

- Če količina perila v aparatu preseže največjo količino perila, aparat lahko ne bo deloval pravilno ali pa lahko pride do materialne škode oz. poškodb aparata. Ne prekoračite največje količine perila za suho perilo. Upoštevajte največje količine perila za dane programe.
→ *Stran 21*
- Če aparat uporabljate z lovilec vlaken (npr. s filtrom za vlakna, odlagališčem za vlakna, odvisno od specifikacije aparata) ali če je lovilec vlaken nepopoln ali poškodovan, lahko to povzroči poškodbo aparata. Ne uporabljajte aparata brez lovilca vlaken ali z nepopolnim ali poškodovanim lovilec vlaken.
- Med delovanjem aparata lahko aparat lažje predmete, kot so lasje in vlakna, posrka vase skozi vstopno odprtino za zrak. Las in vlaken ne približujte stroju.
- Pena in penasta guma se lahko deformirata ali stopita, če ju sušite v aparatu. V aparatu ne sušite perila s peno ali penasto gumo.
- Če v aparat nalijete napačno količino pralnega ali čistilnega sredstva, lahko to povzroči materialno škodo ali poškodbe aparata. Pralna sredstva/izdelke za nego/čistilna in mehčalna sredstva uporabljajte v skladu s proizvajalčevimi navodili.
- Če se aparat pregreje, lahko ne bo primerno deloval. Pregretje lahko prav tako povzroči materialno škodo ali poškodbe aparata. Ko aparat deluje, vstopna odprtina za zrak ne sme biti prekrita. Prav tako poskrbite, da je območje okrog aparata dovolj zračno.

Čiščenje/vzdrževanje

Opozorilo

Življenjska nevarnost!

Aparat deluje na elektriko. Pri stiku s komponentami, ki so pod napetostjo, lahko pride do nevarnosti električnega udara. Zato upoštevajte:

- Ugasnite aparat. Odklopite aparat z električnega napajanja (izvlecite vtič).
- Omrežnega vtiča nikdar ne prijemajte z mokrimi rokami.
- Ko omrežni vtič vlečete iz vtičnice, vedno vlecite za vtič in nikdar za kabel, saj bi tako lahko poškodovali kabel.
- Na aparatu ali njegovih funkcijah ne izvajajte tehničnih sprememb.
- Popravila in druga dela na aparatu lahko izvajajo samo naše servisne službe ali električarji. Isto velja za menjavo priključnega kabla (kadar je to potrebno).
- Pri naši servisni službi lahko naročite rezervne priključne kable.

Opozorilo

Nevarnost zastrupitve!

Pralna sredstva, ki vsebujejo topila, npr. čistilna sredstva z vsebnostjo topil, lahko povzročijo nastanek strupenih plinov.

Ne uporabljajte čistilnih sredstev, ki vsebujejo topila.

Opozorilo

Nevarnost električnega udara/materialne škode/poškodb aparata!

Če vlaga vdre v aparat, lahko pride do kratkega stika. Aparata ne čistite s tlačnim ali parnim čistilnikom, s cevjo ali brizgalno pištolo.

Opozorilo

Nevarnost poškodb/materialne škode/poškodb aparata!

Uporaba rezervnih delov in pribora drugih znamk je nevarna in lahko povzroči poškodbe, materialno škodo ali poškodbe aparata. Iz varnostnih razlogov uporabljajte zgolj originalne nadomestne dele in pribor.

Pozor!

Materialna škoda/poškodbe aparata

Pralna sredstva in sredstva za predhodno obdelavo perila (npr. sredstva za odstranjevanje madežev, razpršila pred pranjem itd.) lahko ob dotiku poškodujejo površino aparata. Zato upoštevajte:

- Ta sredstva ne smejo priti v stik s površino aparata.
- Aparat je dovoljeno čistiti samo z vodo in mehko, vlažno krpo.
- Takoj odstranite ostanke pralnega sredstva in razpršil ter druge ostanke.



Varovanje okolja

Embalaza/odslužen stroj



Ovojnino reciklirajte primerno in prijazno okolju.

Ta naprava je označena v skladu z evropsko smernico o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE). V okviru smernice sta določena prevzem in recikliranje starih naprav, ki veljata v celotni Evropski uniji.

Sredstvo proti zamrzovanju

Pozor!

Nevarnost požara/nevarnost zastrupitve/materialna škoda in poškodbe aparata

Aparat vsebuje okolju prijazno, a gorljivo hladilno sredstvo R290. Nestrokovno odstranjevanje aparata lahko povzroči požar ali zastrupitve. Aparat odstranite na primeren način in tako, da ne poškodujete cevi krogotoka hladilnega sredstva.

Navodila za varčno obratovanje

- Pred sušenjem izvedite centrifugiranje v pralnem stroju. Če je perilo bolj suho, se bo čas sušenja skrajšal, poraba energije pa bo manjša.
- Sušilni stroj napolnite z maksimalno dovoljeno količino perila.
Opomba: Ne prekoračite največje dovoljene količino napolnjenosti programov, saj lahko to vodi do podaljšanja časa sušenja in povečanja porabe energije.
- Prostor prezračujte in ne zamašite vhod zraka na sušilnem stroju, tako da je izmenjava zraka zagotovljena.
- Po vsakem sušenju očistite filter za vlakna. Neočiščen filter za vlakna podaljša čas sušenja in poveča porabo energije.
- **Način varčevanja z energijo:** Če stroja daljši čas ne upravljate, se pred zagonom programa in po izvedenem programu stroj avtomatsko izključi, da s tem privarčujete energijo. Prikazovalno polje in prikazovalne lučke po nekaj minutah ugasnejo, tipka za vklop utripa. Za aktivacijo osvetlitve izberite poljubno tipko, odprite vrata ali zaprite vrata sušilnega stroja, obrnite programsko stikalo.



Namestitev in priključitev

Obseg dostave

- Sušilni stroj
- Navodila za postavitve in uporabo
- Košara za volno*
- Odtok za kondenzat*

Postavitev in priklop sušilnega stroja



Opozorilo

Smrtna nevarnost!

Sušilni stroj deluje na električni tok, zato obstaja nevarnost električnega udara.

- Preglejte sušilni stroj glede vidnih poškodb. Poškodovanega sušilnega stroja ne uporabljajte.
- Pred priklopom na električno omrežje se prepričajte, da napetost v vaši vtičnici ustreza električni napetosti, ki je navedena na tipski nalepki.
- Uporabljajte samo električna zaščitna stikala z znakom
- Poskrbite, da omrežni kabel ne bo prepognjen, stisnjen in v stiku s toplotnimi viri ali ostrimi robovi.



Opozorilo

Otroci se lahko zaprejo v boben sušilnega stroja in pri tem ogrozijo svoje življenje!

Ne postavljajte sušilnega stroja za krilnimi ali drsnimi vrati, ki lahko ovirajo ali preprečujejo odpiranje vrat sušilnega stroja.



Opozorilo

Nevarnost požara/nevarnost zastrupitve/ materialna škoda in poškodbe aparata!

Sušilni stroj vsebuje okolju prijazno, a gorljivo hladilno sredstvo R290.

- Vstop zraka na sušilnem stroju mora biti vedno odprt, poleg tega je treba zagotoviti tudi za zadostno prezračevanje sobe.
- Aparat postavite čim dlje stran od odprtega ognja in morebitnih virov vžiga.

Pozor!

Nevarnost poškodb

- Pri dviganju sušilnega stroja se lahko zaradi velike teže poškodujete. Sušilnega stroja ne dvigajte sami.
- Lahko bi si porezali roke na ostrih robovih sušilnega stroja. Sušilnega stroja ne prijemajte za ostre robove.
- Izstopajoči deli na sušilnem stroju se lahko ob dviganju ali potiskanju odlomijo. Sušilnega stroja ne premikajte tako, da ga primete za izstopajoče dele.

Pozor!

Nevarnost materialne škode na sušilnem stroju ali perilu

- Preverite, ali so morda na sušilnem stroju prisotne kakšne poškodbe zaradi prevoza. Poškodovanega sušilnega stroja ne uporabljajte.
- Voda, ki ostane v sušilnem stroju, lahko zamrzne in poškoduje sušilni stroj. Sušilnega stroja ne postavljajte v prostore, kjer obstaja nevarnost zamrzovanja.


* odvisno od modela

Pri postavitvi pazite:

- na čisto, ravno in trdno površino postavitve,
- da bo priključni vtič vedno dosegljiv,
- da bo okolica sušilnega stroja vedno čista in
- da je sušilni stroj izravnán s pomočjo vijačnih nog.

Opomba: Z vodno tehtnico preverite, ali je stroj izravnán in po potrebi popravite postavitve. Višino spremenite tako, da obračate noge stroja.

Vse noge stroja morajo čvrsto stati na tleh.

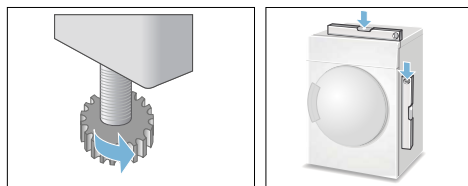

Neizravnán stroj lahko povzroči hrup, vibracije in napačno vrtenje bobna.

Opomba: V primeru dvoma naj stroj izravna strokovnjak.

Dodaten pribor

Naročite opsijski pribor* pri servisni službi:

- **Komplet za povezavo, steber pranje-sušenje:**
Sušilni stroj je mogoče postaviti na pralni stroj enake globine in širine, s čimer prihranite prostor. Sušilni stroj na pralni stroj vedno pritrdite s tem kompletom za povezavo.
Kataloška številka z izvlečno delovno površino: **WTZ11400**;
Kataloška številka brez izvlečne delovne površine: **WTZ20410**.
- **Podstavek:**
S podstavkom lahko zvišate sušilni stroj, kar vam omogoča lažje vlaganje in izvzemanje perila. Perilo lahko prenašate z vgrajenim košem za perilo v predalu podstavka.
Kataloška številka: **WMZ20500**.
- **Košara za volno:**
Volneno perilo, športne čevlje in plišaste igrače sušite v košari za volno.
Kataloška številka: **WMZ20600**.

* odvisno od modela

Transport in zaščita pred zamrznjenjem

1. Izpraznite posodo za kondenzat.
2. Nastavite programsko stikalo na poljubni program.
3. Pritisnite tipko za vklop.
4. Počakajte 5 minut.
Opomba: Aparat črpa kondenzat.
5. Znova izpraznite posodo za kondenzat.
6. Izklopite sušilni stroj.

Opomba: Kljub izčrpavanju je v sušilnem stroju še vedno nekaj vode.

Pozor!

Voda lahko izteče iz aparata in povzroči materialno škodo.









Aparat transportirajte v pokončnem položaju.


Pozor!

Sušilni stroj vsebuje hladilna sredstva in se lahko poškoduje.

Sušilni stroj naj pred prvim zagonom dve uri stoji.


Na kratko o najvažnejšem

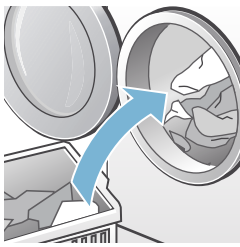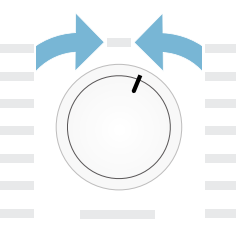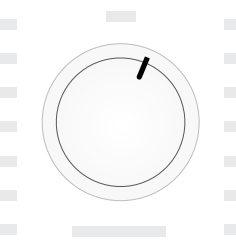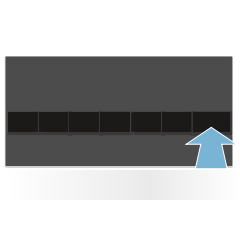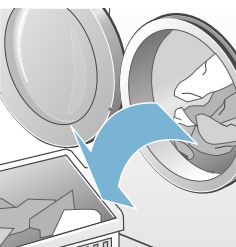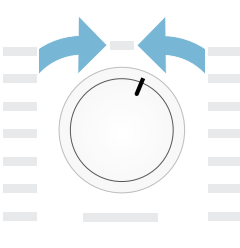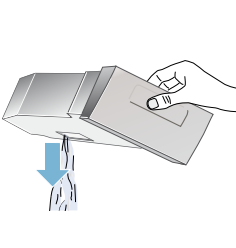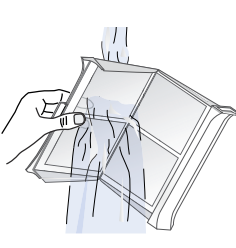1		➔		➔	
Vložite perilo in zaprite vratca.		Vključite sušilni stroj.		Izberite program in po potrebi prilagodite programske nastavitve.	
2		➔		➔	
Izberite tipko za vklop  .		Sušenje.		Iz aparata vzemite perilo.	
3		➔		➔	
Izključite sušilni stroj.		Izpraznite posodo za kondenzat.		Očistite filter za vlakna.	

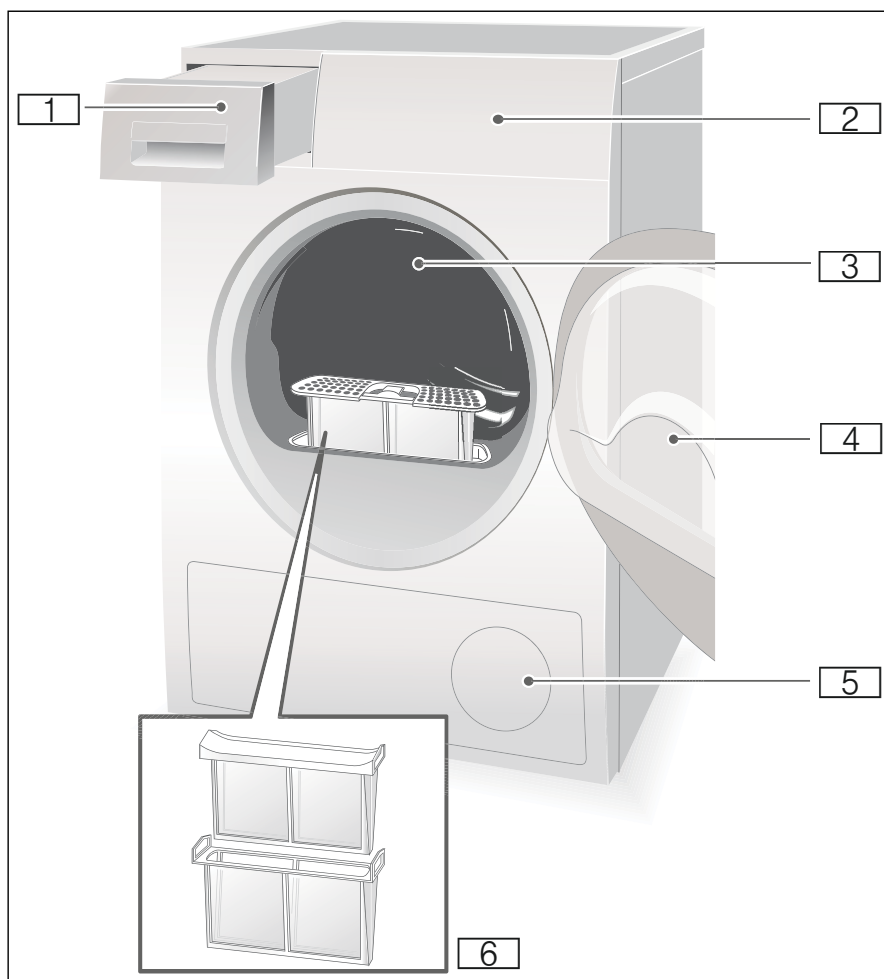 Spoznajte svoj aparat**Sušilni stroj**

- 1** Posoda za kondenzat
- 2** Upravljalno polje in zaslon
- 3** Notranja osvetlitev bobna (glede na model)
- 4** Vratca sušilnega stroja
- 5** Odprtina za zrak
- 6** Filter za vlakna


Upravljalno polje

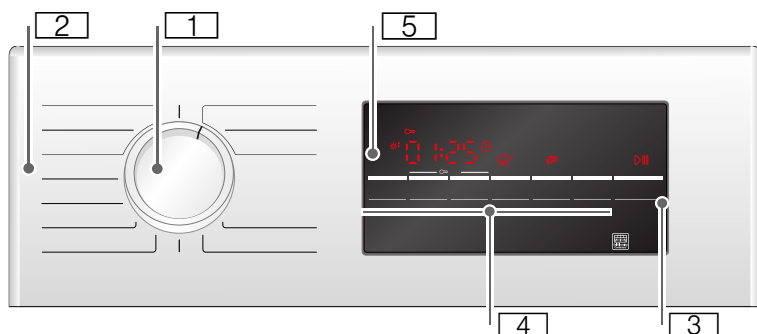

- 1 Izberite **Izbirnik programa** za vklop in izklop in program.
- 2 **Programi** → *Stran 21.*
- 3 **Tipka za start** za začetek ali prekinitev programa → *Stran 23.*
- 4 **Tipke** → *Stran 23.*
- 5 **Zaslon s tipkami** → *Stran 19.*

Prikazovalno polje

Tipke na zaslonu

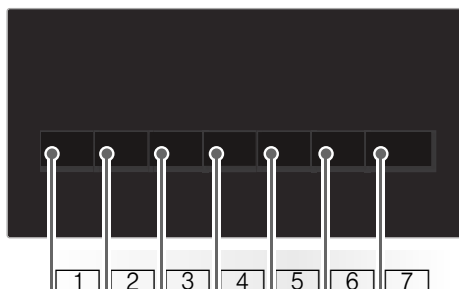

- 1 Izbira **stopnje sušenja**.
- 2 Izbira **časa sušenja**.
- 3 Izbira **časa "Končano čez"**.
- 4 Izbira **zaščite pred mečkanjem**.
- 5 Izbira **negovalnega sušenja**.
- 6 Vkllop ali izklop **signala**.
- 7 Izbira **Zagona/prekinitve**.

Podroben opis vseh tipk od
→ *Stran 23*.

Zaslon



-  Zaščita pred mečkanjem je vključena.
-  Podrobna nastavitve stopnje sušenja.
-  Izbran je časovni program.
-  Izbran je čas "Gotovo čez".
-  Izbrano je otroško varovalo.
-  Izbrano je število vrtljajev ožemanja.
-  Izbran je način negovalno sušenje.
-  Signal je aktiven.
-  Izbran je zagon ali prekinitve.
- 3 h** Zakasnitev programa v urah pri izbiri funkcije "Končano čez".
- 1:27** Predvideno trajanje programa v urah in minutah.
-     **End - P -**
- Napredek programa: sušenje, sušenje za likanje, suho za v omaro; zaščita pred mečkanjem; konec in prekinitve.
-  Toplotni izmenjevalnik se samodejno očisti.
-  Izpraznite posodo za kondenzat; → *Stran 27*.
-  Očistite filter za vlakna; → *Stran 26*.



Perilo

Priprava perila



Opozorilo

Nevarnost eksplozije in požara!

Iz žepov odstranite vžigalnice in vžigalice.

Pozor!

V nasprotnem primeru se lahko poškoduje boben sušilnega stroja in tkanine.

Iz žepov odstranite vse predmete in upoštevajte sledeče:

- Pasove, trakove ipd. povežite ali pa za tovrstno perilo uporabite vrečko za pranje perila.
- Zapnite zadrge, zaponke, ušesca in gumbе. Zapnite gumbе na velikih kosih perila, npr. na posteljnini.
- Iz perila odstranite kovinske dele, kot so npr. sponke za papir.
- Za enakomeren izid sušenja perilo sortirajte glede na vrsto tkanine in sušilni program.
- Drobne kose perila, kot so npr. otroške nogavičke, vedno sušite skupaj z velikimi kosi, npr. brisačami.
- Prepletene tkanine, kot so majice in trikoji, se ob prvem sušenju pogosto skrčijo. Uporabite program za občutljivo perilo.
- Perila z oznako enostavne nege ne smete prekomerno sušiti. To lahko povzroči močno mečkanje perila.
- Za posamezne kose perila uporabite časovni program.
- Nekatera pralna in negovalna sredstva, npr. škrob za perilo ali mehčalec, vsebujejo delce, ki se lahko usedajo na tipalo vlažnosti. To lahko vpliva na delovanje tipala in tako poslabša izid sušenja.

Opombe

- Pralna in negovalna sredstva pri perilu, ki ga boste sušili v stroju, dozirajte po navodilih proizvajalca.
- Tipalo vlažnosti → *Stran 30* redno čistite.

Razvrščanje perila po

- ☐ Primerno za sušenje v sušilnem stroju
- ☐ Sušenje pri normalni temperaturi
- ☐ Sušenje pri nižji temperaturi
- ☒ Ne sušite v sušilnem stroju

Opomba: Perila iz pralnega stroja ne prelagajte direktno v sušilni stroj. Preden perilo položite v sušilni stroj, ga posortirajte.

Če skupaj sušite tanke, večslojne ali debele tkanine, se bodo te različno posušile. Zato skupaj sušite le perilo s podobnim tkanjem in strukturo, da se enakomerno posuši. Če je perilo po sušenju še vedno preveč vlažno, lahko izberete časovni program za naknadno sušenje → *Stran 21*.

Pozor!

Na sušilnem stroju ali oblačilih lahko nastane škoda.

Spodaj navedenih tkanin ne smete sušiti v sušilnem stroju:

- z oljem umazano perilo.
- neoprane tkanine.
- tkanine, ki ne prepuščajo zraka, npr. gumirani kosi perila.
- občutljive tkanine, npr. svila, sintetične zavese.

Programi in tipke

Programi

Program in perilo	največja količina perila in nastavitve programa /informacije
Ime programa Za kakšno perilo je program primeren.	največja količina perila glede na suho težo perila. možne nastavitve programov
Cotton (Bombaž)  Cupboard Extra Dry (dovolj suho za zlaganje v omaro plus)  Program za debele, večslojne neobčutljive tkanine iz bombaža ali lana, ki se lahko kuhajo in se težko sušijo.	7 kg
Cotton (Bombaž)  Cupboard Dry (dovolj suho za zlaganje v omaro)  Običajne enoslojne odporne tkanine iz bombaža ali lana, ki se lahko kuhajo.	7 kg
Cotton (Bombaž)  Iron Dry (dovolj suho za likanje)  Običajne enoslojne odporne tkanine iz bombaža ali lana, ki se lahko kuhajo in so po sušenju vlažne ter primerne za likanje ali obešanje.	7 kg
Easy-Care (Preprosta nega)  Cupboard Extra Dry (dovolj suho za zlaganje v omaro plus)  Večslojne debele tkanine iz sintetike ali mešanih vlaken.	3,5 kg
Easy-Care (Preprosta nega)  Cupboard Dry (dovolj suho za zlaganje v omaro)  Običajne večslojne tkanine iz sintetike ali mešanih vlaken.	3,5 kg
Easy-Care (Preprosta nega)  Iron Dry (dovolj suho za likanje)  Običajne enoslojne tkanine iz sintetike ali mešanih vlaken, ki so po sušenju vlažne in primerne za likanje ali obešanje.	3,5 kg
Sportswear (Oblačila za prosti čas)  Vremensko odporna in oblačila za prosti čas z membransko oblogo ter vodoodporni tekstil.	1,5 kg
Towels (Brisače)  Odporne brisače iz bombaža.	6 kg
Mix (Mešano)  Mešano perilo iz bombaža in sintetike.	3 kg

Timed program warm (Časovni program s segrevanjem) ☹ Vse vrste tkanin; časovni program. Primeren za perilo, ki je že bilo sušeno, nekoliko vlažno perilo ali za naknadno sušenje večslojnega, debelega perila. Opombe ■ Volno, športne copate in plišaste igrače sušite izključno v košari za volno → <i>Stran 14.</i> ■ Pri časovnem programu preostala vlažnost ni samodejno zaznana. Če je perilo po sušenju še vedno preveč vlažno, ponovite program in po potrebi podaljšajte trajanje.	3 kg Trajanje programa lahko prilagodite s tipko za čas sušenja.
Timed program cold (Hladno sušenje) ☹ Vse vrste tekstila. Za osveževanje ali prezračevanje kosov perila, ki jih redko nosite.	3 kg Trajanje programa lahko prilagodite s tipko "Čas sušenja".
Shirts/Blouses (Srajce/bluze) 🧺 Srajce in bluze iz bombaža, lana, sintetike in mešanih vlaken, ki jih ni treba likati.	1,5 kg
Super 40' (Super 40) 🧺 Sintetika in lahek bombaž.	2 kg
Wool finish (Volna – končna stopnja) 🧺 Perilo iz volne ali z deležem volne, ki je primerno za pranje v sušilnem stroju.	3 kg
Delicates (Fino) 🧺 Za občutljive tkanine, primerne za pranje, npr. iz satena, sintetike ali mešanih tkanin.	2 kg

Tipke

Tipke	Obrazložitev in opozorila
Opomba: Vse tipke in funkcije niso na voljo pri vseh programih.	
Fine adjust (Stopnja sušenja) 	Če je perilo po sušenju prevlažno, lahko želeno suhost natančno nastavite, npr. dovolj suho za zlaganje v omaro. Želena suhost lahko s stopnjo sušenja povišate v treh stopnjah od  do . Ko prilagodite želeno suhost, ostane ta nastavev shranjena za vse programe z možnostjo izbire zelene suhosti, tudi po izklopu sušilnega stroja. Opomba: Čim višja je stopnja sušenja, tem daljši je program.
Time Dry (Čas sušenja) 	Prilagodite čas sušenja za trajanje programa. 20 minut do največ 3 ure, v korakih po 10 minut.
Finished in (Končano čez) 	Program se bo končal čez 1 h do 24 h. Nastavite "Končano čez" v urah in tako zamaknete vklop programa. Na zaslonu se prikaže število ur, po katerem želite, da se program konča.
Less Ironing (Zaščita pred mečkanjem) 	Po sušenju boben 60 do 120 minut v vsakem programu premika perilo, in sicer v enakomernih intervalih, ter tako preprečuje mečkanje.
Low Heat (Občutljivo) 	Zaradi nižje temperature za občutljivo perilo, npr. iz poliakrila ali elastana, se lahko podaljša čas sušenja.
Signal 	Po koncu programa se zasliši signal.
 3 sec. (Varovalo za otroke 3 sek.)	Aktivirajte ali deaktivirajte varovalko za otroke, tako da istočasno pritisnete tipki za čas Končano v in Čas sušenja in ju držite 3 sekunde.
Start/Pause (Zagon/Prekinitev) 	Zagon in prekinitev programa.



Upravljanje aparata

Naložite perilo in vklopite sušilni stroj

Opomba: Sušilni stroj je treba strokovno postaviti in priključiti → *Stran 13*.

1. Perilo naložite v boben.
2. Za vklop sušilnega stroja obrnite programsko izbirno stikalo na poljuben program.
3. Zaprite vrata sušilnega stroja.

Pozor!

Na sušilnem stroju ali oblačilih lahko nastane škoda.


Bodite pozorni, da perila ne ukleščite v vrata aparata.

Nastavitev programa

Opomba: Če ste vklopili otroško varovalo, ga morate pred nastavitvijo programa deaktivirati, glejte → *Stran 23*.

1. Izberite želeni program. Podrobne informacije o programih so na voljo od → *Stran 21*.

2. Na programskem stikalu izberite želeni program. Na zaslonu se prikaže prednastavitev programa za izbrani program.

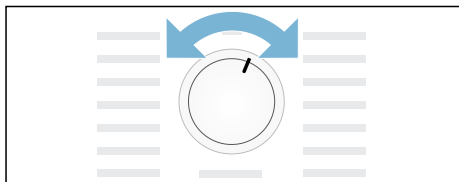

Opomba: Prednastavitve programa so standardne nastavitve, ki so pri izbiri programa že določene. Po izbiri programa na zaslonu vidite prednastavitve tega programa.

3. Po želji prilagodite prednastavitve programa. Podrobnejše informacije o tem so na voljo od → *Stran 21*.

Zagon programa

Izberite tipko za vklop.

Opomba: Če želite program zaščititi pred nenamernimi spremembami, izberite otroško varovalo, glejte → *Stran 23*.

Potek programa

Status programa je prikazan na zaslonu.

npr. Predvideno trajanje programa v urah in minutah.

Opomba: Pri izbiri programa se prikaže predvideno trajanje sušenja za priporočeno količino perila. Med sušenjem tipala vlažnosti zaznajo preostalo vlažnost perila in prilagodijo trajanje programa (razen pri časovnih programih). To je razvidno po časovnih preskokih na prikazu preostalega časa.

☼ Suho
 ☼ Dovolj suho za likanje
 ☼ Dovolj suho za zlaganje v omaro
 ☼ Zaščita pred mečkanjem
 - P - Premor
 End Konec

Sprememba programa ali dodatno nalaganje perila

Med sušenjem lahko vedno vzamete perilo iz stroja ali pa ga dodatno naložite in program spremenite ali prilagodite.

1. Odprite vrata sušilnega stroja ali pritisnite tipko za vklop za premor.
2. Dodatno naložite perilo ali odstranite perilo iz stroja.
3. Izberite, če želite, drug program ali dodatno funkcijo.
4. Zaprite vrata sušilnega stroja.
5. Pritisnite tipko za vklop.

Opomba: Trajanje programa v prikazovalnem polju se aktualizira glede na količino perila in preostanek vlažnosti perila. Prikazovane vrednosti se lahko spremenijo po spremembi programa ali prilagoditvi količine perila.

Prekinitev programa

Program lahko vedno prekinete tako, da odprete vrata sušilnega stroja in izberete tipko za vklop za premor.

Pozor!

Nevarnost požara. Perilo se lahko vname.


Če boste program prekinili, morate odstraniti vse kose perila in jih položiti tako, da lahko ohladijo.

Konec programa

Na zaslonu se prikaže **End**.

Odstranite perilo in izključite sušilni stroj

1. Perilo vzemite iz stroja.
2. Programsko stikalo obrnite v položaj za izklop.

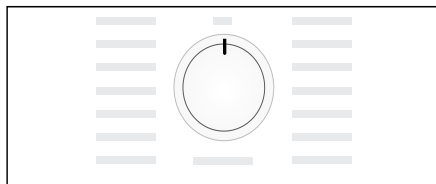


Očistite filter za vlakna.


Opomba: Pri sušenju se vlakna in lasje s perila ujamejo v filtru za vlakna. Zamašen ali umazan filter za vlakna zmanjša pretok zraka in sušilni stroj ne more doseči svoje polne zmogljivosti. Čisti filtri za vlakna poleg tega zmanjšajo porabo elektrike in čas sušenja.

Filter za vlakno očistite **po vsakem** sušenju:

1. Odprite vrata sušilnega stroja in odstranite vsa vlakna z vrat.
2. Izvlecite dvodelni filter za vlakna z vrat.

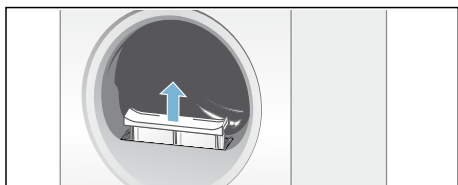


3. Odstranite vsa vlakna iz vdolbine na filtru za vlakna.

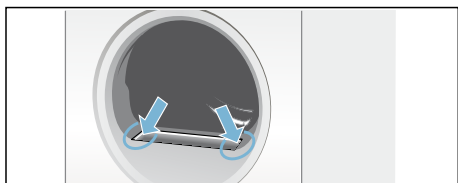


Opomba: Pazite na to, da ne bodo vlakna padla v odprt jašek.


4. Dvodelni filter za vlakna povlecite narazen.

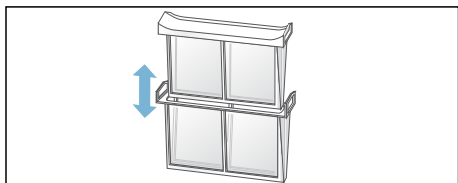


5. Oba filtra razklopite in odstranite vsa vlakna.

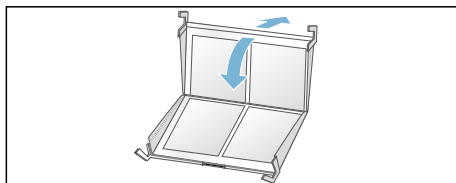

6. Vlakna izperite pod toplo tekočo vodo.

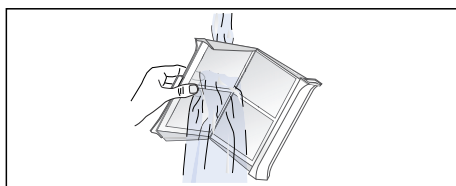

7. Filtra za vlakna posušite, ju poklopite in ponovno vstavite dvodelni za vlakna v sušilni stroj.

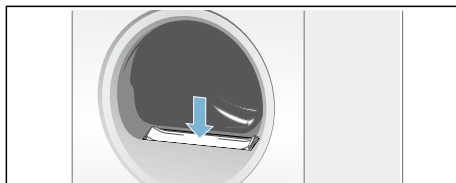

Pozor!


Sušilni stroj se lahko poškoduje.

Sušilnega stroja ne uporabljajte brez ali s poškodovanim filtrom za vlakna.


Izpraznite posodo za kondenzacijsko vodo

Opomba: Po vsakem sušenju izpraznite posodo za kondenzacijsko vodo, saj se bo v nasprotnem primeru naslednji program sušenja prekinil, ker bo posoda za kondenzacijsko vodo polna.

1. Izvlecite posodo za kondenzacijsko vodo v vodoravnem položaju.

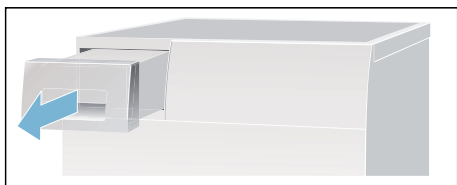

2. Kondenzacijsko vodo zlijte iz posode.

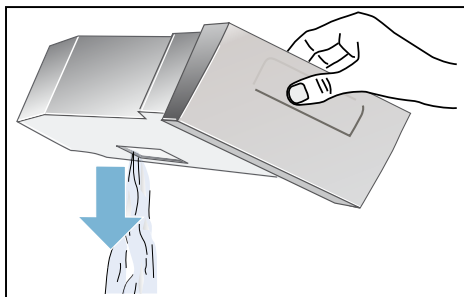


Pozor!

Onesnažena kondenzacijska voda lahko škoduje zdravju in povzroči materialno škodo.

Kondenzacijska voda ni pitna voda in je lahko onesnažena s puhki. Ne smete je piti ali uporabljati v druge namene.

3. Posodo za kondenzacijsko vodo znova potisnite v sušilni stroj, da se slišno zaskoči.

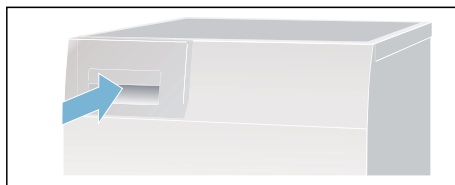


Opomba: Filter v posodi za kondenzacijsko vodo filtrira kondenzacijsko vodo, ki se uporablja za samodejno čiščenje vašega sušilnega stroja. Filter se očisti s praznjenjem kondenzacijske vode. Kljub temu redno pregledujte filter glede ostanka usedlin in jih odstranite. Glejte → *Stran 31*.

Nastavitev signalov

Naslednje nastavitve lahko spremenite:

- število vrtljajev centrifuge, ki je bila uporabljena za pralni stroj, samo za natančnejši prikaz časa sušenja,
- glasnost signala ob koncu programa,
- glasnost signalih tipk.

Za spreminjanje nastavitev morate najprej aktivirati nastavitveni način.

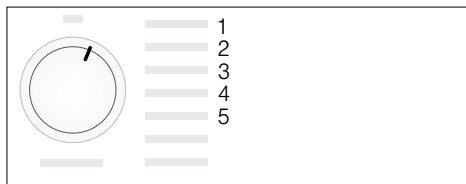

Aktiviranje nastavitvenega načina

1. Vključite sušilni stroj.
2. Program "Bombaž" nastavite v položaj 1 in počakajte 5 sekund. Zdaj je nastavitveni način aktiviran, z zaslona izginejo simboli in prikaže se čas trajanja programa.


1. Pritisnite tipko za vklop, jo držite in istočasno programsko stikalo obrnite v desno v položaj 2.
2. Na zaslonu se prikaže vrednost za **število obratov ožemanja**.
3. Spremenite število obratov ožemanja s pritiskom tipke za čas "Končano čez" ali "Čas sušenja".
4. Programsko stikalo obrnite na desno v položaj 3.

5. Na zaslonu se prikaže glasnost za **signal ob koncu programa**.



0 = izključeno; 1 = tiho, 2 = srednje, 3 = glasno, 4 = zelo glasno

6. Spremenite glasnost z izborom tipke za čas "Končano čez" ali "Čas sušenja".
7. Programsko stikalo obrnite v desno v položaj 4.
8. Na zaslonu se prikaže glasnost za **zvok tipk**.

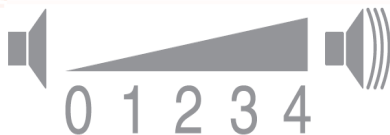

0 = izključeno; 1 = tiho, 2 = srednje, 3 = glasno, 4 = zelo glasno

9. Spremenite glasnost s pritiskom tipke za čas "Končano čez" ali Čas sušenja.


Konec nastavitvenega načina

Programsko stikalo obrnite v položaj za izklop, ko ste nastavili želeno število obratov ožemanja in glasnost. Nastavitve so zdaj shranjene.


Zvoki

Opomba: Pri sušenju, predvsem v začetni fazi, kompresor in črpalka povzročata obratovalni hrup. Ti zvoki so povsem običajen pojav in ne vplivajo na brezhibno delovanje aparata.


Kompresor v sušilnem stroju od časa do časa povzroča brnenje. Glasnost brnenja je odvisna od programa in napredka sušenja.

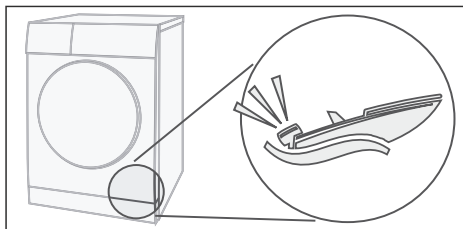


Kompresor se na vsake toliko časa prezrači, pri čemer nastane brnčoč zvok.

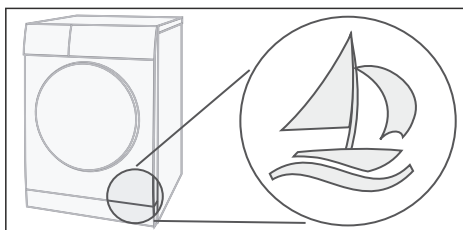

Samodejno čiščenje sušilnega stroja povzroča pokanje.

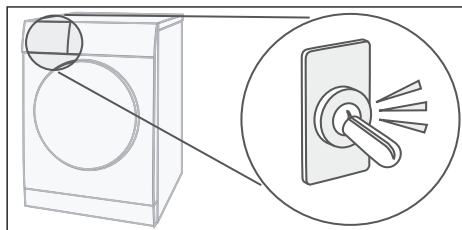

Črpalka črpa kondenzat v posodo za kondenzat. Pri tem nastanejo zvoki črpanja.

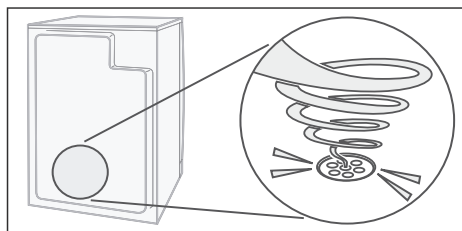



Čiščenje

Čiščenje sušilnega stroja in upravljalnega polja



Opozorilo

Smrtna nevarnost!

Sušilni stroj poganja elektrika, zaradi česar obstaja nevarnost električnega udara.

Predn sušilni stroj pričnete čistiti, ga odklopite iz električnega omrežja.

Sušilni stroj čistite le z vodo in mehko, vlažno krpo.

Takoj odstranite vse ostanke pralnega sredstva in pršila ter druge ostanke. Ne uporabljajte čistilnih sredstev ali sredstev za predhodno obdelavo perila (npr. razpršila za predhodno obdelavo perila, sredstva za madeže). Za čiščenje stroja ne uporabljajte visokotlačnega ali parnega čistilnika.

Čiščenje senzorjev za vlago

Opomba: Sušilni stroj je opremljen s tipalom vlažnosti iz plemenitega jekla. Tipalo vlažnosti meri vlažnost perila. Po dolgi uporabi se lahko na tipalu vlažnosti nabere tanek sloj apnenca ali ostankov pralnih in negovalnih sredstev. Te naslage morate redno odstranjevati, ker lahko sicer vplivajo na delovanje tipala in tako poslabšajo izid sušenja.

Odprite vrata in tipalo vlažnosti obrišite s hrapavo gobico.



Pozor!


Tipalo vlažnosti se lahko poškoduje.

Zato tipal vlažnosti ne čistite z abrazivnimi sredstvi in jekleno volno.


Očistite filter v posodi za kondenzacijsko vodo

Opomba: Filter v posodi za kondenzacijsko vodo čisti kondenzacijsko vodo, ki se uporablja za samodejno čiščenje vašega sušilnega stroja.


1. Izvlecite posodo za kondenzacijsko vodo v vodoravnem položaju.
2. Kondenzacijsko vodo zlijte iz posode.
3. Odstranite filter.

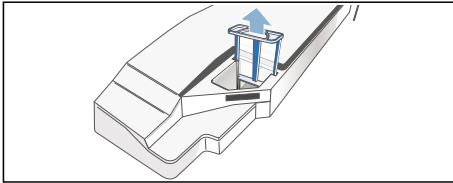

4. Očistite filter pod toplo tekočo vodo ali v pomivalnem stroju.

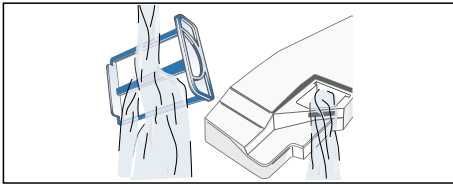

5. Vstavite filter, dokler se ne bo občutno zaskočil.

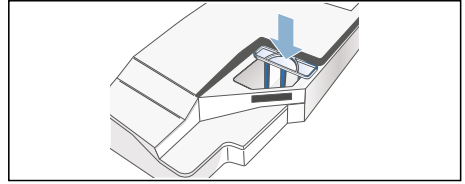

Pozor!

Sušilni stroj je lahko onesnažen z vlakni in se lahko zaradi tega poškoduje.

Sušilni stroj uporabljajte zgolj z nameščenim filtrom.

6. Vstavite posodo za kondenzacijsko vodo v stroj, dokler se ne bo občutno zaskočila.

? Kaj storiti ob motnjah?

Motnje	Vzrok/pomoč
 na zaslonu in sušenje je bilo prekinjeno.	- Izpraznite posodo za kondenzat in pritisnite zagonsko tipko → <i>Stran 27</i>. - Če je instaliran opcijski odtok kondenzata*, je morebiti zamašena ali pre-pognjena gibka cev odтока. Preverite, ali so se v cevi nabrale naslage in jo temeljito izperite. Gibko cev speljite brez pregibov.
 na zaslonu.	Očistite filter za kosme in pritisnite zagonsko tipko → <i>Stran 26</i> .
selfCleaning na zaslonu  .	Ni napake. Toplotni izmenjevalnik se avtomatsko čisti. Med prikazom ne smete izvelči posode za kondenzat.
Sušilni stroj ne zažene.	- Je omrežni vtič priključen in varovalka preverjena? - Ste izbrali program? Izberite program. - So vrata sušilnega stroja odprta? Zaprite vrata. - Je aktivirana varnostna ključavnica? Deaktivirajte varnostno ključavnico. - Ste izbrali čas Konec čez? Program zažene z zamikom → <i>Stran 23</i>.
Mečkanje perila.	- Perilo se mečka, če prekoračite količino polnjenja ali izberete napačen pro-gram za oprane tkanine. V tabeli programov najdete vse potrebne informa-cije → <i>Stran 21</i>. - Perilo vzemite iz stroja takoj po sušenju, če ostane v bobnu, se zmečka.
Izteka voda.	To ni napaka, morebiti sušilni stroj stoji poševno. Sušilni stroj izravnajte.
Prikazano trajanje pro-grama se med postop-kom sušenja spreminja.	Ni napake. Tipala vlažnosti zaznajo preostalo vlažnost perila in prilagodijo traja-nje programa (razen pri časovnih programih).
Perilo se ne posuši pra-vilno ali pa je še prevlažno.	- Toplo perilo je ob koncu programa po občutku bolj vlažno, kot dejansko je. Razgrnite perilo in pustite, da se ohladi. - Natančno nastavite želeno suhost, s čimer se podaljša čas sušenja, tempe-ratura pa se ne zviša. Vaše perilo bo bolj suho → <i>Stran 23</i>. - Izberite program z daljšim časom sušenja ali povišajte želeno suhost. Tem-peratura se pri tem ne poviša. - Izberite časovni program za naknadno sušenje še vlažnega perila → <i>Stran 21</i>. - Če ste prekoračili maksimalno količino polnjenja glede na program, se perilo ne more dovolj posušiti. - Očistite tipalo vlažnosti v bobnu. Na tipalu se lahko nabere tanek sloj apnenca ali ostankov pralnih in negovalnih sredstev in poslabša delovanje tipala. Perilo ni dovolj suho → <i>Stran 30</i>. - Sušenje je bilo prekinjeno zaradi izpada električne energije, polne posode za kondenzat ali prekoračitve maksimalnega časa sušenja. Opomba: Upoštevajte tudi nasvete za perilo → <i>Stran 20</i>.

* odvisno od modela

Motnje	Vzrok/pomoč
Je čas sušenja predolg?	■ Onesnažen filter za kosme lahko povzroči daljši čas sušenja. Očistite filter za kosme. ■ Če je odprtina za dovod zraka prekrita ali ni prosto dostopna, lahko to podaljša čas sušenja. Pred odprtino za dovod zraka ničesar ne postavljajte. ■ Optimalna temperatura okolice med sušenjem je 15 do 30 °C. Če temperatura ni znotraj tega območja, se lahko čas sušenja podaljša. ■ Nezadostno kroženje zraka v prostoru lahko podaljša čas sušenja. Prezračite prostor.
Na zaslonu ni prikaza in zagonjska tipka utripa.	Ni napake. Aktiven je način varčevanja z energijo → <i>Stran 12.</i>
V posodi za kondenzat se nabira preostala voda, čeprav je sušilni stroj priključen na odtok kondenzata*.	Ni napake. Če je instaliran odtok kondenzata, se v posodi za kondenzat zaradi funkcije samodejnega čiščenja nabira preostanek vode.
Vlaga v prostoru raste.	Ni napake. Prostor dovolj zračite.
Izpad električnega toka.	Program sušenja se prekine. Perilo vzemite iz stroja in ga razgrnite ali pa znova zaženite program.
Nenavadni zvoki med sušenjem.	Ni napake. Zvoki nastanejo zaradi avtomatskega čiščenja toplotnega izmenjevalnika → <i>Stran 29.</i>
Sušilni stroj je kljub sušenju na dotik še vedno hladen.	Ni napake. Sušilni stroj s toplotno črpalko učinkovito suši tudi pri nizkih temperaturah.
* odvisno od modela	

Opomba:

Če motnje ne morete sami odpraviti z izklopom in vklopom sušilnega stroja, se obrnite na servisno službo.



Servisna služba

Servisna služba

Če motnje ne morete odpraviti sami (Motnje, kaj naj storim?), se obrnite na našo servisno službo. Vedno najdemo primerno rešitev, tudi da se izognemo nepotrebnem obiskom serviserjev.

Kontaktne podatke servisne službe v vaši bližini najdete na priloženem seznamu servisnih služb.

Prosimo, navedite številko izdelka (št. E) in številko izdelave (FD) sušilnega stroja.

E-Nr. _____ FD _____

Ti številki najdete na notranji strani vratc sušilnega stroja ali na hrbtni strani sušilnega stroja.

Zaupajte v sposobnosti proizvajalca.

Obrnite se na nas. Tako bodo popravila izvedli izšolani serviserji, ki imajo na voljo originalne nadomestne dele.



Vrednosti porabe

Razpredelnica s podatki o porabi

Program	Število obratov centrifuge, s katerim je bilo opravljeno ožemanje perila	Trajanje**		Poraba energije**	
		7 kg	3,5 kg	7 kg	3,5 kg
Bombaž					
dovolj suho za zlaganje v omaro*	1400 vrt/min	120 min	77 min	1,08 kWh	0,65 kWh
	1000 vrt/min	135 min	86 min	1,27 kWh	0,75 kWh
	800 vrt/min	150 min	95 min	1,46 kWh	0,85 kWh
dovolj suho za likanje*	1400 vrt/min	90 min	56 min	0,79 kWh	0,46 kWh
	1000 vrt/min	105 min	65 min	0,98 kWh	0,56 kWh
	800 vrt/min	120 min	74 min	1,17 kWh	0,66 kWh
Preprosta nega		3,5 kg		3,5 kg	
dovolj suho za zlaganje v omaro*	800 vrt/min	58 min		0,43 kWh	
	600 vrt/min	65 min		0,52 kWh	
* Nastavitev programa za preverjanje v skladu z veljavnim standardom EN61121.					
** Glede na vrsto tkanine, sestavo perila, ki se suši, vlažnost tkanine, nastavljeno stopnjo suhosti, količino perila, okoljske pogoje ter vklop dodatnih funkcij lahko pride do odstopanj od navedenih vrednosti.					

Najučinkovitejši program za perilo iz bombaža

Naslednji "Standardni program Bombaž" (označen s ) je primeren za sušenje običajno mokrega perila iz bombaža in je glede na kombinirano porabo energije najučinkovitejši program za sušenje perila iz bombaža.

Standardni programi za bombaž v skladu s trenutno veljavno uredbo EU 932/2012			
Program	Količina perila	Poraba energije	Trajanje programa
 Bombaž dovolj suho za zlaganje v omaro	7 kg/3,5 kg	1,27 kWh/0,75 kWh	135 min/86 min
Nastavitev programa za kontrolo in označevanje energije v skladu z direktivo 2010/30/EU.			



Tehnični podatki

Dimenzije:

85 x 60 x 60 cm

Višina x širina x globina

Teža:

pribl. 56 kg

Maksimalna količina perila:

7 kg

Posoda za kondenzat:

4,6 l

Napetost priključka:

220–240 V

Moč priključka:

maks. 1000 W

Varovanje:

10 A

Notranja osvetlitev pralnega bobna*

Temperatura v prostoru:

5–35°C

Poraba električne energije, ko je aparat izključen:

0,10 W

Poraba električne energije v stanju pripravljenosti (aparat ni izključen):

0,75 W

* odvisno od modela







Podatke glede vseh držav boste našli v priloženem seznamu servisnih služb.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY



9001327610 (9709)