



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



BOSCH

**Сушилна машина
WTW85540EU**

bg Упътване за експлоатация и инсталаци

Вашата нова сушилна машина

Закупили сте нова сушилна машина от марката Bosch.

Отделете няколко минути време, за да се запознаете с предимствата на вашата сушилна машина.

За да отговори на високите изисквания за качество на марката Bosch, всяка сушилна машина, която напуска нашия завод, е проверена внимателно по отношение на функциониране и безупречно състояние.

Повече информация за нашите продукти, принадлежности, резервни части и сервиз можете да намерите на нашата страница в интернет www.bosch-home.com или като се обърнете към нашите центрове за обслужване на клиенти.

Когато упътването за експлоатация и за инсталациране описва различни модели, на съответните места е обърнато внимание на разликите.



Пуснете сушилната в експлоатация едва след прочитане на упътването за експлоатация и за инсталациране!

Правила за представяне

△ Предупреждение!

Тази комбинация от символ и сигнална дума указва възможна опасна ситуация. Неспазването може да доведе до смърт или наранявания.

Внимание!

Тази сигнална дума указва възможна опасна ситуация. Неспазването може да доведе до материални щети и/или щети за околната среда.

Указание / съвет

Указания за оптимално използване на уреда / важна информация.

1. 2. 3. / а) б) в)

Стъпките са представени с числа или букви.

■ / -

Изброяванията се представят с кутийка или чертичка.

Съдържание

	Използване по предназначение	4	Стартиране на програмата Програма Променете програмата или допълнете пране Прекъсване на програмата Край на програмата Изваждане на пране и изключване на уреда Изправяне на контейнера за кондензатна вода Отстраняване на влакна	30 30 31 31 31 31 32 33
	Инструкции за безопасност	4		
	Деца/хора/домашни любимци	4		
	Монтиране	6		
	Работа	8		
	Почистване/поддръжка	11		
	Указания за спестяване	13		
	Поставяне и свързване на уреда	14		
	Обхват на доставката	14		
	Инсталиране на уреда	14		
	Свързване на уреда	15		
	Преди да започнете работа за първи път	17		
	Опционални аксесоари	17		
	Настройки на уреда	18		
	Функция за обезопасяване спрямо деца	18		
	Активиране на режим за настройване	18		
	Прекратяване на режима за настройка	19		
	Кратко упътване	20		
	Запознаване с уреда	21		
	Преглед на уреда	21		
	Бленда	22		
	Дисплей	23		
	Преглед на програмите	24		
	Настройки на програмите	26		
	Дрехи	28		
	Подготвяне на дрехите	28		
	Сортиране на дрехите	28		
	Обслужване на уреда	29		
	Поставяне на прането и включване на уреда	29		
	Настройка на програма	30		
	Освежител	34		
	Напълнете резервоара за освежителя	35		
	Почистване на цедката в резервоара за освежителя	36		
	Почистване на парната дюза	36		
	Източване на кондензатната вода	37		
	Почистване и обслужване	40		
	Почистване на уреда	40		
	Почистване на сензора за влажност	40		
	Почистване на цедката в контейнера за кондензатна вода	41		
	Указание на дисплея	42		
	Помощ за уреда	43		
	Транспорт на уреда	45		
	Стойности на потребление	47		
	Таблица със стойности на консумация	47		
	Най-ефикасна програма за тъкани от памук	47		
	Технически данни	48		
	Изхвърляне	48		
	Служба обслужване на клиенти	49		



Използване по предназначение

- Уредът е замислен само за частна употреба в домакинството.
- Не инсталрайте или използвайте този уред никъде, където е подложен на ниски температури и/или на открито. Има риск уредът да се повреди, ако остатъчната вода замръзне в него. Ако маркучите замръзнат, те могат да се напукат/скъсат.
- Този уред трябва да се използва само за сушене и освеждаване на битово пране, състоящо се от дрехи, които са изпратени с вода и са подходящи за сушене с центрофугиране (вж. етикета върху дрехата). Използването на уреда за други цели е извън обхвата на замисленото му приложение и се забранява.
- Този уред е замислен за използване на до 4000 метра максимална надморска височина.

Преди да включите уреда:

Проверете дали няма видима повреда по уреда. Не използвайте уреда, ако е повреден. Ако имате проблеми, моля, свържете се с вашия специализиран дилър или с нашия клиентски сервис.

Прочетете и следвайте инструкциите за работа, инструкциите за инсталация и всяка друга информация, приложена към този уред.

Запазете документите за последващата употреба или за следващите притежатели.



Инструкции за безопасност

Следната информация за безопасност и предупреждения се дават, за да ви предпазят от нараняване и да предотвратят материална повреда около вас.

Въпреки това е важно да се вземат необходимите предпазни мерки и да се действа с грижа при инсталране, поддръжка, почистване и управление на уреда.

Деца/хора/домашни любимици

⚠ Предупреждение Опасност от смърт!

Децата и другите хора, които не могат да оценят рисковете при употреба на уреда, могат да се наранят или да се озоват в животозастрашаващи ситуации. Ето защо моля отбележете:

- Уредът може да се използва от деца над 8 години и от лица с намален физически, сензорен или ментален капацитет или от лица с липса на опит или познания, ако те се надзират или са получили инструкция за това, как да използват уреда безопасно и са разбрали потенциалните рискове от използването на уреда.
- Деца не трябва да си играят с този уред.
- Не позволявайте на деца да почистват или поддържат този уред без надзор.
- Пазете децата под 3 години и домашните любимици далеч от този уред.
- Не оставяйте уреда без надзор когато деца или други хора, които не могат да оценят рисковете са наблизо.

Предупреждение **Опасност от смърт!**

Децата могат да се заключат в уредите и да се озоват в животозастрашаваща ситуация.

- Не позиционирайте уреда зад врата, тъй като това може да попречи на вратата на уреда или да не позволи отварянето ѝ докрай.

- След като уредът достигне края на експлоатационния си живот, изтеглете щепсела от контакта **преди** да прережете кабела и след това унищожете ключалката на вратата на уреда.

Предупреждение **Опасност от задушаване!**

Ако се позволи на децата да играят с опаковката/ пластмасовото фолио или опаковъчните компоненти, децата могат да се захванат в тях или да си ги поставят над главите и да се задушат. Пазете опаковката, пластмасовото фолио и опаковъчните компоненти далеч от деца.

Предупреждение **Опасност от отравяне!**

Перилните препарати и омекотителите могат да доведат до отравяне, ако се потребяват.

Ако се погълне инцидентно, потърсете медицинска помощ. Съхранявайте перилните препарати и омекотителите на място недостъпно за деца.

⚠ Предупреждение

Дразнене на очите/кожата!

Контактът с перилните препарати или омекотителите може да причини дразнене на очите/кожата.

Изплакнете добре очите/ кожата, ако те влезнат в контакт с перилни препарати или омекотители.

Съхранявайте перилните препарати и омекотителите на място недостъпно за деца.

Монтиране

⚠ Предупреждение

Риск от електрически удар/ пожар/материална повреда/ повреда на уреда!

Ако уредът не е инсталiran правилно, това може да доведе до опасна ситуация. Гарантирайте следното:

- Напрежението във вашия електрически контакт трябва да отговаря на номиналното напрежение, посочено върху уреда (идентификационна табелка). Свързаните товари и необходимата защита чрез предпазители са посочени на идентификационната табелка.

- Уредът трябва да се свързва само към променливо напрежение чрез защитен контакт, който е правилно инсталиран. Този контакт трябва да е свободно достъпен по всяко време.
- Щепселът и защитният контакт трябва да си съответстват и заземяващата система трябва да е правилно инсталirана.
- Инсталацията трябва да има адекватно напречно сечение.
- Контактът трябва да е свободно достъпен по всяко време. Ако това не е възможно, за да се спазват релевантните разпоредби за безопасност трябва да се вгради превключвател (2-полюсен изключвател) в перманентната инсталация в съответствие с разпоредбите за электроинсталации.
- Ако използвате прекъсвач за остатъчен ток, използвайте само такъв, който носи следната марка:  Наличието на тази марка е единственият начин да сте сигурни, че изпълнява всички приложими разпоредби.

⚠ Предупреждение

Риск от електрически удар/ пожар/материална повреда/ повреда на уреда!

Ако електрическият кабел на уреда се промени или повреди, това може да доведе до електрически удар, късо съединение или пожар поради прегряване.

Електрическият кабел не трябва да се усуква, смачква или променя и не трябва да влиза в контакт с източници на топлина.

⚠ Предупреждение

Риск от пожар/материална повреда/повреда на уреда!

Употребата на удължители или разклонители може да доведе до пожар поради прегряване или късо съединение.

Свързвайте уреда директно към заземен контакт, който е правилно инсталиран. Не използвайте удължители, разклонители или мултифункционални съединители.

⚠ Предупреждение

Риск от нараняване/ материална повреда/ повреда на уреда!

- Уредът може да избира или да се премести при работа, което потенциално може да доведе до нараняване или материална повреда. Поставете уреда върху чиста, равна, твърда повърхност и с помощта на нивомер го нивелирайте с винтовите крачета.

- Неправилно поставения (натрупан) уред върху перална машина може да доведе до нараняване, материална повреда и/или повреда на уреда.
Ако този уред трябва да се постави върху перална машина, тя трябва да е поне със същата дълбочина и широчина, както и уреда и трябва да е закрепена на място с подходящо свързване, ако е налично. → Страница 17
Уредът ТРЯБВА да се обезопаси с този комплект за свързване.
Натрупването на уреда по друг начин се забранява.

- Ако се хващате за изпъкнали части на уреда (напр. вратата на уреда), за да го повдигнете или преместите, тези части могат да се счупят и да причинят нараняване. Не се хващайте за изпъкнали части на уреда, за да премествате уреда.

Предупреждение **Опасност от нараняване!**

- Уредът е много тежък. Повдигането може да доведе до нараняване. Не повдигайте уреда сами.
- Уредът има остри ръбове, на които можете да си порежете ръцете. Не дръжте уреда за острите му ръбове. Носете предпазни ръкавици, за да го повдигнете.
- Ако маркучите и кабелите за електричество не са правилно прекарани, те могат да представляват опасност от спъване, което да доведе до нараняване. Прекарайте маркучите и кабелите така, че да не представляват опасност от спъване.

Работа

Предупреждение **Риск от експлозии/пожар!**

Прането, което е влязло в контакт с разтворители, масло, восък, препарат за отстраняване на восък, боя, грес или препарат за отстраняване на петна може да се запали при сушене в пералня или дори да причини експлодиране на уреда. Ето защо моля отбележете:

- Изплаквайте добре прането с топла вода и перилен препарат преди да го сушите в машината.
- Не поставяйте прането в този уред за сушене, ако прането не е измито преди това.
- Не използвайте уреда, ако за почистване на прането са използвани индустриски химикали.

Предупреждение **Риск от експлозии/пожар!**

- Ако има остатъчен материал, оставен във филтьра за влакна, той може да се запали докато сушенето е в ход или дори да накарат уреда да се запали или експлодира. Почиствайте редовно филтьра за влакна.

- Определени предмети могат да се запалят докато сушенето е в ход или дори да накарат уреда да се запали или експлодира. Отстранете запалките или клечките кибрит от джобовете на дрехите.
- Ако има прах от въглища или брашно във въздуха около уреда, това може да предизвика експлозия. Уверете се, че зоната около уреда е чиста, докато той работи.

Предупреждение **Риск от пожар/материална повреда/повреда на уреда!**

Ако програма се прекрати преди цикъла на сушене да е завършил, това не позволява на прането да се охлади достатъчни и може да причини запалване на прането или да доведе до материална повреда или повреда по уреда.

- По време на последната част от цикъла на сушене, прането в барабана не се нагрява (цикъл на охлаждане). Така се гарантира, че остава при температура, при която не може да се повреди.

- Не изключвате уреда преди цикълът на сушене да е завършил, освен ако не отстраните незабавно всички дрехи от барабана и не ги разпръснете (за разпространяване на топлината).

Предупреждение **Риск от отравяне/ материална повреда!**

Кондензната вода не е подходяща за приене и може да е замърсена с влакна. Замърсената конденза вода може да е опасна за здравето и може да причини материална повреда. Не пийте и не използвайте повторно.

Предупреждение **Опасност от отравяне!**

Отровни пари могат да се изкарат от почистващите препарати, които съдържат разтворители, напр. почистващ разтворител. Не използвайте почистващи препарати, които съдържат разтворители.

Предупреждение Опасност от нараняване!

- Ако се опирате/сядате върху вратата на уреда, когато тя е отворена, уредът може да се преобърне, което може да доведе до нараняване.
Не се опирайте върху вратата на уреда, когато тя е отворена.
- Ако се покатерите върху уреда, горната част може да се счупи, което може да доведе до нараняване.
Не се катерете върху уреда.
- Ако бъркнете в барабана докато той все още се върти, рискувате да нараните ръцете си.
Изчакайте барабанът да спре да се върти.

Внимание! Материална повреда/ повреда на уреда

- Ако количеството пране в уреда превиши неговия максимален капацитет на натоварване, той може да не работи правилно или това може да доведе до материална повреда или до повреда на уреда.
Не превишавайте максималният товарен капацитет на сухото пране.
Уверете се, че се съобразявате с максималните товароносимости, посочени за всяка от програмите.
→ Страница 24
- Ако използвате уреда без уловител за влакна (напр. филтър за влакна, депо за влакна в зависимост от спецификациите на уреда) или ако уловителят за влакна не е пълен или е дефектен, това може да доведе до повреда на уреда.
Не използвайте уреда без уловител за влакна или с уловител за влакна, който е дефектен или непълен.
- Леките предмети като косми и влакна могат да се засмучат във входа за въздух, когато уредът работи.
Пазете ги далеч от уреда.

- Пяната и каучуковата пяна могат да деформират или да се разтопят, ако се сушат в уреда.
Не сушете части от прането, което съдържа пяна или каучукова пяна в уреда.
- Ако налеете грешното количество перилен препарат или почистващ агент в уреда, това може да доведе до материална повреда или до повреда на уреда.
Използвайте перилни препарати/омекотители/ почистващи агенти и препарати за третиране в съответствие с инструкциите на производителя.
- Ако уредът прегрее, той може да не работи добре и това може също така да доведе до материална повреда или повреда на уреда.
Уверете се, че входът за въздух на уреда никога не е запущен, когато уредът работи и че зоната около уреда е адекватно проветрена.

Почистване/поддръжка

⚠ Предупреждение Опасност от смърт!

Уредът е захранван от електричество. Има риск от електрически удар, ако влезете в контакт с живи компоненти. Ето защо моля отбележете:

- Изключете уреда. Разкачете уреда от електрозахранването (изтеглете щепсела).
- Никога не хващайте щепсела с мокри ръце.
- Когато изваждате щепсела от контакта, винаги дръжте самия щепсел и никога електрическия кабел, в противен случай това може да повреди кабела.
- Не правете никакви технически модификации по уреда или функциите му.
- Ремонтите и другата работа по уреда трябва да се извършват само от нашия клиентски отдел или от електротехник. Същото се прилага за смяна на електрическия кабел (когато е необходимо).
- Резервни електрически кабели могат да се поръчат от нашата клиентска служба.

Предупреждение

Опасност от отравяне!

Отровни пари могат да се изкарат от почистващите препарати, които съдържат разтворители, напр. почистващ разтворител. Не използвайте почистващи препарати, които съдържат разтворители.

Предупреждение

Риск от електрически удар/ пожар/материална повреда/ повреда на уреда!

Ако влагата проникне в уреда, това може да доведе до късо съединение. Не използвайте водоструйка, пароструйка, маркуч или пистолет за почистване на вашия уред.

Предупреждение

Риск от нараняване/ материална повреда/ повреда на уреда!

Използването на резервни части и аксесоари, доставени от други производители е опасно и може да доведе до нараняване, материална повреда или повреда по уреда.

Поради съображения за безопасност използвайте само оригинални резервни части и аксесоари.

Внимание!

Материална повреда/ повреда на уреда

Почистващите препарати и препаратите за претретиране на прането (напр. препарати за отстраняване на петна, спрейове и др.) могат да причинят повреда, ако влезнат в контакт с повърхностите на уреда. Ето защо моля отбележете:

- Не позволявайте тези препарати да влизат в контакт с повърхностите на уреда.
- Не почиствайте уреда с друго, освен с вода и мек, влажен парцал.
- Отстранявайте незабавно всякакъв перилен препарат, спрей или други остатъци.



Указания за спестяване

- Изцентрофугирайте прането преди сушенето. По-сухото пране скъсява продължителността на програмата и намалява консумацията на енергия.
- Зареждайте уреда с максималните количества за зареждане на програмите.


Указание: Превишаване на максималното количество на зареждане удължава времетраенето на програмата и увеличава разхода на енергия.

- Използвайте уреда в проветрявано помещение и поддържайте входа за въздух на уреда свободен, за да се гарантира обменът на въздух.
- Редовно отстранявайте влакната в уреда. Замърсеният с влакна уред удължава времетраенето на програмата и увеличава разхода на енергия.
- Ако не използвате уреда за дълго преди старта на програмата или след края на програмата, уредът автоматично преминава в режим на пестене на енергия. Дисплеят и индикаторните лампи изгасват след няколко минути и **Start/Pause** (**Старт/пауза**) мига.
Прекратявате режима за пестене на енергия като използвате уреда отново, напр. като отворите и затворите вратата на сушилнята.
- Ако не използвате уреда в режим на пестене на енергия за дълго, уредът автоматично се изключва.



Поставяне и свързване на уреда

Обхват на доставката

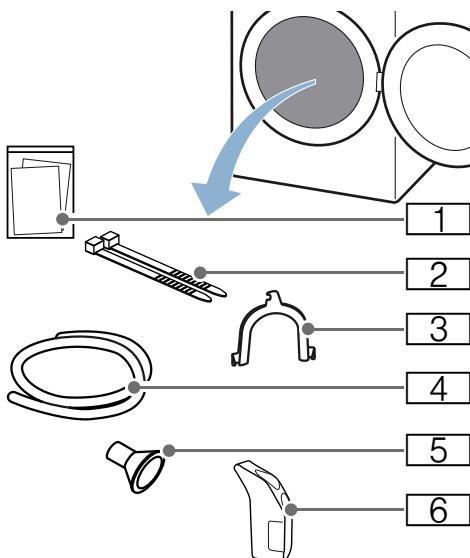

- 1 Съпътстващи документи (напр. ръководство за употреба и инсталiranе)
- 2 Материал за закрепване
- 3 Скоба за фиксиране на маркуча за мръсна вода
- 4 Маркуч за мръсна вода
- 5 Свързващ адаптер
- 6 Кана на освежителя

1. Отстранете опаковъчния материал и защитните опаковки напълно от уреда.
2. Отворете вратата.
3. Извадете цялата принадлежност от барабана.

Сега можете да изправите и свържете уреда.

Внимание!

Материални щети и щети по уреда

Останалите в барабана предмети, които не са предвидени за работа в уреда, могат да доведат до материални щети и щети по уреда.

Отстранявайте тези предмети, както и всички принадлежности от барабана.

Инсталиране на уреда

⚠ Предупреждение

Опасност от смърт!

Децата могат да се заключат в уредите и да се озоват в животозастрашаваща ситуация.

- Не позиционирайте уреда зад врата, тъй като това може да попречи на вратата на уреда или да не позволи отварянето ѝ докрай.
- След като уредът достигне края на експлоатационния си живот, изтеглете щепсела от контакта **преди** да прережете кабела и след това унищожете ключалката на вратата на уреда.

⚠ Предупреждение

Риск от експлозии/пожар!

Ако има прах от въглища или брашно във въздуха около уреда, това може да предизвика експлозия.

Уверете се, че зоната около уреда е чиста, докато той работи.

⚠ Предупреждение

Риск от нараняване/материална повреда/повреда на уреда!

- Уредът може да избира или да се премести при работа, което потенциално може да доведе до нараняване или материална повреда.
- Поставете уреда върху чиста, равна, твърда повърхност и с помощта на нивомер го нивелирайте с винтовите крачета.

- Неправилно поставения (натрупан) уред върху перална машина може да доведе до нараняване, материална повреда и/или повреда на уреда. Ако този уред трябва да се постави върху перална машина, тя трябва да е поне със същата дълбочина и широчина, както и уреда и трябва да е закрепена на място с подходящо свързване, ако е налично.

→ Страница 17

Уредът ТРЯБВА да се обезопаси с този комплект за свързване.

Натрупването на уреда по друг начин се забранява.

- Ако се хващате за изпъкнали части на уреда (напр. вратата на уреда), за да го повдигнете или преместите, тези части могат да се счупят и да причинят нараняване.
Не се хващайте за изпъкнали части на уреда, за да премествате уреда.

Предупреждение

Опасност от нараняване!

- Уредът е много тежък. Повдигането може да доведе до нараняване.
Не повдигайте уреда сами.
- Уредът има остри ръбове, на които можете да си порежете ръцете.
Не дръжте уреда за острите му ръбове. Носете предпазни ръкавици, за да го повдигнете.

Внимание!


Материална повреда/повреда на уреда

Ако уредът прегрее, той може да не работи добре и това може също така да доведе до материална повреда или повреда на уреда.

Уверете се, че входът за въздух на уреда никога не е запущен, когато уредът работи и че зоната около уреда е адекватно проветрена.

Инсталирайте уреда както следва:

1. Поставете уреда върху чиста, равна и здрава повърхност.
2. Проверете нивелирането на уреда с нивелир.

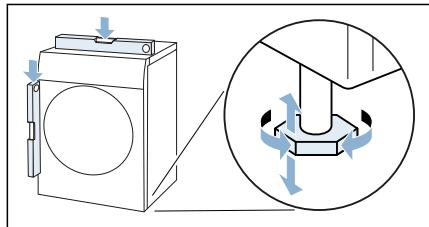

3. Ако е нужно, нивелирайте наново уреда чрез въртене на крачетата на уреда.

Сега можете да свържете уреда.

Указание

- Всички опори на уреда трябва да са разположени стабилно на пода.
- При погрешно нивелирани уреди могат да възникнат шумове, вибрации и неправилен ход на барабана, както и от уреда да изтича остатъчна вода.

Свързване на уреда

Предупреждение

Риск от електрически удар/пожар/ материална повреда/повреда на уреда!

Ако уредът не е инсталзиран правилно, това може да доведе до опасна ситуация. Гарантирайте следното:

- Напрежението във вашия електрически контакт трябва да отговаря на номиналното напрежение, посочено върху уреда (идентификационна табелка).
Свързаните товари и необходимата защита чрез предпазители са посочени на идентификационната табелка.

- Уредът трябва да се свързва само към променливо напрежение чрез защитен контакт, който е правилно инсталиран. Този контакт трябва да е свободно достъпен по всяко време.
- Щепселът и защитният контакт трябва да си съответстват и заземяващата система трябва да е правилно инсталрирана.
- Инсталацията трябва да има адекватно напречно сечение.
- Контактът трябва да е свободно достъпен по всяко време. Ако това не е възможно, за да се спазят релевантните разпоредби за безопасност трябва да се вгради превключвател (2-полюсен изключвател) в перманентната инсталация в съответствие с разпоредбите за електроинсталации.
- Ако използвате прекъсвач за остатъчен ток, използвайте само такъв, който носи следната марка:
 Наличието на тази марка е единственият начин да сте сигурни, че изпълнява всички приложими разпоредби.

Предупреждение

Риск от електрически удар/пожар/ материална повреда/повреда на уреда!

Ако електрическият кабел на уреда се промени или повреди, това може да доведе до електрически удар, късо съединение или пожар поради прегряване.

Електрическият кабел не трябва да се усуква, смачква или променя и не трябва да влиза в контакт с източници на топлина.

Предупреждение

Риск от пожар/материална повреда/ повреда на уреда!

Употребата на удължители или разклонители може да доведе до пожар поради прегряване или късо съединение.

Свързвайте уреда директно към заземен контакт, който е правилно инсталриран. Не използвайте удължители, разклонители или мултифункционални съединители.


Предупреждение

Опасност от нараняване!

Ако маркучите и кабелите за електричество не са правилно прекарани, те могат да представляват опасност от спъване, което да доведе до нараняване.
Прекарайте маркучите и кабелите така, че да не представляват опасност от спъване.

Свържете уреда както следва:

- Свържете маркуча за източване.
→ Страница 37

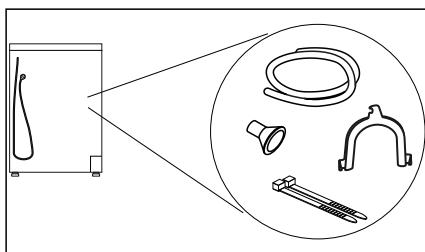

- Пъхнете щепсела на уреда в предвидения за това контакт.
- Проверете здравото поставяне на щепсела.

Вашият уред сега е готов за работа.

Внимание!

Материални щети и щети по уреда

Уредът съдържа хладилен агент и може да се повреди, ако се използва непосредствено след транспортиране. Оставете уреда на място за два часа преди пуска в експлоатация.

Указание: В случаи на съмнение възложете свързването на уреда на квалифициран специалист.

Преди да започнете работата за първи път

Преди да включите уреда:

Проверете дали няма видима повреда по уреда. Не използвайте уреда, ако е повреден. Ако имате проблеми, моля, свържете се с вашия специализиран дилър или с нашия клиентски сервис.

Указание: След правилното поставяне и свързване уредът е готов за употреба. Не са нужни други мерки.

Опционални аксесоари

Поръчайте опционалните аксесоари* при службата за обслужване на клиенти:

- **Кош за вълна:**
Сушете или проветрявайте отделни вълнени тъкани, маратонки и плюшени играчки в коша за вълна.
– Номер за поръчка: **WMZ20600**.
- **Подиум:**
Повдигнете вашата сушилня за полесно зареждане и изправяване с помощта на подиум.
Можете да транспортирате пране с интегрираната кошница за пране в изваждащата се част на подиума.
– Номер за поръчка: **WMZ20500**.
- **Свързващ комплект пералня-сушилня:**
За пестене на място можете да поставите сушилнята върху подходяща перална машина със същата дълбочина и ширина.
Закрепвайте сушилнята само с този свързващ компонент върху пералната машина.
 - Номер за поръчка с изтегляща се работна маса: **WTZ11400**
 - Номер за поръчка без изтегляща се работна маса: **WTZ20410**.

* според оформлението на уреда



Настройки на уреда

Функция за обезопасяване спрямо деца

С активирането на защитата от деца предотвратявате неволно задействане на блендата.


Заштита за деца активиране/ деактивиране:

- Натиснете **child lock (Заштита от деца)** **push 3 sec** за 3 секунди.

Указание: Заштита от деца остава активирана след изключване на уреда. За да можете да управлявате блендата след включването, трябва да деактивирате заштита от деца.


Активиране на режим за настройване

За да извършите следните настройки, трябва първо да активирате режима за настройка. При това важи следната последователност на селектора на програми:

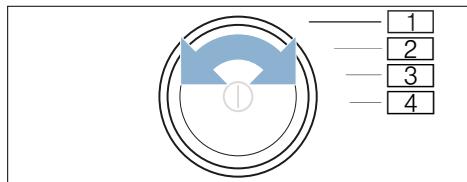

- 1 Активирайте **режима за настройване**
- 2 Активирайте **режима за настройване** и силата на звука **науказателните сигнали**
- 3 Сила на звука на **сигнала на клавиши**
автоматично изключване

- 1 Включете уреда.

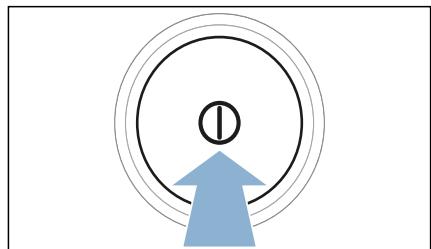

- 2 Завъртете селектора на програми на позиция 1.
- 3 Натиснете **Fine adjust (Степен на сушение)** * и едновременно завъртете селектора на програми на позиция 2.
- 4 Освободете **Fine adjust (Степен на сушение)** .

Режимът на настройка е активиран.

Промяна на силата на звука на сигналите

Силата на сигнала за указателните сигнали (напр. край на програмата) и сигналите на бутоните можете да промените на следните позиции на селектора:

- 2: Сила на звука на указателните сигнали
- 3: сила на звука на сигналите на бутоните

- 1 Активирайте режима за настройване.
- 2 Завъртете селектора на програми на желаната позиция.
- 3 С **Finished in (Свършва в)** + или - настройте желаната сила на звука (0=изкл до 4=много силно).

Включване/изключване на автоматично изключване на уреда

Когато уредът не се обслужва дълго време, той може да се изключи автоматично за пестене на енергия преди по-късно стартиране на програмата и след края на програмата. Чрез натискане на ① може при това по всяко време уредът да се включи отново.

Можете да включите или изключите автоматичното изключване на уреда както следва:

1. Активирайте режима за настройване.
2. Завъртете селектора на програми на позиция 4.
3. С **Finished in (Свършва в)** ② + или - включете (On) или изключете (Off) автоматичното изключване на уреда.

Прекратяване на режима за настройка

Ако сте извършили всички настройки, натиснете на ①, за да изключите уреда.

Избраните настройки се запаметяват и са вадливи при следващото включване.




Кратко упътване

1

Преди
стартиране на
програмата:



Сортирайте дрехите.

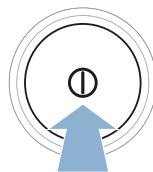


Включете уреда.




Изберете програма.

2

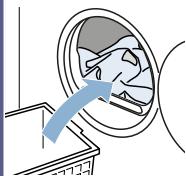


Отворете вратата и
поставете прането.

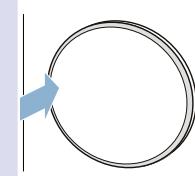

Затворете вратата.




При нужда:
Променете
настройките на
програмите.



Стартирайте
програма.

3


След края на
програмата:

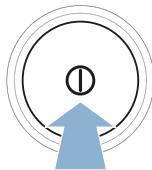

Изключете уреда.




Отворете вратата и
извадете дрехите.

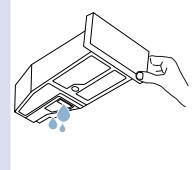

Изпразнете
контейнера за
кондензатна вода.


4

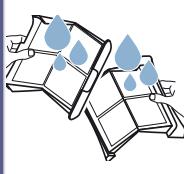

Отстранете
влакната.


 Запознаване с уреда

Преглед на уреда

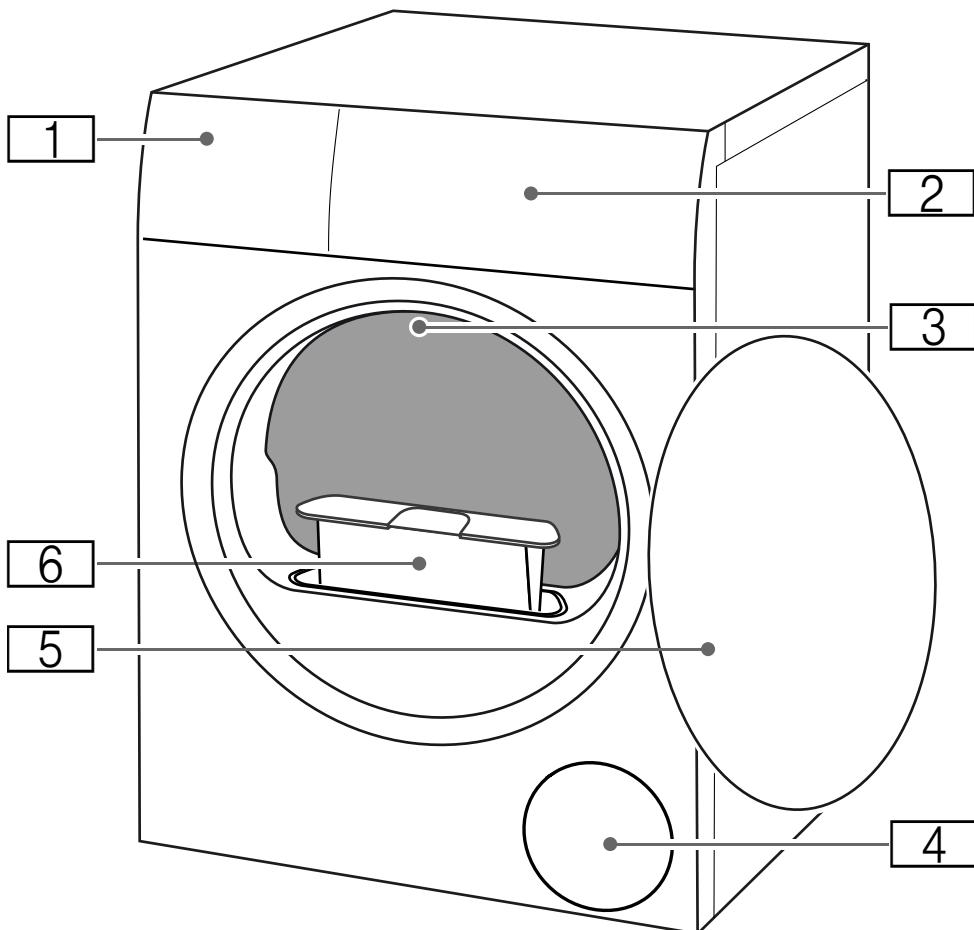

- 1 Контейнер за кондензатна вода
- 2 Бленда
- 3 Вътрешно осветление на барабана (според оформлението на уреда)
- 4 Вход за въздух
- 5 Врата
- 6 Мрежест филтър

Бленда

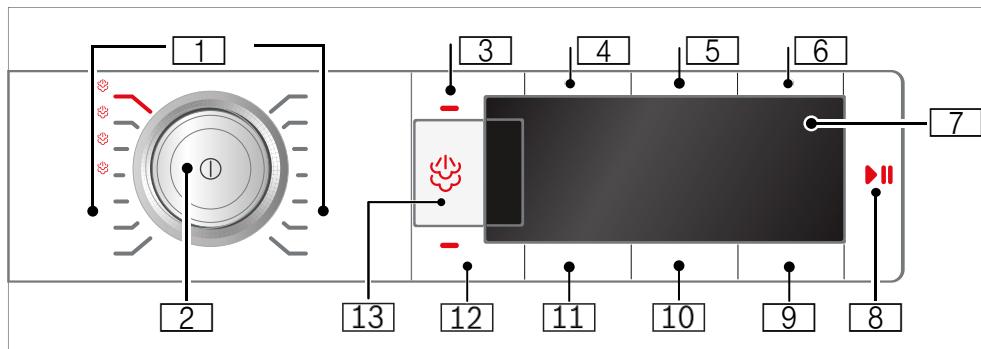

1 Програми → Страница 24

2 Копче за избор на програми

- Натискане: включване/ изключване на уреда
- Завъртане: настройка на програма

3 Функция за обезопасяване спрямо деца

от промяна на избранные функции по невнимание.
За активиране / деактивиране: → Страница 18

4 Защита от намачкване 60 мин.

5 Защита от намачкване 120 мин.

6 Деликатно сушение

7 Дисплей

Индикация на настройки и информация

8 ►|| за:

- Стартiranе на програма
- Прекъсване на програма, напр. добавяне на пране
- Прекъсване на програма

9 Свършва в забавя старта на програмата


10 Степен на сушение

11 Цел при сушение

12 Сигнал

13 Изберете **Количество пара** за програмите с пара

Дисплей

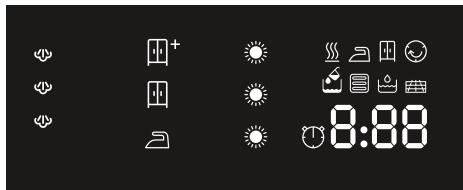

⌚ ⌚ ⌚

Количество пара

Напълнете **резервоара за освежителя** → Страница 18



Изпразване на **контейнера за кондензатна вода**

→ Страница 35



Отстраняване на **влакна**

→ Страница 32



Топлообменникът се

промива

Напредък на програмата:



Сушене



Сухо за гладене



Сухо за гардероб



Зашита от намачковане



Пауза



Край на програмата.



Цели при сушене:



Сухо за гладене



Сухо за гардероб



Сухо за гардероб плюс



Избрана е **степен на**

сушене.



Избрана е **програма за**

време.



1:27 Очаквана **продължителност**

на програмата в часове и

минути.



3 ч **Забавяне на програмата** в

часове при избор на време
за свършване.

 Преглед на програмите

Програма	максимално допустимото количество за пълнене
Име на програмата Кратко пояснение на програмата resp. за какви тъкани е подходяща.	максимално зареждане спрямо сухото тегло на тъканите
 Cottons (Памук) 	9 кг
Здрави тъкани, тъкани, които могат да се изпарват, от памук или лен.	
 Easy-Care (Лесна поддръжка) 	3,5 кг
Текстилни тъкани от синтетика или смесени тъкани.	
 Mix (Смесени) 	3 кг
Смесено зареждане на тъкани от памук и синтетика.	
 Delicates (Бельо) 	2 кг
Чувствителни материји, които могат да се перат, например от сатен, синтетика или смесени тъкани.	
 Wool finish (Вълна завършване) 	0,5 кг
Перяща се в пералня вълна или текстилни тъкани със съдържание на вълна.	
Указание	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Текстилните тъкани стават по-меки, но не съхнат. ■ Извадете текстилните тъкани след края на програмата и ги оставете да съхнат. 	
 Down (Пухени изделия) 	1,5 кг
Напълнени с пух материји, възглавници, покривала за легла или пухени покривала.	
Указание: Сушете големите части поотделно.	
 Sportswear (Импрегниране) 	1,5 кг
Бързо съхнещи дрехи от функционални влакна и синтетика.	
 Casual refresh (Свободно време освежаване) 	1,5 кг
Програма с пара за дрехи за свободното време от памук и синтетика.	
Указание	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Тъканите трябва да са годни за сушене. ■ Текстилните тъкани се освежават, но не се сушат или почистват. ■ След края на програмата веднага извадете текстилните тъкани, за да предотвратите намачквания. 	
 Business refresh (Бизнес освежаване) 	1,5 кг
Програма с пара за костюми, сака, панталони и тъкани, които имат указание за химическо чистене и не трябва да се перат в перална машина.	
Указание	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Текстилните тъкани се освежават, но не се сушат или почистват. ■ След края на програмата веднага извадете текстилните тъкани, за да предотвратите намачквания. 	

Easy-Care non iron (Лесно за поддръжка без гладене) **1,5 кг**

Програма с пара за изсушаване и изглаждане на лесни за поддръжка тъкани като ризи или бизнес ризи.

Указание

- След края на програмата веднага извадете текстилните тъкани и ги окачете, за да предотвратите намачквания.
- При по-дебели тъкани изберете по-голямо количествоpara .
- Оптимални резултати от заглаждане при текстилни тъкани, които не се гладят.

Cottons non iron (Памук без гладене) **2,5 кг**

Програма с пара за изсушаване и изглаждане на устойчиви тъкани като спално бельо, покривки за маси или ризи и бизнес ризи.

Указание

- След края на програмата веднага извадете текстилните тъкани и ги окачете, за да предотвратите намачквания.
- При по-дебели тъкани изберете по-голямо количествоpara .
- Оптимални резултати от заглаждане при текстилни тъкани, които не се гладят.

Shirts/Blouses (Блузи/ризи) **1,5 кг**

Връхни ризи/блузи от памук, лен, синтетика или смесени тъкани.

Указание: След сушене изгладете прането или го окачете. Остатьчната влага се разпределя равномерно.

Super 40' (Много кратка 40') **1 кг**

Синтетика и лек памук.

Time program warm (Програма за време топло) **3 кг**

Програма с време за всички видове тъкани с изключение на коприна.

Подходящо за предварително изсушено или леко влажно пране и за допълнително сушене на многослойно, дебело пране.

Указание

- Сушете вълната, спортните обувки и плюшените играчки само с кош за вълна.
- В програмата с време остатъчната влага на прането не се разпознава автоматично. Ако прането след сушенето е още твърде влажно, повторете програмата и удължете при нужда продължителността на програмата.
→ "Настройки на програмите" на страница 26

макс. натоварване за вълна/плюшени играчки в кошница: 1 пълнене на кошница

макс. натоварване за обувки в кошница: 1 чифт

P+ Настройки на програмите

Бутони	Индикатори	Обяснения и указания
Указание: Не всички бутони и техните функции могат да се избират във всички програми.		
steam Adjust (Регулиране на парата) ☀	⌚ ⌚ ☀ ⌚ ☀ ☀	Изберете количеството на парата за програмите с пара от ☀ (нормално), ☀ ☀ (силно), до ☀ ☀ ☀ (много силно).
Easy-Iron 60 min (Зашита от намачкване 60 мин.) ☺		Барабанът движи прането след сушенето на редовни интервали, за да се избегне намачкване. Вие можете да удължите автоматичната функция за защита от намачкване след всяка програма с 60 минути (с Easy-Iron 60 min (Зашита от намачкване 60 мин.) ☺) или със 120 минути (с Easy-Iron 120 min (Зашита от намачкване 120 мин.) ☺).
Easy-Iron 120 min (Зашита от намачкване 120 мин.) ☺		
Low Heat (Деликатно сушене) ☀		Намалена температура за чувствителни тъкани, като например полиакрил или еластан, може да увеличи продължителността на сушенето.
end signal (Сигнал) ⏪		С end signal (Сигнал) ⏪ установявате дали след края на програмата ще прозвучи сигнал. Ако е избрана настройката, индикаторната лампичка на бутона свети и сигналният тон е активиран.
Drying target (Цел при сушене) ☀		Изберете цел при сушене съгласно желаната степен на сушене. Ако сте избрали цел при сушене, тя остава запаметена и след изключване на уреда за избраната програма. Изключение: При памук настройките не се запаметяват.
Сухо за гардероб плюс ☀	☀	Многослойно, дебело пране, което съхне трудно.
Сухо за гардероб ☀	田	Нормално, еднослойно пране.
Сухо за гладене ☀	☒	Нормално, еднослойно пране, което след сушенето трябва да е влажно и е подходящо за гладене или простиране.
Fine adjust (Степен на сушене) ☀*	☀ ☀ ☀ ☀ ☀ ☀	Ако прането Ви е твърде влажно след сушенето, можете да настроите степента на сушене за цел при сушене и да увеличите от ниво ☀ до ☀ ☀ ☀. Това удължава продължителността на програмата при запазване на температурата. Ако сте напаснали степента на сушене за програма, настройката за програмата остава и след изключването на уреда.

Finished in (Свършва в) ⊕	<i>1:24</i>	<p>Преди стартиране на програмата можете да зададете края на програмата (Свършва в час) в почасови стъпки (ч=час) до максимум 24 ч.:</p> <ol style="list-style-type: none"> Изберете програма. Показва се продължителността на програмата, напр. <i>1:45</i> (часа:минути). Повторно натиснете Finished in (Свършва в) ⊕ докато желаният брой часове не се покаже. Натиснете Start/Pause (Старт/пауза) ▶ . Функцията отложен старт е активирана. Преди старта на програмата се показва избраният брой часове напр. <i>8</i> и започва обратно броене до програмата за сушение. След това се показва продължителността на програмата. <p>Указание: Времетраенето на програмата се съдържа във времето "Свършва в".</p>
напр. ⊕ <i>0:40</i>		Времето за сушение за програмите с време може да се удължава до максимум 3 часа и 30 минути на стъпки от по 10 минути.



Подготвяне на дрехите

Предупреждение

Риск от експлозии/пожар!

Определени предмети могат да се запалят докато сушенето е в ход или дори да накарат уреда да се запали или експлодира.

Отстранете запалките или клечките кибрит от джобовете на дрехите.

Внимание!

Щети по барабана и тъканите

Барабанът и тъканите могат да се повредят по време на работа, ако оставяте предмети в джобовете на тъканите. Извадете всички предмети, като напр. метални части, от джобовете на текстилните тъкани.

Подгответе прането както следва:

- Завържете коланите от плат, връзките на престиilkите и т.н. или използвайте торба за пране.
- Затворете циповете, кукичките и халките и закопчайте копчетата. Затворете копчетата на спално бельо с големи размери, напр. калъфки.
- Винаги сушете текстил с много малки размери, напр. бебешки чорапки, с пране с големи размери, напр. хавлии.
- Използвайте времева програма за единични текстилни изделия.
- Машинно плетените текстилни тъкани, като напр. тениски и трикотаж, често се свиват при първото сушене. Използвайте щадяща програма.

- Не сушете твърде дълго лесно за поддръжка пране. В противен случай прането се намачква силно.
- Някои препарати за пране и поддръжка, напр. течност за колосване или омекотител, съдържат частици, които могат да се отложат по сензора за влажност. Това може да наруши функционирането на сензора и следователно резултата от сушенето.

Указание

- При прането на текстила, подлежащ на сушене, дозирайте препаратите за пране и поддръжка според указанията на производителя.
- Редовно почиствайте сензора за влажност → Страница 40.

Сортиране на дрехите

Указание: Зареждайте прането поотделно в уреда. Избегвайте заплитане на прането, за да постигнете добър резултат при сушенето.

Внимание!

Материални щети на сушилнята или текстила

Неподходящото за сушилня пране може да повреди уреда и прането при сушене. Сортирайте прането преди сушенето съгласно данните върху етикета за грижа:

- Подходящо за сушене в сушилня
- Сушене с нормална температура
- Сушене с ниска температура
- Не сушете в сушилня

При сортиране на пране, което трябва да съхне, спазвайте следното:

- Затова сушете едновременно само пране с еднаква тъкан и структура, за да постигнете равномерен резултат от сушенето.
Ако сушите едновременно тънки, дебели или многослойни тъкани, те се изсушават в различна степен.
- Ориентирайте се според текстилното описание на програмите за сушене.
→ "Преглед на програмите" на страница 24

Указание: Ако усещате прането твърде влажно след сушенето, можете да изберете времева програма за допълнително сушене.

Внимание!

Възможни са материални щети по уреда или тъканите

Следните текстилни тъкани **не** трябва да се сушат в уреда:

- Замърсено с разтворители, вакса или греч пране.
- Неизпран текстил.
- Непромокаем текстил, напр. гумирани облекла.
- Чувствителни тъкани, напр. коприна, завеси от синтетични влакна.




Обслужване на уреда

Поставяне на прането и включване на уреда

Указание: Уредът трябва да бъде поставен и свързан правилно.


→ Страница 14

1. Подгответе и сортирайте дрехите.
2. Натиснете отново ①, за да включите уреда.

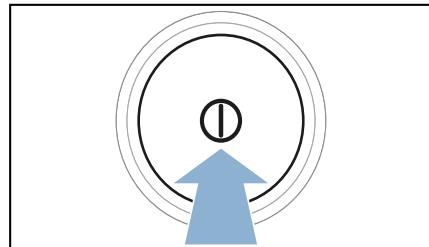


3. Отворете вратата.


Проверете дали барабанът е изпразнен изцяло. Изпразнете при необходимост.

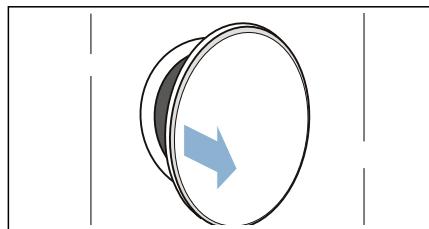

4. Поставяйте дрехите от прането една по една в барабана.

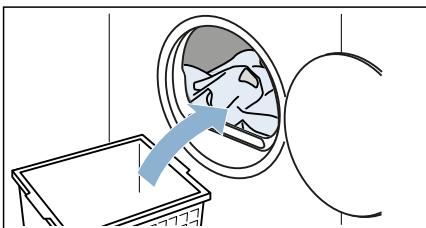


5. Затворете вратата.

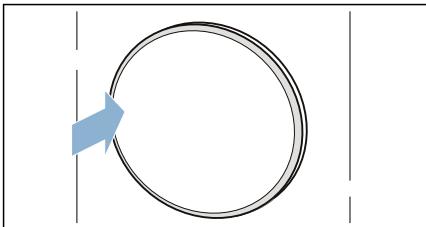

Внимание!

Възможни са материални щети по уреда или тъканите.

Не придвижвайте пране във вратата.

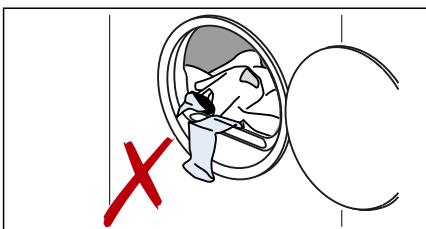


Указание: Барабанът на уреда след отваряне, затваряне и стартиране на програма се осветява. Вътрешното осветление на барабана угасва самостоятелно.

Настройка на програма

Указание: Ако сте активирали защитата от деца, трябва първо да я деактивирате, преди да можете да настройвате програма. → Страница 18

1. Настройте желаната програма.

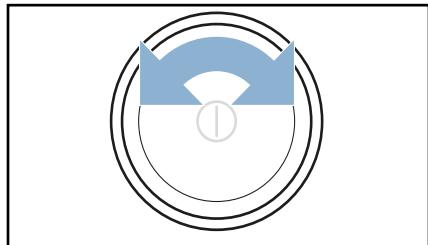

На дисплея се появяват програмните настройки.

2. Напаснете програмните настройки, ако желаете.
→ "Настройки на програмите" на страница 26

Стартиране на програмата

Натиснете върху **Start/Pause (Старт/пауза)** .

Указание: Ако искате да обезопасите програмата срещу погрешно преместване, активирайте защитата от деца. → Страница 18

Програма

Статусът на програмата се показва на дисплея.

Указание: При избора на програма се показва предвидданото времетраене на сушенето за максималното зареждане. При сущене сензорът за влажност определя остатъчната влага в прането. Според остатъчната влага времетрането на програмата и индикацията на оставащото време при работа се напасват автоматично (с изключение на програмите с време).

Променете програмата или допълнете пране

Във всеки момент по време на сушенето можете да вадите или добавяте пране, както и да променяте или напасвате програмата.

1. Отворете вратата или натиснете **Start/Pause (Старт/пауза)** ▶▷ за пауза.
2. Допълнете или извадете дрехи.
3. Ако желаете, изберете друга програма или друга програмна настройка.
→ "Преглед на програмите" на страница 24
→ "Настройки на програмите" на страница 26
4. Затворете вратата.
5. Натиснете върху **Start/Pause (Старт/пауза)** ▶▷.

Указание: Продължителността на програмата на дисплея се актуализира в зависимост от зареждането и остатъчната влажност на прането. Показаните стойности могат да се променят след промяна на програмата или зареждането.

Прекъсване на програмата

Програмата може да се прекъсне по всяко време при отваряне на вратата или с натискане на **Start/Pause (Старт/пауза)** ▶▷.

Внимание!

Опасност от пожар. Прането може да се запали.


Ако прекъснете програмата, трябва да извадите всички дрехи и да ги разстелите така, че топлината да може да се разсее.

Край на програмата


На дисплея се появява - ⏻ -.

Изваждане на пране и изключване на уреда

1. Извадете прането.

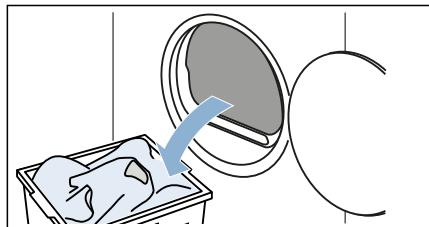

2. Натиснете ⏻, за да включите или изключите уреда.

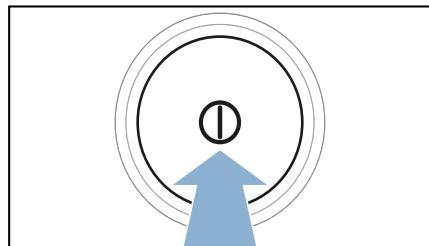


Изпразване на контейнера за кондензатна вода


По време на сушенето в уреда се образува кондензатна вода.

Ако не се използва изпускателен маркуч, кондензатната вода от уреда отива в контейнера за кондензатна вода. В този случай трябва след всяко сушене да изпразвате контейнера за кондензатна вода и допълнително да правите това, ако той предсрочно се напълни по време на сушене.

1. Изтеглете контейнера за кондензатна вода водоравно.

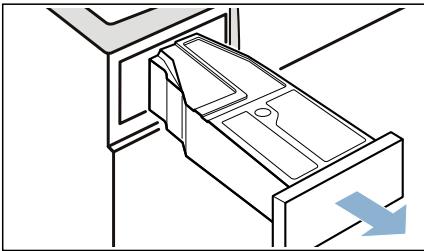

2. Излейте кондензатната вода.

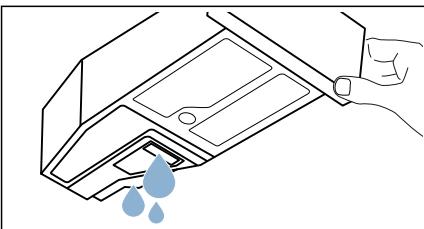


Внимание!

Възможни са щети за здравето и материални щети

Кондензатната вода не е питейна вода и може да е замърсена с влакна. Замърсената кондензатна вода може да причини вреди на здравето и материални щети. Не пийте и не използвайте повторно.

3. Вкарайте контейнера за кондензатна вода обратно в уреда, докато усетите щракване.

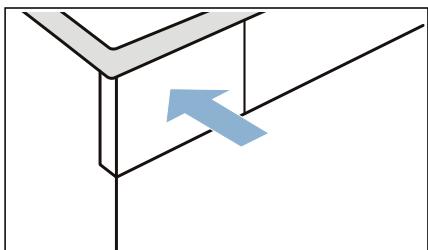

Указание: Цедката в контейнера за кондензирана вода филтрира кондензираната вода, която се използва за автоматичното почистване на Вашия уред. Цедката се почиства чрез изпразване на кондензираната вода. Въпреки това проверявайте редовно за оставащи отлагания и респ. ги отстранявайте.


→ "Почистване на цедката в контейнера за кондензатна вода" на страница 41

Отстраняване на влакна


Указание: При сушенето в решетката за влакна се улавят влакна и косми от прането. Запушена или замърсена решетка за влакна намалява потока въздух и уредът не може да достигне пълната си производителност. Замърсените решетки за влакна увеличават разхода на електроенергия и увеличават времето на сушене.

Почиствайте цедката за влакна след всяко сушене:


1. Отворете вратата и отстранете от нея всички влакна.
2. Изтеглете двукомпонентната решетка за влакна.

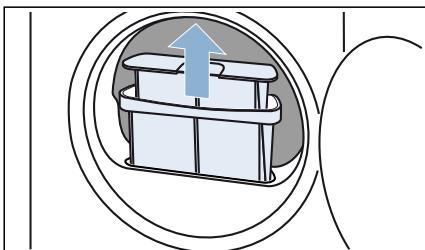


3. Отстранете влакната от вдълбнатината на цедката за влакна. Внимавайте за това, влакна да не падат в отворената шахта.

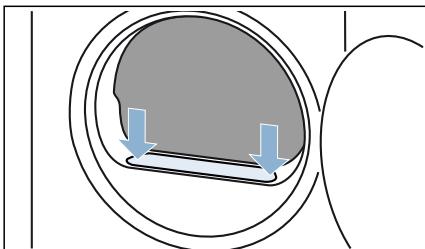


4. Изтеглете двукомпонентната решетка за влакна.

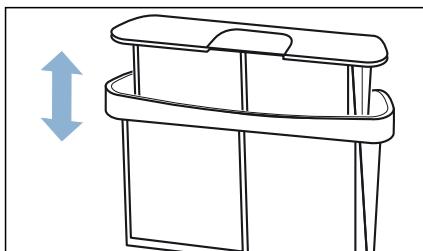


5. Приберете двете решетки.

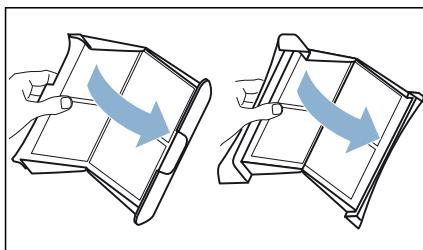


6. Отстранете всички влакна от двете цедки.

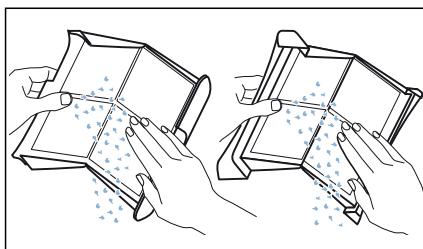

7. Измийте влакната под течаща топла вода.

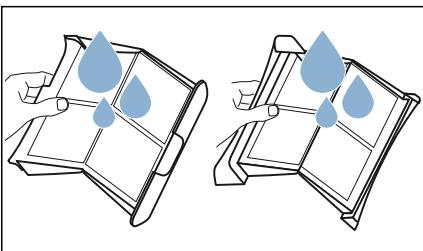

8. Изсушете решетките за влакна, затворете ги и ги поставете отново.

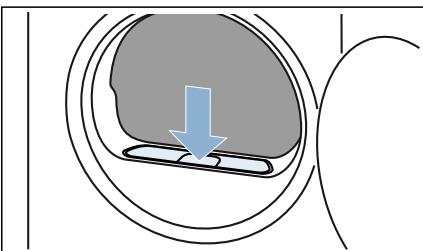

Внимание!

Материална повреда/повреда на уреда

Ако използвате уреда без уловител за влакна (напр. филтър за влакна, депо за влакна в зависимост от спецификациите на уреда) или ако уловителят за влакна не е пълен или е дефектен, това може да доведе до повреда на уреда.

Не използвайте уреда без уловител за влакна или с уловител за влакна, който е дефектен или непълен.



Освежител

Вашият уред разполага с програми за изглажддане и освежаване, които могат да се използват за намаляване на миризми и намачкване по текстилните тъкани. Парата изглажда и освежава дрехите.

Указание

- Сортирайте прането по размер, тегло, материал и цвят. Спазвайте инструкциите на етикета и указанията на производителя на текстилните тъкани.
- Изглаждайте и освежавайте само текстилни тъкани с еднакви свойства.
- **Не** изглаждайте или освежавайте следните текстилни тъкани:
 - Вълна, кожа, текстилни тъкани с метални, дървени или пластмасови части.
 - Якета с вакса и олио.
- Не използвайте почистващи комплекти за сушилня.
- Резултатът от освежаването и изглажддането може да варира според вида на тъканите, количеството и избраната програма.
- По време на необходимото генериране на пара могат да възникнат допълнителни миризми.
- За оптимални резултати веднага след края на програмата извадете една по една дрехите и ги закачете за допълнително сушене. При нужда приведете в правилна форма дрехите.

Напълнете резервоара за освежителя

Указание: Ако изберете програма с пара, трябва да напълните резервоара на освежителя с дестилирана вода.

1. Изберете желаната програма с пара. → "Преглед на програмите" на страница 24


2. Настройте желаната програма за пара.

3. На дисплея се появява .


Указание: Ако на дисплея не се появи , резервоарът на освежителя вече е напълнен с достатъчно количество вода.

Натиснете **Start/Pause (Старт/пауза)** , за да стартирате програмата за пара.

4. Изтеглете контейнера за кондензатна вода водоравно.

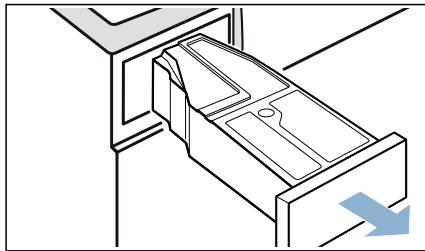

5. Налейте дестилирана вода с доставената канела в отвора за пълнене на резервоара за освежителя, докато  на дисплея изгасне.
Внимавайте за това, да налеете дестилирана вода в правилния отвор за наливане.

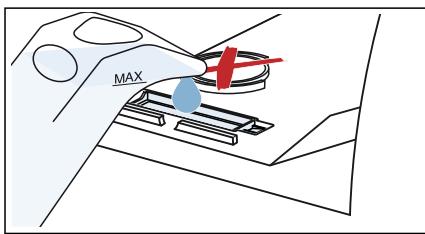


Внимание!

Уредът може да се замърси от влакна или да се повреди от утайки.

Пълнете резервоара на освежителя само с дестилирана вода. Не използвайте кондензатна вода или добавки.

Указание: По време на процеса на сушене от освежителя се изразходват ок. 450 мл дестилирана вода. Ако сте налили повече от 700 мл дестилирана вода в отвора за наливане и на дисплея  не е угасало, дестилираната вода не е налята в правилния отвор или уредът не е правилно нивелиран. Налейте дестилирана вода в правилния отвор за пълнене или нивелирайте правилно уреда.

6. Вкарайте контейнера за кондензатна вода обратно в уреда, докато усетите щракване.

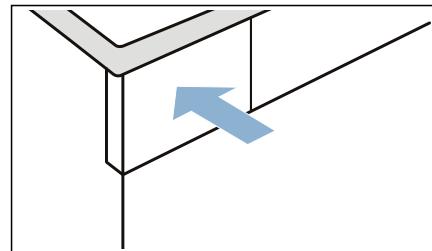


7. Натиснете **Start/Pause (Старт/пауза)** .


Почистване на цедката в резервоара за освежителя

Цедката в резервоара за освежителя предпазва резервоара за освежителя от замърсявания.

1. Изтеглете контейнера за кондензатна вода водоравно.

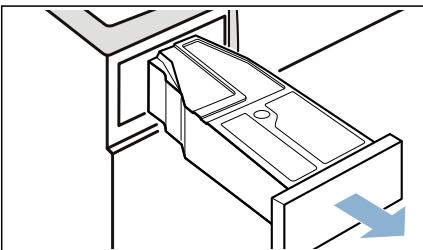

2. Извадете цедката и я почистете под течаща вода или в съдомиялна машина.

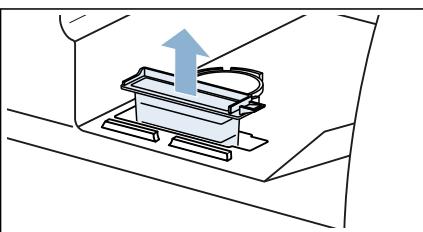


3. Използвайте цедката отново.

Внимание!

Уредът може да се повреди.

Използвайте уреда само с поставена цедка.


4. Вкарайте контейнера за кондензатна вода обратно в уреда, докато усетите щракване.

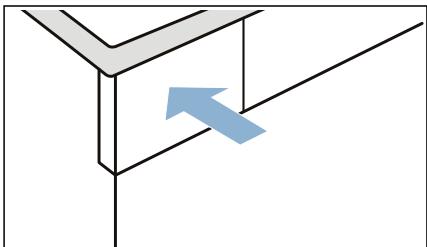

Почистване на парната дюза

Указание: Парната дюза може да се запуши от утайки, като например от котлен камък или влакна.

1. Отворете вратата и отстранете капака на парната дюза с отвертка.

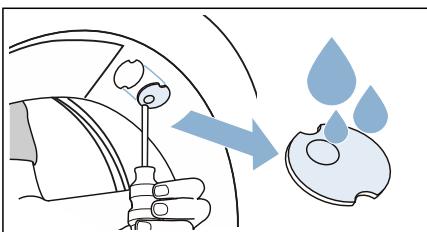

2. Почистете капака под течаща вода.

3. Притиснете отново капака в застопоряването.



Източване на кондензатната вода


По време на сушенето в уреда се образува кондензатна вода.

Използвайте уреда със свързан изпускателен маркуч.


Ако не се използва изпускателен маркуч, кондензатната вода от уреда отива в контейнера за кондензатна вода. В този случай трябва след всяко сушене да изпразвате контейнера за кондензатна вода и допълнително да правите това, ако той предсрочно се напълни по време на сушене.

Свържете маркуча за източване както следва:


1. Извадете принадлежността от барабана.

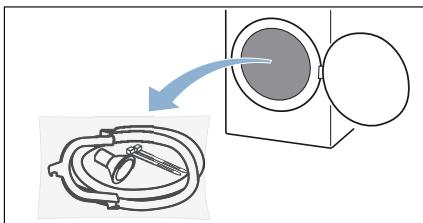

2. Извадете всички части от плика.

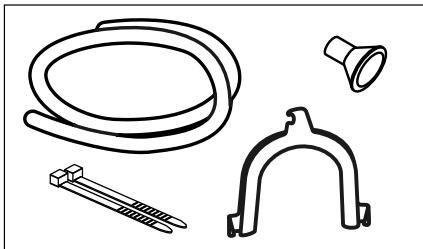


3. Разхлабете маркуча за кондензатна вода от накрайника.

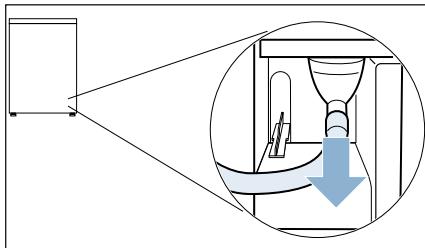


Указание: В състоянието на доставка на уреда маркучът за кондензатна вода е закрепен върху накрайника.

4. Поставете маркуча за кондензатна вода в паркинг позиция.

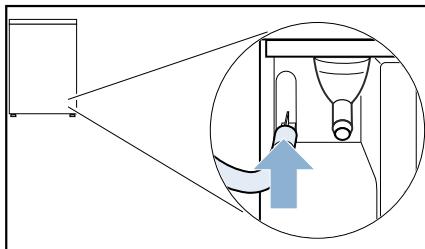


5. Извадете маркуча за източване от принадлежността и закрепете за свободно поставения накрайник или пъхнете докрай.

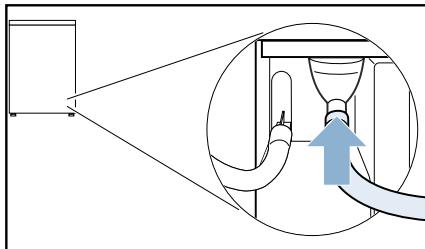


- Закрепете другата страна на маркуча за източване, според свързването, с останалата принадлежност.

Мивка:

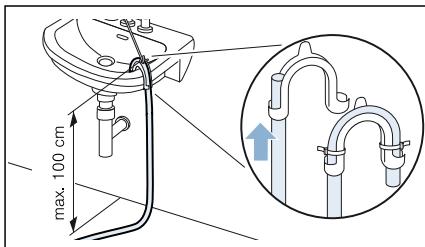


Сифон:

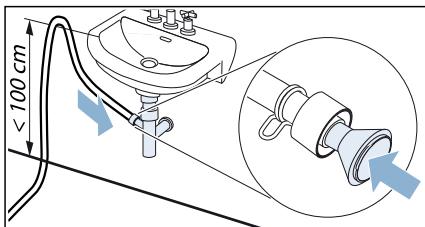

Мястото на свързване трябва да бъде подсигурено с халка за закрепване на тръба (диапазон на захват 12-22 мм, от търговската мрежа).

Източване на пода:

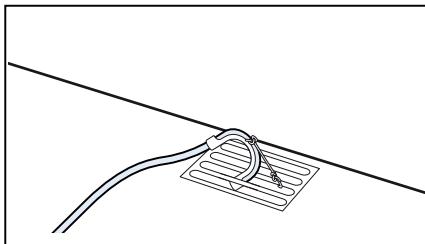

Внимание!

Материални щети в резултат на теч или изтичаща вода.


Подсигурете маркуча за източване срещу изпълзване. Не прегъвайте маркуча за източване. Спазвайте разлика във височината от мястото на поставяне и мястото на оттиchanе от макс. 100 см.

Внимание!


Блокираната вода може да се засмуче обратно в уреда и да причини материални щети.

Проверете дали водата изтича бързо. Изходът за източване не трябва да е затворен или запущен.


- Изтеглете контейнера за кондензатна вода водоравно и го изпразнете.

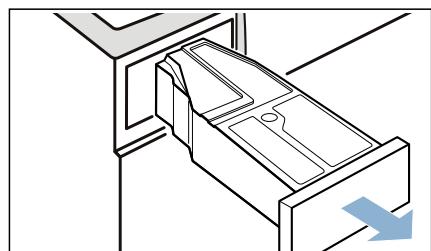


- Завъртете контейнера за кондензатна вода на 180° от долната страна и отстранете поставената тапа.

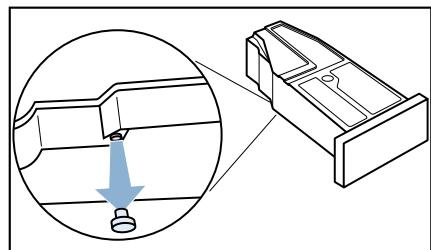


- 9.** Завъртете контейнера за кондензатна вода обратно на 180° и поставете тапата в жлеба от горната страна на контейнера за кондензатна вода.

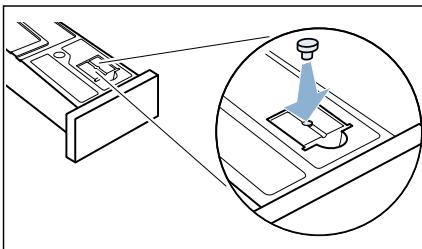


- 10.** Изтеглете филтъра от застопоряването.

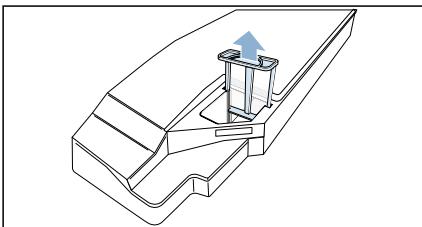

- 11.** Поставете филтъра в жлеба на контейнера за кондензатна вода.

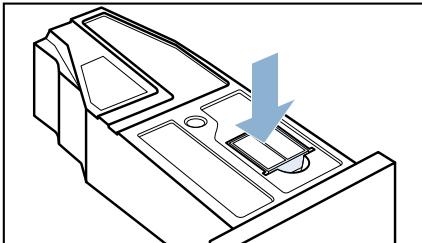

- 12.** Вкарайте контейнера за кондензат докато не прищракне.

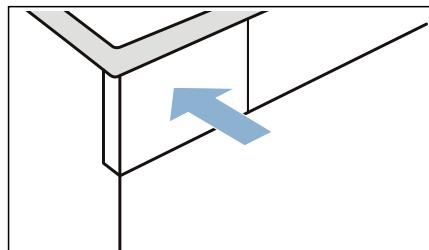

Сега кондензатната вода се отвежда чрез маркуча за източване в канала или в мивката.

Указание: Ако искате отново да източите кондензатната вода в контейнера за кондензатна вода, извършете стъпките в обратен ред.

Внимание!

Материални щети и щети по уреда

Ако източвате кондензатната вода в контейнера за кондензатна вода, течността може да излезе от накрайника и да причини материални щети. Закрепете преди използване на уреда маркуча за кондензатна вода върху накрайника.



Почистване и обслужване

Почистване на уреда

⚠ Предупреждение

Опасност от смърт!

Уредът е захранван от електричество. Има рисък от електрически удар, ако влезете в контакт с живи компоненти. Ето защо моля отбележете:

- Изключете уреда. Разкачете уреда от електрозахранването (изтеглете щепсела).
- Никога не хващайте щепсела с мокри ръце.
- Когато изваждате щепсела от контакта, винаги дръжте самият щепсел и никога електрическия кабел, в противен случай това може да повреди кабела.
- Не правете никакви технически модификации по уреда или функциите му.
- Ремонтите и другата работа по уреда трябва да се извършват само от нашия клиентски отдел или от електротехник. Същото се прилага за смяна на електрическия кабел (когато е необходимо).
- Резервни електрически кабели могат да се поръчат от нашата клиентска служба.

⚠ Предупреждение

Опасност от отравяне!

Отровни пари могат да се изкарят от почистващите препарати, които съдържат разтворители, напр. почистващ разтворител.

Не използвайте почистващи препарати, които съдържат разтворители,



Предупреждение

**Риск от електрически удар/пожар/
материална повреда/ повреда на
уреда!**

Ако влагата проникне в уреда, това може да доведе до късо съединение. Не използвайте водоструйка, пароструйка, маркуч или пистолет за почистване на вашия уред.

Внимание!

Материална повреда/повреда на уреда


Почистващите препарати и препаратите за претретиране на прането (напр. препарати за отстраняване на петна, спрейове и др.) могат да причинят повреда, ако влезнат в контакт с повърхностите на уреда. Ето защо моля отбележете:

- Не позволявайте тези препарати да влизат в контакт с повърхностите на уреда.
- Не почиствайте уреда с друго, освен с вода и мек, влажен парцал.
- Отстранявайте незабавно всяка къмпания перилен препарат, спрей или други остатъци.


Почистване на сензора за влажност

Указание: Сензорът за влага измерва степента на влажност на прането. След дълга употреба могат да се отложат фини остатъци от котлен камък или препарати за пране и поддръжка. Тези отлагания трябва да се отстраняват редовно, в противен случай е възможно нарушеното функциониране на сензора и следователно влошен резултат от сушенето.


1. Отворете вратата.

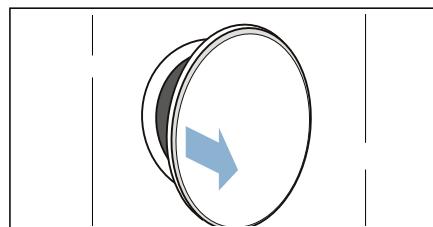

2. Почиствайте сензора за влага с мека гъба.

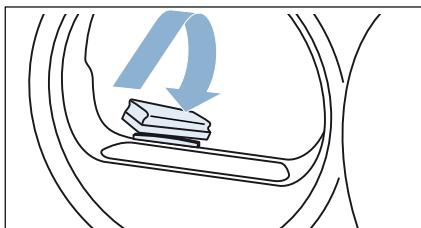

2. Излейте кондензатната вода.
3. Свалете цедката.

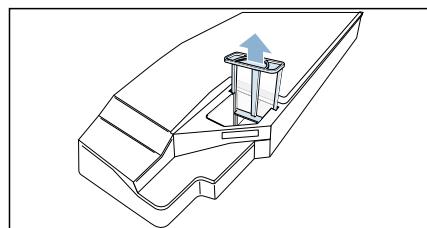

Внимание!


Сензорът за влажност може да се повреди.

Сензорът за влажност се състои от неръждаема стомана. Не почиствайте сензора с абразивен препарат и телени гъби.


Почистване на цедката в контейнера за кондензатна вода

Указание: Цедката в контейнера за кондензатна вода служи за почистване на кондензатната вода, която се използва за автоматичното почистване на уреда.

1. Изтеглете контейнера за кондензатна вода водоравно.

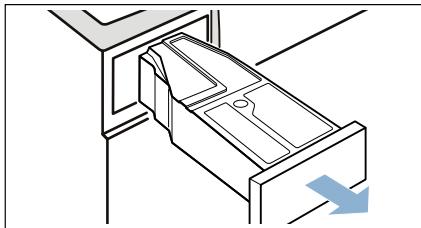

4. Почистете цедката под течща топла вода или в съдомиялна машина.
5. Вкарайте цедката докато усетите щракване.

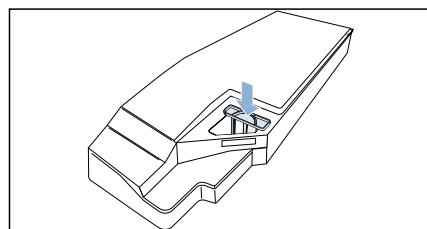

Внимание!

Без цедка в уреда могат да попаднат влакна и да го повредят.
Използвайте уреда само с поставена цедка.

6. Вкарайте контейнера за кондензатна вода, докато усетите щракване.



Указание на дисплея

Неизправности	Причина/Отстраняване
 на дисплея и същето е прекъснато.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Изпразнете контейнера за кондензатна вода и го поставете. → <i>Страница 32</i> Натиснете Start/Pause (Старт/пауза) ▶ 00. ■ Ако опционалният маркуч за източване* е инсталiran, уверете се, че маркучът за източване: е правилно свързан → <i>Страница 37</i> поставен без огъване не е блокиран или запущен, напр. чрез отлагания
 на дисплея.	Отстранете влакната. → <i>Страница 33</i> Натиснете Start/Pause (Старт/пауза) ▶ 00.
 на дисплея.	Не е налице грешка. Топлообменникът се почиства автоматично. Не изваждайте контейнера за кондензатна вода по време на показваната процедура.
 на дисплея	Напълнете дестилирана вода в резервоара за освежителя. → <i>Страница 35</i> Натиснете Start/Pause (Старт/пауза) ▶ 00.
Дисплеят е угаснал и Start/Pause (Старт/пауза) ▶ 00 мига.	Не е налице грешка. Режимът за пестене на енергия е активиран .

* според оформлението на уреда или наличната принадлежност

Указание:

Ако не можете да отстраните дадена повреда чрез изключване и включване на уреда, се обърнете към службата за обслужване на клиенти. → *Страница 49*

?

Помощ за уреда

Неизправности	Причина/Отстраняване
Уредът не стартира.	Проверете щепсела и предпазителите.
Намачкване.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Количество на зареждане е превишено или е избрана грешна програма за вида на тъканите. Ще намерите всички необходими информации в таблицата с програмите. → Страница 24 ■ Извадете прането директно след сушенето от барабана. От стоещето в барабана се образуват гънки.
Изтича вода.	Уредът може да стои косо. Нивелирайте уреда. → Страница 14
Програмата не стартира	<p>Уверете се, че</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ вратата е затворена. ■ child lock (Зашита от деца) ⇔ push 3 sec е деактивирано ■ Натиснато е Start/Pause (Старт/пауза) ⏪ <p>Указание: Ако е настроено забавяне на програмата през Finished in (Свършва в) ⏪, програмата стартира на по-късен етап.</p>
Показваната продължителност на програмата се променя по време на процеса на сушене.	Не е налице грешка. Сензорът за влажност определя остатъчната влага в прането и напласва времетраенето на програмата (с изключение на програмите за време).
Прането не се изсушава напълно или е все още твърде влажно.	<ul style="list-style-type: none"> ■ След края на програмата топлото пране се усеща като по-влажно, отколкото е в действителност. Разпрострете прането и го оставете да се охлади. ■ Напаснете целта при сушене или увеличете степента на сушене. Това увеличава времето на съхнене при запазване на температурата. ■ Изберете времева програма за допълнително сушене на все още влажно пране. ■ Изберете програма за време за ниско количество на зареждане. ■ Не надвишавайте максималното количество за пълнене на дадена програма. → Страница 24 ■ Почистете сензора за влажност в барабана. По сензора за влажност може да се отложи тънък слой котлен камък или остатъци от препаратори за пране и поддръжка, който да наруши функционирането на сензора. → Страница 40 ■ Сушенето е било прекъснато поради прекъсване на електрозахранването, пълен контейнер за кондензатна вода или превишаване на максималното време за сушене. <p>Указание: Обърнете също внимание на препоръките относно прането. → Страница 28</p>
Времето на сушене е твърде дълго.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Уредът може да е замърсан с влакна. Това причинява по-дълго време на сушене. Отстранете влакната. → Страница 33 ■ Блокиран или без свободен достъп вход за въздух на уреда може да удължи времето на сушене. Поддържайте свободен входа за въздух. ■ Температура на околната среда, която е по-ниска от 15° C и по-висока от 30° C, може да удължи времето на сушене. ■ Недостатъчна въздушна циркулация в помещението може да удължи времето за сушене. Проветрете добре помещението.

Влажността в помещението се покачва.	Проветрете добре помещението.
Програмата за сушене е прекъсната.	Ако програмата за сушене се прекъсне поради спиране на тока, стартирайте програмата отново или извадете прането и го разпрострете.
Необычайни шумове при сушенето.	Автоматичното почистване на топлообменника причинява шумове. Това не е признак за грешна функция на уреда.
Въпреки сушенето уредът е студена на допир.	Не е налице грешка. Уредът с топлинната помпа суши ефикасно с ниски температури.
При пълнене на резервоара за освежителят водата прелива.	Цедката в резервоара за освежителят може да се запушена от утайки. Почистете филърът. → <i>Страница 36</i>
Остъпчна вода в контейнера за кондензатна вода, въпреки че към уреда е свързан маркуч за източване*.	Ако е инсталзиран опционалният маркуч за източване*, поради функцията за самопочистване на уреда в контейнера за кондензатна вода остава малко остъпчна вода.

* според оформлението на уреда или наличната принадлежност

Указание:

Ако не можете да отстраните дадена повреда чрез изключване и включване на уреда, се обърнете към службата за обслужване на клиенти. → *Страница 49*

Транспорт на уреда

Предупреждение

Риск от нараняване/материална повреда/повреда на уреда!

Ако се хващате за изпъкнали части на уреда (напр. вратата на уреда), за да го повдигнете или преместите, тези части могат да се счупят и да причинят нараняване.

Не се хващайте за изпъкнали части на уреда, за да премествате уреда.


Предупреждение

Опасност от нараняване!


- Уредът е много тежък. Повдигането може да доведе до нараняване.
Не повдигайте уреда сами.
- Уредът има остри ръбове, на които можете да си порежете ръцете.
Не дръжте уреда за острите му ръбове. Носете предпазни ръкавици, за да го повдигнете.

Подгответе уреда както следва за транспортиране:


1. Изтеглете контейнера за кондензатна вода водоравно и го изпразнете.

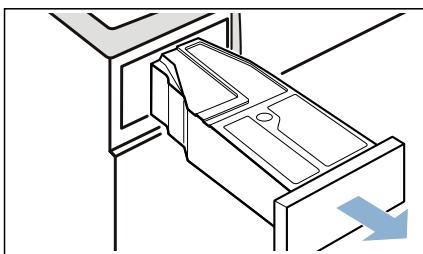


2. Вкарайте контейнера за кондензатна вода обратно в уреда, докато усетите щракване.

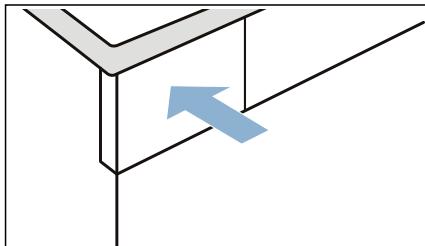



3. Натиснете отново ①, за да включите уреда.

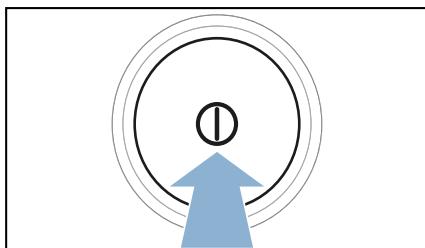

4. Изберете произволна програма.

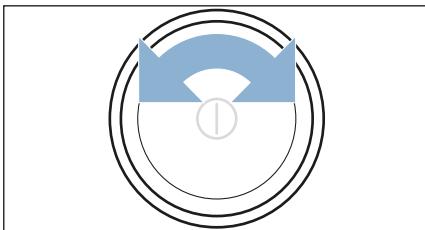

5. Натиснете върху **Start/Pause (Старт/пауза)** .
 6. Изчакайте 5 минути.
Кондензатната вода се изпомпва.
 7. Изпразнете отново контейнера за кондензирана вода.
 8. Ако е инсталiran, отстранете маркуча за източване от мивката, сифона или канала. → *Страница 37*
- Внимание!**
Подсигурете маркуча за източване на уреда срещу изплъзване. Не прегъвайте маркуча за източване.
9. Извключете уреда.

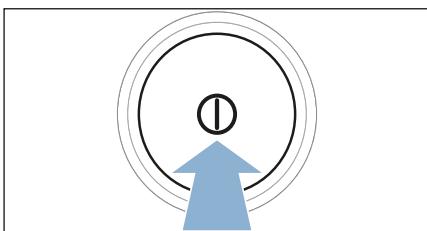

10. Разкачете щепсела на уреда от електрическата мрежа.
Уредът сега е готов за транспортиране.

Внимание!

Материални щети и щети по уреда

Въпреки изпомпването в сушилнята винаги се намира малко остатъчна вода в уреда. Останалата вода може да изтече и да причини материални щети. Ето защо транспортирайте уреда в изправено положение.



Стойности на потребление

Таблица със стойности на консумация

Програма	Обороти, с които е центрофугирано прането (в об./мин.)	Продължителност** (в мин)	Разход на енергия** (в kWh)
		9 кг	4,5 кг
⇨ Памук ☾*	1400	204	1,91
	1000	226	2,12
	800	251	2,35
Сухо за гладене ☾*	1400	138	1,36
	1000	164	1,62
	800	190	1,88
Лесна поддръжка ⚡		3,5 кг	3,5 кг
Готово сухо ☾*	800	55	0,51
	600	71	0,66

* Програмна настройка съгласно валидния EN61121 при използване на външен изпускателен маркуч.

** В зависимост от вида тъкани, състава на прането за сушение, остатъчната влага на тъканите, настроена степен на сушение, количеството на зареждане, условията на околната среда, както и при активиране на допълнителните функции, стойностите могат да се различават от посочените стойности.

Най-ефикасна програма за тъкани от памук

Следната "Стандартна програма за памук" (обозначена с ⇨) е подходяща за сушение на нормално влажно памучно пране и по отношение на комбинирания разход на енергия е най-ефикасна за сушение на мокро памучно пране.

Стандартни програми за памук съгласно актуалната Наредба на ЕС 932/2012

Програма + цел при сушенето	Зареждане (в кг)	Разход на енергия (в kWh)	Продължителност на програмата (в мин)
⇨ Памук + Сухо за гардероб ☾	9/4,5	2,12/1,20	226/131

Настройки на програмата за изпитвания и етикетиране относно енергийната ефективност в съответствие с Директива 2010/30/ЕС.



Технически данни

Размери:

85 x 60 x 60 mm

(височина x ширина x дълбочина)

Тегло:

57 кг (в зависимост от модела)

Свързване към електрическата мрежа:

Мрежово напрежение 220 - 240 V, 50Hz

Номинален ток 10 A

Номинална мощност max. 1600 W

Максимално количество за зареждане:

9 кг

Консумирана мощност в изключено състояние:

0,10

Разход на мощност в неизключено състояние:

0,10

Вътрешно осветление на барабана***Температура на околната среда:**

5 - 35°C



Изхвърляне



Изхвърляйте опаковката и уреда като пазите околната среда.

Уредът е обозначен в съответствие с Европейската директива 2012/19/EC относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Директивата дава рамката, която е валидна за връщането и повторното преработване на старите уреди в границите на Европейския съюз.

Топлообменникът на уреда съдържа флуориран парников газ в херметично затворено съоръжение.

Парников газ:	R134a
Количество за пълнене (кг):	0,220
Общо GWP (tCO₂):	0,315

* според оформлението на уреда



Служба обслужване на клиенти

Ако не можете сами да отстраните повреда чрез изключване и включване на уреда, обърнете се към клиентската служба. → Приложен списък с клиентски служби или на обратната страна на листа

Винаги ще намерим подходящо решение, така ще спестим и ненужното посещение на техник.

Съобщете на службата обслужване на клиенти серийния номер (E-ном.) и фабричния номер (FD) на уреда.

E-Nr. _____ FD _____

E-ном. Сериен номер
FD Фабричен номер

Тези данни ще намерите *според модела:

вътре във вратата*/отворена сервизна клапа* и от задната страна на уреда.

Доверете се на компетентността на производителя.

Потърсете ни. По този начин сте сигурни, че поправката ще бъде извършена от квалифицирани сервизни техники с оригинални резервни части.





Данни за връзка във всички страни можете да намерите в приложения
списък на специализираните услуги.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY



9001334381 (9707)