



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



**Ruhaszárítógép
WTH83250BY**



BOSCH

hu Használati és felállítási útmutató

Az Ön új ruhaszárítógépe

Ön úgy döntött, hogy Bosch márkájú ruhaszárítógépet vásárol.

Kérjük, szánjon néhány percet az olvasásra, és ismerkedjen meg ruhaszárítógépének előnyeivel.

A gyárunkból kikerülő minden ruhaszárítógépet gondosan ellenőrizzük működés és kifogástalan állapot tekintetében, hogy megfeleljenek a Bosch márka magas minőségi színvonalának.

A termékeinkre, tartozékainkra, pótalkatrészeinkre és szolgáltatásainkra vonatkozó részletes információkat a www.bosch-home.com internetes oldalon talál, vagy forduljon a vevőszolgálati központunkhoz.

Amennyiben a használati és felállítási útmutató különböző modelleket ismertet, a különbségekre a megfelelő pontokon utalások találhatók.



A ruhaszárítógépet csak a jelen használati és felállítási útmutató elolvasása után helyezze üzembe!

Alkalmazott szimbólumok és jelölések

Figyelmeztetés!

Ez a szimbólum és figyelmeztetés egy lehetséges veszélyhelyzetre utal.

Figyelmen kívül hagyása halálhoz vagy sérülésekhez vezethet.

Figyelem!

Ez a figyelmeztetés egy lehetséges veszélyhelyzetre utal. Figyelmen kívül hagyása anyagi és/vagy környezeti károkhoz vezethet.

Útmutatás / tipp

Útmutatások a készülék optimális használatához / hasznos információk.

1. 2. 3. / a) b) c)

A teendők lépéseit számok és betűk jelölik.

■ / -

A felsorolásokat négyzet vagy kötőjel jelöli.

Tartalomjegyzék

Rendeltetésszerű használat 4

Biztonsági utasítások 4

Gyermekek, felnőttek, háziállatok 5

Beszerelés 6

Használat 8

Tisztítás és karbantartás 11

Környezetvédelem 12

Csomagolás/kiselejtezett készülék . . 12

Hűtőközeg 12

Takarékossági tanácsok 13

Felállítás és csatlakoztatás . . . 13

A csomagolás tartalma 13

Szárítógép felállítása 13

és csatlakoztatása 13

Opcionális tartozékok 15

Szállítás és fagyvédelem 15

A legfontosabbak röviden 16

A készülék megismerése 17

Szárítógép 17

Kezelőfelület 18

Kijelzőmező 19

Ruhanemű 20

Ruhanemű előkészítése 20

Ruhanemű szétválogatása 20

Programok és gombok 21

Programok 21

Gombok 23

A készülék kezelése 24

Ruhanemű betöltése és szárítógép

bekapcsolása 24

Program beállítása 24

Program indítása 24

Program menete 25

Program módosítása

vagy ruhanemű hozzáadása 25

A program megszakítása 25

Program vége 25

A ruhanemű kivétele

és a szárítógép kikapcsolása 25

Kondenzvíztartály kiürítése 26

Pihefogó megtisztítása 26

Jelzések beállítása 27

Zörejek 28

Tisztítás 29

Szárítógép és kezelőfelület

tisztítása 29

Nedvességérzékelők

tisztítása 29

EasyClean szűrő tisztítása 29

Mi a teendő zavar esetén? . . . 31

Fogyasztási értékek 33

Fogyasztási értékek táblázata 33

Leghatékonyabb program

pamuttextíliákhoz 33

Műszaki adatok 34

Vevőszolgálat 34



Rendeltetésszerű használat

- A készülék kizárólag háztartási célú, saját felhasználásra készült.
- Ne helyezze üzembe és ne működtesse a készüléket kültéri körülmények között és/vagy fagynak kitett helyen. A készülékben maradt víz fagyása esetén fennáll a készülék károsodásának veszélye. A megfagyott tömlők eltörhetnek, szétrepedhetnek.
- A készülék kizárólag olyan háztartási mosnivaló szárítására és felfrissítésére használható, melyeket előzőleg vízben kimostak, és melyek szárítógépben száríthatók (lásd a ruha kezelési címkéjét). A készülék egyéb céllal történő használata nem minősül rendeltetésszerű használatnak, illetve tilos.
- A készüléket max. 4000 méter tengerszint feletti magasságon történő használatra tervezték.

A készülék bekapcsolása előtt:

Ellenőrizze, hogy nem látható-e sérülés a készüléken. Ha a készülék sérült, ne használja. Probléma esetén forduljon a forgalmazóhoz vagy vevőszolgálatunkhoz.

Olvassa el és kövesse a használati és telepítési útmutatót, valamint a készülékhez mellékelt egyéb tájékoztatókat.

Őrizze meg a dokumentumokat későbbi használatra, illetve az esetleges későbbi tulajdonosok számára.



Biztonsági utasítások

Az alábbi biztonsági információk és figyelmeztetések célja, hogy megóvjuk Önt a sérülésektől, valamint megelőzzük az anyagi károkat.

Ennek ellenére fontos, hogy Ön is megtegye a szükséges óvintézkedéseket, és megfelelő óvatossággal járjon el a készülék üzembe helyezése, karbantartása, tisztítása és működtetése során.

Gyermekek, felnőttek, háziállatok

Figyelmeztetés Életveszély!

A gyermekek és a készülék használatával járó kockázatokat felmérni nem képes személyek megsérülhetnek vagy életveszélyes helyzetbe kerülhetnek. Emiatt, kérjük, vegye figyelembe a következőket:

- A készüléket 8 évnél idősebb gyermekek, valamint testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékkal élő, illetve tapasztalat vagy ismeretek hiányában hozzá nem értő személyek csak felügyelet mellett vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó tájékoztatást követően használhatják, amennyiben megértették a készülék használatával járó kockázatokat.
- A gyermekek nem használhatják a készüléket játékszerként.
- A gyermekek csak felügyelet mellett végezhetik a készülék tisztítását vagy karbantartását.
- A készüléket tartsa a 3 éven aluli gyermekek és a háziállatok által nem elérhető helyen.

- Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha a közelében gyermekek vagy a kockázatokat felmérni nem képes személyek tartózkodnak.

Figyelmeztetés Életveszély!

A gyermekek bezárhatják magukat a készülékbe, ami életveszélyes helyzetet teremthet.

- Ne helyezze a készüléket ajtó mögé, mivel az eltakarhatja a készülék ajtaját vagy akadályozhatja annak teljes nyitását.
- Ha a készülék elérte élettartama végét, a hálózati kábel levágása **előtt** húzza ki a csatlakozót a hálózati aljzatból, majd törje el a készülék ajtajának zárját.

Figyelmeztetés Fulladásveszély!

Ha a gyermekek játszanak a csomagolóanyaggal, a műanyag fóliával vagy a csomagolás egyéb részeivel, belegabalyodhatnak, vagy a fejükre húzhatják azokat, ami fulladást okoz.

A csomagolóanyagot, a műanyag fóliát és a csomagolás egyéb részeit tartsa a gyermekek által nem elérhető helyen.

Figyelmeztetés **Mérgezés veszélye!**

A mosó- és öblítőszer
lenyelés esetén mérgezést
okozhatnak.

Lenyelés esetén forduljon
orvoshoz. A mosó- és
öblítőszereket tartsa a
gyermekek által nem elérhető
helyen.

Figyelmeztetés **Szem- és bőrirritáció!**

A mosószerek és öblítők a
szembe vagy bőrre kerülve
irritációt okozhatnak.

Ha a mosó- vagy öblítőszer
szembe/bőrre került, alaposan
öblítse ki/le azt. A mosó- és
öblítőszereket tartsa a
gyermekek által nem elérhető
helyen.

Beszerelés

Figyelmeztetés **Áramütés / anyagi kár / a készülék károsodásának veszélye!**

Ha a készülék üzembe
helyezése nem megfelelően
történt, az veszélyes
helyzeteket teremthet.
Biztosítsa a következőket:

- A csatlakozóaljzat hálózati
feszültségének meg kell
egyeznie a készüléken
(annak adattábláján) jelzett
névleges feszültséggel. A
csatlakoztatott terheléssel és
a szükséges biztosítókkal
kapcsolatos adatok az
adattáblán vannak
feltüntetve.
- A készüléket váltakozó
áramú áramforráshoz
csatlakoztassa megfelelően
beszerelt, védőérintkezős
aljzat használatával. A
csatlakozóaljzat mindig
legyen hozzáférhető.
- A hálózati csatlakozó és
védőérintkezős aljzat legyen
kompatibilis, valamint a
földelés legyen megfelelő.
- A szerelvény
keresztmetszete legyen
megfelelő.

- A hálózati csatlakozó mindig legyen hozzáférhető. Ha ez nem lehetséges, a vonatkozó biztonsági előírások teljesítése érdekében fix bekötés esetén be kell építeni egy (kétpólusú) kapcsolót az elektromos berendezésekre vonatkozó szabályozásnak megfelelően.
- Maradékáram-működtetésű megszakító használatkor olyan típust válasszon, amelyen szerepel a következő jelzés: . Ez a jelzés garantálja, hogy a berendezés minden vonatkozó szabályozásnak megfelel.

Figyelmeztetés

Áramütés / anyagi kár / a készülék károsodásának veszélye és tűzveszély!

Ha a készülék hálózati kábelét módosították vagy az megsérült, fennáll az áramütés és a rövidzárlat veszélye, illetve a túlmelegedés tüzet okozhat. A hálózati kábel ne legyen meghajolva, beszorulva vagy módosítva, és ne érjen hőforráshoz.

Figyelmeztetés

Anyagi kár / a készülék károsodásának veszélye és tűzveszély!

Hosszabbító vagy elosztó használatkor egy esetleges túlmelegedés vagy rövidzárlat tüzet okozhat.

A készüléket közvetlenül egy megfelelően beszerelt, földelt aljzathoz csatlakoztassa. Ne használjon hosszabbítót, elosztót vagy többpólusú csatlakozót.

Figyelmeztetés

Anyagi kár / a készülék károsodásának veszélye és sérülésveszély!

- Működés közben a készülék rezeghet vagy elmozdulhat, ami sérülést vagy anyagi kárt okozhat. A készüléket tiszta, egyenletes, szilárd felületre helyezze, majd becsavarozott lábak mellett, vízmérték segítségével szintezze.

- Ha nem megfelelően helyezi a készüléket a mosógépre, az sérülést, anyagi kárt és/ vagy a készülék károsodását okozhatja.

Ha a készüléket mosógépre kívánja helyezni, a mosógépnek legalább a készülékkel megegyező mélységűnek és szélességűnek kell lennie, valamint rögzíteni kell a megfelelő csatlakozókészlettel (ha van). → 15. oldal

A készüléket KÖTELEZŐEN rögzíteni kell a csatlakozókészlettel. A készülék kizárólag így helyezhető mosógép tetejére.

- Ha a készüléket a kiálló részeinél (pl. az ajtajánál) fogva emeli meg vagy mozdítja el, ezek a részek letörhetnek, és sérülést okozhatnak.
Ne mozgassa a készüléket annak kiálló részeinél fogva.

Figyelmeztetés **Sérülésveszély!**

- A készülék nehéz.
Megemelése sérülést okozhat.
Ne emelje meg egyedül a készüléket.

- A készülék éles peremei elvágthatják a kezét.
A készüléket ne az éles széleinél fogja meg. A készülék emelésekor viseljen védőkesztyűt.
- Ha a tömlők és a hálózati kábelek elvezetése nem megfelelő, fennáll a botlás veszélye, ami sérüléssel járhat.
A tömlőket és a hálózati kábeleket úgy vezesse el, hogy ne okozzanak botlásveszélyt.

Használat

Figyelmeztetés **Tűz- és robbanásveszély!**

Ha a ruhán oldószer, olaj, viasz, viaszeltávolító, festék, zsíradék vagy folteltávolító található, a gépben történő szárításkor az meggyulladhat, vagy akár a készülék robbanását is okozhatja. Emiatt kérjük, vegye figyelembe a következőket:

- A gépben történő szárítás előtt alaposan öblítse ki a ruhákat meleg vízzel és mosószerrel.
- Kizárólag olyan ruhákat helyezzen a szárítógépbe, amelyeket előzőleg kimosott.
- Ne használja a készüléket olyan ruhákhoz, amelyeket ipari vegyi anyagokkal tisztítottak.

Figyelmeztetés

Tűz- és robbanásveszély!

- Ha szöszök maradnak a boholyszűrőben, azok szárítás közben meggyulladhatnak, vagy akár tüzet, robbanást okozhatnak a készülékben.
Rendszeresen tisztítsa ki a boholyszűrőt.
- Bizonyos tárgyak szárítás közben meggyulladhatnak, vagy akár tüzet, robbanást okozhatnak a készülékben.
Ne hagyjon öngyújtót vagy gyufát a ruhák zsebeiben.
- Ha a készülék környezetében szénpor vagy liszt száll a levegőben, az robbanást okozhat.
Ügyeljen, hogy a készülék működése közben annak környezete tiszta legyen.

Figyelmeztetés

Anyagi kár / a készülék károsodásának veszélye és tűzveszély!

Ha a programot a szárítási ciklus vége előtt leállítja, a ruhák nem hűlnek le megfelelően, és meggyulladhatnak, illetve anyagi kár keletkezhet, vagy a készülék károsodhat.

- A szárítási ciklus utolsó szakaszában a készülék már nem melegíti a dobban lévő ruhákat (lehűtési szakasz). Így biztosítható, hogy a ruhák olyan hőmérsékletűek lesznek, amely nem károsítja azokat.
- Csak akkor kapcsolja ki a készüléket a szárítási ciklus vége előtt, ha azonnal ki tudja venni a dobból, majd ki tudja teregetni a ruhákat (a hő távozása érdekében).

Figyelmeztetés

Mérgezés / anyagi kár veszélye!

A kondenzvíz nem iható, és bolyhokkal szennyezett. A szennyezett kondenzvíz káros lehet az egészségre, illetve anyagi kárt okozhat.
Ne igya meg, és ne használja fel.

Figyelmeztetés

Mérgezés veszélye!

Az oldószert tartalmazó tisztítószerből mérgező gőzök távozhatnak.
Ne használjon oldószert tartalmazó tisztítószereket.

Figyelmeztetés **Sérülésveszély!**

- Ha a készülék nyitott ajtajára támaszkodik vagy ül, a készülék felborulhat, ami sérülést okozhat.
Ne támaszkodjon a készülék nyitott ajtajára.
- Ha felmászik a készülékre, annak teteje eltörhet, ami sérüléssel járhat.
Ne másszon fel a készülékre.
- Ha benyúl a még forgó dobba, a keze megsérülhet.
Várja meg, amíg a dob forgása leáll.

Figyelem!

Anyagi kár / a készülék károsodásának veszélye

- Ha a készülékbe helyezett ruhák mennyisége meghaladja a maximális töltetet, előfordulhat, hogy a készülék nem megfelelően működik, illetve anyagi kár keletkezhet, vagy a készülék károsodhat.
Ne lépje túl a mosatlan ruhákhoz megadott maximális mennyiséget.
Tartsa be a programokhoz megadott maximális ruhamennyiséget.
→ 21. oldal

- Ha boholygyújtó (pl. boholyszűrő vagy boholytartály, a készüléktől függően) nélkül működteti a készüléket, vagy ha a boholygyújtó hiányos vagy hibás, az a készülék károsodását okozhatja.
Ne működtesse a készüléket boholygyújtó nélkül vagy hiányos, illetve hibás boholygyújtóval.
- A készülék működése közben a könnyű tárgyakat (pl. haj, szöszök) beszippanthatja a levegőbemeneti nyílás.
Ezeket tartsa távol a készüléktől.
- Ha habanyagot vagy habszivacsot szárít a készülékben, az eldeformálódhat vagy megolvadhat.
Ne szárítson a készülékben habanyagot vagy habszivacsot tartalmazó ruhákat.
- Ha nem megfelelő mennyiségű mosószert vagy tisztítószert adagol a készülékbe, anyagi kár keletkezhet, vagy a készülék károsodhat.
Mosó-, ápoló-, tisztító- és öblítőszer használatakor kövesse a gyártó utasításait.

- Ha a készülék túlmelegszik, előfordulhat, hogy nem megfelelően működik, illetve anyagi kár keletkezhet, vagy a készülék károsodhat. Ügyeljen, hogy a készülék működése közben ne takarja el a levegőbemeneti nyílást, és a készülék környezete megfelelően szellőzzön.
- A készüléken javításokat és egyéb műveleteket kizárólag a vevőszolgálat vagy villanyszerelő szakember végezhet. Ugyanez vonatkozik a hálózati kábel cseréjére (ha szükséges).
- Hálózati kábel vevőszolgálatunktól rendelhető.

Tisztítás és karbantartás

Figyelmeztetés **Életveszély!**

A készülék elektromos árammal működik. A feszültség alatt lévő alkatrészek megérintésekor fennáll az áramütés veszélye. Emiatt kérjük, vegye figyelembe a következőket:

- Kapcsolja ki a készüléket. Válassza le a készüléket az áramforrásról (húzza ki a csatlakozódugót).
- Soha ne érjen vizes kézzel a hálózati csatlakozóhoz.
- Amikor kihúzza a hálózati kábelt az aljzatból, mindig a csatlakozódugót fogja és ne a hálózati kábelt, ellenkező esetben a kábel károsodhat.
- Ne végezzen műszaki átalakítást a készüléken vagy annak jellemzőin.

Figyelmeztetés **Mérgezés veszélye!**

Az oldószert tartalmazó tisztítószerkekből mérgező gőzök távoznak. Ne használjon oldószert tartalmazó tisztítószereket.

Figyelmeztetés **Áramütés / anyagi kár / a készülék károsodásának veszélye!**

A készülékbe jutó nedvesség rövidzárlatot okozhat. Ne tisztítsa a készüléket magasnyomású mosóval, gőztisztítóval, tömlővel vagy szórópisztollyal.

Figyelmeztetés **Anyagi kár / a készülék** **károsodásának veszélye és** **sérülésveszély!**

A más gyártótól származó pótalkatrész vagy tartozék használata veszélyes, és sérüléssel, anyagi kárral vagy a készülék károsodásával járhat. Biztonsági okokból kizárólag eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon.

Figyelem! **Anyagi kár / a készülék** **károsodásának veszélye**

A tisztítószeres és a ruhák előkezelésére szolgáló szerek (pl. folteltávolító, spray előmosáshoz stb.) a készülék felületeivel érintkezve kárt okozhatnak. Emiatt kérjük, vegye figyelembe a következőket:

- Ügyeljen, hogy ilyen szerek ne érintkezzenek a készülék felületeivel.
- A készüléket kizárólag vízzel és egy puha, nedves ruhával tisztítsa meg.
- Azonnal törölje le a mosószert, permetet és egyéb maradványokat.



Környezetvédelem

Csomagolás/kiselejtett készülék



A csomagolást környezetbarát módon kell ártalmatlanítani. Ez a készülék az elhasznált villamossági és elektronikai készülékekről szóló 2012/19/EU irányelvnek megfelelő jelölést kapott. Ez az irányelv a már nem használt készülékek visszavételének és hasznosításának EU-szerte érvényes kereteit határozza meg.

Hűtőközeg

A szárítógép hőcserélője külön hermetikusan lezárt fluorozott üvegházhatású gázt tartalmaz.

Üvegházhatású gáz:	R134a
Töltési mennyiség (kg):	0,330
Teljes GWP (tCO ₂):	0,472

A szárítógépet szakszerűen ártalmatlanítsa.

Takarékossági tanácsok

- Szárítás előtt centrifugálja ki a ruhaneműt. Szárazabb ruhanemű esetén lerövidül a szárítási idő, így csökken az energiafogyasztás.
- A szárítógépet maximális ruhamennyiséggel töltsen meg.
Utasítás: Ne lépje túl a programokhoz tartozó maximális ruhamennyiséget, mert az hosszabb szárítási időt és nagyobb energiafogyasztást eredményez.
- Szellőztessen ki a helyiséget, és hagyja szabadon a szárítógép légbeömlő nyílását a légcseré biztosítása érdekében.
- Tisztítsa meg a pihefogót minden szárítás után. A beszennyeződött pihefogó hosszabb szárítási időt és nagyobb energiafogyasztást eredményez.
- **Energiatakarékos üzemmód:** Ha a szárítógépet hosszabb ideig nem kezelik, akkor a program elindítása előtt és a program befejeződése után energiamegtakarítás céljából automatikusan kikapcsol. A kijelzőmező és a jelzőlámpák néhány perc elteltével kialszanak, és az indítógomb villog. A világítás bekapcsolásához nyomjon meg egy tetszőleges gombot, nyissa ki vagy csukja be a szárítógép ajtaját, vagy fordítsa el a programválasztót.



Felállítás és csatlakoztatás

A csomagolás tartalma

- Szárítógép
- Használati és felállítási útmutató
- Gyapjúkosár*
- Kondenzvíz-elvezető*

Szárítógép felállítása és csatlakoztatása



Figyelmeztetés

Életveszély!

A szárítógép elektromos árammal működik, ezért áramütésveszély áll fenn.

- Ellenőrizze, hogy nincsenek-e szemmel látható sérülések a szárítógépen. Sérült szárítógépet ne működtessen.
- Az áramellátáshoz való csatlakoztatás előtt győződjön meg arról, hogy a típustáblán megadott elektromos feszültség megegyezik a csatlakozóaljzat feszültségével.
- Csak a  jellel ellátott FI-relét használjon.
- Ügyeljen arra, hogy a hálózati vezeték ne legyen megtörve, beszorulva, és ne érintkezzen hőforrással vagy éles peremekkel.

* modelltől függően

Figyelmeztetés

A gyermekek bezárhatják magukat a szárítógépbe, és életveszélybe kerülhetnek!

A szárítógépet ne állítsa fel ajtó vagy tolóajtó mögé, mert az megakadályozza a szárítógép ajtajának kinyitását.

Figyelem!

Sérülésveszély

- A szárítógép emelése közben megsérülhet a nehéz súly miatt. Ne egyedül emelje meg a szárítógépet.
- A szárítógép éles peremei megvághatnak a kezét. A szárítógépet ne az éles peremeknél fogja meg.
- A szárítógép kiálló részei emelés vagy tolás közben letörhetnek. A szárítógépet ne a kiálló részeknél fogva mozgassa.

Figyelem!


Anyagi kár a szárítógépen vagy a textiliákon

- Ellenőrizze, hogy a szárítógép nem sérült-e meg a szállítás során. Sérült szárítógépet ne működtessen.
- A szárítógépben levő vízmaradvány megfagyhat, és ez a szárítógép sérülését okozhatja. Ne állítsa fel a szárítógépet fagyveszélyes helyiségben.

A felállítás során ügyeljen a következőkre:

- a felület legyen tiszta, egyenes és szilárd,
- a hálózati csatlakozódugó mindig elérhető legyen,
- a szárítógép légbeömlő nyílása szabadon legyen hagyva, és a helyiség alaposan ki legyen szellőztetve,
- a szárítógép környezete tisztán legyen tartva, és
- a szárítógép csavaros lábai be legyenek állítva.

Utasítás: Ellenőrizze vízmértékkel a készülék beállítását, és ha szükséges, módosítsa. A magasságot a készülék lábainak elforgatásával változtassa. Minden készüléklábnak biztosan kell állnia a padlón.

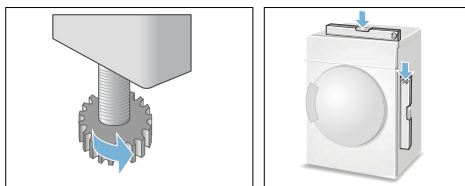

A nem megfelelő beállítás következménye erős zajképződés, a dob hibás mozgása és rezgések lehetnek.

Utasítás: Kétség esetén hívjon szakembert a készülék csatlakoztatásához.

Opcionális tartozékok

Rendelje meg az opcionális tartozékokat* a vevőszolgálatnál:

- **Összekötő készlet mosó-szárító egységhez:**
A szárítógép helytakarékosági okokból egy arra alkalmas, azonos mélységű és szélességű mosógépre állítható.
A szárítógép mosógéphez való rögzítéséhez feltétlenül ezt az összekötő készletet kell használni.
Rendelési szám, kihúzható munkalappal: **WTZ11400**;
rendelési szám, kihúzható munkalap nélkül: **WTZ20410**.
- **Emelvény:**
A könnyebb betöltés és kipakolás érdekében a szárítógép megemelhető egy emelvény segítségével.
Az emelvény fiókjába beépített mosókosár ruhanemű szállítására alkalmas.
Rendelési szám: **WMZ20500**.
- **Gyapjúkosár:**
A gyapjúkosár különálló gyapjútextíliák, sportcipők és plüssállatok szárításához használható.
Rendelési szám: **WMZ20600**.
- **Csatlakoztatási készlet kondenzvíz-elvezéshez:**
A kondenzvizet vezesse el közvetlenül egy tömlőn keresztül.
Rendelési szám: **WTZ1110**.

Szállítás és fagyvédelem

1. Ürítse ki a kondenzvíztartályt.
2. Állítsa a programválasztót egy tetszőleges programra.
3. Nyomja meg az indítógombot.
4. Várjon 5 percig.
Utasítás: A rendszer leszivattyúzza a kondenzvizet.
5. Ürítse ki újra a kondenzvíztartályt.
6. Kapcsolja ki a szárítógépet.

Utasítás: A szárítógépben a szivattyúzás ellenére mindig található valamennyi víz.

Figyelem!

A vízmaradvány kifolyhat és anyagi kárt okozhat.

A készüléket álló helyzetben szállítsa.





Figyelem!

A szárítógép hűtőanyagot tartalmaz és megsérülhet.

A szárítógépet üzembe helyezés előtt hagyja állni két órán át.


* modelltől függően

A legfontosabbak röviden

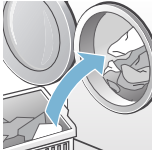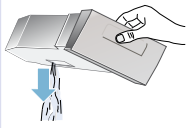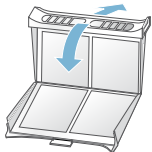1					
Helyezze be a ruhaneműt, majd csukja be az ajtót.		A szárítógép bekapcsolásához állítsa a programválasztót egy tetszőleges programra.		Nyomja meg az indítógombot.	
2				Kapcsolja ki a szárítógépet.	
Program vége.		Vegye ki a ruhaneműt.			
3					
Üritse ki a kondenzvíztartályt.		Tisztítsa meg a pihefogót.			

A készülék megismerése


Szárítógép

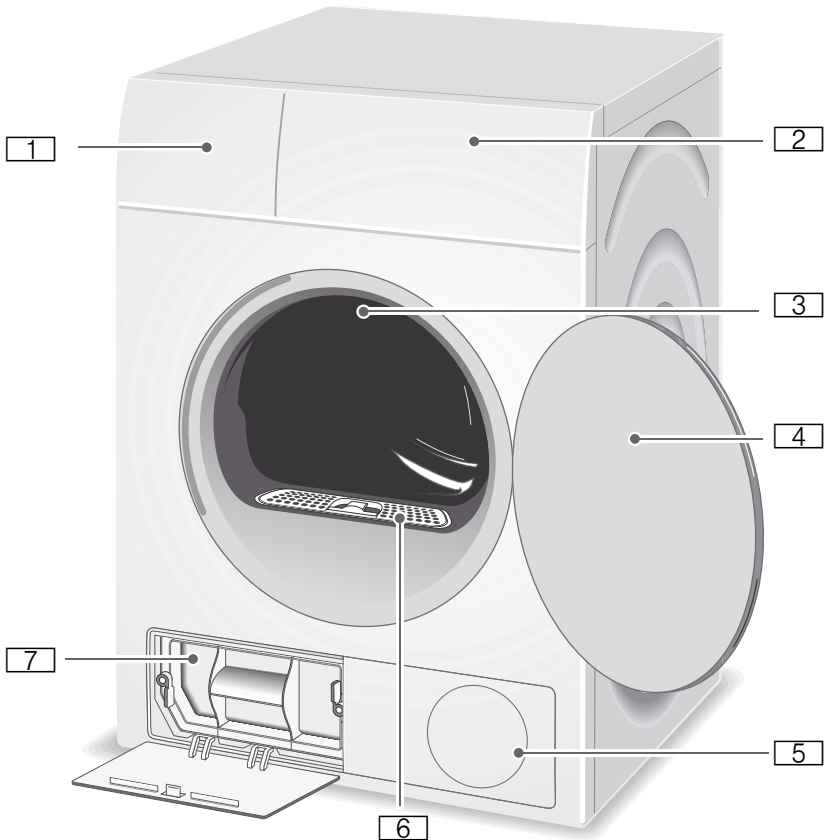

- 1 Kondenzvíztartály
- 2 Kezelő- és kijelzőmező
- 3 Belső dobvilágítás*
- 4 Szárítógép ajtaja
- 5 Légbeömlő nyílás
- 6 Pihefogó
- 7 EasyClean szűrő

*modelltől függően


Kezelőfelület

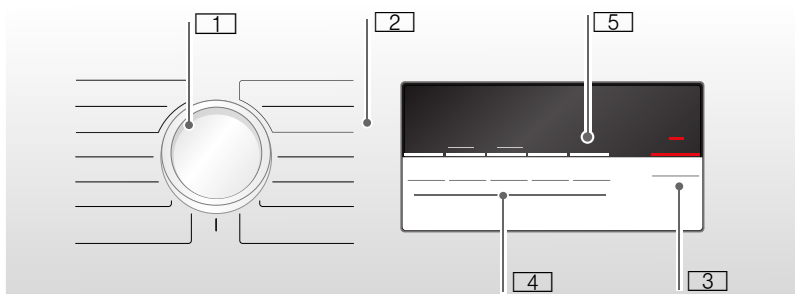

- 1** **Programválasztó** a be- és kikapcsoláshoz és a programválasztáshoz.
- 2** **Programok** → 21. oldal .
- 3** **Indítógomb** a program elindításához és megszakításához → 23. oldal .
- 4** **Gombok** a program gyári beállításaihoz → 23. oldal .
- 5** **Kijelzőmező** → 19. oldal .

Kijelzőmező


Gombok a kijelzőmezőn

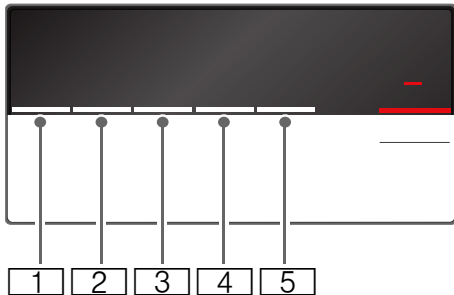

- 1 Szárítási fok.**
- 2 Szárítási idő.**
- 3 Késleltetett indítás.**
- 4 Gyűrődésvédelem.**
- 5 Kímélő.**

A gombok részletes leírását lásd:
→ 23. oldal .

Kijelzőmező

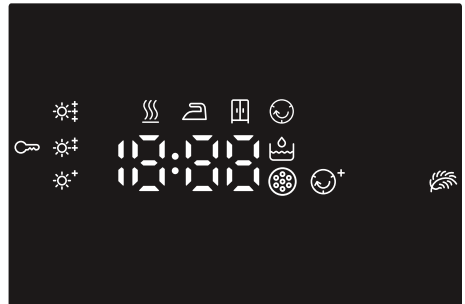

- Kondenzvíztartály kiürítése
→ 26. oldal .
- Pihetőgő megtisztítása
→ 26. oldal
és EasyClean szűrő tisztítása
→ 29. oldal .
- **P - End** : Program előrehaladása: Szárítás, Szárítás vasaláshoz, Teljes szárítás, Gyűrődésvédelem, Szünet és Program vége.
- Gyerekzár aktív .
- Gyűrődésvédelem kiválasztva.
- Kímélő kiválasztva.
- Szárítási fok kiválasztva.
- 1:27** A program várható időtartama órában és percben.
- 3 h** A program 3 óra múlva fejeződik be a Késleltetett indítás kiválasztása esetén.



Ruhanemű

Ruhanemű előkészítése



Figyelmeztetés

Robbanás-és tűzveszély!

Vegye ki az öngyújtókat és a gyufákat a textíliák zsebeiből.

Figyelem!

A szárítógép dobja és a textíliák megsérülhetnek.

Minden tárgyat vegyen ki a textíliák zsebeiből, és vegye figyelembe a következőket:

- A szövetöveket, köténypántokat stb. kösse össze, vagy használjon mosózsákot.
- A cipzárat húzza fel, a kapcsokat kapcsolja be, a gombokat gombolja be. A nagy ruhadarabokat, mint pl. a huzatokat, gombolja be.
- Távolítsa el a textíliákból a fémdarabokat, mint például a gemkapcsokat.
- Az egyenletes szárítási eredmény érdekében válogassa szét a ruhaneműt szövetfajta és szárítási program szerint.
- A nagyon kicsi textíliákat, pl. babaharisnyát, mindig nagy ruhadarabokkal, pl. törölközőkkel együtt szárítsa.
- A hurkolt textíliák (pl. pólók, trikók) az első szárításnál gyakran összemennek. Használjon kímélő programot.
- A könnyen kezelhető ruhaneműt ne szárítsa túl. A túlszáritás erősebb gyűrődést eredményez a ruhaneműn.
- Egyes ruhadarabokhoz használjon időprogramot.
- Néhány mosó- és ápolószer, pl. keményítő vagy öblítő, a nedvességérzékelőn esetleg lerakódó részecskéket tartalmaz. Ez ronthatja az érzékelő működését, és ezáltal a szárítási eredményt.

Utasítások

- A mosó- és az ápolószert a szárítandó ruhanemű mosásakor a gyártó utasításai szerint adagolja.
- Tisztítsa rendszeresen a nedvességérzékelőt → 29. oldal

Ruhanemű szétválogatása

- ☐ Szárítógépben szárítható
- ☐ Szárítás normál hőmérsékleten
- ☐ Szárítás alacsony hőmérsékleten
- ☒ Nem szárítható szárítógépben

Utastítás: Ne rakja a ruhát a mosógépből közvetlenül a szárítógépbe. Válogassa szét a centrifugázott ruhaneműt, mielőtt berakná a szárítógép dobjába.

Ha vékony, többretegű és vastag textíliákat egyszerre helyez a szárítógépbe, akkor nem egyformán fognak megszáradni. Ezért csak azonos szövetfajtájú és szerkezetű ruhaneműt szárítson egyszerre az egyenletes szárítási eredmény eléréséhez. Ha a ruhaneműt utána még mindig túl nedvesnek érzi, akkor választhat egy időprogramot a további szárításhoz → 21. oldal .

Figyelem!

A szárítógépen vagy a textíliákon anyagi kár keletkezhet.

Az alábbi textíliákat ne szárítsa szárítógépben:

- Olajjal szennyezett ruhaneműt.
- Mosatlan textíliát.
- Légmentesen záródó textíliát, pl. gumírozott ruhaneműt.
- Érzékeny anyagokat, pl. selymet, szintetikus függönyöket.



Programok és gombok

Programok

Program és textíliák	maximális ruhamennyiség és programbeállítások/információk
Programnév Annak ismertetése, hogy a program milyen textíliákhoz megfelelő.	a maximális ruhamennyiség a száraz textíliák súlyát jelöli lehetséges programbeállítások
Cotton (Pamut) cupboard extra dry (teljes szárítás plusz) Többretegű vastag, strapabíró és kifőzhető textíliák pamutból vagy lenből, amelyek nehezen száradnak.	7 kg
Cotton (Pamut) cupboard dry (teljes szárítás) Normál egyrétegű, strapabíró és kifőzhető textíliák pamutból vagy lenből.	7 kg
Cotton (Pamut) iron dry (szárítás vasaláshoz) Normál egyrétegű, strapabíró és kifőzhető textíliák pamutból vagy lenből, amelyek szárítás után még nedvesek, és vasalhatók, illetve felakaszthatók.	7 kg
Easy-Care (Kímélő) cupboard extra dry (teljes szárítás plusz) Többretegű vastag textíliák műszálból vagy kevert szövetből, amelyek nehezen száradnak.	3,5 kg
Easy-Care (Kímélő) cupboard dry (teljes szárítás) Normál egyrétegű textíliák műszálból vagy kevert szövetből.	3,5 kg
Easy-Care (Kímélő) iron dry (szárítás vasaláshoz) Normál egyrétegű textíliák műszálból vagy kevert szövetből, amelyek szárítás után még nedvesek, és vasalhatók, illetve felakaszthatók.	3,5 kg
Sportswear (Outdoor) Időjárásálló és kültéri ruházat membránréteggel és víztaszító textíliák.	1,5 kg
Towels (Törülköző) Strapabíró pamut törülközők.	6 kg
Mixed Fabric (Vegyes) Pamut és műszálas textíliákból álló vegyes töltet.	3 kg

Time Progr. Warm (Idő, meleg) ⌚

3 kg

Minden textílfajtához; időprogram.

A programidőt a szárítási idő beállítására szolgáló gombbal módosíthatja.

Alkalmas előszárított vagy enyhén nedves ruhaneműhöz vagy több-rétegű, vastag ruhanemű utánszárítására.

Utasítások

- A gyapjút, sportcipőt és plüssállatokat kizárólag a gyapjúkosárral szárítsa → 15. oldal.
- Az időprogram nem ismeri fel automatikusan a ruhanemű maradék nedvességtartalmát. Ha a ruhanemű szárítás után még túl nedves, ismételje meg a programot és szükség esetén növelje meg a program időtartamát.

Time Progr. Cold (Idő, hideg) ⌚

3 kg

Minden textílfajtához. Keveset hordott ruhadarabok felfrissítéséhez vagy kiszellőztetéséhez.

A programidőt a szárítási idő beállítására szolgáló gombbal módosíthatja.

Shirts/Blouses (Ing/blúz) 🧺

1,5 kg

Vasalást nem igénylő pamut, vászon, műszálas vagy kevertszálas szövet ingek/blúzek.

Super 40' (Sziper 40) 🧺

1 kg

Műszálas anyag és könnyű pamut.

Down Wear (Pehelytoll) 🧺

1,5 kg

Pehelytollal töltött textíliák, fejpárnák, ágytakarók és pehelypaplánok.

A nagy darabokat külön szárítsa.

Wool Finish (Gyapjú vége) 🧺

3 kg

Szárítógépben szárítható gyapjú- vagy gyapjút tartalmazó textíliák.

Gombok

Gombok	Magyarázatok és megjegyzések
Utasítás: Nem választható minden gomb és hozzátartozó funkció minden program esetén.	
Fine adjust (Szárítási fok) ☀	Ha szárítás után túl nedvesnek érzi a ruhaneműt, akkor a szárítási fokkal beállíthatja a szárítási módot (pl. Teljes szárítás). A szárítási mód a Szárítási fok gombbal három lépésben a ☀ és ☀☀ között növelhető. Ha beállította a szárítási fokot, a beállítást a készülék kikapcsolás után is tárolja. Utasítás: Minél magasabb a szárítási fok, annál hosszabb a program időtartama.
Time Dry (Szárítási idő) ⌚	Állítsa be a programidőt az időprogramokhoz. 20 perctől 3 óráig, 10 perces lépésekben.
Finished in (Késleltetett indítás) ⌚	A program befejeződése 1 és 24 óra között állítható be. A késleltetett indítás időpontja óránkénti lépésekben adható meg, és így késleltethető a program indítása. A kijelzőmézőn megjelenik a program befejeződését jelző, kívánt óraszám.
Less Ironing (Gyűrődésvédelem) ☺	A szárítás befejeződése után a dob rendszeres időközönként megmozgatja a ruhaneműt a gyűrődések elkerülése érdekében. Az automatikus gyűrődésvédelmi funkció bármely program után meghosszabbítható 60 perccel.
Low Heat (Kímélő) 🌿	Csökkentett hőmérséklet kényes textiliákhoz, például poliakrilhoz vagy elasztánhoz, használatakor hosszabb lehet a szárítási idő.
🔊 3 sec. (Gyerekszár 3 sec.)	A gyerekszár be- vagy kikapcsolásához tartsa nyomva egyidejűleg 3 másodpercig a késleltetett indítási idő és a szárítási idő beállítására szolgáló gombot.
StartPause (Start/szünet) ▶⏸	Program indítása és szüneteltetése.



A készülék kezelése

Ruhanemű betöltése és szárítógép bekapcsolása

Utasítás: A szárítógépet szakszerűen kell felállítani és csatlakoztatni,
→ 13. oldal .

1. Tegye a ruhaneműt a dobba.
2. A szárítógép bekapcsolásához forgassa a programválasztót egy tetszőleges programra.
3. Csupkja be a szárítógép ajtaját.

Figyelem!

A szárítógépen vagy a textiliákon anyagi kár keletkezhet.


Ügyeljen arra, hogy ne csípődjön be ruhanemű az ajtóba.

Program beállítása

Utasítás: Ha bekapcsolta a gyermekbiztonsági zárat, program beállításához először ki kell kapcsolnia azt, lásd → 23. oldal .

1. Válassza ki a kívánt programot; a programok részletes leírását lásd → 21. oldal .

2. Állítsa be a kívánt programot a programválasztóval. A kijelzőmezőn megjelennek a kiválasztott program gyári beállításai.

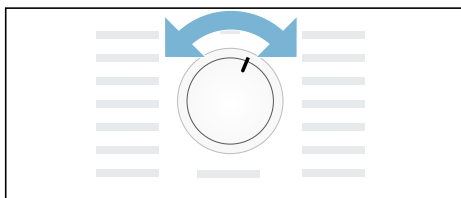

Utasítás: A program gyári beállításai standard beállítások, amelyek a program kiválasztásakor már meg vannak határozva. A program gyári beállításai a program kiválasztása után a kijelzőmezőn láthatók.

3. Szükség esetén módosítsa a program gyári beállításait. Ennek részletes ismertetését lásd → 23. oldal .

Program indítása

Nyomja meg az indítógombot.

Utasítás: Ha szeretné elkerülni a program véletlen módosítását, kapcsolja be a gyermekbiztonsági zárat, lásd → 23. oldal .

Program menete

A program állapotát a kijelzőmező mutatja.

pl. A program várható időtartama
1:27 órában és percben.

Utasítás: Egy program kiválasztásakor megjelenik a száradás várható időtartama a javasolt ruhamennyiségnél. Szárítás közben nedvességérzékelők megállapítják a berakott ruha maradék nedvességtartalmát, és ehhez igazítják a program tartamát (kivétel: időprogramok). Ez a fennmaradó idő ugrásain látható.

||| Száráz
☞ Szárítás vasaláshoz
☐ Teljes szárítás
☺ Gyűrődésvédelem
- P - Szünet
End Befejezés

Program módosítása vagy ruhanemű hozzáadása

Szárítás során bármikor kivehet vagy hozzáadhat ruhaneműt, valamint módosíthatja a programot.

1. A program megszakításához nyissa ki a szárítógép ajtaját, vagy nyomja meg az indítógombot.
2. Adjon hozzá vagy vegyen ki ruhaneműt.
3. Szükség esetén válasszon másik programot vagy kiegészítő funkciót.
4. Csukja be a szárítógép ajtaját.
5. Nyomja meg az indítógombot.

Utasítás: A kijelzőmezőn megjelenő programidő automatikusan beállítódik a ruhamennyiségtől és a ruhanemű maradék nedvességétől függően. A megjelenített értékek változhatnak a program vagy a ruhamennyiség módosítása után.

A program megszakítása

A program bármikor megszakítható a szárítógép ajtajának kinyitásával vagy az indítógomb megnyomásával.

Figyelem!

Tűzveszély. A ruhanemű meggyulladhat.


Ha megszakítja a programot, akkor vegyen ki minden ruhadarabot és terítse ki úgy, hogy a meleg távozni tudjon.

Program vége

A kijelzőmezőn megjelenik a következő: **End**.

A ruhanemű kivétele és a szárítógép kikapcsolása

1. Vegye ki a ruhaneműt.
2. A programválasztót forgassa a Ki pozícióba.

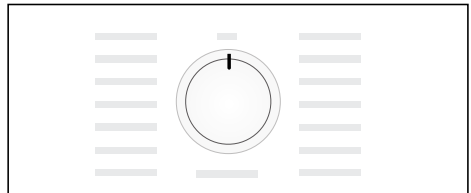


Kondenzvíztartály kiürítése


A készülék kondenzvizének elvezetése gyári beállítás szerint a kondenzvíztartályba történik.

A kondenzvizet opcionálisan egy vízvezető tömlőn keresztül* leeresztheti a szennyvízbe. Ha a kondenzvizet a szennyvízbe ereszti le, akkor a kondenzvíztartályt nem kell a szárítás alatt, illetve minden szárítás után kiürítenie.

1. Húzza ki vízszintesen a kondenzvíztartályt.

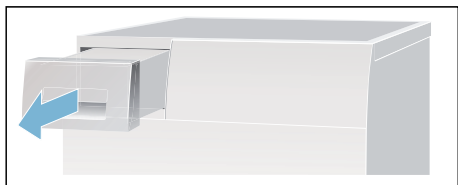

2. Öntse ki a kondenzvizet.

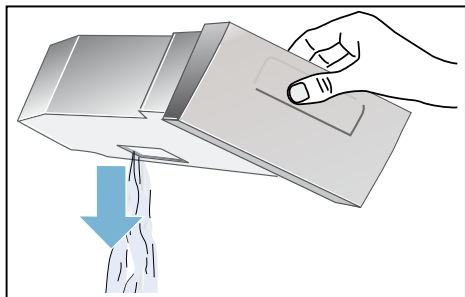


Figyelem!

A szennyezett kondenzvíz egészségkárosodáshoz és anyagi károkhoz vezethet.

A kondenzvíz nem ivóvíz, és pihével szennyezett lehet. Ne igyon belőle és ne használja fel más célokra.

* (amely modelltől függően benne van a csomagolásban),

3. Tolja be a kondenzvíztartályt, amíg hallhatóan bepattan a helyére szárítógépben.

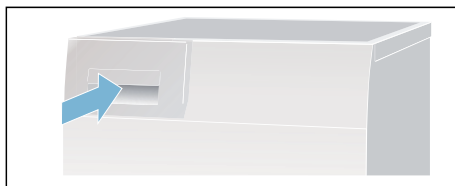


Pihefogó megtisztítása


Utasítás: A pihefogó a szárítás során felfogja a ruhaneműből származó szőszöket és hajszájakat. Az eldugult vagy beszennyeződött pihefogó csökkenti a légáramlást, ezáltal romlik a szárítógép teljesítőképessége. A tiszta pihefogó ezzel szemben csökkenti az áramfogyasztást és a szárítási időt.

Tisztítsa meg a pihefogót **minden szárítás után**:

1. Nyissa ki a szárítógép ajtaját, és távolítsa el a szőszöket az ajtóról.
2. Húzza ki a kétrészes pihefogót.

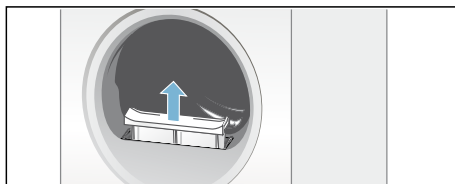


3. Távolítsa el a szőszöket a pihefogó mélyedéséből.

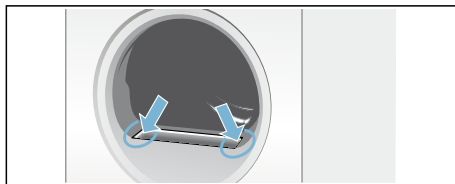


Utasítás: Ügyeljen arra, hogy ne hulljanak szőszök a nyílásba.


4. Húzza szét a kétrészes pihefogót.

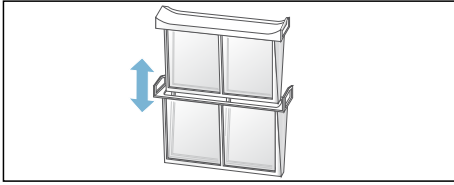


5. Hajtsa fel mindkét szűrőt, majd távolítsa el a szőszöket.

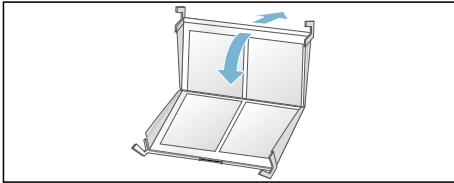

6. Folyó meleg vízzel távolítsa el a pihéket.

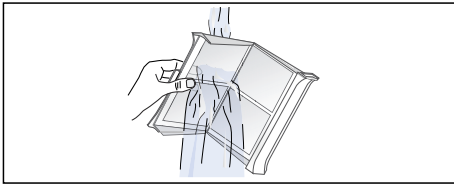

7. Szárítsa meg a pihefogót, csukja össze, majd helyezze vissza a kétrészes pihefogót.

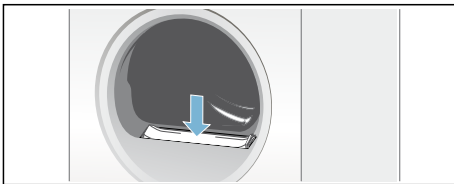

Figyelem!

A szárítógép megsérülhet.

Ne működtesse a szárítógépet pihefogó nélkül vagy meghibásodott pihefogóval.




Jelzések beállítása

A következő beállításokat módosíthatja:

- a mosógép centrifugálásának sebessége. A szárítási idő még pontosabb megjelenítése érdekében kell megadni,
- a program végét jelző hangjelzés hangereje,
- a gombjelzések hangereje.

A beállítások módosításához először mindig be kell kapcsolni a beállítási üzemmódot.

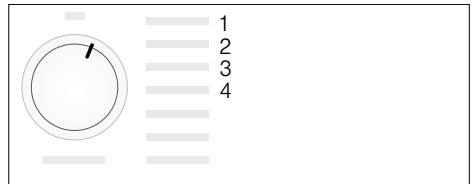


Beállítási üzemmód bekapcsolása

1. Kapcsolja be a szárítógépet.
2. Válassza ki a Pamut programot az 1-es pozícióban, és várjon öt másodpercig.

A beállítási üzemmód be van kapcsolva, a kijelzőmezőn kialszanak a szimbólumok és megjelenik a program időtartama.


1. Nyomja meg és tartsa nyomva az indítógombot, és ezzel egyidejűleg forgassa a programválasztót jobbra a 2-es pozícióba.
2. A kijelzőn megjelenik a **centrifuga-fordulatszám**.
3. Módosítsa a centrifuga-fordulatszámot a késleltetett indítási idő vagy a szárítási idő beállítására szolgáló gombbal.
4. A programválasztót forgassa jobbra a 3-es pozícióba.

5. A kijelzőn megjelenik a **program végét jelző hangjelzés** hangereje.

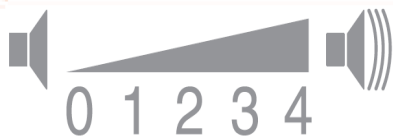

0 = ki; 1 = halk, 2 = közepes,
3 = hangos, 4 = nagyon hangos

6. Módosítsa a hangerőt a késleltetett indítási idő vagy a szárítási idő beállítására szolgáló gombbal.
7. A programválasztót forgassa jobbra a 4-es pozícióba.
8. A kijelzőn megjelenik a **gombok hangjelzésének** hangereje.

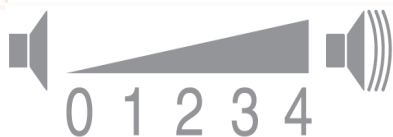

0 = ki; 1 = halk, 2 = közepes,
3 = hangos, 4 = nagyon hangos

9. Módosítsa a hangerőt a késleltetett indítási idő vagy a szárítási idő beállítására szolgáló gombbal.

Utasítás: További pozíciók is választhatók a programválasztón, azonban ezek a beállítások nem módosíthatók.


Beállítási üzemmód befejezése

A programválasztót forgassa Ki helyzetbe, ha beállította a kívánt centrifuga-fordulatszámot és hangerőt. A készülék mentette a beállításokat.


Zörejek

Utasítás: A szárítás során, különösen a kezdeti szakaszban, a működés okozta zörejekeket kelt a kompresszor és a szivattyú. Ezek teljesen normálisnak számítanak, és nem befolyásolják a készülék kifogástalan működését.


A kompresszor a szárítógépben morgó hangot hallat. A hangerő a programtól és a szárítási folyamat előrehaladásától függően változik.

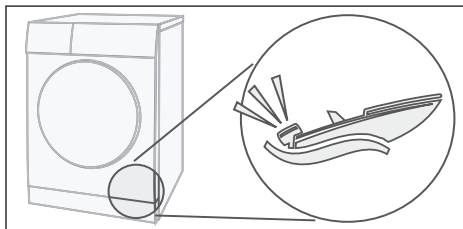

A kompresszor időnként szellőzik, közben zümögő hang hallatszik.

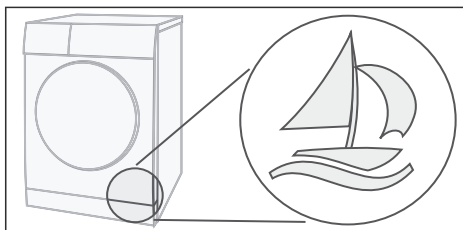

A kondenzvizet egy szivattyú pumpálja a kondenzvíztartályba. Ilyenkor hallani lehet a szivattyúzás hangját.

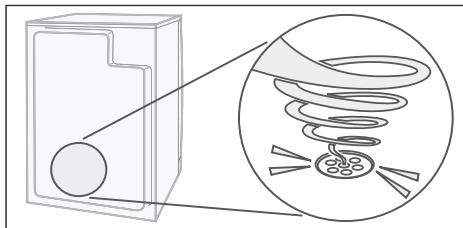



Tisztítás

Szárítógép és kezelőfelület tisztítása



Figyelmeztetés

Életveszély!

A szárítógép elektromos árammal működik, ezért áramütésveszély áll fenn.

Tisztítás előtt válassza le a szárítógépet az elektromos hálózatról.

A szárítógépet csak vízzel és puha, nedves kendővel tisztítsa.

A mosószer- és permetmaradványokat azonnal távolítsa el. Ne használjon tisztítószerket vagy a ruhanemű előkezelésére szolgáló szereket (pl. előmosó spray, folttisztító). Készüléke tisztításához ne használjon magasnyomású vagy gőzsugaras tisztítógépet.

Nedvességérzékelők tisztítása

Utasítás: A szárítógép nemesacél nedvességérzékelővel van felszerelve. A nedvességérzékelő a ruhanemű nedvességét méri.

Hosszú használat után a nedvességérzékelőn vékony vízkőréteg vagy mosó- és ápolószerek maradványai rakódhatnak le. Ezeket a lerakódásokat rendszeresen el kell távolítani, különben ronthatják az érzékelő működését, és ezáltal a szárítási eredményt.

Nyissa ki az ajtót, és tisztítsa meg a nedvességérzékelőt durva szivaccsal.



Figyelem!

A nedvességérzékelő megsérülhet.


Ne tisztítsa a nedvességérzékelőt súrolószerszettel és fém dörzsszivaccsal.

EasyClean szűrő tisztítása

Ha a kijelzőmezőn megjelenik a  szimbólum, tisztítsa meg az EasyClean szűrőt a következőképpen:

1. Először tisztítsa meg a pihefogót → 26. oldal.
2. Csukja be a szárítógép ajtaját.
3. Majd nyissa ki a hőcserélő szervízfedelét.
4. Reteszelve ki az EasyClean szűrőn levő karokat.


5. Húzza ki az EasyClean szűrőt a fogantyúnál fogva.

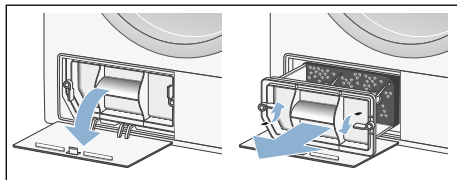

6. Most vegye le a szűrőpárnát.
7. Mossa ki a szűrőpárnát kézzel és tiszta vízzel.

Utasítások


- Ha a szűrőpárna makacs szennyeződéseket tartalmaz, óvatosan ki is porszívózhatja.
- Ne használjon tisztítószerket.

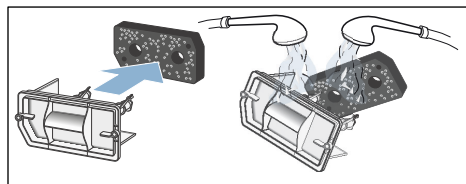

8. A víz kinyomkodásával szárítsa meg a szűrőpárnát.


Utasítás: Csak tiszta és száraz szűrőpárnát helyezzen vissza.

9. Helyezze vissza a szűrőpárnát.

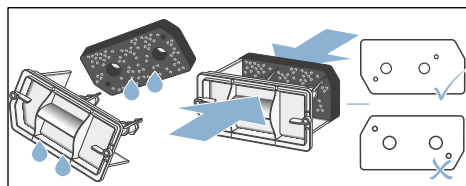

Utasítás: Ügyeljen arra, hogy a szűrőpárna ne legyen eldeformálódva, elszakadva vagy eltömődve. A fenti ábrának megfelelően helyezze el a szűrőpárnát.

10. Mielőtt visszateszi az Easy-Clean szűrőt, ellenőrizze, hogy a szárítógép hőcserélője erősen szennyezett-e. Ha igen, óvatosan porszívózza ki fentről lefelé a kefefeltétet használva.

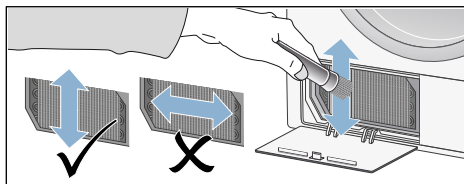

Utasítás: Tisztításkor ügyeljen arra, hogy a hőcserélő lamellái el ne hajoljanak és meg ne sérüljenek.


Figyelem!

Sérülésveszély.

A hőcserélő lamelláival megvághatja magát.

Ne érintse meg őket kézzel.

11. Tolja be az EasyClean szűrőt és reteszelve.
12. Csukja be a szervízfedelelet.

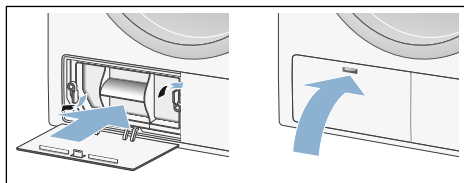

13. Kapcsolja ki a szárítógépet. Az EasyClean szűrő megtisztítva.

Utasítás: Ha a szűrőpárna sérült, a vevőszolgálatnál új szűrőpárnát rendelhet az alábbi cikkszám alatt: 12007650.

Az egyes országok vevőszolgálati elérhetőségei megtalálhatók a mellékelt vevőszolgálati jegyzékben.



Mi a teendő zavar esetén?

Üzemzavar	Ok/Megoldás
a kijelzőmezőn, és a rendszer leállította a szárítást.	■ Ürítse ki a kondenzvíztartályt, majd nyomja meg az indítógombot. ■ Ha az opcionális kondenzvíz-elvezető fel van szerelve, akkor lehet, hogy eldugult vagy megtört a lefolyótömlő. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e lerakódások a tömlőn, és öblítse át a tömlőt. Úgy helyezze el a tömlőt, hogy az ne törjön meg.
a kijelzőmezőn.	■ Tisztítsa meg a pihefogót → 26. oldal . ■ Tisztítsa meg az EasyClean szűrőt → 29. oldal .
A szárítógép nem indul.	■ Megnyomta az indítógombot? ■ Bedugta a hálózati csatlakozódugót, és ellenőrizte a biztosítékot? ■ Választott programot? Válassza ki a programot. ■ Nyitva van a szárítógép ajtaja? Csukja be az ajtót. ■ A gyerekzár aktív? Kapcsolja ki a gyerekzárát. ■ Kiválasztotta a késleltetett indítási lehetőséget? A program késleltetve indul.
Gyűrődések.	■ Gyűrődések alakulnak ki, ha túllépte a maximális ruhamennyiséget, vagy nem a textília fajtájának megfelelő programot választott. A programtáblázat tartalmaz minden szükséges információt. ■ Szárítás után azonnal vegye ki a ruhát, mert ha a dobban marad, gyűrődések alakulnak ki.
Kifolyik a víz.	Nem hiba, a szárítógép valószínűleg ferdén áll. Állítsa be a szárítógépet.
A program kijelzett tartama a szárítási folyamat közben változik.	Nem hiba. A nedvességérzékelők megállapítják a berakott ruha maradék nedvességtartalmát, és ehhez igazítják a program tartamát (kivétel: időprogramok).
* modelltől függően	

Üzemzavar	Ok/Megoldás
A ruhanemű nem száradt meg megfelelően vagy még túl nedves.	■ A meleg ruhanemű a program befejeződése után nedvesebbnek érződik, mint amilyen valójában. Terítse szét a ruhaneműt, hogy a meleg gyorsabban távozzon. ■ Állítsa be a szárítási módot. Ezáltal hosszabb lesz a szárítási idő, azonban a hőmérséklet nem emelkedik. A ruhanemű szárazabb lesz → 23. oldal. ■ Válasszon hosszabb szárítási idejű programot, vagy növelje a szárítási módot. A hőmérséklet ekkor nem emelkedik. ■ Válasszon egy időprogramot a még nedves ruhanemű további szárításához → 21. oldal. ■ Ha túllépte a programhoz tartozó maximális ruhamennyiséget, akkor a ruhanemű száradása nem lesz megfelelő. ■ Tisztítsa meg a dobban található nedvességérzékelőt. Az érzékelőn vékony vízkőréteg vagy mosó- és ápolószerek maradványai rakódhatnak le, és ronthatják annak működését. A ruhanemű nem szárad meg megfelelően → 29. oldal. ■ A rendszer leállította a szárítást áramkimaradás, megtelt kondenzvíztartály vagy a maximális szárítási idő túllépése miatt. Utasítás: Vegye figyelembe a ruhaneműre vonatkozó tippeket is → 20. oldal.
Túl hosszú a szárítási idő?	■ A pihefogó vagy az EasyClean szűrő beszennyeződhetett, ami hosszabb szárítási időt eredményez. Tisztítsa meg a pihefogót vagy az EasyClean szűrőt. ■ Ha a szárítógép légbeömlő nyílása el van zárva vagy nem szabadon hozzáférhető, akkor ez megnövelheti a szárítási időt. Hagyja szabadon a légbeömlő nyílást. ■ Az optimális környezeti hőmérséklet szárításkor 15 °C és 30 °C között van. Ezen a tartományon kívül a szárítási idő hosszabb lehet. ■ Ha a helyiségben elégtelen a légkeringés, akkor hosszabb lehet a szárítási idő. Szellőztesse ki a helyiséget.
A kijelzőmező kialszik, és az indítógomb villog.	Nem hiba. Be van kapcsolva az energiatakarékos üzemmód → 12. oldal.
A helyiség páratartalma megnő.	Nem hiba. Alaposan szellőztesse ki a helyiséget.
Áramkimaradás.	A rendszer leállítja a szárítási programot. Vegye ki a ruhaneműt és terítse ki, vagy indítsa el újra a programot.
Szokatlan zörejek szárítás közben.	Nem hiba, lásd még → 28. oldal.
Száritás ellenére a szárítógép hidegnek érződik.	Nem hiba. A hőszivattyús szárítógép hatékonyan, alacsony hőmérsékleten végzi a szárítást.
* modelltől függően	

Utasítás:

Ha a szárítógép ki- és bekapcsolásával nem tudja saját kezűleg elhárítani a hibát, forduljon a vevőszolgálatához.



Fogyasztási értékek

Fogyasztási értékek táblázata

Program	A ruhanemű centrifugálásához használt fordulatszám	Időtartam**		Energiafogyasztás**	
Pamut		7 kg	3,5 kg	7 kg	3,5 kg
teljes szárítás*	1400 ford./perc	159 perc	86 perc	1,35 kWh	0,80 kWh
	1000 ford./perc	181 perc	110 perc	1,70 kWh	1,00 kWh
	800 ford./perc	211 perc	133 perc	1,99 kWh	1,17 kWh
szárítás vasaláshoz*	1400 ford./perc	112 perc	67 perc	1,00 kWh	0,59 kWh
	1000 ford./perc	134 perc	80 perc	1,20 kWh	0,69 kWh
	800 ford./perc	164 perc	98 perc	1,35 kWh	0,85 kWh
Kímélő		3,5 kg		3,5 kg	
teljes szárítás*	800 ford./perc	66 perc		0,50 kWh	
	600 ford./perc	78 perc		0,61 kWh	
* Programbeállítás az érvényes EN61121 szerinti vizsgálathoz. ** Az értékek a textilfaajtától, a szárítandó ruhanemű összetételétől, a textiliában maradt nedvességtől, a beállított szárítási foktól, a ruhamennyiségtől, a környezeti feltételektől, valamint a kiegészítő funkciók használatától függően eltérhetnek a megadott értékektől.					

Leghatékonyabb program pamuttextíliákhoz

A következő „standard pamutprogram” (☐ szimbólummal jelölve) a normál nedvességű pamut ruhanemű szárítására alkalmas, és a kombinált energiafogyasztás tekintetében a nedves pamut ruhanemű szárításához a leghatékonyabb.

Standard programok pamut ruhaneműhöz az aktuális 932/2012/EU rendeletnek megfelelően			
Program	Betölthető mennyiség	Energiafogyasztás	Programidő
☐ Pamut teljes szárítás	7 kg/3,5 kg	1,70 kWh/1,00 kWh	181 perc/110 perc
Programbeállítás a 2010/30/EU irányelv szerint történő vizsgálathoz és energiafogyasztás címkézéséhez.			



Műszaki adatok

Méretetek:

85 x 60 x 60 cm

magasság x szélesség x mélység

Súly:

kb. 48 kg

Maximális ruhamennyiség:

7 kg

Kondenzvíztartály:

4,8 l

Csatlakozási feszültség:

220–240 V

Csatlakozási teljesítmény:

max. 600 W

Biztosíték:

10 A

Környezeti hőmérséklet:

5–35 °C

Energiafogyasztás kikapcsolt állapotban:

0,10 W

Energiafogyasztás készenléti állapotban (nem kikapcsolt állapotban):

0,50 W



Vevőszolgálat

Vevőszolgálat

Ha nem tudja önállóan megszüntetni a zavart (Mi a teendő zavar esetén?), akkor forduljon a vevőszolgálatunkhoz. Mindig megtaláljuk a megfelelő megoldást, hogy elkerülhető legyen a felesleges kiszállítás.

Az Önhöz legközelebbi vevőszolgálat elérhetősége a mellékelt vevőszolgálati jegyzékben található.

A vevőszolgálatnak kérjük, adja meg a szárítógép termékszámát (E-Nr.) és gyártási számát (FD).

E-Nr. _____ FD _____

Ezek az adatok a szárítógép ajtajának belső oldalán vagy a szárítógép hátoldalán találhatók.

Bízzon a gyártó hozzáértésében.

Forduljon hozzánk. Ezzel biztosítja, hogy a javítást szakképzett szerelők végzik el, akik eredeti pótalkatrészekkel rendelkeznek.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Tanácsadás és javítási megrendelés zavarok esetén

H +361 489 5461

Az egyes országok vevőszolgálati elérhetőségei megtalálhatók a mellékelt vevőszolgálati jegyzékben.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY



9001337338 (9707)