



# ! Das Wichtigste in Kürze

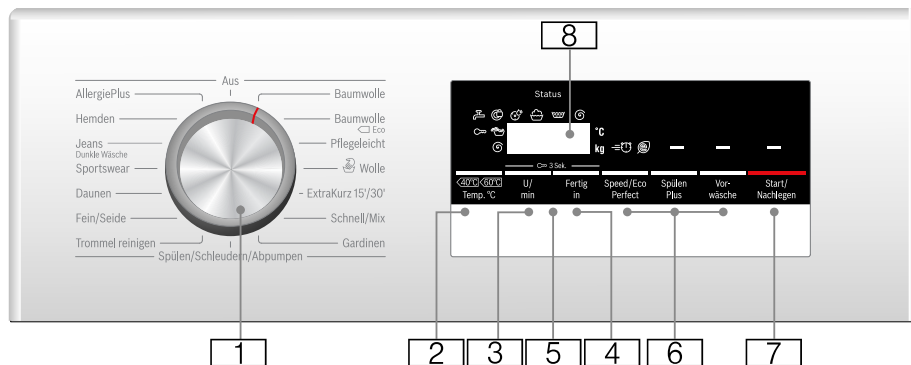

- 1 Programmwähler:**  
zum Wählen eines Programms und zum Ein- und Ausschalten der Waschmaschine über die **Aus**-Position.
- 2 Temperatur** (Temp. °C) ändern.
- 3 Schleuderdrehzahl** (U/min) ändern.
- 4 Fertig in-Zeit** (Fertig in) ändern.
- 5 Kindersicherung** (∞ 3 Sek.)  
zum Aktivieren und Deaktivieren die Tasten **Schleuderdrehzahl** (U/min) und **Fertig in-Zeit** (Fertig in) ca. 3 Sekunden gleichzeitig wählen. Die aktivierte Kindersicherung wird im Anzeigefeld durch das Symbol ∞ angezeigt. Wird bei aktiver Kindersicherung der Programmwähler verdreht oder eine Taste gewählt, blinkt kurzzeitig das Symbol ∞.
- 6 zusätzliche Programmeinstellungen:**
  - SpeedPerfect ∞/EcoPerfect ∞: Waschen in kürzerer Zeit/energiesparendes Waschen
  - Spülen Plus: höherer Wasserstand und zusätzlicher Spülgang
  - Vorwäsche: Waschmittel in Kammer I und II aufteilen
- 7 Taste Start/Nachlegen zum:**
  - Starten eines Programms
  - Unterbrechen eines Programms, z.B. Wäsche nachlegen
  - Abbrechen eines Programms
- 8 Anzeigefeld** für Einstellungen und Informationen

## Geräteeinstellungen ändern:

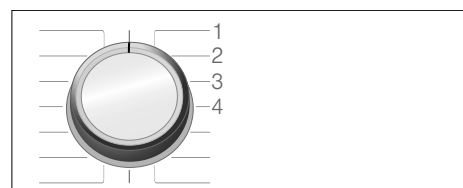

1, 2, 3, 4... Positionen am Programmwähler

Einstellmodus aktivieren:

1. Programm **Baumwolle** auf Position 1 wählen. Die Waschmaschine ist eingeschaltet.
2. Taste **Start/Nachlegen** drücken und gleichzeitig den Programmwähler nach rechts auf Position 2 weiterdrehen. Taste **Start/Nachlegen** loslassen. Der Einstellmodus ist aktiviert.
3. Mit der Taste **Fertig in-Zeit** (Fertig in) können Sie die Einstellwerte der Geräteeinstellungen auf folgenden Positionen ändern:
  - 2: Hinweissignale: 0, 1, 2, 3, 4 (0 = aus, 1 = leise, 2 = mittel, 3 = laut, 4 = sehr laut)
  - 3: Tastensignale: 0, 1, 2, 3, 4 (0 = aus, 1 = leise, 2 = mittel, 3 = laut, 4 = sehr laut)
  - 4: Trommelreinigungserinnerung ein- oder ausschalten (On, OFF)

Einstellmodus beenden und speichern:  
Programmwähler auf **Aus** stellen.

Störungen, was tun wenn	Ursache/Abhilfe, weitere Hinweise in der Gebrauchsanleitung
Kein Wassereinfluss. Waschmittel nicht eingespült.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wasserhahn nicht geöffnet?</li> <li>■ Evtl. Sieb verstopft? Sieb reinigen.</li> </ul>
Einfüllfenster lässt sich nicht öffnen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Evtl. Wasserstand zu hoch oder Waschlauge zu heiß, nachlegen von Wäsche nicht möglich.</li> <li>■ ∞ Kindersicherung aktiviert? Deaktivieren.</li> <li>■ - - - (Spülstopp = ohne Endschleudern) gewählt?</li> </ul>
Waschlauge wird nicht abgepumpt. / Anzeige E:18	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Evtl. Laugenpumpe reinigen.</li> <li>■ Abflussrohr und/oder Ablaufschlauch reinigen.</li> </ul>
Schleuderesultat nicht zufriedenstellend. Wäsche nass/zu feucht.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kein Fehler - Unwuchtkontrollsystem hat das Schleudern aufgrund ungleichmäßiger Wäscheverteilung abgebrochen. Kleine und große Wäschestücke in der Trommel verteilen.</li> <li>■ Zu geringe Drehzahl gewählt?</li> <li>■ Ggf. Programm <b>Schleudern</b> durchführen.</li> </ul>
Symbol  leuchtet im Anzeigefeld.	Zu viel Waschmittel verwendet? Waschmitteldosierung beim nächsten Waschgang verringern.

Weitere Informationen zu Störungen, deren mögliche Ursachen und Abhilfe finden Sie in der Gebrauchsanleitung.

# Programmübersicht

Programm/Wäscheart/Informationen	max.	Einstellungen
<b>Baumwolle:</b> Strapazierfähige Textilien, kochfeste Textilien aus Baumwolle oder Leinen; bei Einstellung <b>SpeedPerfect</b>  geeignet als zeitverkürztes Programm für normal verschmutzte Wäsche	6 kg/ 4* kg	- - (kalt) - 90 °C; - - - (Spülstopp), 0 - 1400 U/min   , Spülen Plus, Vorwäsche
<b>Baumwolle</b>  <b>Eco:</b> Strapazierfähige Textilien, kochfeste Textilien aus Baumwolle oder Leinen; die tatsächliche Waschtemperatur kann aus Energiespargründen von der angegebenen Programmtemperatur abweichen, die Waschwirkung entspricht den gesetzlichen Vorgaben	6 kg	- - (kalt) - 90 °C; - - - (Spülstopp), 0 - 1400 U/min Spülen Plus, Vorwäsche
<b>Pflegeleicht:</b> Textilien aus Synthetik oder Mischgewebe	4 kg	- - (kalt) - 60 °C; - - - (Spülstopp), 0 - 1200 U/min   , Spülen Plus, Vorwäsche
 <b>Wolle:</b> Hand- oder maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wolleanteil; besonders schonendes Waschprogramm, um Schrumpfen der Wäsche zu vermeiden, längere Programmpausen (Textilien ruhen in Waschlauge)	2 kg	- - (kalt) - 40 °C; - - - (Spülstopp), 0 - 800 U/min - - -
<b>ExtraKurz 15'/30':</b> Extra kurzes Programm; geeignet für leicht verschmutzte, kleine Wäscheposten; bei Einstellung <b>SpeedPerfect</b>  wird das Programm <b>ExtraKurz 15'</b> durchgeführt	2 kg/ 3,5 kg	- - (kalt) - 40 °C; - - - (Spülstopp), 0 - 1200 U/min 
<b>Schnell/Mix:</b> Gemischte Beladung von Baumwoll- und Synthetikgeweben; geeignet für leicht verschmutzte Wäsche	4 kg	- - (kalt) - 40 °C; - - - (Spülstopp), 0 - 1400 U/min   , Spülen Plus, Vorwäsche
<b>Gardinen:</b> 3,5 kg schwere Übergardinen oder 25 - 30 m <sup>2</sup> leichte Vorhänge; reduziertes Spül- und Endschleudern; für Maschinenwäsche geeignetes Waschmittel für Gardinen verwenden; die Einstellung <b>Vorwäsche</b> ist vorgewählt. Wenn keine Vorwäsche gewünscht wird, Taste deaktivieren.	3,5 kg	- - (kalt) - 40 °C; - - - (Spülstopp), 0 - 800 U/min   , Spülen Plus, Vorwäsche
<b>Spülen/Schleudern/Abpumpen:</b> Kombiniertes Extraprogramm zum Spülen, Schleudern und Abpumpen des Spülwassers**	-	-; - - (Spülstopp), 0 - 1400 U/min Spülen Plus
<b>Trommel reinigen:</b> Programm zur Reinigung und Pflege der Trommel und des Laugenbehälters. Die <b>Trommel reinigen</b> Anzeigelampe  blinkt, wenn Sie längere Zeit kein Programm mit 60°C oder mit höheren Temperaturen verwendet haben. Trommel reinigen-Programm ohne Wäsche durchführen. Pulvervollwaschmittel verwenden.	0 kg	90 °C; 1200 U/min -
<b>Fein/Seide:</b> Für empfindliche, waschbare Textilien, z.B. aus Seide, Satin, Synthetik oder Mischgeweben (für Maschinenwäsche geeignetes Waschmittel für Feinwäsche oder Seide verwenden)	2 kg	- - (kalt) - 40 °C; - - - (Spülstopp), 0 - 800 U/min   , Spülen Plus, Vorwäsche
<b>Daunen:</b> Maschinenwaschbare, mit Daunen gefüllte Textilien, Kopfkissen, Bettdecken, auch geeignet für Füllungen mit Synthetikfasern; große Teile einzeln waschen; Feinwaschmittel verwenden - bitte Pflegekennzeichen beachten. Waschmittel sparsam dosieren. Wäsche nicht mit Weichspüler behandeln.	1,5 kg	- - (kalt) - 60 °C; - - - (Spülstopp), 0 - 1200 U/min   , Spülen Plus
<b>Sportswear:</b> Textilien aus Mikrofaser für Sport und Freizeit; Wäsche nicht mit Weichspüler behandeln.	2 kg	- - (kalt) - 40 °C; - - - (Spülstopp), 0 - 800 U/min   , Spülen Plus, Vorwäsche
<b>Jeans/Dunkle Wäsche:</b> Dunkle Textilien aus Baumwolle und dunkle, pflegeleichte Textilien; Textilien mit der Innenseite nach außen waschen.	3,5 kg	- - (kalt) - 40 °C; - - - (Spülstopp), 0 - 1200 U/min   , Spülen Plus, Vorwäsche
<b>Hemden:</b> Bügelfreie Oberhemden/Blusen aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgeweben; Hemden / Blusen aus Seide/empfindlichen Materialien im Programm <b>Fein/Seide</b> waschen.	2 kg	- - (kalt) - 60 °C; - - - (Spülstopp), 0 - 800 U/min   , Spülen Plus, Vorwäsche
<b>AllergiePlus:</b> Strapazierfähige Textilien aus Baumwolle oder Leinen; besonders geeignet bei erhöhten hygienischen Ansprüchen oder besonders empfindlicher Haut aufgrund längerer Waschung bei definierter Temperatur, höherem Wasserstand und längerem Spülen.	6 kg	- - (kalt) - 60 °C; - - - (Spülstopp), 0 - 1400 U/min   , Spülen Plus, Vorwäsche

\* reduzierte Beladung bei Einstellung **SpeedPerfect** 

\*\* Die Einstellung Spülen Plus ist standardmäßig vorgewählt. Soll nur gespült werden, Schleuderdrehzahl auf 0 setzen. Soll nur geschleudert werden, Spülen Plus deaktivieren und die Schleuderdrehzahl anpassen. Soll nur abgepumpt werden, Schleuderdrehzahl auf 0 stellen und Spülen Plus deaktivieren.



9001352426