




Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome

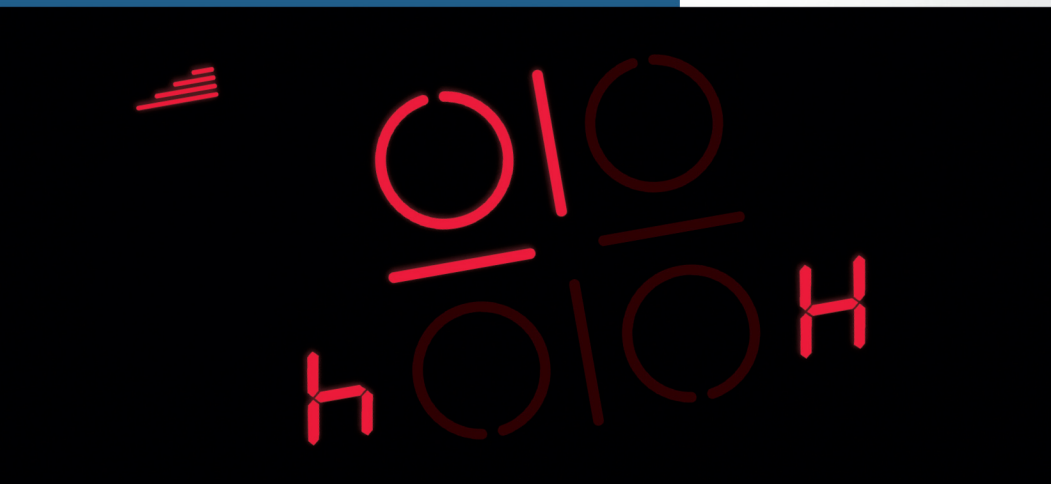


**Kokesone
PXX9..K...**



BOSCH

no Bruksveiledning

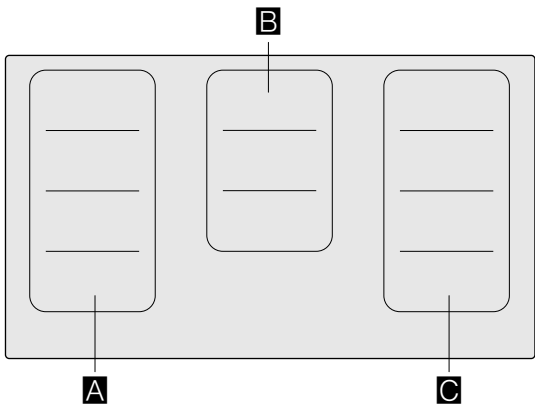

		g*	b*
A / C		2.200 W	3.700 W
		3.300 W	3.700 W
B		2.600 W	3.700 W

* IEC 60335-2-6

Innholdsfortegnelse

	Forskriftsmessig bruk	5		Overføring av innstillinger	21
	Viktige sikkerhetsanvisninger	6	Aktiver	21	
	Årsaker til skader	7		Hjelpesfunksjoner ved koking	22
Oversikt	7		Funksjonstyper kokehjelp	22	
	Miljøvern	8	Egnet kokekar	23	
Råd om energibesparelse	8		Sensorer og spesialtilbehør	23	
Miljøvennlig håndtering	8		Funksjoner og koketrinn	23	
	Koking med induksjon	8	Anbefalte retter	26	
Fordeler med matlaging med induksjon	8		Assist	31	
Kokekar	8			Trådløs temperatursensor	32
	Bli kjent med apparatet	10	Klargjøring og pleie av den trådløse temperatursensoren	32	
Bryterpanelet	10		Koble den trådløse temperatursensoren til betjeningsfeltet	32	
Kokesonene	11		Rengjøring	33	
Oversikt over menyene	11		Bytte av batteri	33	
Restvarmeindikator	12		Samsvarserklæring	34	
	Betjening av apparatet	12		Barnesikring	34
Første gangs bruk	12		Aktivere og deaktivere barnesikring	34	
Slå koketoppen på og av	12		Permanent barnesikring	34	
Stille inn kokesone	12			Vaskebeskyttelse	35
Anbefalinger for tilberedning	13		Aktiver	35	
	Flex-sone	16	Deaktivere	35	
Råd for bruk av kar	16			Automatisk sikkerhetsutkobling	35
Som to uavhengige kokesoner	16			Grunninnstillinger	36
Som en eneste hel kokesone	16		Til grunninnstillingene:	36	
	Move-funksjon	17	Meny for grunninnstillinger	36	
Aktiver	18		Gå ut av grunninnstillingene	36	
Deaktivere	18		Lagre eller forkaste endringer	36	
	Tidsfunksjoner	18		Home Connect	37
Programmering av tilberedningstid	18		Installere	37	
Timeren	19		Innstillinger for Home Connect	39	
Stoppeklokkefunksjon	19		Programvareoppdatering	41	
	PowerBoost-funksjon	19	Datavern	41	
Aktiver	19		Samsvarserklæring	41	
Deaktivere	19			Tilkobling avtrekkshette	42
	ShortBoost-funksjon	20	Installere	42	
Anbefalinger ved bruk	20		Tilbakestille forbindelse	43	
Aktiver	20		Styring av hetten via koketoppen	43	
Deaktivere	20		Innstillinger hettestyling	44	
	Varmefunksjon	21			
Aktiver	21				
Deaktivere	21				

	Energibruksindikasjon	45
	Test av kokekar	45
	Rengjøring	46
	Koketopp	46
	Platetopp	46
	Ofte stilte spørsmål og svar (FAQ)	47
	Hva kan du gjøre ved feil?	48
	Informasjon, advarsler og feilmeldinger	48
	Tips	48
	Demomodus	49
	Kundeservice	50
	E-nummer og FD-nummer	50
	Testretter	51

Nærmere informasjon om produkter, tilbehør, reservedeler og tjenester finner du på Internett: **www.bosch-home.com** og nettbutikk: **www.bosch-eshop.com**

Forskriftsmessig bruk

Les denne anvisningen nøye. Ta vare på bruks- og monteringsanvisningen samt apparatpasset for senere bruk eller dersom apparatet skifter eier.

Sjekk apparatet etter å ha fjernet emballasjen. Hvis det har oppstått skader under transporten, må apparatet ikke tilkobles. Kontakt teknisk service og send en skriftlig beskrivelse av hvilke skader som har oppstått. I motsatt tilfelle vil du miste retten til enhver form for erstatning.

Dette apparatet må installeres i henhold til medfølgende monteringsveiledning.

Dette apparatet er bare ment for bruk i private husholdninger. Apparatet er kun beregnet til tilberedning av mat og drikke. Kokeprosessen må finne sted under tilsyn. En kortvarig kokeprosess må hele tiden finne sted under tilsyn. Bruk bare apparatet i lukkede rom.

Dette apparatet er laget for bruk i en høyde over havet på maks. 4000 meter.

Bruk ingen platetoppdeksler. De kan føre til ulykker som følge av f.eks. overoppheting, påtenning eller sprekker i materialet.

Bruk kun beskyttelsesanretninger eller barnesikringsgitter som vi har godkjent. Uegnede beskyttelsesanretninger eller barnesikringsgitter kan føre til ulykker.

Dette apparatet er ikke ment for bruk med et eksternt tidsur eller fjernstyring.

Dette apparatet skal kun brukes av barn over åtte år og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaringer eller kunnskap, dersom de holdes under oppsyn av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet eller de har fått opplæring i sikker bruk av apparatet og har forstått farer som kan oppstå ved bruk.

Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn, med mindre de er over femten år og er under oppsyn av voksne.

Barn under åtte år må holdes unna apparatet og tilkoblingsledningen.

Følg med på kokekarene under tilberedning. Ved kort tilberedningstid må du følge med på kokekarene uavbrutt.

Dersom du har en pacemaker eller lignende medisinsk implantat, må du være spesielt forsiktig med å nærme deg induksjonskoketopper når disse er i bruk. Snakk med legen eller produsenten av koketoppen for å forsikre deg om at produktet oppfyller gjeldende krav, og informer deg om mulige kompatibilitetsproblemer.

Dersom du er bærer av et implantert medisinsk apparat (f.eks. en pacemaker eller defibrillator), må du høre med legen din om det samsvarer med rådsdirektiv 90/385/EF fra 20. juni 1990 samt DIN EN 45502-2-1 og DIN EN 45502-2-2, og er valgt, implantert og programmert i henhold til VDE-AR-E 2750-10. Dersom disse forutsetningene er oppfylt og det brukes kjøkkenutstyr og kokekar som er ikke-metalliske og med håndtak som er ikke-metalliske, er bruk av denne induksjonstoppen uproblematisk ved forskriftsmessig bruk.

Viktige sikkerhetsanvisninger

Advarsel – Brannfare!

- Varm olje og varmt fett antennes raskt. La aldri varm olje eller varmt fett være uten oppsyn. Slukk aldri en brann med vann. Slå av kokeplaten. Slukk flammene forsiktig med et lokk, brannteppe eller lignende.
- Kokeplatene blir svært varme. Ikke legg brennbare gjenstander oppå kokesonen. Ikke oppbevar gjenstander på kokesonen.
- Apparatet blir varmt. Ikke oppbevar brennbare gjenstander eller spraybokser i skuffen rett under kokesonen.
- Kokesonen slår seg automatisk av og kan ikke lenger betjenes. Den kan senere slå seg på av seg selv. Slå av / skru ut sikringen i sikringsskapet. Kontakt kundeservice.
- Det er ikke tillatt å bruke platetoppdeksler. De kan føre til ulykker som følge av f.eks. overoppheting, påtenning eller sprekker i materialet.

Advarsel – Fare for forbrenning!!

- Kokeplatene og områdene rundt, spesielt kokesonerammen dersom denne finnes, blir svært varme. Ta aldri på de varme flatene. Hold barn på avstand.
- Kokeplaten avgir varme, men indikasjonen fungerer ikke. Slå av / skru ut sikringen i sikringsskapet. Kontakt kundeservice.
- Gjenstander i metall blir svært raskt varme på kokesonen. Legg aldri gjenstander i metall som f.eks. kniver, gafler, skjeer eller lokk, på kokesonen.
- Etter hver gangs bruk må du slå av koketoppen med hovedbryteren. Ikke vent til koketoppen slår seg av automatisk fordi det ikke står noen kokekar på kokesonene.

Advarsel – Fare for elektrisk støt!

- Ukyndige reparasjoner er farlig. Reparasjoner og skifte av skadde tilkoblingsledninger må kun utføres av servicetekniker som har fått opplæring av oss. Er apparatet defekt, må du trekke ut kontakten eller slå av sikringen i sikringsskapet. Kontakt kundeservice.
- Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt. Bruk ikke høytrykksspyler eller dampstråle til rengjøringen.

- Et defekt apparat kan forårsake elektrisk støt. Slå aldri på et defekt apparat. Trekk ut støpselet eller slå av sikringen i sikringsskapet. Kontakt kundeservice.
- Sprekker eller revner i glasskeramikken kan føre til elektrisk støt. Slå av / skru ut sikringen i sikringsskapet. Kontakt kundeservice.

Advarsel – Fare pga. magnetisme!

Den trådløse temperatursensoren er magnetisk. De magnetiske elementene kan påvirke og skade elektroniske implantater, f.eks. pacemakere eller insulinpumper. Bærere av elektroniske implantater må derfor ikke bære temperatursensoren i lommer i klærne, men bør holde en minsteavstand på 10 cm mellom temperatursensor og pacemaker eller lignende medisinsk apparat.

Advarsel – Fare for svikt!

Denne platetoppen er utstyrt med en ventilator på undersiden. Dersom det finnes en skuff under platetoppen, må du ikke oppbevare små eller spisse gjenstander, papir eller kjøkkenhåndklær i den. De kan suges inn og skade ventilatoren eller forringe kjøleeffekten. Mellom innholdet i skuffen og innløpet til viften må det være en minimumsavstand på 2 cm.

Advarsel – Fare for personskader!

- Den trådløse kokesensoren er utstyrt med et batteri som kan skades dersom det utsettes for høye temperaturer. Fjern sensoren fra kokekaret og hold den unna samtlige varmekilder.
- Temperatursensoren kan være svært varm når du skal ta den av kokekaret. Bruk gryteklut eller stekehanske når du skal ta den av.
- Ved tilberedning i vannbad kan kokesonen og kokekaret sprekke på grunn av overoppheting. Kokekaret i vannbadet skal ikke være i direkte kontakt med bunnen på kasserollen som er fylt med vann. Bruk bare varmebestandige kokekar.
- Gryter kan plutselig sprette opp på grunn av væske mellom bunnen av gryten og kokeplaten. Hold alltid kokeplater og grytebunner tørre.

Årsaker til skader

Obs!

- Kokekar med ru bunn kan lage riper i koketoppen.
- Sett aldri tomme kokekar på kokesonene. Det kan medføre skader.
- Ikke sett varme kokekar på bryterpanelet, indikatorsonen eller på kanten til koketoppen. Det kan føre til skader.
- Hvis tunge eller spisse gjenstander faller oppå kokeplaten, vil den kunne bli skadet.
- Aluminiumsfolie og plastbeholdere smelter hvis de settes på varme kokesoner. Bruk av beskyttelsesplater over koketoppen anbefales ikke.

Oversikt

I tabellen nedenfor finner du de vanligste skadene:

Skade	Årsak	Tiltak
Flekker	Overkok	Fjern overkok med en gang ved hjelp av en glasskrape.
	Uegnede rengjøringsmidler	Bruk bare rengjøringsmidler som er egnet til slike platetopper.
Riper	Salt, sukker og sand	Ikke bruk kokesonene som oppbevaringssted eller arbeidsflate.
	Ru grytebunner skraper opp koketoppen.	Kontroller kokekaret.
Misfarging	Uegnede rengjøringsmidler	Bruk bare rengjøringsmidler som er egnet til slike platetopper.
	Gryteslitasje	Løft gryter og panner når de skal flyttes.
Kraterdannelse	Sukker, sterkt sukkerholdige retter	Fjern overkok med en gang ved hjelp av en glasskrape.

Miljøvern

I dette kapittelet finner du informasjon om energisparing og bortskaffing av apparatet.

Råd om energibesparelse

- Bruk alltid lokket som tilhører hvert enkelt kokekar. Når du koker uten lokk, behøves det mye mer energi. Bruk glasslokk for å kunne se ned i kjelen uten å måtte løfte av lokket.
- Bruk kokekar med flat bunn. Med en bunn som ikke er flat behøves det mye mer energi.
- Diameteren til kokekarets bunn må tilsvare størrelsen på kokesonen. OBS: produsentene av kokekar vil ofte indikere diameteren øverst på kokekaret, som normalt er noe større enn i bunnen.
- Bruk små kokekar til små mengder. Et stort kokekar med lite innhold krever mye energi.
- Bruk lite vann når du kokker noe. På denne måten sparer du energi og du tar vare på alle vitaminene og mineralene i grønnsakene.
- Velg det laveste effektnivået som skal til for koking. Med et for høyt effektnivå sløses det med energi.

Miljøvennlig håndtering

Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte.



Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EF om avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter.

Den trådløse temperatursensoren er utstyrt med et batteri. Kast batteriet på miljøvennlig måte.

Koking med induksjon

Fordeler med matlaging med induksjon

Tilberedning med induksjon skiller seg radikalt fra vanlig tilberedning, fordi varmen oppstår direkte i kokekaret. Dette har mange fordeler:

- Tidsbesparelse ved koking og steking.
- Energisparing.
- Enklere vedlikehold og rengjøring. Overkok brenner seg ikke fast så lett.
- Varmekontroll og sikkerhet; platetoppen øker eller reduserer varmetilførselen umiddelbart etter hver betjening. Kokesone med induksjon avbryter varmetilførselen umiddelbart hvis kokekaret tas av kokesonen, uten at kokesonen blir slått av først.


Kokekar

Bruk kun ferromagnetiske kokekar ved tilberedning med induksjon, for eksempel:

- kokekar i emaljert stål
- kokekar i støpejern
- induksjonsegnet spesialkokekar i rustfritt stål

For å sjekke om karet er egnet til induksjon kan du slå opp i kapittel → "Test av kokekar".

For å oppnå gode tilberedningsresultater må det ferromagnetiske området i grytebunnen tilsvare størrelsen på kokesonen. Hvis kokekaret ikke registreres av en kokesone, kan du prøve å sette det på en kokesone med mindre diameter.

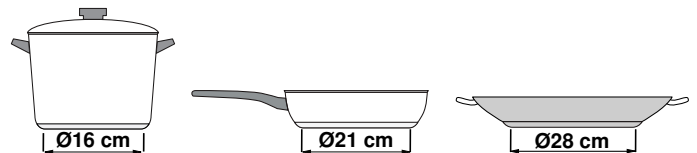


Når den fleksible kokesonen brukes som én kokesone, kan det brukes større kar som er spesielt egnet til dette området. Opplysninger om plassering av kokekaret finner du i kapittel → "Flex-sone".




Det finnes også induksjonskokekar med bunner som ikke er fullstendig ferromagnetiske:

- Dersom bunnen på kokekaret bare er delvis ferromagnetisk, blir bare den ferromagnetiske flaten varm. Det kan føre til at varmen ikke fordeles jevnt. Området som ikke er ferromagnetisk, kan oppnå en temperatur som er for lav for koking.

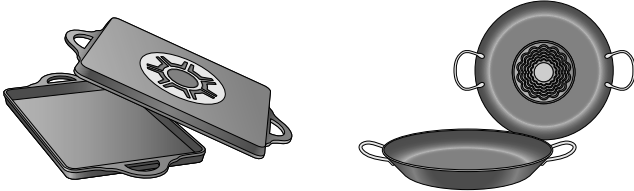

- Dersom materialet i kokekarbunnen består av blant annet aluminiumsdeler, er den ferromagnetiske flaten også redusert. Det kan føre til at kokekaret ikke blir ordentlig varmt eller ikke blir registrert i det hele tatt.

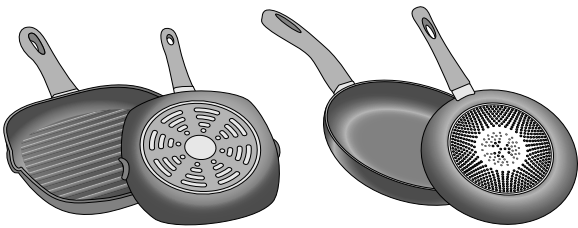

Uegnete kokekar


Bruk aldri en spredningsplate eller kokekar av:

- normalt tynt stål
- glass
- leirgryter
- kobber
- aluminium

Egenskaper ved kokekarbunnen

Beskaffenheten på bunnen av kokekaret kan påvirke resultatet av matlagingen. Bruk kjeler og panner i materialer som fordeler varmen jevnt i kokekaret, f.eks. kjeler med "sandwich-bunn" i rustfritt stål. Slik sparer du både tid og energi.

Bruk kokekar med flat bunn, ujevne bunner reduserer varmetilførselen.

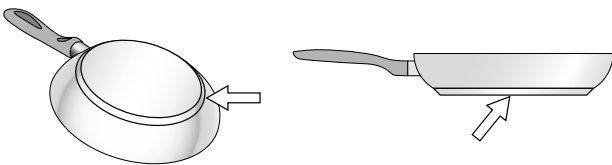

Intet kokekar eller ikke egnet størrelse

Hvis det ikke plasseres noen kokekar på den valgte kokesonen, eller kokekaret ikke er av egnet material eller størrelse, vil nivået som vises i indikatoren til kokesonen blinke. Plasser korrekt kokekar slik at indikatoren slutter å blinke. Dersom det går mer enn 90 sekunder slås kokesonen automatisk av.

Tomme kokekar eller kokekar med tynn bunn

Varm ikke opp tomme kokekar, og ikke bruk kokekar med tynn bunn. Koketoppen er utstyrt med et internt sikkerhetssystem, men et tomt kokekar kan bli varmt så hurtig at funksjonen "automatisk deaktivering" ikke får tid til å reagere og kokekaret kan oppnå en meget høy temperatur. Kokekarets bunn kan til og med smelte og skade koketoppens overflate. Skulle dette skje må du ikke røre kokekaret og slå av kokesonen. Dersom koketoppen ikke fungerer når den er avkjølt må du kontakte vår tekniske service.


Kokekarsensor

Hver kokesone har en nedre grense for kokekarsensoren, og denne avhenger av den ferromagnetiske diameteren og materialet i kokekarbunnen. Derfor bør du alltid bruke den kokesonen som har mest mulig lik diameter som kokekaret.

Bli kjent med apparatet

Du finner informasjon om kokesonenes størrelser og effekter i → Side 2

Bryterpanelet

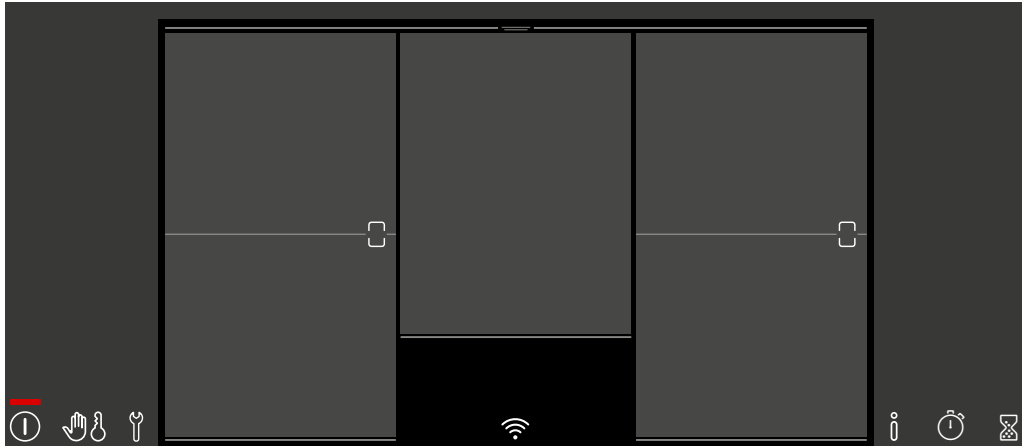

Betjeningsfelter	
	Hovedbryter
	Sperre betjeningsfeltet ved rengjøring Barnesikring
	Grunninnstillinger
	Infomeny
	Stoppeklokkefunksjon
	Timer
	Flex-soner
0...Boost	Innstillingsområde
	1...9 Koketrinn
	Varmholdingsfunksjon
	PowerBoost-funksjon
	ShortBoost-funksjon
menu	Menyen kokemoduser:
	Koketrinn
	Assist
	Kokefunksjoner
	Stekesensor
	Move-funksjon
	Programmere tilberedningstid
	Avtrekkstyring
	WLAN

Betjeningsfelter

Sensorene består av berøringsfelter. Når du skal velge en funksjon, berører du det tilsvarende symbolet. De tilgjengelige funksjonene vises i displayet.

Merk: Pass på at betjeningspanelet alltid er rent og tørt. Fuktighet kan føre til at det fungerer dårligere.

Kokesonene

Kokesoner		
☰	Enkel kokesone	Bruk et kokekar i egnet størrelse
☰	Midtre enkle kokesone	Bruk et kokekar i egnet størrelse
☰	Fleksibel kokesone	Se avsnitt → "Flex-sone"


Bruk bare kokekar som egner seg til bruk på induksjonstopp, se avsnittet → "Koking med induksjon"

Oversikt over menyene

Koketoppens intuitive menystruktur gjør det enkelt for deg å bli kjent med apparatet. Her kan du lese mer om de viktigste menyene.

Hovedvisning


Hovedvisningen viser en oversikt over kokesonene på koketoppen. I de aktive kokesonene vises kokemodus, koketrinn og tidsfunksjoner.

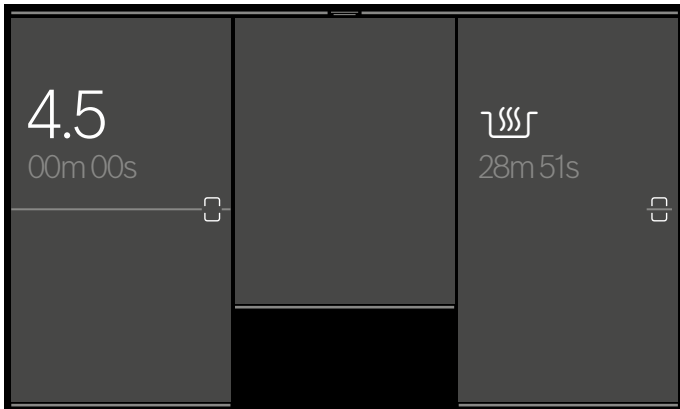

Innstillingsområde


I en kokesones innstillingsområde kan du konfigurere koketrinn, tilberedningstider og forskjellige kokemoduser for denne kokesonen.

Du kommer til innstillingsområdet ved å berøre ønsket kokesone.

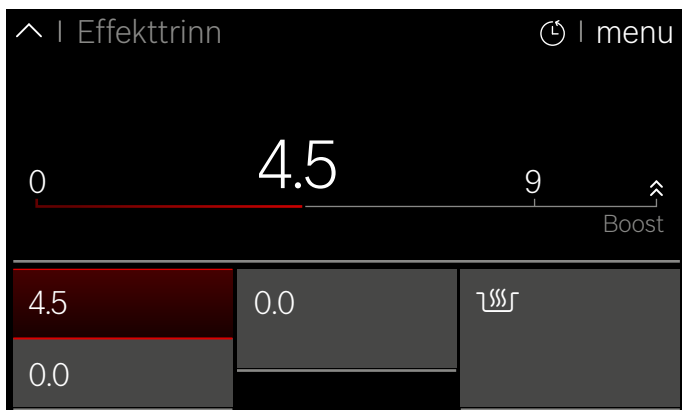


Statuslinje

I statuslinjen vises timeren, stoppeklokkefunksjonen og andre innstillinger som har blitt gjort.

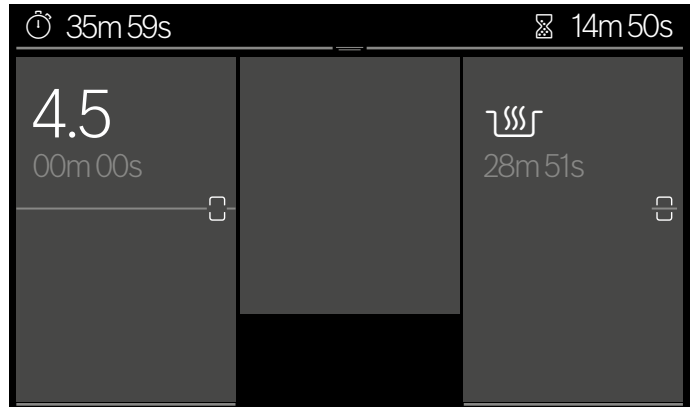

Du viser statuslinjen ved å dra fingeren over displayet ovenfra og ned.

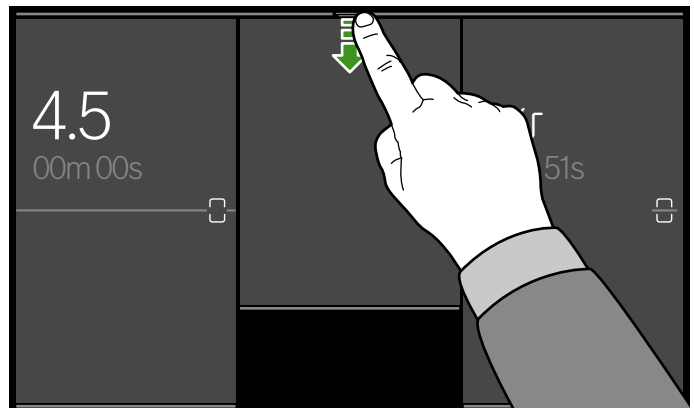

Du skjuler statuslinjen ved å dra den oppover igjen.

Infomeny

Du kan hente opp informasjon om apparatet i infomenyen.





Du kommer til infomenyen ved å trykke på sensoren i.

Trykk på symbolet ^ for å gå tilbake til hovedvisningen.

I tillegg kan du hente informasjon om de aktuelle funksjonene. Hold fingeren på symbolet for ønsket funksjon i noen sekunder. I displayet vises det infovindu med beskrivelse av den aktuelle funksjonen.

Menyen kokemoduser

Koketoppen er utstyrt med forskjellige kokemoduser.

Tilberedningsmoduser	Funksjon
 Effekttrinn	Valg av effekttrinn for kokesonen.
 Assist	Steking og koking med forvalg av retter.
 Kokefunksjoner	Koking med automatisk temperaturregistrering ved hjelp av trådløs kokesensor. Merk: Funksjonen er ikke klar til bruk før det er opprettet forbindelse mellom den trådløse kokesensoren og betjeningspanelet.
 Stekesensor	Steking med automatisk temperaturregistrering på koketoppen.
 MoveMode	Regulerer temperaturen ut fra kokekarets plassering på kokesonen.

Du kommer til menyen kokemoduser ved å trykke på kokesonen menu i innstillingsområdet.

Restvarmeindikator

Koketoppen har en restvarmeindikator for hver kokesone. Den viser om en kokesone fortsatt er varm. Ikke ta på kokesonen så lenge feltet i displayet lyser rødt.

Når kokesonen slås av etter tilberedning, lyser restvarmeindikatoren. Selv om koketoppen er slått av, lyser restvarmeindikatoren så lenge kokesonen fortsatt er varm.

Betjening av apparatet

I dette kapittelet kan du lese om hvordan du stiller inn en kokesone. I tabellen finner du koketrinn og koketider for de ulike rettene.

Første gangs bruk


Når du slår på apparatet for første gang, vises den menyen hvor du foretar de første innstillingene.


Deretter vises hovedvisningen.

Merk: Språk og alle øvrige innstillinger kan endres når som helst. Mer informasjon om hvordan du velger språk, finner du i kapittelet → "Grunninnstillinger".

Slå koketoppen på og av

Slå kokesonen på og av med hovedbryteren.

Slå på: Trykk på sensoren . Du hører et lydsignal, og berøringsskjermen lyser. Etter en kort innkoblingstid er koketoppen klar til bruk.

Slå av: Berør symbolet  til indikatoren ved siden av hovedbryteren slukkes. Restvarmeindikatoren lyser helt til kokesonene er tilstrekkelig avkjølt.

Merknader

- Koketoppen slår seg automatisk av dersom alle kokesonene er slått av i mer enn 20 sekunder.
- De valgte innstillingene er lagret de første 10 minuttene etter at koketoppen slås av. Dersom du slår på koketoppen igjen i løpet av denne tiden, tas de forrige innstillingene i bruk. Informasjon om hvordan du endrer tidsrommet for lagring av de valgte innstillingene, finner du i kapittel → "Grunninnstillinger".

Stille inn kokesone

Still inn ønsket effekttrinn mellom 1 og 9.

Effekttrinn 1 = laveste trinn


Effekttrinn 9 = høyeste trinn

Hvert effekttrinn har et mellomtrinn.


Velge kokesone og koketrinn

Platetoppen må være slått på.

1. Velg ønsket kokesone ved å trykke på tilhørende visning. I displayet vises innstillingsområdet for den valgte kokesonen.

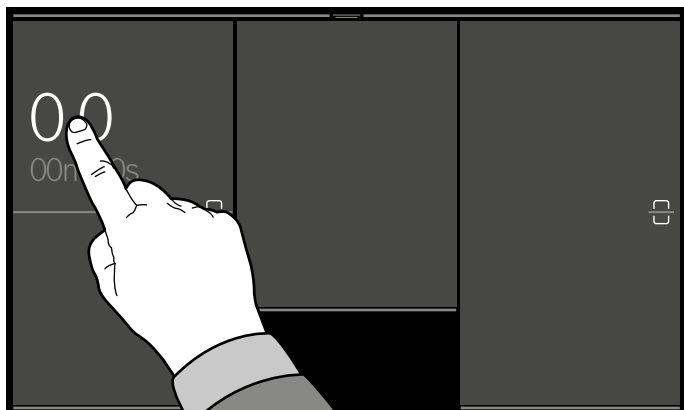

2. Stryk fingeren over innstillingsområdet og trykk på ønsket koketrinn.

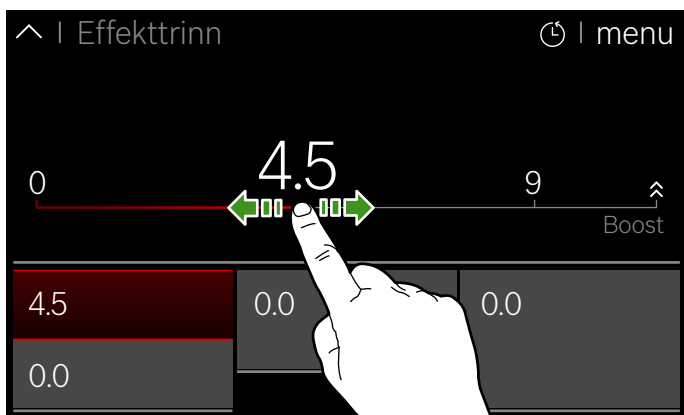

Koketrinnet er stilt inn.

Trykk på den aktive kokesonen en gang til for å gå tilbake til hovedvisningen.

Merknader

- Hvis det ikke står noe kokekar på den aktive kokesonen, blinker det valgte koketrinnet. Etter en stund kobler kokesonen seg ut.
- Hvis et kokekar plasseres på kokesonen før koketoppen slås på, vil dette bli registrert innen 20 sekunder etter at du har trykket på hovedbryteren. Kokesonen velges automatisk. Når kokekaret er blitt registrert, må du velge koketrinn innen 20 sekunder, ellers slår kokesonen seg av igjen.

Endre koketrinn

Velg kokesone og still inn det nye koketrinnet i innstillingsområdet.

Skru av kokesonen

Velg kokesone og still inn koketrinnet 0 i innstillingsområdet. Kokesonen slår seg av, og restvarmeindikatoren lyser.

Hurtigvalgfunksjon

Dra fingeren over kokesonen mot høyre for å stille inn effekttrinnet på 9.0 eller mot venstre for å stille det inn på 0.0. Mer informasjon om hvordan du aktiverer denne funksjonen, står i kapittel → "Grunninnstillinger"

Anbefalinger for tilberedning

Anbefalinger

- Rør om av og til ved oppvarming av pureer, kremede supper og tykke sauser.
- Still inn koketrinn 8-9 til oppvarming.
- Under steking med lokk skrur koketrinnet ned så snart det siver ut damp mellom lokk og kokekar. For å få et godt stekeresultat må det ikke sive ut noen damp.
- Etter at steking er ferdig, må kokekaret holdes lukket til maten skal serveres.
- Følg bruksanvisningen når du skal tilberede mat i trykkokeren.
- Ikke tilbered maten for lenge, ellers forsvinner litt av næringsstoffene. Med kjøkkenuret kan den optimale tilberedningstiden stilles inn.
- For et sunnere stekeresultat bør rykende olje unngås.
- Maten brunes i små porsjoner.
- Kokekar kan oppnå høye temperaturer under tilberedning. Det anbefales å bruke grytekluter.
- Anbefalinger om energieffektiv matlaging finner du i kapittel → "Miljøvern".

Koketabell

I tabellen ser du hvilke koketrinn som er egnet for hvilken matvare. Tilberedningstiden kan variere avhengig av matvarens vekt, tykkelse og kvalitet.

	Koketrinn	Steketid (min)
Smelting		
Sjokolade, kuertyre	1 - 1.5	-
Smør, honning, gelatin	1 - 2	-
Oppvarming og varmholding		
Gryterett, f.eks. linsegryte	1.5 - 2	-
Melk*	1.5 - 2.5	-
Varme pølser i vann*	3 - 4	-
Opptining og oppvarming		
Spinat, dypfrost	3 - 4	15 - 25
Gulasj, dypfrost	3 - 4	35 - 55
Trekking, småkoking		
Potetball*	4.5 - 5.5	20 - 30
Fisk*	4 - 5	10 - 15
Hvite sauser, f.eks. béchamelsaus	1 - 2	3 - 6
Piskede sauser, f.eks. bernaisesaus, hollandaisesaus	3 - 4	8 - 12
Koking, damping, dampkoking		
Ris (med dobbelt vannmengde)	2.5 - 3.5	15 - 30
Risengrynsgrøt***	2 - 3	30 - 40
Poteter med skall	4.5 - 5.5	25 - 35
Skrelte poteter	4.5 - 5.5	15 - 30
Deigvarer, pasta*	6 - 7	6 - 10
Gryterett	3.5 - 4.5	120 - 180
Supper	3.5 - 4.5	15 - 60
Grønnsaker	2.5 - 3.5	10 - 20
Grønnsaker, dypfryste	3.5 - 4.5	7 - 20
Koking i trykkoker	4.5 - 5.5	-
Surre		
Rulader	4 - 5	50 - 65
Grytestek	4 - 5	60 - 100
Gulasj***	3 - 4	50 - 60

* Uten lokk

** Snu flere ganger

***Forvarm med koketrinn 8-8,5.

	Koketrinn	Steketid (min)
Surre/steke med lite olje*		
Snitsel, naturell eller panert	6-7	6-10
Snitsel, dypfrost	6-7	8-12
Kotelett, naturell eller panert	6-7	8-12
Biff (3 cm tykk)	7-8	8-12
Fjærkrebryst (2 cm tykt)**	5-6	10-20
Fjærkrebryst, dypfrost**	5-6	10-30
Karbonader (3 cm tykke)**	4.5-5.5	20-30
Hamburger (2 cm tykke)**	6-7	10-20
Fisk og fiskefilet, naturell	5-6	8-20
Fisk og fiskefilet, panert	6-7	8-20
Fisk, panert og dypfrost, f.eks. fiskepinner	6-7	8-15
Scampi, reker	7-8	4-10
Sautering av grønnsaker og sopp, fersk	7-8	10-20
Panneretter, grønnsaker, kjøtt strimlet på asiatisk vis	7-8	15-20
Panneretter, dypfryste	6-7	6-10
Pannekaker (stekes en etter en)	6.5-7.5	-
Omelett (stekes en etter en)	3.5-4.5	3-6
Speilegg	5-6	3-6
Fritering* (150-200 g per porsjon i 1-2 l olje, friteres porsjonsvis)		
Dypfryste produkter, f.eks. pommes frites, kyllingnuggets	8-9	-
Kroketter, dypfrost	7-8	-
Kjøtt, f.eks. kyllingstykker	6-7	-
Fisk, panert eller innbakt	6-7	-
Grønnsaker, sopp, panert eller innbakt, tempura	6-7	-
Småbakst, f.eks. berlinerboller, innbakt frukt	4-5	-
* Uten lokk		
** Snu flere ganger		
***Forvarm med koketrinn 8-8,5.		

Flex-sone


Den kan brukes som eneste kokesone eller som to uavhengige kokesoner etter behov.

Den består av fire induktorer, som fungerer uavhengig av hverandre. Når den fleksible kokesonen er i bruk, aktiveres bare området som er dekket av kokekar.


Råd for bruk av kar

For å sikre en god registrering og fordeling av varmen, anbefaler vi å sentrere karet så godt som mulig:


Som en eneste kokesone



Diameter mindre eller lik 13 cm
Sett kokekaret i en av de fire posisjonene som er vist på bildet.




Diameter over 13 cm
Sett kokekaret i en av de tre posisjonene som er vist på bildet.




Hvis kokekaret gjør det nødvendig med mer enn en kokesone, setter du det slik at det begynner ved den øvre eller nedre kanten av den fleksible kokesonen.

Som to uavhengige kokesoner

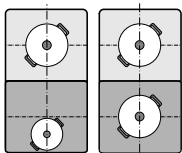


De fremre og de bakre kokesonene som hver har to induktorer, kan brukes uavhengig av hverandre. Still inn ønsket koketrinn for hver kokesone. Sett bare ett kokekar på hver kokesone.


Middels kokesone



Diameter mindre eller lik 13 cm
Sett kokekaret i en av de tre posisjonene som er vist på bildet.




Diameter over 13 cm
Sett kokekaret i en av de to posisjonene som er vist på bildet.



Hvis kokekaret strekker seg over mer enn to induktorer, setter du det slik at det begynner ved den nedre eller øvre kanten på kokesonen.

Anbefalinger

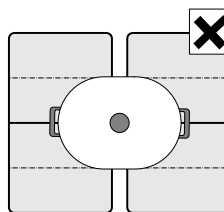

På platetopper med mer enn en fleksibel kokesone må du sette kokekaret slik at det bare dekker en av de fleksible kokesonene.

Ellers aktiveres ikke kokesonene forskriftsmessig, og det oppnås ikke et godt tilberedningsresultat.

Som to uavhengige kokesoner

Den fleksible kokesonen brukes som to uavhengige kokesoner.



Aktivere

Se kapittel → "Betjening av apparatet"

Som en eneste hel kokesone

Bruk av hele kokesonen ved å forbinde de to enkeltkokesonene.

Koble sammen de to kokesonene

1. Sett på et kokekar.
2. Trykk på symbolet  for den kokesonen som kokekaret står på. Indikatoren  lyser.
3. Velg den fleksible kokesonen og still inn koketrinnet.

Den fleksible kokesonen er aktivert.

Endre koketrinn


Velg den fleksible kokesonen og endre ønsket koketrinn i innstillingsområdet.

Legge til et nytt kokekar

Sett det nye kokekaret på den fleksible kokesonen og følg anvisningene i displayet.

Merk: Hvis kokekaret forskyves eller løftes fra den kokesonen som brukes, starter koketoppen et automatisk søk og det allerede valgte koketrinnet beholdes.

Koble de to kokesonene fra hverandre

Trykk på symbolet .

Flex-sonen har blitt deaktivert. De to kokesonene fungerer fortsatt som to uavhengige kokesoner.

Merknader


- Hvis kokesonen slås av og senere på igjen, tilbakestilles den fleksible kokesonen til to uavhengige kokesoner igjen.
- For å endre konfigureringssinnstillingen for den fleksible sonen kan du slå opp i kapittel → "Grunninnstillinger".

Move-funksjon


Med denne funksjonen aktiveres hele den fleksible kokesonen, som er delt opp i tre kokeområder og har forhåndsinnstilte koketrinn.

Bruk kun ett kokekar. Størrelsen på kokeområdet avhenger av det kokekaret du bruker, og riktig plassering av kokekaret.

Kokeområder

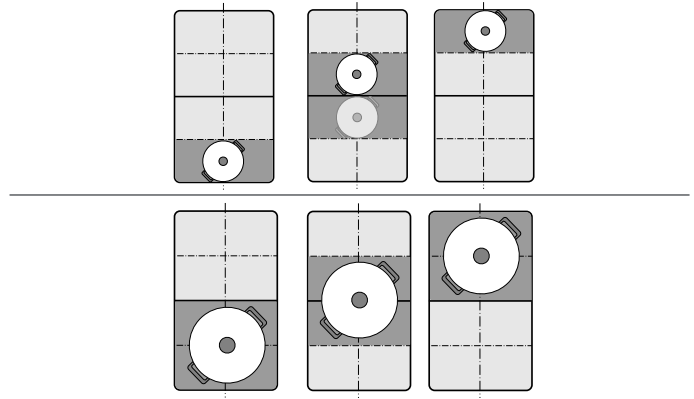


Dermed kan kokekaret flyttes til et annet kokeområde med et annet koketrinn under kokingen:

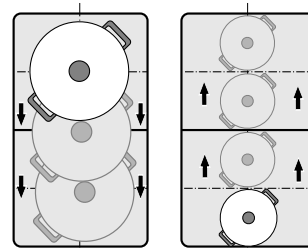

Forhåndsinnstilte effekttrinn:

Fremre område = effekttrinn 9.0

Midtre område = effekttrinn 5.0

Bakre område = effekttrinn 



De forhåndsinnstilte effekttrinnene kan endres uavhengig av hverandre. Se kapittel

→ "Grunninnstillinger" for hvordan du endrer disse.

Merknader

- Dersom det registreres mer enn ett kokekar på den fleksible kokesonen, deaktiveres funksjonen.
- Dersom kokekaret forskyves eller løftes innenfor den fleksible kokesonen, starter koketoppen et automatisk søk og koketrinnet for det området hvor kokekaret registreres, stilles inn.
- Mer informasjon om størrelse på og plassering av kokekar finner du i kapittel → "Flex-sonen"

Aktiver

1. Velg en kokesone på den fleksible kokesonen.
2. Trykk på menu.
3. Velg alternativet  MoveMode.
Indikatoren  for det aktive kokeområdet lyser.
Funksjonen er aktivert.

Endre koketrinn

Du kan endre koketrinn for de enkelte kokeområdene under kokingen. Trykk på ønsket kokesone og endre koketrinnet i innstillingsområdet.

Merk: Dersom funksjonen deaktiveres, tilbakestilles koketrinnene for de tre kokeområdene til de forhåndsinnstilte verdiene.

Deaktivere

Velg kokeområde og trykk på Slå av i innstillingsområdet. Kokesonen slår seg av, og restvarmeindikatoren vises.

Funksjonen er deaktivert.

Tidsfunksjoner



Koketoppen har tre tidsurfunksjoner:

- Programmering av tilberedningstid
- Varselur
- Stoppeklokkefunksjon

Programmering av tilberedningstid

Kokesonen slår seg automatisk av etter at den innstilte tiden er utløpt.

Slik stiller du inn:

1. Velg kokesone og ønsket effekttrinn.
2. Trykk på symbolet  i kokesonens innstillingsområde.
3. Still inn ønsket tid.
Du stiller inn timer ved å trykke på 00 h og velge tid i innstillingsområdet.
Du stiller inn minutter ved å trykke på 00 m og velge tid i innstillingsområdet.
4. Trykk på symbolet .

Tiden begynner å telles ned.

Etter noen sekunder vises tiden i kokesonevisningen.

Merk: Hvis Flex-sonen velges som eneste kokesone, er den innstilte tilberedningstiden lik for hele kokesonen.


Stekesensor


Hvis det programmeres en tilberedningstid for en kokesone og stekesensoren er aktivert, begynner tilberedningstiden først å telle ned når valgt temperaturtrinn er nådd.

Kokefunksjoner



Hvis du programmerer en tilberedningstid for en av kokesonene og en av kokefunksjonene er aktivert, startet den innstilte tilberedningstiden først når temperaturen for valgt område er nådd.

Endre eller slette tid

For å komme til tilberedningstiden trykker du først på kokesonen og deretter på symbolet .

Du endrer tilberedningstiden ved å velge en ny tilberedningstid og berøre symbolet .

Du sletter tilberedningstiden ved å berøre symbolet .

Du går tilbake til hovedvisningen ved først å trykke på symbolet  og deretter på symbolet .

Når tiden er over



Kokesonen slår seg av. Du hører et lydsignal, og effekttrinnet settes på 0.0.

Tidsvisningen og lydsignalet forsvinner når du trykker på kokesonen.

Timeren

Timeren fungerer uavhengig av kokesonene og andre innstillinger. Etter at tiden er telt ned, høres et lydsignal. Denne funksjonen slår ikke kokesonene av automatisk.


Slik stiller du inn


1. Trykk på sensoren .
2. Still inn ønsket tid.
Du stiller inn timer ved å trykke på 00 h og velge tid i innstillingsområdet.
Du stiller inn minutter ved å trykke på 00 m og velge tid i innstillingsområdet.
3. Trykk på symbolet .


Tiden begynner å telles ned.


Etter noen sekunder slukker tiden i hovedvisningen.

Endre eller slette tid

Du kommer til timeren ved å trykke på sensoren .


Du endrer tiden ved å velge en ny tid og trykke på symbolet .

Du sletter tiden ved å trykke på symbolet .

Trykk på symbolet  for å gå tilbake til hovedvisningen.

Når tiden er over

Etter at tiden er telt ned, hører du et signal og 00:00 lyser i tidsvisningen.


Tidsvisningen og lydsignalet forsvinner når du trykker på symbolet .

Stoppeklokkefunksjon

Stoppeklokkefunksjonen teller tiden som har gått siden aktivering.

Den fungerer uavhengig av kokesonene og andre innstillinger. Denne funksjonen slår ikke automatisk av en kokeseone.

Aktiver

Trykk på sensoren .


Tiden begynner å telles ned.

Deaktivere

Trykk først på sensoren  og deretter på symbolet .

Tidsvisningen stilles på 00m 00s.

Funksjonen er deaktivert.


Du aktiverer tidsvisningen på nytt ved å trykke på symbolet .

Trykk på symbolet  for å gå tilbake til hovedvisningen.

PowerBoost-funksjon

Med PowerBoost-funksjonen kan du varme opp store mengder vann på kortere tid enn med koketrinn 9.


Denne funksjonen kan bare aktiveres for en kokeseone hvis de andre kokesonene i samme gruppe ikke er i bruk (se bilde).

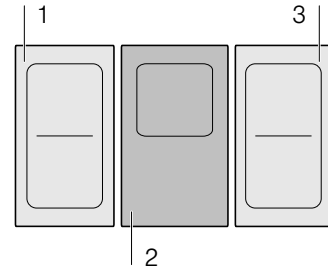


Merk: I fleksi-området kan powerboost-funksjonen også aktiveres hvis den fleksible kokesonen brukes som eneste kokeseone.

Aktiver

1. Velg en kokeseone.
2. Velg Boost i innstillingsområdet og hold fingeren trykt mot skjermen. Symbolene  og  lyser.

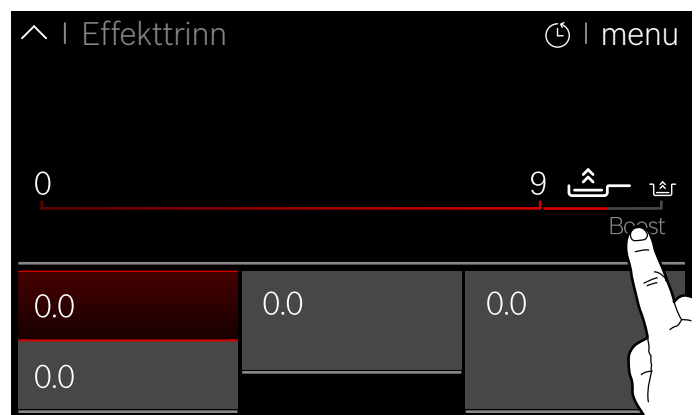

3. Velg symbolet  uten å løfte fingeren. Løft fingeren.
Funksjonen er aktivert.

Deaktivere

Velg kokeseone og still inn et annet koketrinn i innstillingsområdet.

Funksjonen er deaktivert.


Merk: Under bestemte betingelser kan PowerBoost-funksjonen slås av automatisk for å beskytte de elektroniske komponentene inne i koketoppen.

ShortBoost-funksjon

Med ShortBoost-funksjonen varmes kokekaret raskere opp enn med koketrinn 9.

Velg egnet koketrinn for retten din etter deaktivering av funksjonen.

Denne funksjonen kan bare aktiveres for en kokesone hvis de andre kokesonene i samme gruppe ikke er i bruk (se bilde).

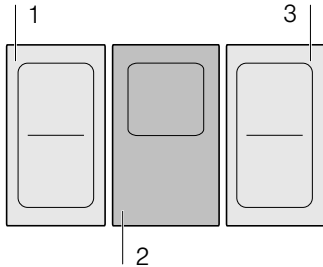


Merk: Shortboost-funksjonen kan også aktiveres for den fleksible kokesonen når den brukes som én enkelt kokesone.


Anbefalinger ved bruk

- Bruk alltid kokekar som ikke har vært varmt først.
- Bruk gryter og panner med jevne bunner. Bruk ingen kar med tynn bunn.
- Varm aldri opp tomt kokekar, olje, smør eller fett uten tilsyn.
- Legg ikke lokk på kokekaret.
- Sett kokekaret midt på kokesonen. Forsikre deg om at diameteren på kokekarbunnen tilsvarer kokesonestørrelsen.
- Informasjon om type, størrelse og plassering av kokekar finner du i avsnittet → "Koking med induksjon"

Aktiver

1. Velg en kokesone.
2. Velg Boost i innstillingsområdet og hold fingeren trykt mot skjermen. Symbolene  og  lyser.

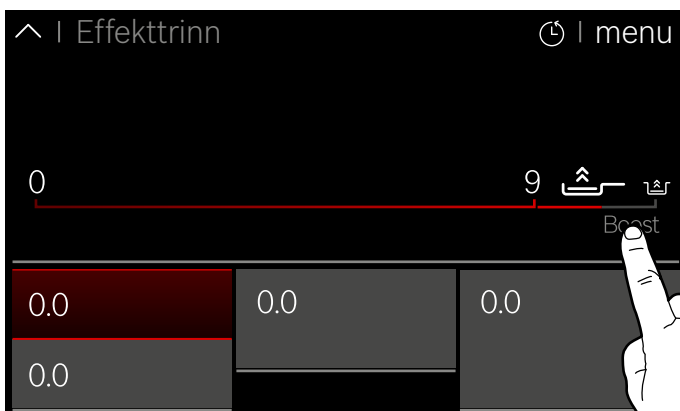

3. Velg symbolet  uten å løfte fingeren. Løft fingeren.

Funksjonen er aktivert.

Deaktivere

Velg kokesone og still inn et annet koketrinn i innstillingsområdet.



Funksjonen er deaktivert.

Merk: Under bestemte betingelser kan ShortBoost-funksjonen deaktiveres automatisk for å beskytte de elektroniske komponentene inne i koketoppen.


Varmefunksjon

Denne funksjonen egner seg til smelting av sjokolade eller smør og varmholding av retter.

Aktiver

1. Velg en kokesone.
2. Velg symbolet  i innstillingsområdet. Indikatoren  lyser. Funksjonen er aktivert.


Deaktivere

1. Velg kokesone.
2. Still koketrinnet til 0 i innstillingsområdet. Indikatoren  og kokesonen slås av. Funksjonen er deaktivert.

Overføring av innstillinger

Med denne funksjonen kan effekttrinn, programmert tilberedningstid og kokefunksjon overføres fra en kokesone til en annen.

For å overføre innstillingene flytter du kokekaret fra den innkoblede kokesonen til en annen kokesone.

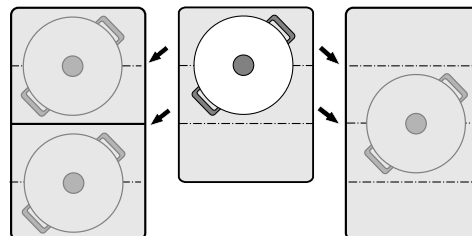

Merk: Mer informasjon om riktig plassering av kokekaret finner du i kapittel → "Flex-sone"

Aktiver

1. Flytt kokekaret fra den aktive kokesonen til en annen. Kokekaret registreres. Etter kort tid får du spørsmål i displayet om du vil overføre de eksisterende innstillingene til den nye kokesonen.
2. Bekreft innstillingene.

Innstillingene overføres til den nye kokesonen. Den opprinnelige kokesonen blir deaktivert.

Merknader

- Hvis du setter kokekaret på samme posisjon igjen, beholdes innstillingene.
- Du må kun flytte kokekaret til en kokesone som ikke er slått på eller ikke er forhåndsinnstilt eller som det ikke har stått noe annet kokekar på.
- PowerBoost- eller ShortBoost-funksjonen kan kun stilles fra venstre til høyre eller fra høyre til venstre når ingen kokesone er aktiv.
- Dersom du flytter mer enn ett kokekar, er funksjonen kun klar til bruk for det kokekaret du flyttet sist.



Hjelpfunksjoner ved koking

Hjelpfunksjonene for tilberedning sikrer enkel tilberedning og utmerkede resultater. De anbefalte temperaturtrinnene er egnet for alle typer koking.

De gjør det mulig å tilberede maten uten voldsom overkoking og garanterer perfekte koke- og stekerresultater.

Sensorene måler temperaturen til kokekaret under hele tilberedningen. På denne måten kan koketrinnet reguleres slik at den riktige temperaturen beholdes.

Når riktig temperatur er nådd, kan du ha i matvarene. Temperaturen holdes automatisk konstant uten at temperaturtrinnet må endres.

Kokefunksjonene er tilgjengelige for alle kokesoner dersom det finnes en trådløs kokesensor.

I dette kapitlet finner du informasjon om:

- Hjelpfunksjoner ved koking
- Egnede kokekar
- Sensorer og spesialtilbehør
- Funksjoner og koketrinn
- Anbefalte retter

Funksjonstyper kokehjelp

Med hjelpfunksjonene ved tilberedning kan du lettere velge den best egnede tilberedningsmåten for hver rett.

I tabellen ser du de forskjellige tilgjengelige funksjonsinnstillingene for hjelpfunksjonene:

Hjelpfunksjoner ved koking	Temperaturtrinn	Kokekar	Tilgjengelighet	Aktivere
Stekesensor				
Surre/steke med lite fett	1, 2, 3, 4, 5		Alle kokesoner	
Kokefunksjoner				
Oppvarming/varmholding	1 / 70 °C		Alle kokesoner	
Trekking	2 / 90 °C		Alle kokesoner	
Koking	3 / 100 °C		Alle kokesoner	
Koking i trykkoker	4 / 120 °C		Alle kokesoner	
Fritere i gryte med mye olje*	5 / 170 °C		Alle kokesoner	

* Forvarmes med lokk og fritering uten lokk.

Hvis koketoppen ikke har en trådløs kokesensor, kan du etterbestille en hos en fagforhandler, fra vår kundeservice eller fra vår offisielle nettside.

Egnet kokekar

Velg kokesonen som best tilsvarer diameteren på kokekarets bunn, og plasser kokekaret midt på denne kokesonen.

Til kokefunksjonene bruker du et kokekar som er så høyt at den nødvendige vannmengden ligger over silikonfestet til den trådløse kokesensoren.

Det finnes panner som er optimalt egnet for stekesensoren. De kan kjøpes i etterkant hos en forhandler, hos teknisk kundeservice eller på vår offisielle nettside. Oppgi alltid riktig bestillingsnummer:

- HEZ390210 Panne med diameter på 15 cm.
- HEZ390220 Panne med diameter på 19 cm.
- HEZ390230 Panne med diameter på 21 cm.

Disse pannene har non-stick-belegg, slik at det kreves lite olje ved steking.

Merknader

- Stekesensoren er stilt inn spesielt for denne pannetyper og -størrelsen.
- På de fleksible kokesonene er det mulighet for at stekesensoren ikke blir aktivert hvis du bruker en annen pannestørrelse eller ikke plasserer pannen riktig. Se kapittel → "*Flex- sone*".
- Andre typer panner kan bli for varme, og temperaturen kan under- eller overstige det valgte temperaturtrinnet. Prøv ut det laveste temperaturtrinnet først og endre etter behov.

Alle kokekar som er egnet for induksjonskoking kan brukes til kokefunksjonene. Du finner informasjon om kokekar som er egnet til induksjon, i kapittel → "*Koking med induksjon*".

I tabellen med hjelpesfunksjoner ved koking står det oppført et egnet kokekar for hver funksjon.

Sensorer og spesialtilbehør

Sensorene måler temperaturen i gryten under hele tilberedningen. Slik reguleres kokeeffekten med høy nøyaktighet, slik at riktig temperatur holdes og man oppnår perfekte tilberedningsresultater.

Koketoppen er utstyrt med to forskjellige systemer for temperaturmåling for å oppnå de beste resultater:

- Temperaturfølere som er plassert inne koketoppen og kontrollere temperaturen i bunnen av kokekaret. Egnet for stekesensoren.
- Trådløs kokesensor som videre sender informasjon om temperaturen til kokekaret til betjeningsfeltet. Egnet til kokefunksjonene.

Kokesensoren er helt nødvendig for å bruke kokefunksjonene.

Dersom koketoppen ikke er utstyrt med en trådløs kokesensor, kan den etterbestilles hos en forhandler, vår tekniske kundeservice eller på vår offisielle nettside. Da oppgir du bestillingsnummer HEZ39050.

Du finner informasjon om kokesensoren i avsnittet

Funksjoner og koketrinn

Stekesensor

Med denne funksjonen opprettholdes egnet pannetemperatur under steking.

Fordeler

- Kokesonen varmer bare når det er nødvendig for å opprettholde temperaturen. Slik sparer du strøm, og oljen eller fett blir ikke overopphetet.
- Stekesensoren melder fra når den tomme pannen oppnår optimal temperatur for tilsetning av olje og deretter ilegging av matvarene.

Merknader




- Ikke legg lokk over pannen. Ellers blir ikke funksjonen ordentlig aktivert. Du kan bruke sprutbeskyttelse for å unngå fettsprut.
- Bruk egnet olje eller fett. Hvis du bruker smør, margarin, kaldpresset olivenolje eller svinefett, må du stille inn temperaturtrinn 1 eller 2.
- Ikke varm opp fett eller olje uten tilsyn.
- Hvis kokesonen har høyere temperatur enn kokekaret eller omvendt, aktiveres ikke kokesensoren riktig.
- Bruk alltid følgende kokefunksjon ved steking med store mengder olje: Fritering i gryte med mye olje, trinn 5.

Temperaturtrinn

Temperaturtrinn	Egnet til
1	svært lavt Tilberedning og opptining av sauser, damping av grønnsaker og steking av mat med olivenolje native extra, smør eller margarin
2	lavt Steking av mat med olivenolje native extra, smør eller margarin, f.eks. omeletter
3	middels-lavt Steking av fisk og grovkvernet kjøtt, f.eks. kjøttboller og pølser.
4	middels-høyt Steking av biff, medium stekt eller gjennomstekt, dypfryst, panert og lett mat, f.eks. schnitzel, ragu og grønnsaker
5	høyt Steking av mat ved høye temperaturer, f.eks. biff (rå), potetlapper og stekte poteter.

Slik stiller du inn:

Velg passende temperaturtrinn ut fra tabellen. Sett den tomme pannen på kokesonen.

1. Velg en kokesone.
2. Trykk på menu og velg alternativet  Stekesensor.
3. Velg ønsket temperaturtrinn og trykk på symbolet  for å gå tilbake til hovedvisningen. Funksjonen er aktivert. Temperaturtrinnet og indikatoren  lyser. Temperaturindikatoren lyser stadig rødere helt til ønsket temperaturtrinn er nådd. Når den valgte temperaturen er nådd, høres det et signal.
4. Når steketemperaturen er nådd, har du først olje og deretter matvarene i pannen.

Merk: Snu matvarene slik at de ikke svir seg.

Deaktivere stekesensor

1. Velg kokesone.
2. Still inn temperaturtrinnet på 0. Funksjonen er deaktivert.

Merk: Du forlater modusen stekesensor ved å velge en annen kokemodus.

Kokefunksjoner

Med disse funksjonen kan du varme opp og koke mat, også i trykkoker, og med en gryte med mye olje fritere mat ved kontrollert temperatur.

Disse funksjonene er tilgjengelig for alle kokesoner.

Fordeler

- Kokesonen varmer bare når det er nødvendig for å opprettholde temperaturen. Dette sparer strøm, og oljen eller fettene blir ikke overopphetet.
- Temperaturen kontrolleres kontinuerlig. På denne måten forhindres det at maten koker over. Dessuten behøver ikke temperaturtrinnet endres.
- Du hører et signal når vannet eller oljen har nådd den ideelle temperaturen for å legge i maten. Dersom en rett skal tilsettes allerede fra start, står dette i tabellen.

Merknader

- Bruk gryter og panner med jevn og tykk bunn. Ikke bruk gryter og panner med tynn eller deformert bunn.
- Fyll opp gryten slik at innholdet blir høyt nok til å dekke silikonfestet til stekesensoren.
- Bruk stekesensoren ved steking med lite olje.
- Sett kokekaret slik at stekesensoren vender ut mot kanten av koketoppen.
- Ikke fjern stekesensoren fra gryten under tilberedningen.
- Ta stekesensoren av gryten etter tilberedningen. Vær forsiktig, stekesensoren kan bli svært varm.

Temperaturområder og -trinn

Kokefunksjoner	Temperaturtrinn	Temperaturområde	Egnet til
Oppvarming, varmholding	1/70 °C	60–70 °C	f.eks. supper, punsj
Trekking	2/90 °C	80–90 °C	f.eks. ris, melk
Koking	3/100 °C	90–100 °C	f.eks. pasta, grønnsaker
Koking i trykkoker	4/120 °C	110–120 °C	f.eks. kylling, gryteretter
Fritere i gryte med mye olje	5/170 °C	170–180 °C	f.eks. smultringer, kjøttboller

Tips til koking med kokefunksjoner

- Funksjonen Oppvarming/varmholding: dypfrosne produkter i porsjoner, f.eks. spinat. Legg det dypfrosne produktet i kokekaret. Tilsett vann etter produsentens anvisninger. Dekk til kokekaret og velg trinnet 1/70 °C. Rør av og til.
- Funksjonen Trekking: Denne funksjonen egner seg til tilberedning av mat på lave temperaturer og til å gjøre sauser og gryteretter mer tyktflytende. Velg trinn 2 / 90 °C.
- Funksjonen Koking: Denne funksjonen gjør det mulig å koke vann med lokket på uten at det koker over. Takket være temperaturkontrollen kan du koke på effektivt vis. Velg trinn 3 / 100 °C.
- Funksjon Koking i trykkoker: Ta hensyn til produsentens anbefalinger. Fortsett tilberedningen i anbefalt tid etter signaltonen. Velg trinn 4 / 120 °C.
- Funksjon Fritering i gryte med mye olje: Varm opp oljen med lokket på. Ta av lokket etter signaltonen og legg i matvaren (såfremt det ikke står ytterligere spesifikasjoner i tabellen over anbefalte retter). Velg trinn 5 / 170 °C.

Merknader

- Kok alltid med lokket på. Unntak: "Fritere med mye olje i gryte", temperaturtrinn 5/170 °C.
- Hvis det ikke lyder et akustisk signal, må du kontrollere at lokket ligger på kokekaret.
- Ikke varm opp olje uten å passe på den. Bruk olje eller fett som er egnet til fritering. Ikke bruk blandinger av forskjellige friteringsfetter, f.eks. olje og fett. Varme fettblandinger kan skumme.
- Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende, f.eks. ved koking av poteter, må du bruke mer vann neste gang, men beholde det anbefalte temperaturtrinnet.


Stille inn kokepunkt


Kokepunktet for vann avhenger av høyden over havet der du bor. Hvis vannet koker for voldsomt eller for svakt, kan du stille inn kokepunktet. Da går du frem på følgende måte:


- Velg grunninnstillingen Stille inn kokepunkt, se kapittel → "Grunninnstillinger"
- Grunninnstillingen er som standard stilt inn på 200–400 m. Dersom du bor mellom 200 og 400 meters høyde over havet, er det ikke nødvendig å stille inn kokepunktet. Ellers må du velge den innstillingen som tilsvarer høyden over havet der du bor.



Merk: Temperaturtrinnet 3/100 °C er egnet for effektiv koking selv om vannet ikke fosskoker. Men du kan også endre kokepunktet. Dersom du for eksempel ønsker raskere oppkok, kan du velge en lavere høyde.

Slik stiller du inn

Før du bruker kokefunksjonene første gang, må du opprette forbindelse mellom den trådløse kokesensoren og betjeningsfeltet. Slå opp i kapittel → " Trådløs temperatursensor" for informasjon om dette.

1. Feste temperatursensoren på gryten, se kapittel → "Klargjøring og pleie av den trådløse temperatursensoren"
2. Sett en gryte med nok væske på ønsket kokesone og legg på lokk.
3. Når du skal bruke kokesensoren til koking, velger du den kokesonen som kokekaret står på.
4. Trykk på menu og velg alternativet  Kokefunksjoner.

Merk: Modusen kokefunksjoner er ikke klar til bruk før det er opprettet forbindelse mellom den trådløse kokesensoren og betjeningspanelet. Se kapittel → " Trådløs temperatursensor"

5. Trykk på symbolet  for den trådløse kokesensoren.
6. Velg et passende temperaturtrinn i tabellen. Funksjonen er aktivert. Temperaturtrinnet og indikatoren  lyser. Temperaturindikatoren lyser stadig rødere helt til vannet eller oljen har nådd optimal temperatur til å legge i maten. Når temperaturen er nådd, høres et signal.
7. Ta av lokket etter signaltonen og tilsett matvarene. La lokket ligge på under tilberedningen.

Merk: Ved funksjonen "Fritere med mye olje" skal du ikke bruke lokk.

Deaktivere kokefunksjoner

1. Velg kokesone.
2. Still inn temperaturtrinnet på 0. Funksjonen er deaktivert.

Anbefalte retter

I følgende tabell ser du et utvalg retter sortert etter matvarer. Temperaturen og tilberedningstiden avhenger av mengden, beskaffenheten og kvaliteten på matvarene.

Kjøtt	Hjelpesfunksjoner ved koking	Temperaturtrinn	Total tilberedningstid fra signaltone (min)
Funksjon Steke med lite olje			
Snitsel, naturell*	Stekesensor	4	6 - 10
Snitsel, panert*	Stekesensor	4	6 - 10
Filet**	Stekesensor	4	6 - 10
Koteletter*	Stekesensor	3	10 - 15
Cordon bleu*	Stekesensor	4	10 - 15
Wienersnitsel	Stekesensor	4	10 - 15
Biff, blodig (3 cm tykk)	Stekesensor	5	6 - 8
Biff, medium (3 cm tykk)**	Stekesensor	5	8 - 12
Biff, gjennomstekt (3 cm tykk)*	Stekesensor	4	8 - 12
Fjærkrebryst (2 cm tykt)*	Stekesensor	3	10 - 20
Svinekjøtt***	Stekesensor	4	7 - 12
Gyros***	Stekesensor	4	7 - 12
Bacon*	Stekesensor	2	5 - 8
Kjøttdeig***	Stekesensor	4	6 - 10
Hamburger (1,5 cm tykk)*	Stekesensor	3	6 - 15
Karbonader (2 cm tykke)*	Stekesensor	3	10 - 20
Fylte karbonader*	Stekesensor	3	10 - 20
Kokte pølser*	Stekesensor	3	8 - 20
Rå grillpølser*	Stekesensor	3	8 - 20
Funksjon Trekking			
Trekke pølser****	Kokefunksjoner	2 / 90 °C	10 - 20
Funksjon Koking			
Kjøttboller****	Kokefunksjoner	3 / 100 °C	20 - 30
Suppehøne****	Kokefunksjoner	3 / 100 °C	60 - 90
Oksekjøtt****	Kokefunksjoner	3 / 100 °C	60 - 90
Funksjon Koke i trykkoker			
Kylling i trykkoker*****	Kokefunksjoner	4 / 120 °C	15 - 25
Okse i trykkoker*****	Kokefunksjoner	4 / 120 °C	15 - 25
Funksjon Fritere med mye olje			
Fritere kylling i biter*****	Kokefunksjoner	5/170 °C	10 - 15
Fritere kjøttkaker*****	Kokefunksjoner	5/170 °C	10 - 15

* Snu flere ganger.

** Ha olje og mat i pannen etter signaltonen.

*** Rør jevnlig.

**** Oppvarming og tilberedning med lokk. Tilsett matvarene etter signaltonen.

***** Ha i matvarene fra start.

***** Varm opp oljen med lokk på. Stek porsjonsvis uten lokk.

Fisk	Hjelpesfunksjoner ved koking	Temperaturtrinn	Total tilberedningstid fra signaltone (min.)
Funksjon Steke med lite olje			
Fiskefilet, naturell*	Stekesensor	4	10-20
Fiskefilet, panert*	Stekesensor	3	10-20
Reker*	Stekesensor	4	4-8
Krabber*	Stekesensor	4	4-8
Hel fisk*	Stekesensor	3	10-20
Funksjon Trekking			
Dampe fisk**	Kokefunksjoner	2 / 90 °C	15-20
Funksjon Fritere med mye olje			
Fisk, innbakt***	Kokefunksjoner	5 / 170 °C	10-15
Fisk, panert***	Kokefunksjoner	5 / 170 °C	10-15

* Snu flere ganger.

** Oppvarming og tilberedning med lokk. Tilsett matvarene etter signaltonen.

*** Varm opp oljen med lokk på. Stek porsjonsvis uten lokk.

Eggeretter	Hjelpesfunksjoner ved koking	Temperaturtrinn	Total tilberedningstid fra signaltone (min.)
Funksjon Steke med lite olje			
Speilegg i smør*	Stekesensor	2	2-6
Speilegg i olje**	Stekesensor	4	2-6
Eggerøre***	Stekesensor	2	4-9
Omelett****	Stekesensor	2	3-6
Pannekaker****	Stekesensor	5	1,5-2,5
Arme riddere****	Stekesensor	3	4-8
Kaiserschmarrn (luftig pannekake)****	Stekesensor	3	10-15
Funksjon Koking			
Koke egg*****	Kokefunksjoner	3 / 100 °C	5-10

* Ha smør og matvarene i pannen etter signaltonen.

** Ha olje og matvarene i pannen etter signaltonen.

*** Rør jevnlig.

**** Varighet per porsjon. Stekes en etter en.

***** Ha i matvarene fra start.

Grønnsaker og belgfrukter	Hjelpesfunksjoner ved koking	Temperaturtrinn	Total tilberedningstid fra signaltone (min)
Funksjon Steke med lite olje			
Hvitløk*	Stekesensor	2	2 - 10
Løk, surre blank*	Stekesensor	2	2 - 10
Sprøstekt løk	Stekesensor	3	5 - 10
Squash**	Stekesensor	3	4 - 12
Auberginer**	Stekesensor	3	4 - 12
Paprika*	Stekesensor	3	4 - 15
Steke grønn asparges**	Stekesensor	3	4 - 15
Sopp*	Stekesensor	4	10 - 15
Surre grønnsaker i olje*	Stekesensor	1	10 - 20
Glasere grønnsaker*	Stekesensor	3	6 - 10
Funksjon Koking			
Koke brokkoli***	Kokefunksjoner	3 / 100 °C	10 - 20
Koke blomkål***	Kokefunksjoner	3 / 100 °C	10 - 20
Koke rosenkål***	Kokefunksjoner	3 / 100 °C	30 - 40
Koke grønne bønner***	Kokefunksjoner	3 / 100 °C	15 - 30
Kikerter****	Kokefunksjoner	3 / 100 °C	60 - 90
Erter***	Kokefunksjoner	3 / 100 °C	15 - 20
Linser****	Kokefunksjoner	3 / 100 °C	45 - 60
Funksjon Koke i trykkoker			
Grønnsaker i trykkoker****	Kokefunksjoner	4 / 120 °C	3 - 6
Kikerter i trykkoker****	Kokefunksjoner	4 / 120 °C	25 - 35
Bønner i trykkoker****	Kokefunksjoner	4 / 120 °C	25 - 35
Linser i trykkoker****	Kokefunksjoner	4 / 120 °C	10 - 20
Funksjon Fritere med mye olje			
Fritere panerte grønnsaker*****	Kokefunksjoner	5 / 170 °C	4 - 8
Fritere innbakte grønnsaker*****	Kokefunksjoner	5 / 170 °C	4 - 8
Fritere panerte sopp*****	Kokefunksjoner	5 / 170 °C	4 - 8
Fritere innbakt sopp*****	Kokefunksjoner	5 / 170 °C	4 - 8

* Rør jevnlig.

** Snu flere ganger

*** Oppvarming og tilberedning med lokk. Tilsett matvarene etter signaltone.

**** Ha i matvarene fra start.

***** Varm opp oljen med lokk på. Stek porsjonsvis uten lokk.

Poteter	Hjelpfunksjoner ved koking	Temperaturtrinn	Total tilberedningstid fra signaltone (min.)
Funksjon Steke med lite olje			
Stekte poteter av kokte poteter*	Stekesensor	5	6–12
Stekte poteter av rå poteter*	Stekesensor	4	15–25
Potetlapper**	Stekesensor	5	2,5–3,5
Schweizer Röstli (potetkaker)**	Stekesensor	2	50–55
Brunede poteter*	Stekesensor	3	15–20
Funksjon Trekking			
Potetballer****	Kokefunksjoner	2 / 90 °C	30–40
Funksjon Koking			
Koke poteter*****	Kokefunksjoner	3 / 100 °C	30–45
Funksjon Koke i trykkoker			
Poteter i trykkoker*****	Kokefunksjoner	4 / 120 °C	10–20

* Rør jevnlig.
** Varighet per porsjon. Stekes en etter en.
*** Ha smør og matvarene i pannen etter signaltone.
**** Oppvarming og tilberedning med lokk. Tilsett matvarene etter signaltone.
***** Ha i matvarene fra start.

Pasta og korn	Hjelpfunksjoner ved koking	Temperaturtrinn	Total tilberedningstid fra signaltone (min.)
Funksjon Trekking			
Ris*	Kokefunksjoner	2 / 90 °C	25–35
Polenta**	Kokefunksjoner	2 / 90 °C	3–8
Semulegrøt**	Kokefunksjoner	2 / 90 °C	5–10
Funksjon Koking			
Pasta**	Kokefunksjoner	3 / 100 °C	7–10
Fylt pasta**	Kokefunksjoner	3 / 100 °C	6–15
Funksjon Koke i trykkoker			
Ris i trykkoker***	Kokefunksjoner	4 / 120 °C	6–8

* Oppvarming og tilberedning med lokk. Tilsett matvarene etter signaltone.
** Rør jevnlig.
*** Ha i matvarene fra start.

Supper	Hjelpfunksjoner ved koking	Temperaturtrinn	Total tilberedningstid fra signaltone (min.)
Funksjon Trekking			
Kremete supper*	Kokefunksjoner	2 / 90 °C	10–15
Funksjon Koking			
Buljong**	Kokefunksjoner	3 / 100 °C	60–90
Ferdigsupper*	Kokefunksjoner	3 / 100 °C	5–10
Funksjon Koke i trykkoker			
Buljong i trykkoker**	Kokefunksjoner	4 / 120 °C	20–30

* Rør jevnlig.
** Ha i matvarene fra start.

Sauser	Hjelpesfunksjoner ved koking	Temperaturtrinn	Total tilberedningstid fra signaltone (min.)
Funksjon Steke med lite olje			
Tomatsaus med grønnsaker*	Stekesensor	1	25-35
Béchamelsaus*	Stekesensor	1	10-20
Ostesaus*	Stekesensor	1	10-20
Koke inn saus*	Stekesensor	1	25-35
Søte sauser*	Stekesensor	1	15-25

* Rør jevnlig.

Desserter	Hjelpesfunksjoner ved koking	Temperaturtrinn	Total tilberedningstid fra signaltone (min)
Funksjon Trekking			
Risengrynsgrot*	Kokefunksjoner	2 / 90 °C	40 - 50
Havregrot*	Kokefunksjoner	2 / 90 °C	10 - 15
Sjokoladepudding*	Kokefunksjoner	2 / 90 °C	3 - 5

Funksjon koking			
Kompott**	Kokefunksjoner	3 / 100 °C	15 - 25

Funksjon Fritere med mye olje			
Fritere berlinerboller***	Kokefunksjoner	5 / 170 °C	5 - 10
Fritere smultringer***	Kokefunksjoner	5 / 170 °C	5 - 10
Fritere buñuelos***	Kokefunksjoner	5 / 170 °C	5 - 10

* Rør jevnlig.

** Ha i matvarene fra start.

*** Varm opp oljen med lokk på. Stek porsjonsvis uten lokk.

Dypfryste produkter	Hjelpesfunksjoner ved koking	Temperaturtrinn	Total tilberedningstid fra signaltone (min.)
Funksjon Steke med lite olje			
Snitsel*	Stekesensor	4	15-20
Cordon bleu*	Stekesensor	4	10-30
Fjærkrebryst*	Stekesensor	4	10-30
Kylling nuggets*	Stekesensor	4	10-15
Gyros**	Stekesensor	4	10-15
Kebab**	Stekesensor	4	10-15
Fiskefilet, naturell*	Stekesensor	3	10-20
Fiskefilet, panert*	Stekesensor	3	10-20
Fiskepinner*	Stekesensor	4	8-12
Steke pommes frites**	Stekesensor	5	4-6
Panneretter**	Stekesensor	3	6-10
Vårruller*	Stekesensor	4	10-30
Camembert*	Stekesensor	3	10-15

* Snu flere ganger.

** Rør jevnlig.

*** Oppvarming og tilberedning med lokk. Tilsett matvarene etter signaltonen.

**** Varm opp oljen med lokk på. Stek porsjonsvis uten lokk.

Dypfrysede produkter	Hjelpesfunksjoner ved koking	Temperaturtrinn	Total tilberedningstid fra signaltone (min.)
Funksjon Oppvarming/varmholding Grønnsaker i fløtesaus**	Kokefunksjoner	1 / 70 °C	15–20
Funksjon Koking Grønne bønner***	Kokefunksjoner	3 / 100 °C	15–30
Funksjon Fritere med mye olje Fritere pommes frites****	Kokefunksjoner	5 / 170 °C	4–8

* Snu flere ganger.
 ** Rør jevnlig.
 *** Oppvarming og tilberedning med lokk. Tilsett matvarene etter signaltonen.
 **** Varm opp oljen med lokk på. Stek porsjonsvis uten lokk.

Andre	Hjelpesfunksjoner ved koking	Temperaturtrinn	Total tilberedningstid fra signaltone (min.)
Funksjon Steke med lite olje Steke camembert* Krutonger** Tørre ferdigretter*** Riste mandler**** Riste nøtter**** Riste pinjekjerner****	Stekesensor Stekesensor Stekesensor Stekesensor Stekesensor Stekesensor	3 3 1 4 4 4	7–10 6–10 5–10 3–15 3–15 3–15
Funksjon Oppvarming/varmholding Varme opp gulasjsuppe Varme opp gløgg*****	Kokefunksjoner Kokefunksjoner	1 / 70 °C 1 / 70 °C	10–20 -
Funksjon Trekking Varme opp melk*****	Kokefunksjoner	2 / 90 °C	3–10

* Snu flere ganger.
 ** Rør jevnlig.
 *** Tilsett vannet etter signaltonen. Tilsett matvarene når vannet koker.
 **** Ha matvarene i pannen etter signaltonen.
 ***** Ha i matvarene fra start.

Assist

Med denne funksjonen kan du tilberede de forskjelligste retter. Apparatet velger selv den optimale innstillingen.

Velge og stille inn program

1. Velg en kokesone.
2. Trykk på menu og velg alternativet Assist.
3. Velg ønsket programgruppe.
4. Velg ønsket rett.

Du ledes gjennom hele innstillingsprosessen for valgt rett og får anvisninger om tilberedningen.

Avbryte programmet

Du kan avbryte programmet ved å velge effekttrinn 0 eller endre varmetypen.

Trådløs temperatursensor

Før du bruker kokefunksjonene første gang, må du opprette forbindelse mellom den trådløse temperatursensoren og betjeningsfeltet.

Klargjøring og pleie av den trådløse temperatursensoren

I dette avsnittet finner du informasjon om:

- Lime på silikonfeste
- Montere trådløs kokesensor
- Rengjøring
- Bytte av batteri

Silikonfestet og kokesensor kan kjøpes i etterkant hos en forhandler, hos teknisk kundeservice eller på vår offisielle nettside. Oppgi alltid dette bestillingsnummeret:


00577921	Sett med 5 silikonfester
HEZ39050	Kokesensor og sett med 5 silikonfester

Lime på silikonfeste

Silikonfestet fester temperatursensoren til kokekaret.

Hvis du bruker et kokekar med kokefunksjonene for første gang, må du sette et silikonfeste rett på kokekaret. Viktig:

1. Limstedet på gryten må være fettfritt. Rengjør gryten, tørk godt og rens limstedet med f.eks. sprit.
2. Ta beskyttelsesfolien av silikonfestet. Lim silikonfestet i riktig høyde på utsiden av gryten ved hjelp av den medfølgende sjablongen.

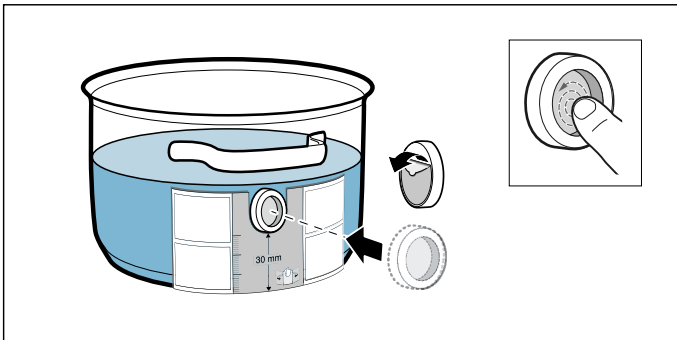

3. Trykk på hele overflaten av silikonfestet, også det innerste området.


La limet tørke i 1 time for riktig herding. Ikke bruk eller vask kokekaret i løpet av denne tiden.

Merknader

- Ikke la kokekaret med silikonfestet ligge i såpevann over lengre tid.
- Dersom silikonfestet løsner, må du sette på et nytt.

Montere trådløs temperatursensor

Plasser temperatursensoren slik på silikonmerket at den sitter perfekt.

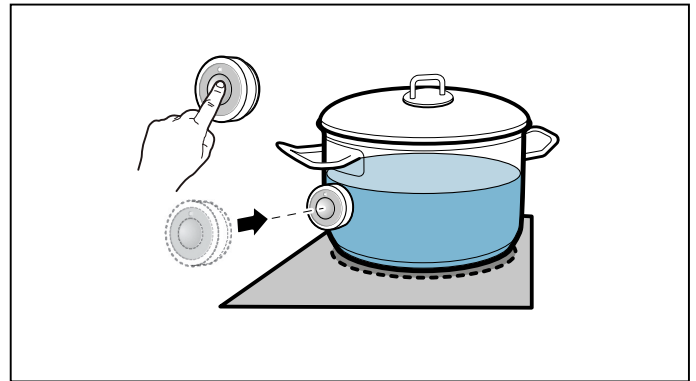


Merknader

- Pass på at silikonmerket er helt tørt før du setter temperatursensoren på plass.
- Sett kokekaret slik at temperatursensoren vender ut mot kanten av koketoppen.
- Temperatursensoren må ikke vende mot et annet varmt kokekar, da kan den bli overopphetet.
- Ta temperatursensoren bort fra gryten etter tilberedningen. Oppbevar den på et rent, sikkert sted, for eksempel i emballasjen, og ikke i nærheten av varmekilder.
- Du kan bruke inntil tre temperatursensorer samtidig.

Koble den trådløse temperatursensoren til betjeningsfeltet

Slik kobler du den trådløse temperatursensoren til betjeningsfeltet:


1. Åpne grunninnstillingene og velg meny punktet Kokesensor.
2. Velg alternativet Legg til ny kokesensor. Trykk på symbolet  på den trådløse temperatursensoren i løpet av 30 sekunder. Etter noen sekunder vises tilkoblingsstatus mellom temperatursensor og betjeningsfelt i displayet.

Kokefunksjonene er tilgjengelige så snart kokesensoren er koblet feilfritt til betjeningsfeltet.

Merknader

- Det kan oppstå svikt i forbindelsen på grunn av feil på kokesensoren av følgende årsaker:
 - Bluetooth-kommunikasjonsfeil.
 - Du har ikke trykket på symbolet på kokesensoren innen 30 sekunder etter at kokesone ble valgt.
 - Batteriet til kokesensoren er tomt.
 Tilbakestill kokesensoren og utfør tilkoblingsprosessen på nytt.
- Dersom tilkobling ikke er mulig på grunn av en overføringsfeil, må du gjenta tilkoblingsprosessen. Hvis det fortsatt er problemer med tilkoblingen, må du melde fra til teknisk kundeservice.

Tilbakestille den trådløse temperatursensoren

1. Trykk på symbolet  for kokesensoren i ca. 8–10 sekunder.
Mens du trykker, lyser LED-indikatoren på temperatursensoren tre ganger. Når lampen lyser for tredje gang, starter tilbakestillingen. Nå skal du ikke berøre symbolet lenger.
Når lampen slukner, er den trådløse temperatursensoren tilbakestilt.
2. Gjenta tilkoblingsprosedyren.

Rengjøring

Den trådløse temperatursensoren må ikke vaskes i oppvaskmaskin.

Temperatursensor

Rengjør temperatursensoren med en fuktig klut. Må aldri vaskes i oppvaskmaskin. Må ikke dyppes ned i vann eller rengjøres under rennende vann.

Fjern temperatursensoren fra kokekaret etter tilberedningen. Oppbevar den på et rent, sikkert sted, for eksempel i emballasjen, og ikke i nærheten av varmekilder.

Silikonfeste


Rengjør og tørk av det før det plasseres på temperatursensoren. Egnet for oppvaskmaskin.

Merk: La ikke kokekar med silikonfeste ligge over lengre tid i såpevann.

Vindu på temperatursensoren

Sensorvinduet må alltid være rent og tørt. Gå fram som følger:

- Fjern fettsprut og smuss regelmessig.
- Rengjør med en myk klut eller bomullspinne og vinduspussmiddel.

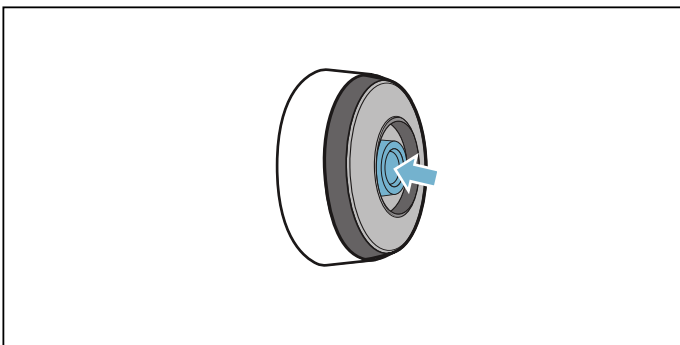

Merknader


- Ikke bruk skurende rengjøringsmidler som skuresvamper, -børster eller rensemidler.
- Ikke ta på sensorvinduet med fingeren. Det kan bli tilsmusset eller oppskrapt.

Bytte av batteri


Hvis temperatursensoren ikke lyser når du har trykket på symbolet, er batteriet utladet.

Slik bytter du batteri:

1. Trekk av silikondekselet fra underdelen av temperatursensoren og fjern de to skruene med en skrutrekker.

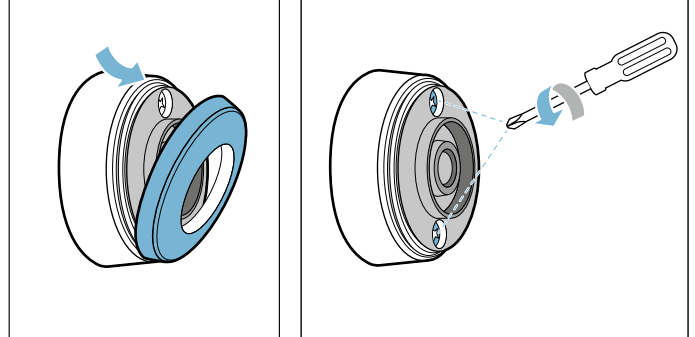


2. Åpne dekselet til temperatursensoren. Ta batteriet ut av underdelen av huset, og sett inn et nytt batteri (pass på at pluss- og minuspolen vender riktig vei).

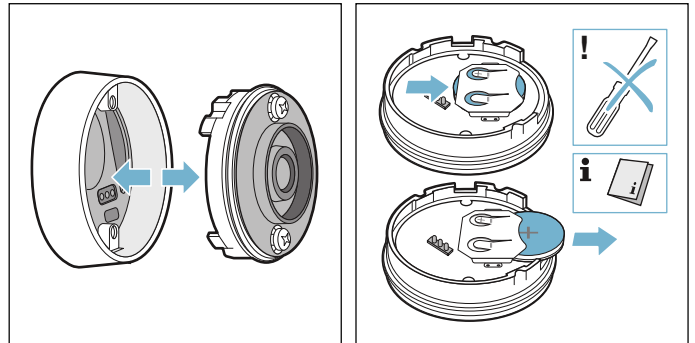


Obs!


Ikke bruk gjenstander i metall når du skal ta ut batteriet. Ikke ta på batterikontaktene.

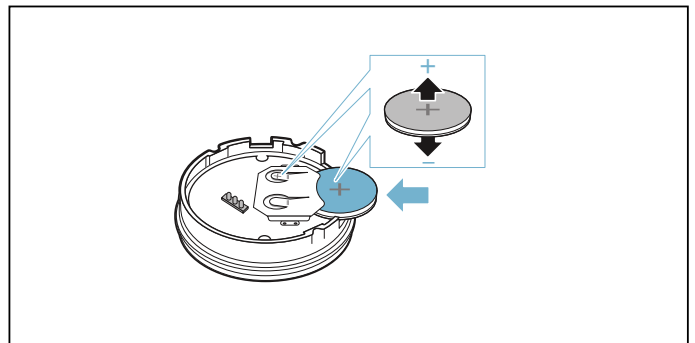

3. Lukk dekselet til temperatursensoren (utsparingene for skruene i dekselet må stemme overens med fordypningene i underdelen av huset). Skru skruene til med en skrutrekker.

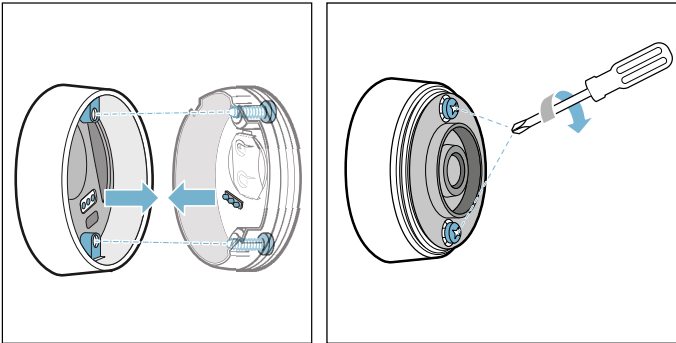

4. Sett silikondekselet tilbake på undersiden av temperatursensoren.

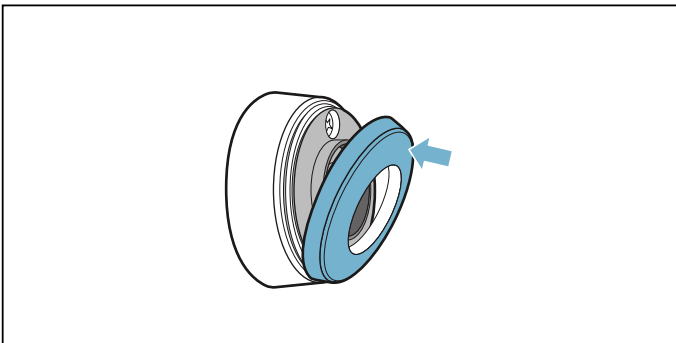

Merk: Bruk bare batterier av typen CR2032 for å sikre lengre levetid.

Samsvarserklæring

Herved erklærer Robert Bosch Hausgeräte GmbH at apparatet med funksjonen trådløs temperatursensor overholder grunnleggende krav og øvrige bestemmelser i direktiv 2014/53/EU.

En utførlig RED-samsvarserklæring (radiodirektivet) finner du, i tillegg til øvrige dokumenter, på produktsiden for ditt apparat på internettsiden www.bosch-home.com.

Logoene og merket Bluetooth® er registrerte varemerker og eiendom til Bluetooth SIG, Inc. og all bruk av disse merkene fra Robert Bosch Hausgeräte GmbH foregår med lisens. Alle andre merker og merkenavn er merker og merkenavn til de enkelte selskapene.

Barnesikring

Med barnesikringen kan du hindre at barn slår på platetoppen.

Aktivere og deaktivere barnesikring

Alle kookplaten moeten uitgeschakeld zijn.

Aktiver

Trykk på sensorfeltet  og følg anvisningene i displayet.

Barnesikringen er aktivert. Koketoppen er sperret.

Deaktivere

Følg anvisningene i displayet.

Sperren er opphevet.

Permanent barnesikring

Med denne funksjonen, vil barnesikringen alltid slås på automatisk hver gang koketoppen slås av.

Inn- og utkobling

Hvordan du slår på den automatiske barnesikringen kan du lese om i → "[Grunninnstillinger](#)"

Vaskebeskyttelse

Hvis du tørker over betjeningsfeltet mens koketoppen er slått på, kan innstillingene forandre seg. For å unngå dette har koketoppen en sperrefunksjon for rengjøring.

Aktiver

Trykk på sensoren .

Du hører et lydsignal. Betjeningsfeltet er sperret i 30 sekunder.

Overflaten til betjeningsfeltet kan nå rengjøres uten at innstillingene endres.

Deaktivere

Etter 30 sekunder høres et signal, og sperringen av betjeningsfeltet opphører. Hvis du vil deaktivere funksjonen tidligere, følger du anvisningene i displayet.

Merk: Rengjøringssperreren har ingen innvirkning på hovedbryteren. Koketoppen kan slås av når som helst.

Automatisk sikkerhetsutkobling

Dersom en kokesone er i bruk over lengre tid uten at det foretas noen endringer av innstillingen, aktiveres den automatiske sikkerhetsutkoblingen.

Kokesonen slutter å varme. Det vises en melding i displayet.

Du kan fjerne meldingen ved å berøre et hvilket som helst symbol. Kokesonen kan nå stilles inn på nytt.

Når den automatiske sikkerhetsutkoblingen aktiveres, avhenger av hvilket effektrinn som er stilt inn (etter 1 til 10 timer).

Grunninnstillinger

Det er forskjellige grunninnstillinger på apparatet. Disse innstillingene kan tilpasses dine personlige behov.


Innstillinger	Beskrivelse og alternativer
Språk	Du kan endre språket til apparatet.
Home Connect	Med Home Connect kan du koble opp apparatet til hjemmenettverket og en mobil enhet.
Avtreksstyring	Med avtreksstyringen kan du styre viktige funksjoner på avtrekshetten via koketoppen, f.eks. vifte-trinn og lys.
Signaltoner	Du kan velge hvilke signaltoner apparatet skal spille.
Signalvarighet	Du kan endre varigheten til signaltonene.
Tastelyd	Du kan velge om apparatet skal spille lydsignaler når du trykker på felt og symboler på berøringsdisplayet.
Lysstyrke på displayet	Du kan endre lysstyrken i displayet.
FlexInductionssone	Du kan velge om Flex-områdene til koketoppen skal fungere sammen eller hver for seg.
MoveMode-trinn	Du kan endre de forhåndsinnstilte trinnene til kokeområdene for Move-funksjonen.
Barnesikring	Med barnesikringen kan du sperre koketoppen og slik forhindre at den brukes av barn uten tilsyn.
Hurtigvalgfunksjon	Gjør det mulig å stille inn koketrinnene på 0.0 eller 9.0 raskt og direkte i hoveddisplayet.
Merkelogo	Du kan stille inn om merkelogoen skal vises når koketoppen slås på.
ReStart	Du kan stille inn hvor lenge apparatet skal huske de sist brukte innstillingene etter at det slås av.
Maksimal effekt	Du kan begrense totaleffekten til koketoppen og tilpasse den til den lokale strømtilkoblingen.
Energiforbruk	Du kan velge om apparatet skal vise energiforbruket etter at det slås av.
Kokesensor	Du kan legge til en ny temperatursensor.
Stille inn kokepunkt	Du kan stille inn høyden over havet på stedet du befinner deg slik at kokesensoren fungerer nøyaktig.
Kokekar-test	Du kan kontrollere om kokekaret er egnet for induksjon.
Apparatinfo	Du kan vise informasjon om apparatet.
Fabrikkinnstillinger	Du kan tilbakestille alle innstillingene til slik de var ved utlevering av apparatet.

Til grunninnstillingene:

Trykk på sensoren . Alle kokesoner må slås av.

Meny for grunninnstillinger

Stryk fingeren oppover eller nedover i oversikten for å bla mellom de tilgjengelige innstillingene. Trykk på en innstilling for å åpne flere alternativer i undermenyen.

Trykk på symbolet  i en undermeny for å gå tilbake til forrige meny.

Gå ut av grunninnstillingene

Trykk på symbolet  for å gå ut av menyen Grunninnstillinger.

Lagre eller forkaste endringer

Når du går ut av grunninnstillingene etter at det er foretatt endringer, vises et skjermbilde der du kan lagre eller forkaste endringene.

Home Connect

Dette apparatet kan kobles til WLAN. Innstillinger kan sendes til apparatet fra en mobil enhet.

Dersom apparatet ikke er koblet til hjemmenettverket, fungerer det som platetopp uten nettverkstilkobling. Platetoppen kan alltid betjenes via betjeningsfeltet.

Home Connect-funksjonen avhenger av om Home Connect-tjenestene er tilgjengelige i ditt land. Home Connect-tjenestene er ikke tilgjengelige i alle land. Du finner mer informasjon om dette på www.home-connect.com.

Merknader

- Platetoppene er ikke beregnet på bruk uten tilsyn - kokeprosessen må overvåkes.
- Les gjennom sikkerhetsinstruksjonene i bruksanvisningen og sørg for at disse også følges dersom du betjener apparatet via Home Connect-appen. Les også informasjonen i Home Connect-appen. → "Viktige sikkerhetsanvisninger" på side 6
- Med Home Connect-appen kan du sende innstillinger til apparatet, og du må bekrefte disse på apparatet. Det er ikke mulig å betjene apparatet når du er bortreist.
- Betjening direkte på apparatet har alltid forrang. Når apparatet betjenes direkte, kan ikke Home Connect-appen brukes til fjernbetjening.

Installere

For at du skal kunne foreta innstillinger via Home Connect, må Home Connect-appen være installert og konfigurert på din mobile enhet.

Ta hensyn til informasjonen som følger med Home Connect.


Utfør innstillingene ved å følge trinnene som vises i appen.


Appen må åpnes til konfigurering.

Automatisk registrering på hjemmenettverket

Du trenger en ruter med WPS-funksjon.

Du trenger tilgang til ruterens. Hvis du ikke har det, må du følge anvisningene under "Manuell tilkobling til hjemmenettverk".

1. Åpne grunninnstillingene med berøringstasten .
2. Trykk på innstillingen "Home Connect".
3. Trykk på "Still inn med assistent" for å starte Home Connect-assistenten.

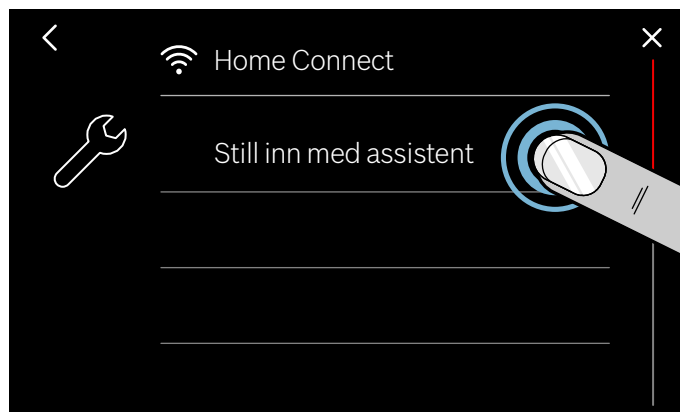



Det vises en melding om den mobile enheten.

4. Trykk på "Neste" for å gå videre.
5. Trykk på WPS-knappen på ruterens innen 2 minutter. Når koketoppen er tilkoblet hjemmenettverket, vises det en melding om dette.


Merk: Dersom det ikke kan opprettes noen forbindelse, starter du assistenten på nytt eller logger apparatet på hjemmenettverket manuelt. Det vises en melding om at apparatet kan kobles opp til appen.

6. Trykk på "Neste" for å starte tilkobling til appen.

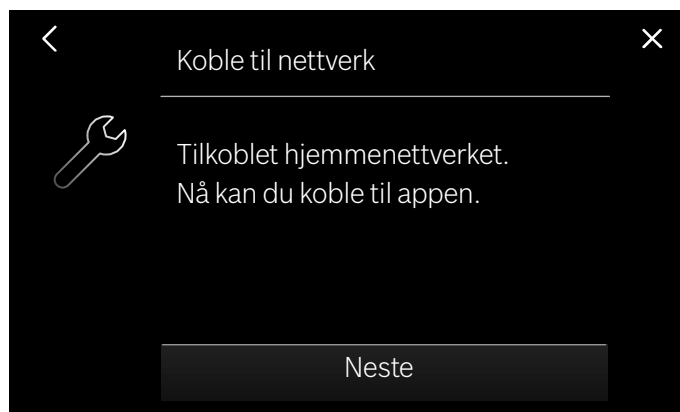


Når tilkoblingsprosessen er fullført, vises det en melding om dette. I hovedområdet i betjeningsfeltet vises symbolet .

Manuell registrering på hjemmenettverket

1. Åpne grunninnstillingene med berøringstasten .
2. Trykk på innstillingen "Home Connect".
3. Trykk på "Still inn med assistent" for å starte Home Connect-assistenten.
Du blir bedt om å trykke på WPS-knappen på ruterens.
4. Velg "Ingen WPS-funksjon".





5. Se meldingen og trykk på "Start" for å fortsette.
6. Åpne nettverksinnstillingene på den mobile enheten, og logg den mobile enheten på koketoppens nettverk med navnet "HomeConnect" og sikkerhetsnøkkelen "HomeConnect".

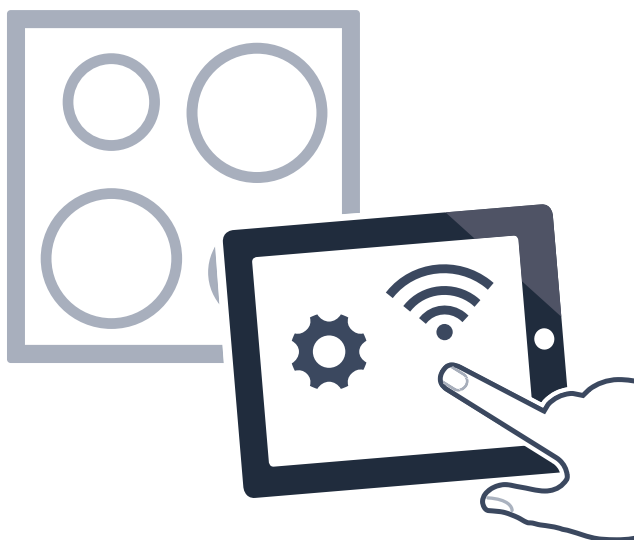

Merk: Dersom det ikke kan opprettes noen forbindelse, starter du assistenten på nytt og logger apparatet på hjemmenettverket manuelt.

7. Følg anvisningen i appen og tast inn nettverksnavnet og passordet for hjemmenettverket (WLAN).
Det vises en melding om at apparatet kan kobles opp til appen.
8. Trykk på "Neste" for å starte tilkobling til appen.

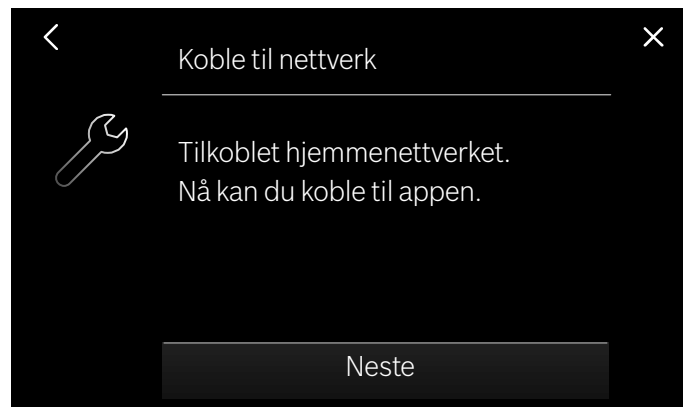

Når tilkoblingsprosessen er fullført, vises det en melding om dette. I hovedområdet i betjeningsfeltet vises symbolet .

Innstillinger for Home Connect

Home Connect kan når som helst tilpasses dine behov.

Naviger til Home Connect-innstillingene i grunninnstillingene for koketoppen for å vise informasjon om nettverk og apparat.

Innstilling	Beskrivelse og alternativer
Still inn med assistent	Du kan koble koketoppen til hjemmenettverket automatisk eller manuelt. <ul style="list-style-type: none"> ■ Still inn med assistent (automatisk tilkobling til hjemmenettverket)*. ■ Still inn med assistent: ingen WPS-funksjon (manuell tilkobling til hjemmenettverkets). Merk: Innstillingen vises kun hvis koketoppen ennå ikke er koblet til hjemmenettverket.
Koble til med app	Du kan opprette tilkoblingen med én eller flere Home Connect-kontoer. Merk: Innstillingen vises bare når koketoppen er koblet til hjemmenettverket.
Innstilling via app	Du kan stille inn om det skal være mulig å sende kokeinnstillinger. <ul style="list-style-type: none"> ■ Nei - appen viser kun hvilken tilstand koketoppen er i. ■ Ja* - det kan sendes kokeinnstillinger fra appen til koketoppen. De kokeinnstillingene som sendes, må bekreftes på koketoppen. Merk: Innstillingen vises bare når koketoppen er koblet til hjemmenettverket.
Wi-Fi	Du kan slå av koketoppens trådløse modul og dermed koble den fra WLAN-nettverket. <ul style="list-style-type: none"> ■ Slått av - trådløs modul slått av. ■ Slått på* - trådløs modul slått på. Merk: Innstillingen vises bare når koketoppen er koblet til hjemmenettverket.
Koble fra forbindelsen	De lagrede tilkoblingene til hjemmenettverket kan tilbakestilles når som helst. Merk: Innstillingen vises bare når koketoppen er koblet til hjemmenettverket.
Apparatinfo	Det vises informasjon om Home Connect og nettverket. Merk: Innstillingen vises bare når koketoppen er koblet til hjemmenettverket.


* Forhåndsinnstilling ved utlevering

Merk:

"Still inn med assistent" vises kun dersom det fortsatt ikke er noen forbindelse til hjemmenettverket. Alle de andre innstillingene vises kun når det har blitt opprettet forbindelse til hjemmenettverket.

WLAN-symboler

WLAN-symbolet i hovedområdet på betjeningsfeltet endrer seg avhengig av signalstyrke og Home Connect-serverens tilgjengelighet eller når kundeservice har logget seg på eksternt.

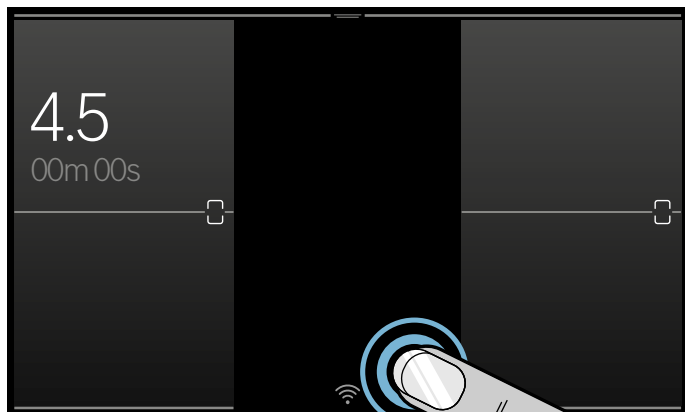


Du kan vise en beskrivelse av det symbolet som vises. Dette gjør du ved å trykke på symbolet i minst 2 sekunder eller helt til beskrivelsen vises.


Deaktivere WLAN

Hvis WLAN er aktivert, kan du benytte Home Connect-funksjonene.

Merk: I nettverkstilkoblet standbydrift trenger apparatet maks. 2 W.

1. Åpne grunninnstillingene med berøringstasten .
2. Trykk på innstillingen "Home Connect".
3. Trykk på "Wi-Fi".
4. Trykk på "Slått av".




WLAN er deaktivert, og i betjeningsfeltet slukkes symbolet .

Koble fra nettverket

Koketoppen kan når som helst kobles fra nettverket.

Merk: Hvis koketoppen er koblet fra nettverket, kan den ikke betjenes via Home Connect.


1. Åpne grunninnstillingene med berøringstasten .
2. Trykk på innstillingen "Home Connect".
3. Trykk på "Koble fra forbindelsen".
4. Bekreft med "Neste".



Apparatet er koblet fra hjemmenettverket, og symbolet  slukker i betjeningsfeltet.

Merk: Nettverkstilkoblingen slettes også hvis du tilbakestiller apparatet til fabrikkinnstillinger.

Koble til nettverket


1. Åpne grunninnstillingene med berøringstasten .
2. Trykk på innstillingen "Home Connect".
3. Trykk på "Koble til nettverk".
4. Følg anvisningene i avsnittet "Manuell tilkobling til hjemmenettverk" eller "Automatisk tilkobling til hjemmenettverk".


Koble til app

Hvis du har Home Connect-appen installert på den mobile enheten, kan du koble den til koketoppen.

Merknader

- Enheten må være tilkoblet nettverket.
- Appen må være åpnet og konfigurert.
- Hvis det finnes en direkte forbindelse til en ventilator, må du først koble koketoppen fra hjemmenettverket og starte forbindelsen på nytt. → "Koble fra nettverket" på side 40 → "Koble til nettverket" på side 40

1. Åpne grunninnstillingene med berøringstasten .
2. Trykk på innstillingen "Home Connect".
3. Trykk på "Koble til app".

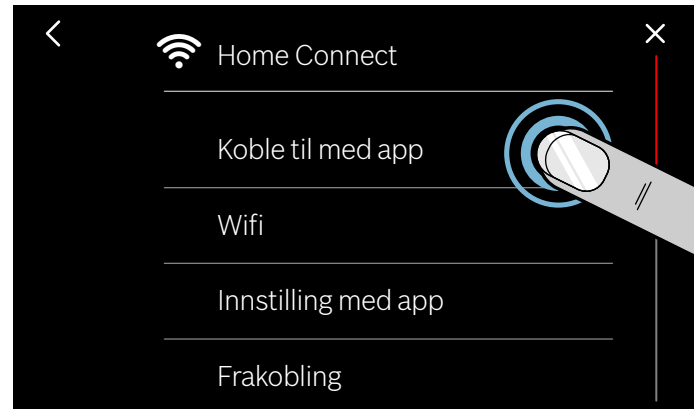

Du kan også koble en annen Home Connect-konto til koketoppen. For å gjøre dette trykker du på "Koble til ny app".


4. Følg instruksjonene i appen for å avslutte tilkoblingen.


Innstillinger via app

Med Home Connect-appen får du enkelt tilgang til grunninnstillingene for koketoppen, og du kan sende innstillinger for kokesonene til koketoppen.

Merknader

- Koketoppen må være slått av når grunninnstillingene skal endres.
- Betjening direkte på apparatet har alltid forrang. Når apparatet betjenes direkte, kan ikke Home Connect-appen brukes til fjernbetjening.
- Ved levering er overføring av innstillingene aktivert.
- Dersom overføring av innstillinger er deaktivert, er det kun driftsstatus for koketoppen som vises i Home Connect-appen.

1. Åpne grunninnstillingene med berøringstasten .
2. Trykk på innstillingen "Home Connect".
3. Trykk på "Innstilling via app".

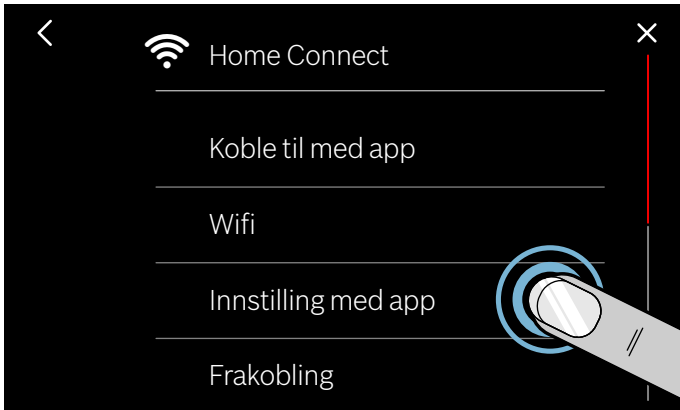

4. Aktiver overføringen ved å trykke på "Ja", og deaktivert overføringen ved å trykke på "Nei".

Bekreft innstillinger for tilberedning

Med en gang kokeinnstillingene overføres til kokesonen, vises det en melding på koketoppen. Du blir spurt om innstillingene skal tas i bruk. Du bekrefter innstillingene ved å trykke på "Bruk". Du avviser innstillingene ved å trykke på "Forkast".



Programvareoppdatering

Med funksjonen programvareoppdatering oppdateres koketoppens programvare (for eksempel optimalisering, utbedring av feil, sikkerhetsrelevante oppdateringer). Forutsetningene er at du er Home Connect-bruker, har installert appen på din mobile enhet og er tilkoblet Home Connect-serveren.

Med en gang en programvareoppdatering er tilgjengelig, informerer Home Connect-appen deg om dette, og du kan starte programvareoppdateringen med appen eller koketoppen. For å gjøre dette åpner du grunninnstillingene for koketoppen. Det vises en assistent som veileder deg gjennom oppdateringen.

Etter fullført nedlasting kan du starte installasjonen fra Home Connect-appen når du er tilkoblet ditt lokale nettverk.

Når installasjonen er ferdig, blir du informert om det via Home Connect-appen.

Merknader

- Du kan fortsatt bruke koketoppen under nedlastingen.
- Programvareoppdateringer kan også lastes ned automatisk, avhengig av dine personlige innstillinger i appen.
- Ved sikkerhetsrelevante oppdateringer anbefales det å utføre installasjonen så raskt som mulig.

Datavern

Den første gangen apparatet kobles til et WLAN-nettverk med Internett-forbindelse, overfører apparatet følgende kategorier av data til Home Connect-serveren (førstegangsregistrering):

- entydig identifisering av enheten (bestående av nøkler og MAC-adressen til den innebygde WiFi-kommunikasjonsmodulen)
- sikkerhetssertifikat for Wi-Fi-modulen (for informasjonsteknisk sikring av forbindelsen)
- aktuell program- og maskinvareversjon for husholdningsapparatet
- status for en eventuell tidligere tilbakestilling til fabrikkinnstillingene

Denne førstegangsregistreringen forbereder bruken av Home Connect-funksjonene og er først nødvendige den første gangen du skal bruke Home Connect-funksjoner.

Merk: Vær oppmerksom på at Home Connect-funksjonene kun kan brukes sammen med Home Connect-appen. Informasjon om datavern kan lastes ned i Home Connect-appen.

Samsvarserklæring

Herved erklærer Robert Bosch Hausgeräte GmbH at apparatet med Home Connect-funksjonalitet overholder grunnleggende krav og øvrige bestemmelser i direktiv 2014/53/EU.

En utførlig RED-samsvarserklæring (radiodirektivet) finner du, i tillegg til øvrige dokumenter, på produktsiden for ditt apparat på internettadressen www.bosch-home.com.



Tilkobling avtrekkshette

Du kan kombinere dette apparatet med en passende ventilator og dermed styre funksjonene for ventilatoren via koketoppen.

Du har forskjellige muligheter til å koble sammen apparatene:

Home Connect

Hvis begge apparatene kan kobles til Home-Connect, kan det opprettes forbindelse via Home Connect-appen.


Begge apparatene kan styres med appen og betjeningsfeltet.

Her må du se de vedlagte dokumentene om Home Connect og Home Connect-kapittelet. → "Home Connect" på side 37



Direkte tilkobling


Hvis apparatet kobles direkte til en ventilator, kan ventilatoren styres via koketoppen. Det er ikke mulig å koble begge apparatene til hjemmenettverket eller appen. Begge apparatene kan styres med betjeningsfeltet.

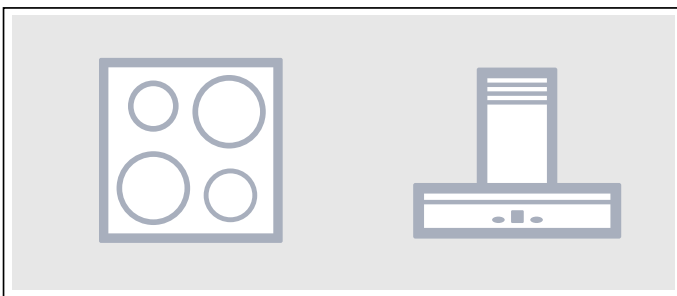

Tilkobling via hjemmenettverket

Bruk denne tilkoblingstypen dersom ingen av eller begge apparatene er koblet til Home Connect-appen.

Hvis apparatene kobles til hverandre via hjemmenettverket, kan både avtrekksstyringen og Home Connect brukes på koketoppen.

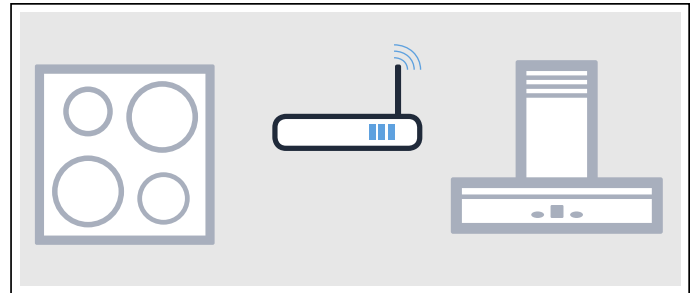

Merknader

- Les gjennom sikkerhetsinstruksjonene i bruksanvisningen til ventilatoren, og sørg for at disse også følges dersom du betjener apparatet via den koketoppbaserte avtrekksstyringen. → "Viktige sikkerhetsanvisninger" på side 6
- Betjeningen på ventilatoren har alltid forrang. Mens apparatet betjenes direkte, kan ikke den koketoppbaserte avtrekksstyringen brukes.
- I nettverkstilkoblet standby-modus trenger apparatet maks. 2 W.

Installere

Platetoppen må være slått på når forbindelsen mellom platetopp og avtrekkshette skal stilles inn.


Direkte forbindelse

Se etter at ventilatoren er slått av.

Se kapitlet "Tilkobling av platetopp" i bruksanvisningen for ventilatoren.

Merk:

Hvis du kobler platetoppen direkte til ventilatoren, er tilkobling til hjemmenettverket ikke lenger mulig, og du kan ikke lenger bruke Home Connect.


1. Åpne grunninnstillingene med berøringsstaven .
2. Trykk på innstillingen "Avtrekksstyring".
3. Trykk på "Direkte tilkobling".
4. Start tilkoblingen på ventilatoren innen 2 minutter. Når platetoppen er tilkoblet ventilatoren, vises det en melding om dette. Etter at du har gått ut av innstillingsmenyen, vises symbolene for platetoppbasert avtrekksstyring i platetoppens betjeningsfelt.

Tilkobling via hjemmenettverket

Du trenger en ruter med WPS-funksjon.

Du trenger tilgang til ruterens. Hvis dette ikke er tilfelle, må du følge punktene i "Direkte forbindelse".

Kontroller først at ventilatoren er tilkoblet hjemmenettverket.


1. Åpne grunninnstillingene med berøringstasten .
2. Trykk på innstillingen "Avtrekkstyring".
3. Trykk på "Koble til via nettverk".
4. Trykk på WPS-knappen på ruterens innen 2 minutter. Når koketoppen er tilkoblet hjemmenettverket, vises det en melding om dette.
5. Start tilkoblingen på ventilatoren innen 2 minutter. Når koketoppen er tilkoblet ventilatoren, vises det en melding om dette. I statuslinjen vises symbolene for koketoppbasert avtrekksstyring.

Merk:

Det er bare mulig å opprette forbindelsen når begge apparatene er koblet til hjemmenettverket og befinner seg i tilkoblingsmodus. Dersom tiden for tilkoblingsmodus er utløpt på ett av de to apparatene, må du starte tilkoblingen på nytt.

Tilbakestille forbindelse

De lagrede tilkoblingene til hjemmenettverket og ventilatoren kan til enhver tid tilbakestilles.

1. Åpne grunninnstillingene med berøringstasten .
2. Trykk på innstillingen "Avtrekkstyring".
3. Trykk på "Koble fra forbindelsen".

Styring av hetten via koketoppen

I grunninnstillingene for platetoppen kan du stille inn hvordan avtrekkshetten skal reagere, avhengig av inn- og utkobling av platetoppen eller enkelte kokesoner. → "Innstillinger for hettstyring" på side 44

Du kan utføre ytterligere innstillinger via betjeningsfeltet.


Innstilling av viften

Slå på

Trykk på symbolet  i statuslinjen.

Stille inn viftetrinn

Velg viftetrinn i innstillingsområdet.

Du kan velge mellom trinn 1, 2 og 3. Du velger trinnene Boost og PowerBoost ved å trykke på **boost**  eller






Slå av

Velg viftetrinn 0.


Stille inn automatisk drift

Innkobling

1. Trykk på symbolet  i statuslinjen.
2. Trykk på auto  i innstillingsområdet. auto  lyser rødt.

Når det oppstår matos, startes viften automatisk.

Slå av

1. Trykk på symbolet  i statuslinjen.
2. Trykk på auto  i innstillingsområdet. auto  lyser hvitt.

Innstilling av hettens belysning

Du kan slå lyset i ventilatoren på og av på betjeningsfeltet til koketoppen.

Trykk på symbolet  i statuslinjen.

Innstillinger hettestyring

Den koketoppbaserte avtrekksstyringen kan nås som helst tilpasses dine behov.

Merk:

Innstillingene vises bare når apparatet er koblet til en ventilator.

Innstilling	Beskrivelse og alternativer
Viftestyring (automatisk start)	Du kan stille inn om/hvordan viften skal starte når koketoppen slås på. <ul style="list-style-type: none"> ■ Slått av - Ved behov må ventilatoren slås på manuelt. ■ Slå på i automatisk modus* - Ventilatoren slås på automatisk når en kokesone slås på. ■ Slå på standardmodus - Ventilatoren kobles inn på et fast innstilt trinn når en kokesone slås på.
Vifteetterløp	Vifteetterløpet sørger for å fjerne resterende matos. Deretter slås viften av automatisk. <ul style="list-style-type: none"> ■ Vifte av. ■ Slå på i automatisk modus.* ■ Slå på i standard etterløpstid for viften. ■ Ingen endringer i vifteinnstillingene når koketoppen slås av.
Lys på automatisk	Du kan stille inn om lyset i ventilatoren skal slås på automatisk når koketoppen slås på. <ul style="list-style-type: none"> ■ Av ■ På* - Lyset slås på når koketoppen slås på.
Lys av automatisk	Du kan stille inn om lyset i ventilatoren skal slås av automatisk når koketoppen slås av. <ul style="list-style-type: none"> ■ Av* ■ På - Lyset slås av når koketoppen slås av.
Koble fra forbindelsen	De lagrede tilkoblingene til hjemmenettverket og ventilatoren kan til enhver tid tilbakestilles.
* Forhåndsinnstilling ved utlevering	

Energibruksindikasjon

Denne funksjonen viser det samlede energiforbruket til forrige tilberedningsprosess på denne koketoppen.

Etter at du har slått av, vises forbruket i kWh i 10 sekunder.

Hvordan du slår på denne funksjonen, kan du lese om i kapittel → "*Grunninnstillinger*".

Test av kokekar

Med denne funksjonen kan du kontrollere prosessen og kvaliteten på tilberedningen avhengig av kokekar.

Resultatet er en referanseverdi og avhenger av egenskapene til kokekaret og kokesonen som brukes.

1. Sett kokekaret med romtemperatur fylt med ca. 200 ml vann midt på den kokesonen som passer best ut fra bunnens diameter.
2. Åpne menyen Grunninnstillinger og velg alternativet Kokekar-test. Følg henvisningene i displayet. Funksjonen er aktivert.

Etter 10 sekunder vises informasjon om kokeprosessens kvalitet og varighet i displayene for kokesonene.

Hvis testresultatet ikke er optimalt, skal du teste kokekaret på nytt på en mindre kokesone.

Gjenta testen ved å åpne menyen Grunninnstillinger på nytt og velge alternativet Kokekar-test.

Merknader

- Den fleksible kokesonen er én eneste kokesone; bruk bare ett kokekar.
- Hvis kokesonen som brukes er mye mindre enn diameteren på kokekaret, varmes bare midten av kokekaret opp, og resultatet blir ikke optimalt eller ikke tilfredstillende.
- Du finner informasjon om denne funksjonen i kapittel → "*Grunninnstillinger*".
- Du finner informasjon om type, størrelse og plassering av kokekaret i kapitlene → "*Koking med induksjon*" og → "*Flex-sone*".

Rengjøring

Du kan kjøpe egnede rengjørings- eller pleiemidler via kundeservice eller i vår nettbutikk.

Koketopp

Rengjøring

Rengjør alltid platetoppen etter bruk. Dermed unngår du at rester brenner seg fast. Rengjør platetoppen først når restvarmeindikatoren har slukket.

Rengjør platetoppen med en fuktig klut og tørk av den med en tørr klut, slik at det ikke oppstår kalkflekker.

Bruk bare rengjøringsmidler som er egnet til slike platetopper. Ta hensyn til veiledningen fra produsenten på produktpakningen.

Bruk aldri:

- uforynnet oppvaskmiddel
- rengjøringsmiddel for oppvaskmaskin
- skuremiddel
- sterke rengjøringsmidler som stekeovnsspray eller flekkfjerner
- skuresvamper
- høytrykksspyler eller dampstråle

Kraftig smuss fjernes enklest med en glasskrape. Følg anvisningene fra produsenten.

Du finner egnede glasskraper gjennom vår kundeservice eller i vår nettbutikk.

Du oppnår gode rengjøringsresultater med spesialsvamper for rengjøring av glasskeramikktopper.

Mulige flekker	
Kalk- og vannrester	Rengjør platetoppen så snart den er avkjølt. Du kan bruke et rengjøringsmiddel som er egnet for glasskeramikktopper.
Sukker, risstivelse eller plast	Rengjør umiddelbart. Bruk en glasskrape. Forsiktig: Fare for forbrenning.*
* Rengjør deretter med en fuktet klut og tørk av med en tørr klut.	

Merk: Bruk ingen rengjøringsmidler så lenge platetoppen fortsatt er varm, fordi det kan føre til flekker. Forsikre deg om at alle rester av det brukte rengjøringsmiddelet blir fjernet.

Platetoppgramme

Følg disse tipsene for å unngå skader på platetoppgrammen:

- Bruk kun varmt såpevann.
- Vask nye kluter grundig før bruk.
- Bruk ingen sterke eller skurende rengjøringsmidler.
- Bruk ikke glasskrape eller spisse gjenstander.

Ofte stilte spørsmål og svar (FAQ)

Bruk

Det er ikke noe synlig bilde i displayet.

Lysstyrken kan være feil innstilt. Se på displayet ovenfra mens du justerer lysstyrken via grunninnstillingene. Mer informasjon om innstillingene finner du i kapitlet → *"Grunninnstillinger"*.

Lyder

Hvorfor hører man lyder under matlagingen?

Alt etter kvaliteten på bunnen av kokekaret kan det oppstå lyder mens platetoppen er i drift. Disse lydene er vanlige, er en del av induksjonsteknologien og tyder ikke på noen defekt.

Mulige lyder

Dyp summing som fra en transformator:

Oppstår ved matlaging på høyt koketrinn. Lyden forsvinner eller blir stillere når koketrinnet reduseres.

Dyp piping:

Oppstår når kokekaret er tomt. Denne lyden forsvinner når kokekaret fylles med vann eller matvarer.

Knitring:

Oppstår i kokekar bestående av ulike materialer som ligger over hverandre, eller ved samtidig bruk av kokekar i forskjellig størrelse og av forskjellig materiale. Styrken på lyden kan variere alt etter mengde og måten man tilbereder matrettene på.

Høye pipetoner:

Kan oppstå når to kokesoner samtidig står på høyeste koketrinn. Pipetonene forsvinner eller blir svakere når koketrinnet reduseres.

Ventilatorlyd:

Kokefeltet er utstyrt med en ventilator som slår seg på ved høye temperaturer. Ventilatoren kan fortsatt stå på også etter at kokefeltet er slått av dersom den målte temperaturen fremdeles er for høy.

Kokekar

Hvilke kokekar er egnet for induksjonstoppen?

Du finner informasjon om kokekar som er egnet til induksjon, i kapittel → *"Koking med induksjon"*.

Hvorfor blir ikke kokesonen varm, og hvorfor blinker koketrinnet?

Kokesonen som kokekaret står på, er ikke slått på.

Forsikre deg om at kokesonen som kokekaret står på, er slått på.

Kokekaret er for lite til kokesonen som er slått på, eller er ikke egnet til induksjon.

Forsikre deg om at kokekaret er egnet til induksjon, og at det står på kokesonen som i størst mulig grad tilsvarer størrelsen på kokekarbunnen. Opplysninger om type, størrelse og plassering av kokekar finner du i kapitlene → *"Koking med induksjon"*, → *"Flex-soner"* og → *"Move-funksjon"*.

Hvorfor tar det så lang tid før kokekaret blir varmt, eller hvorfor blir det ikke varmt nok, selv om det er valgt et høyt koketrinn?

Kokekaret er for lite til kokesonen som er slått på, eller er ikke egnet til induksjon.

Forsikre deg om at kokekaret er egnet til induksjon, og at det står på kokesonen som i størst mulig grad tilsvarer størrelsen på kokekarbunnen. Opplysninger om type, størrelse og plassering av kokekar finner du i kapitlene → *"Koking med induksjon"*, → *"Flex-soner"* og → *"Move-funksjon"*.

Rengjøring

Hvordan rengjøres platetoppen?

Optimale resultater oppnås med spesielle rengjøringsmidler for glasskeramikk. Det anbefales ikke å bruke sterke eller skurende rengjøringsmidler, rengjøringsmidler for oppvaskmaskin (konsentrater) eller skurekluter.

Mer informasjon om rengjøring og vedlikehold av platetoppen finner du i kapittel → "Rengjøring".

? Hva kan du gjøre ved feil?

Dersom det oppstår en feil, kan det ofte skyldes bagateller. Før du kontakter kundeservice, bør du lese følgende veiledning og tips.

Informasjon, advarsler og feilmeldinger

Dersom det oppstår et problem, vises automatisk informasjon, advarsler eller feilmeldinger i displayet. Følg instruksene på berøringsskjermen for å løse problemet.


Merk: I forbindelse med enkelte advarsler vises en feilkode. Oppgi en eventuell feilkode når du er i kontakt med kundeservice.

Tips

Problem	Løsning
Koketoppen slår seg ikke på.	Kontroller ved hjelp av andre elektriske apparater om det er oppstått en kortslutning i strømforsyningen. Kontroller at apparatet er koblet til i henhold til koblingsskjemaet. Dersom du ikke klarer å utbedre feilen, må du kontakte teknisk kundeservice.
Berøringsskjermen reagerer ikke eller er blokkert.	Betjeningspanelet er fuktig, eller det er tildekket av en gjenstand. Tørk av betjeningspanelet eller fjern gjenstanden.
Kokesonens effekttrinn kan ikke økes.	Koketoppens totale effekt ble begrenset. Tilpass den totale effekten under Maksimalt effektopptak i grunninnstillingene. Et svært stort kokekar kan påvirke det maksimale effekttrinnet på samme koketopp-halvdel. Sett kokekaret på plass igjen.
Dersom det befinner seg en gjenstand på berøringsskjermen, høres et signal.	Fjern gjenstanden og still inn koketoppen igjen. Ikke sett varme kokekar på betjeningsfeltet.
Koketoppen reagerer uvanlig eller lar seg ikke betjene normalt.	Slå av apparatet via hovedsikringen i huset eller den aktuelle sikringen i sikringskasset. Vent et par sekunder og koble apparatet til igjen.
Elektronikken ble overopphetet og har koblet ut gjeldende kokesone. Elektronikken ble overopphetet, og alle kokesoner er koblet ut.	Vent til elektronikken er tilstrekkelig avkjølt. Når feilmeldingen slukker, kan du fortsette tilberedningen.
Et varmt kokekar står i området ved betjeningsfeltet. For å beskytte elektronikken slo kokesonen seg av.	Ta bort kokekaret. Vent noen sekunder. Når feilmeldingen slukker, kan du fortsette tilberedningen.
Kokesonen er overopphetet og ble slått av for å beskytte arbeidsflaten din.	Vent til elektronikken er tilstrekkelig avkjølt, og slå kokesonen på igjen.
Funksjonen for innstillingsoverføring kan ikke aktiveres.	Kontroller feilindikatoren ved å trykke på et vilkårlig betjeningsfelt. Maten kan tilberedes som normalt, men uten bruk av funksjonen for innstillingsoverføring. Kontakt teknisk kundeservice.
Kokesonen har vært i drift over lang tid uten avbrudd.	Den automatiske sikkerhetsutkoblingen ble aktivert. Se kapittel
Temperatursensoren er overopphetet, og kokesonen ble koblet ut. E8202	Vent til temperatursensoren er tilstrekkelig avkjølt, og slå funksjonen på igjen.

Problem	Løsning
Temperatursensoren er overopphetet, og alle kokesoner ble koblet ut. E8203	Når temperatursensoren ikke er i bruk, må du ta den av kokekaret og oppbevare den på god avstand fra andre koketopper og varmekilder. Slå kokesonene på igjen.
Batteriet til temperatursensoren er nesten utladet. E8204	Skift ut batteriet 3V CR2032. Se avsnitt → "Bytte av batteri"
Forbindelsen til temperatursensoren er brutt. E8205	Slå funksjonen av og på igjen.
Temperatursensoren er ødelagt/defekt. E8206	Kontakt teknisk kundeservice.
Indikatoren for temperatursensoren lyser ikke, og temperatursensoren reagerer ikke.	Skift ut batteriet 3V CR2032. Se avsnitt → "Bytte av batteri" Hvis problemet vedvarer, må du holde inne symbolet på temperatursensoren i 8–10 sekunder og koble temperatursensoren til koketoppen på nytt. Se avsnitt Ta kontakt med teknisk kundeservice dersom problemet vedvarer.
Lyset i sensoren blinker to ganger. Batteriet til temperatursensoren er nesten utladet. Neste tilberedning kan bli avbrutt på grunn av et utladet batteri.	Skift ut batteriet 3V CR2032. Se avsnitt → "Bytte av batteri"
Lyset i sensoren blinker tre ganger. Forbindelsen til temperatursensoren er brutt.	Hold inne symbolet på temperatursensoren i 8–10 sekunder, og koble temperatursensoren til koketoppen på nytt. Se avsnitt → "Koble den trådløse temperatursensoren til betjeningsfeltet"
Feil med driftsspenningen, den befinner seg utenfor normalt driftsområde. E9000/E90 10	Kontakt strømleverandøren.
Koketoppen er ikke riktig tilkoblet U400	Koble koketoppen fra strømmettet. Kontroller at den er koblet til i henhold til koblings-skjemaet.

Demomodus

Hvis symbolet  vises i displayet, er demomodus aktivert. Apparatet varmer ikke når det er i demomodus. Koble apparatet fra strømmen. Vent i noen sekunder og koble apparatet til strømmen igjen. Deaktiver deretter demomodus i grunninnstillingene i løpet av de neste 3 minuttene etter at apparatet ble slått på.

Kundeservice

Hvis apparatet må repareres, står kundeservice til disposisjon. Vi finner alltid en passende løsning, også for å unngå unødvendige besøk av våre serviceteknikere.

E-nummer og FD-nummer

Hvis du tar kontakt med kundeservice, må du alltid oppgi apparatets produktnummer (E-nr.) og produksjonsnummer (FD-nr.).

Typeskiltet med numrene finner du:

- På apparatpasset.
- På undersiden av koketoppen.

Du finner også E-nummeret på koketoppens glasskeramikk. Du kan sjekke E-nummer, kunderegister (KI) og FD-nummer ved å gå til grunninnstillinger. Slå opp i kapittel → "*Grunninnstillinger*".

Vær klar over at det vil påløpe kostnader ved besøk av servicetekniker som følge av feilbetjening også under garantitiden.

Kontaktadressene til alle land finnes i den vedlagte fortegnelsen over kundeservice.

Reparasjonsoppdrag og rådgivning ved feil

N 22 66 06 00

Ha tiltro til produsentens kompetanse. Dette garanterer deg at reparasjonen blir utført av kompetente serviceteknikere som har originale reservedeler til ditt apparat.


Testretter

Denne tabellen ble laget for testinstituttene for å forenkle testingen av våre apparater.

Informasjonen i tabellen henviser til våre kokekar fra Schulte-Ufer (kjøkkensett i 4 deler for induksjonskokeplate HEZ 390042) med følgende dimensjoner:

- Sausepanne Ø 16 cm, 1,2 l for kokesoner med Ø 14,5 cm
- Gryte Ø 16 cm, 1,7 l for kokesoner med Ø 14,5 cm
- Gryte Ø 22 cm, 4,2 l for kokesoner med Ø 18 cm
- Stekepanne Ø 24 cm, for kokesoner med Ø 18 cm

Testretter	Kokekar	Koketrinn	Forvarming	Tilberedning		
			Varighet (Min:sek)	Lokk	Koketrinn	Lokk
Smelte sjokolade Kuvertyre (f.eks. merket Dr. Oetker, mørk sjokolade 55 % kakao, 150 g)	Kasserolle med skaft Ø 16 cm	-	-	-	1.5	Nei
Varme opp og holde linsegryte varm Linsegryte* Starttemperatur 20 °C						
Mengde: 450 g	Gryte Ø 16 cm	9	1:30 (uten omrøring)	Ja	1.5	Ja
Mengde: 800 g	Gryte Ø 22 cm	9	2:30 (uten omrøring)	Ja	1.5	Ja
Linsegryte på boks f.eks. linsegryte med småpølser fra Erasco. Starttemperatur 20 °C						
Mengde: 500 g	Gryte Ø 16 cm	9	ca. 1:30 (omrøring etter ca. 1 min)	Ja	1.5	Ja
Mengde: 1 kg	Gryte Ø 22 cm	9	ca. 2:30 (omrøring etter ca. 1 min)	Ja	1.5	Ja
Tilberede béchamelsaus Temperatur på melken: 7 °C Ingredienser: 40 g smør, 40 g mel, 0,5 l melk (3,5 % fett) og en liten klype salt						
1. Smelt smør, rør inn mel og salt, og varm opp massen.	Kasserolle med skaft Ø 16 cm	2	ca. 6:00	Nei	-	-
2. Ha melken i melblandingen og kok opp under stadig omrøring.		7	ca. 6:30	Nei	-	-
3. Når béchamelsausen har kokt opp, fortsetter du å røre konstant i to minutter mens gryten står på kokesonen.		-	-	-	2	Nei

*Oppskrift iht. DIN 44550

**Oppskrift iht. DIN EN 60350-2

Testretter	Kokekar	Koketrinn	Forvarming		Tilberedning		
			Varighet (Min:sek)	Lokk	Koketrinn	Lokk	
Koke risengrynsgrøt							
Risengrynsgrøt, kokt med lokk Temperatur på melken: 7 °C Varm opp melken til kokepunktet. Still inn anbefalt koketrinn og ha ris, sukker og salt oppi melken. Tilberedningstid, inklusive oppkoking ca. 45 min							
Ingredienser: 190 g rundkornet ris, 90 g sukker, 750 ml melk (3,5 % fett) og 1 g salt	Gryte Ø 16 cm	8.5	ca. 5:30	Nei	3 (omrøring etter 10 min)	Ja	
Ingredienser: 250 g rundkornet ris, 120 g sukker, 1 l melk (3,5 % fett) og 1,5 g salt	Gryte Ø 22 cm	8.5	ca. 5:30	Nei	3 (omrøring etter 10 min)	Ja	
Risengrynsgrøt, kokt uten lokk Temperatur på melken: 7 °C Tilsett ingrediensene i melken, og varm opp under stadig omrøring. Velg anbefalt koketrinn når melken har oppnådd en temperatur på ca. 90 °C, og la den småkoke i ca. 50 min.							
Ingredienser: 190 g rundkornet ris, 90 g sukker, 750 ml melk (3,5 % fett) og 1 g salt	Gryte Ø 16 cm	8.5	ca. 5:30	Nei	3	Nei	
Ingredienser: 250 g rundkornet ris, 120 g sukker, 1 l melk (3,5 % fett) og 1,5 g salt	Gryte Ø 22 cm	8.5	ca. 5:30	Nei	2.5	Nei	
Koke ris*							
Vanntemperatur: 20 °C							
Ingredienser: 125 g langkornet ris, 300 g vann og en liten klype salt	Gryte Ø 16 cm	9	ca. 2:30	Ja	2	Ja	
Ingredienser: 250 g langkornet ris, 600 g vann og en liten klype salt	Gryte Ø 22 cm	9	ca. 2:30	Ja	2.5	Ja	
Steke svinfilet							
Starttemperatur på steken: 7 °C							
Mengde: 3 svinfileter (samlet vekt ca. 300 g, 1 cm tykke) og 15 ml solsikkeolje	Stekepanne Ø 24 cm	9	ca. 1:30	Nei	7	Nei	
Tilberede pannekaker**							
Mengde: 55 ml røre per pannekake	Stekepanne Ø 24 cm	9	ca. 1:30	Nei	7	Nei	
Fritering av dypfryste pommes frites							
Mengde: 2 l solsikkeolje, per porsjon: 200 g dypfryste pommes frites (f.eks. McCain 123 Frites Original)	Gryte Ø 22 cm	9	Til oljetemperaturen når 180 °C	Nei	9	Nei	
*Oppskrift iht. DIN 44550							
**Oppskrift iht. DIN EN 60350-2							



Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com



9001356088
971103(00)