




Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome

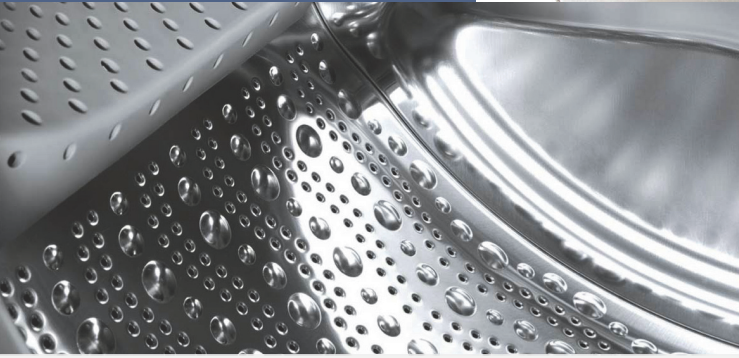

Çamaşır makinesi
WAY287X3TR



BOSCH

tr Kullanım ve kurma kılavuzu

Yeni çamaşır makineniz

Bosch marka bir çamaşır makinesi almaya karar verdiniz.

Lütfen okumak için biraz zaman ayırarak çamaşır makinenizin avantajlarını öğreniniz.

Bosch markasının yüksek kalite standartlarını yakalamak için, fonksiyon ve kusursuz durum dikkatlice kontrol edilmelidir.

Ürünlerimize, aksesuarlarımıza, yedek parçalarımıza ve servislerimize ilişkin daha fazla bilgiyi www.bosch-home.com adresindeki İnternet sayfamızda bulabilir veya müşteri hizmetleri merkezlerimize başvurabilirsiniz.

Kullanım ve kurulum kılavuzunda farklı modeller açıklanır, ilgili yerlerde farklara ilişkin bilgi verilir.



Çamaşır makinesini ancak; bu kılavuzu ve ayrıca teslim edilen kurulum kılavuzunu okuduktan sonra çalıştırınız!

AEEE Yönetmeliğine Uygundur

Kullanım Süresi: 10 YIL (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)

Garanti Şartları

- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - **Sözleşmeden dönme**
 - **Satış bedelinden indirim isteme,**
 - **Ücretsiz onarılmasını isteme,**
 - **Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,**haklarından birini kullanabilir.

- **Tüketicinin bu haklarından ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkanı varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini

satıcıdan talep edilir. Satıcı, **tüketicinin talebini reddedemez.** Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

- Malın kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.

Görüntüleme kuralları

⚠ Uyarı!

Bu sembol kombinasyonu ve işaret sözcüğü muhtemel bir tehlike durumuna işaret etmektedir. Göz ardı edilmesi ölüme veya yaralanmalara sebep olabilir.

Dikkat!

Bu işaret sözcüğü muhtemel bir tehlike durumuna işaret etmektedir. Göz ardı edilmesi durumunda mal ve/veya çevre zararına sebep olabilir.

Uyarı / ipucu

Cihaz kullanımına ilişkin uyarılar / faydalı bilgiler.

1. 2. 3. / a) b) c)

İşlem adımları sayılarla veya rakamlarla gösterilir.

■ / -

Listeler bir kutucuk veya bir satırbaşı ile ifade edilir.

İçindekiler

	Usulüne uygun kullanım	6		Ek program ayarları/ Seçenekler (* modele bağlı olarak)	24
	Güvenlik bilgileri	7		SpeedPerfect	24
	Elektrik güvenliği	7		EcoPerfect	24
	Yaralanma tehlikesi	7		Ön yıkama *	24
	Çocuklar için güvenlik	7		İlave durulama *	24
	Çevre koruma	9		SensePlus *	24
	Ambalaj/eski cihaz	9		Kolay ütülleme *	25
	Tasarruf bilgileri	9		Suda bekletme *	25
	Kısaca en önemli konular	10		Sıkma iptal *	25
	Cihazın tanınması	11		Sessiz yıkama *	25
	Çamaşır makinesi	11		Otomatik leke seçimi	26
	Kumanda bölümü	12		Cihazın kumanda edilmesi	27
	Gösterge	13		Çamaşır makinesinin hazırlanması	27
	Çamaşırlar	15		Programın seçilmesi/ cihazın açılması	27
	Çamaşırların hazırlanması	15		Program ön ayarlarının değiştirilmesi	27
	Çamaşırların türlerine göre ayrılması	15		Ek program ayarlarının seçilmesi	28
	Deterjan	16		Çamaşırların tambura yerleştirilmesi	28
	Doğru deterjan seçimi	16		Deterjan ve bakım malzemesinin dozlanması ve doldurulması	29
	Enerji ve deterjan tasarrufu	16		Programın başlatılması	30
	Programlara genel bakış	17		Çocuk kilidi 3 san.	31
	Program seçme düğmesindeki programlar	17		Çamaşır ilave edilmesi	31
	Kolalama	22		Programın değiştirilmesi	31
	Boyama / Boyasını çıkarma	22		Programın durdurulması	31
	Hafıza 1 (modele bağlı olarak)	22		Suda bekletme sırasında program bitişi	32
	Program ön ayarları	23		Program sonu	32
	Isı	23		Çamaşırların çıkarılması/cihazın kapatılması	32
	Sıkma devir sayısı	23		Cihaz ayarları	33
	Kalan süre	23		Sensör	34
				Miktar otomatığı	34
				Dengesiz dağılım kontrol sistemi	34
				Aqua sensör	34
				Yükleme sensörü/göstergesi	34
				Dozaj ayarlama tavsiyesi	34



Temizleme ve bakım35

Makine gövdesi/kumanda bölümü . . .	35
Yıkama tamburu	35
Kireç giderme	35
Deterjan çekmecesi ve bölmeleri . . .	36
Pis su pompası tıkanmış, acil durum boşaltma işlemi.	36
Sifon borusundaki atık su çıkış hortumu tıkanmış	37
Su girişindeki süzgeç tıkalı	37



Arıza durumunda ne yapılmalı?38

Acil kilit açma sistemi	38
Gösterge alanındaki bilgiler	39
Arıza durumunda ne yapılmalı?. . . .	40



Müşteri hizmetleri42



Tüketim değerleri43

Ana yıkama programları için enerji ve su tüketimi, program süresi ve kalan nem.	43
Pamuklu kumaşlar için etkili programlar	44



Teknik veriler44



Kurulması ve elektrige bağlanması45

Standart ekipman	45
Güvenlik bilgileri	46
Yerleştirme yüzeyi.	46
Taban veya ahşap ızgara üzerine yerleştirme	46
Çekmeceli bir platform üzerine kurulması	46
Cihazın mutfak ünitesinin altına/ içine monte edilmesi.	47
Taşıma emniyetlerinin çıkarılması . .	47
Hortum ve kablo uzunlukları	48
Su girişi.	49
Su tahliyesi	50
Hızalama.	51
Elektrik Bağlantısı	52
1. yıkamadan önce	53
Taşıma	54



Aquastop garantisi55



Usulüne uygun kullanım

- Sadece evde ve iç mekanda kullanmak içindir.
- Çamaşır makinesi, makinede yıkanabilen kumaşların ve elde yıkanabilen yünülerin deterjanlı su içinde yıkanması için uygundur.
- Soğuk içme suyu ve çamaşır makinelerinde kullanılmaya elverişli standart yıkama ve bakım malzemeleri ile işletilmek içindir.
- Tüm deterjan/yardımcı temizleme maddesi/bakım maddesi ve temizlik malzemeleri dozaj ayarında mutlaka üretici bilgilerini dikkate alınız.
- Çamaşır makinesi sorumluluk üstlenen uygun kişiler tarafından **denetlenmek** şartıyla veya gereken **eğitime tabi tutulduktan sonra** 8 yaşından büyük çocuklar, fiziksel, algısal veya ruhsal rahatsızlıkları olan kişiler ve az tecrübeli veya az bilgi sahibi kişiler tarafından da kullanılabilir. Çocuklar, denetim altında olmadan herhangi bir temizlik ve bakım çalışması yapmamalıdır.
- 3 yaşın altında olan çocukları çamaşır makinesinden uzak tutunuz.
- Bu cihaz, deniz seviyesinden en fazla 4000 metre yükseklikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Evcil hayvanları çamaşır makinesinden uzak tutunuz.

Cihazı işleme almadan önce:

Kullanma ve kurulum kılavuzunu ve çamaşır makinesine ilave edilmiş tüm diğer bilgileri okuyunuz ve verilen bilgilere uyunuz. Belgeleri daha sonra kullanmak veya sonraki cihaz sahibine vermek üzere saklayınız.

Güvenlik bilgileri

Elektrik güvenliği

Uyarı

Hayati tehlike!

Gerilim ileten parçalarla temas etmesi halinde elektrik çarpmaya tehlikesi ortaya çıkar.

- Elektrik fişini asla ıslak ellerle tutmayınız.
- Elektrik kablosunu her zaman yalnızca kablodan değil fişten tutarak çekiniz, aksi takdirde zarar görebilir.

Yaralanma tehlikesi

Uyarı

Yaralanma tehlikesi!

- Çamaşır makinesi ön taraftaki parçalarından (örn. çamaşır doldurma kapağı) tutularak kaldırılırsa parçalar kırılabilir ve yaralanmalara sebep olabilir. Çamaşır makinesini ön taraftaki parçalarından tutarak kaldırmayınız.
- Çamaşır makinesi için yükseltme sırasında çalışma tezgahı kırılabilir ve yaralanmalara neden olabilir. Çamaşır makinesinin üzerine çıkmayınız.

- Açık çamaşır doldurma kapağından destek alınması/ kapağın üzerine çıkılması sırasında çamaşır makinesi devrilebilir ve yaralanmalara neden olabilir. Açık olan çamaşır doldurma kapağının üzerine dayanmayınız.
- Dönen tamburun içine sokulması ellerde yaralanmaya neden olabilir. Dönen tamburun içine girmeyiniz. Tambur durana kadar bekleyiniz.

Uyarı

Haşlanma tehlikesi!

Yüksek sıcaklıklarda yıkama sırasında, örn. sıcak deterjanlı suyun lavaboya boşaltılması sırasında, sıcak deterjanlı su ile temas edildiğinde yanıklar oluşabilir. Sıcak deterjanlı su bölgesine girmeyiniz.

Çocuklar için güvenlik

Uyarı

Hayati tehlike!

- Çocukların çamaşır makinesi yakınında oynamaları hayati tehlikelere veya yaralanmalara sebep olabilir.
- Çocukları çamaşır makinesinin yanında gözetimsiz bırakmayınız!
 - Çocukların çamaşır makinesiyle oynamasına izin vermeyiniz!

⚠ Uyarı

Hayati tehlike!

Çocuklar kendini cihazlara kilitleyerek hayati tehlikeye maruz kalabilir.

Artık kullanılmayan cihazlar için:

- Fişi çekiniz.
- Fişi elektrikten ayırınız ve prizden çekiniz.
- Çamaşır doldurma kapağı kilidini imha ediniz.

⚠ Uyarı

Boğulma tehlikesi!

Çocuklar oynarken ambalajlara/folyolara ve ambalaj parçalarına dolanabilir ve bunları başının üzerine alarak üzerine örtebilir. Ambalajları, folyoları ve ambalaj parçalarını çocuklardan uzak tutunuz.

⚠ Uyarı

Zehirlenme tehlikesi!

Deterjan ve bakım maddeleri çözüldüğünde zehirlenmelere neden olabilir.

Deterjan ve bakım maddelerini çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza ediniz.

⚠ Uyarı

Gözde/ciltte tahriş!

Deterjan ve bakım maddeleriyle temas edilmesi gözde/ciltte tahrişlere neden olabilir.

Deterjan ve bakım maddelerini çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza ediniz.

⚠ Uyarı

Yaralanma tehlikesi!

Yüksek sıcaklıklarda yıkama sırasında çamaşır doldurma kapağı çok ısınır.

Çocukların sıcak çamaşır doldurma kapağına dokunmasını önleyiniz.



Çevre koruma

Ambalaj/eski cihaz


AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması

Ambalaj malzemesini çevre kurallarına uygun şekilde imha ediniz.





Bu ürün T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği"nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez. AEEE yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun. Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin ve kilit mekanizmasını kırarak çalışmaz duruma getirin.



Tasarruf bilgileri

- İlgili programın azami çamaşır miktarını kullanınız.
→  "Programlara genel bakış", Sayfa 17
- Normal kirli çamaşırları ön yıkama fonksiyonu olmadan yıkayın.
- Hafif veya normal kirli çamaşırlarda enerji ve deterjandan tasarruf ediniz.
→ Sayfa 16




- Seçilebilir sıcaklıklar tekstillerin üzerindeki bakım etiketlerine göredir. Makede kullanılan sıcaklıklar, en uygun enerji tasarrufu ve yıkama sonucu bileşimini elde etmek için buradakilerden farklılık gösterebilir.
- **Enerji ve su tüketimi için uyarılar:**
→ Sayfa 13
Göstergeler, seçilen programlarda enerji ve su tüketiminin göreceli miktarı hakkında bilgi verir. Ne kadar çok gösterge ögesi görünüyorsa, o anki tüketim o kadar fazladır. Farklı program ayarlarının seçiminde programların tüketimlerini karşılaştırabilir ve uygun gördüğünüzde enerji ve su tasarrufu yapan program ayarlarını seçebilirsiniz.



-  Enerji tüketimi
-  Su tüketimi





- **Enerji tasarruf modu:** Gösterge alanının aydınlatması birkaç dakika sonra söner,  tuşu yanıp söner. Aydınlatmayı etkinleştirmek için herhangi bir tuşa basınız. Bir program çalışırken, enerji tasarruf modu aktifleştirilmez.
- **Otomatik kapatma:** Cihaz uzun süre kullanılmazsa, program başlatma işleminden önce ve program sonundan sonra enerji tasarrufu için otomatik kapanır. Cihazı devreye sokmak için yeniden ana şaltere basınız.
→  "Cihaz ayarları", Sayfa 33
- Eğer ardından çamaşırlar kurutucuda kurutulacaksa, sıkma devir sayısını çamaşır kurutma makinesi üreticisinin kılavuzuna göre seçin.

Kısaca en önemli konular

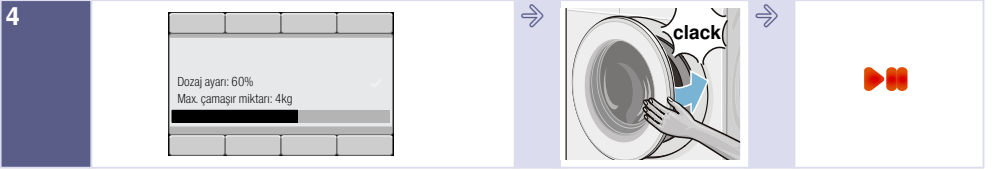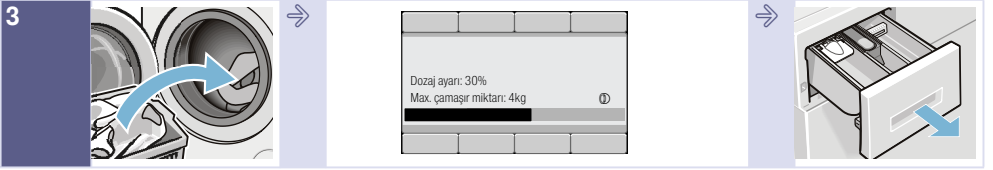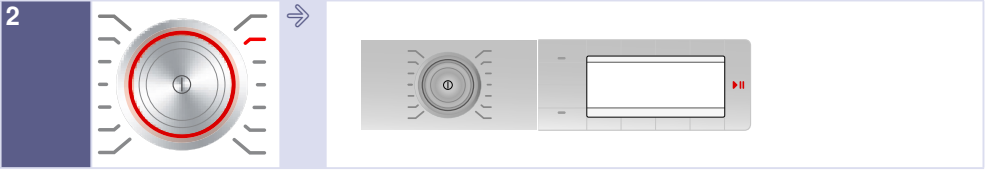

Cihazın tanınması


Çamaşır makinesi

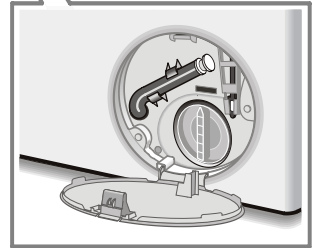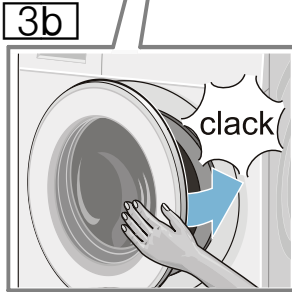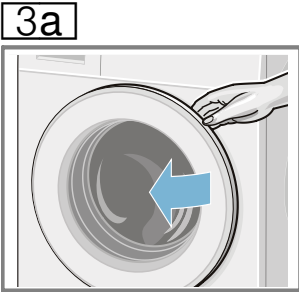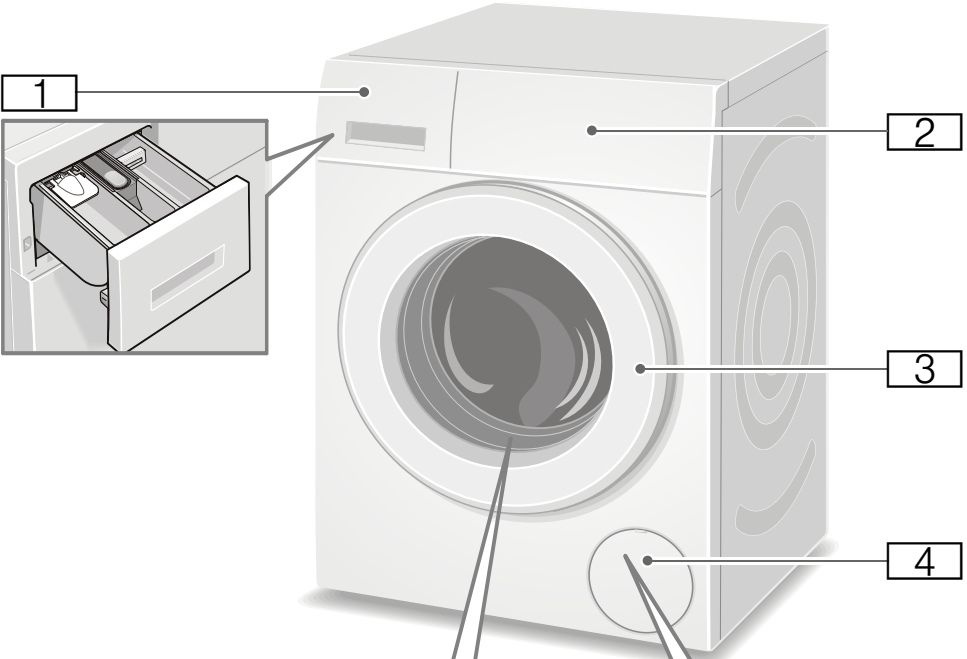

- 1 Deterjan çekmecesini
→ Sayfa 29
- 2 Kumanda alanı / gösterge alanı
- 3 Tutamaklı çamaşır doldurma kapağı
- 3a Çamaşır doldurma kapağının açılması

- 3b Çamaşır doldurma kapağının kapatılması
- 4 Servis kapağı

Kumanda bölümü

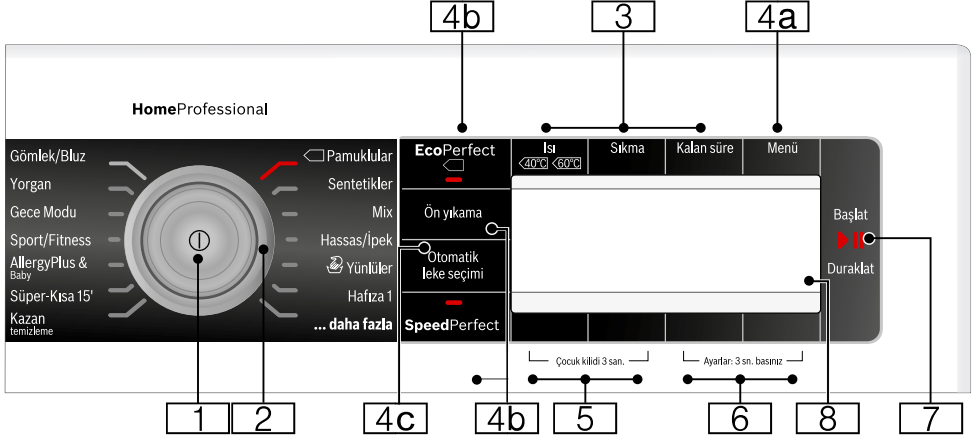

Bilgi: Tüm tuşlar (ana şalter hariç) hassastır; hafifçe dokunmak yeterlidir.

- 1** **Ana şalter**
Çamaşır makinesini açmak/kapatmak için:
⓪ tuşuna basınız.
- 2** **Program seçme düğmesi**
programın seçilmesi için.
Program seçme düğmesi iki yöne de çevrilebilir.
Programa genel bakış
→ Sayfa 17
- 3** **Program ön ayarlarının değiştirilmesi için tuş:**
→ Sayfa 23
- Isı,
 - Sıkma devir sayısı (Sıkma),
 - Kalan süre
- 4** **Ek program ayarlarını seçmek için tuş:**
- 4a** Menü → Sayfa 13,
- 4b** EcoPerfect (Ⓜ),
SpeedPerfect (≡Ⓜ),
Ön yıkama (↓)
- 4c** **Otomatik leke seçimi** (👤) leke seçimi için → Sayfa 13,


- 5** **Çocuk kilidi 3 san.** Çocuk emniyetinin devreye alınması / devreden çıkarılması için tuşlar
→ Sayfa 31
- 6** **Ayarlar: 3 sn. basınız** cihaz ayarlarını değiştirmek için tuşlar, tüm seçilebilir cihaz ayarlarına genel bakış → Sayfa 14,
→ Sayfa 33
- 7** **🔊 tuşunun amacı:**
- Bir programın başlatılması,
 - Programa ara verilmesi, örneğin çamaşır eklemek için
→ Sayfa 31,
 - Programın iptal edilmesi
→ Sayfa 31
- 8** Ayarlar ve bilgiler için **gösterge alanı** → Sayfa 13

Gösterge

Program seçiminden sonra ana ekran

örneğin **Sentetikler**


Gösterge alanındaki oklar, program ön ayarlarının altında veya üstünde bulunan tuşlarla hangi yöne doğru döndürülerek değiştirilebileceğini gösterir.

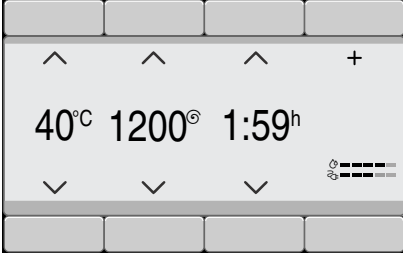


... daha fazla program seçildi

ve örneğin **Sıkma** programını seçiniz:

Okların altındaki tuşlarla istediğiniz programı seçebilirsiniz. Seçim bir onay işareti ile onaylanır.

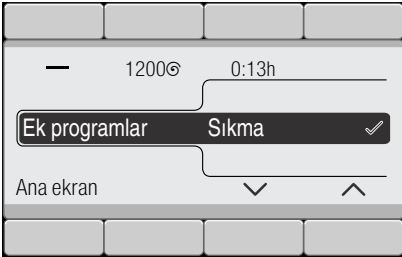

Bekleyiniz veya **Ana ekran** tuşu ile geri gidiniz, seçilmiş program gösterge alanında gösterilir.

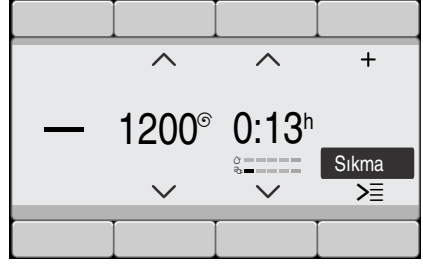


Değiştirmek için, arkası siyahlaştırılmış programın altındaki tuşu seçiniz ve programı değiştiriniz.

Menü tuşu seçildi

ve örneğin **Sıkma iptal** (☹) seçeneğini seçiniz:

Her iki sol okun altındaki tuşlarla seçeneği seçiniz. Her iki sağ tuş ile gösterge değerini seçiniz. Seçilen seçenekler hemen aktif olur ve gösterge alanında gösterilir.

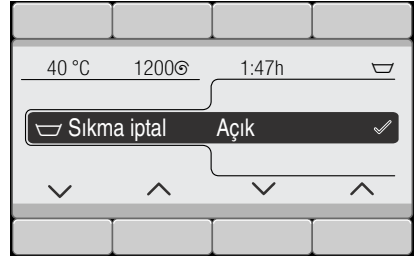


Bekleyiniz **Menü** tuşuyla ana ekrana geri dönünüz.

Otomatik leke seçimi (🧼) tuşu seçildi

ve örneğin leke türü **Çimen lekesi** 🌿 seçilmelidir:

Her iki sağ tuş ile leke türü seçiniz. Seçilen leke türü hemen aktif olur ve gösterge alanında gösterilir.

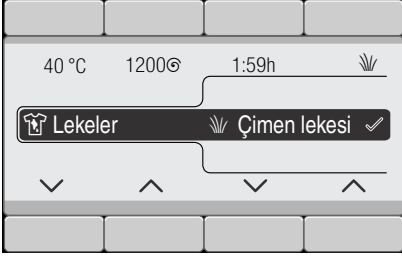

Bekleyiniz veya **Ana ekran** tuşuyla veya **Otomatik leke seçimi** (🧼) tuşuyla ana ekrana geri dönünüz.

Ayarlar: 3 sn. basınız tuşları seçildi

Cihaz ayarının değiştirilmesi: Örneğin **Bitiş sinyali** ses şiddeti → *Sayfa 33*

Her iki sol okun altındaki tuşlarla ayarı seçiniz. Her iki sağ tuş ile gösterge değerini seçiniz. Seçim bir onay işareti ile onaylanır.



Bekleyiniz veya **Ayarlar: 3 sn. basınız** tuşlarıyla (yeniden basılı tutunuz) ana ekrana geri dönünüz.



Çamaşırlar

Çamaşırların hazırlanması


Dikkat!

Makinede/kumaşlarda hasar

Yabancı cisimler (bozuk para, ataç, iğne ve çivi gibi) çamaşırlara veya çamaşır makinesinin parçalarına hasar verebilir.

Bu nedenle çamaşırlarınızı hazırlarken aşağıdaki uyarılara dikkat ediniz:

- Çamaşırların tüm ceplerini boşaltınız.

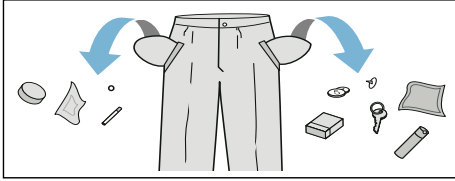

- Metal parçalara (ataçlar vb.) dikkat ediniz ve bunları çıkartınız.
- Hassas çamaşırları (çoraplar, balenli sutyenler vb.) uygun bir file/torba içinde yıkayınız.
- Fermuarları kapatınız, kılıfları ilikleyiniz.
- Ceplerde ve katlanmış kısımlarda bulunan muhtemel kumları fırçalayıp temizleyiniz.
- Kornişlere asmak için kullanılan tül kancalarını çıkarınız veya tülleri uygun bir file/torba içine yerleştiriniz.

Çamaşırların türlerine göre ayrılması

Çamaşırlarınızı bakım etiketi üzerinde bulunan üretici bakım talimatlarına ve açıklamalarına göre ayırınız:

- Dokuma türü/İplik veya lif türü
 - Renk
- Bilgi:** Çamaşırlar renk verebilir. Beyaz ve renkli çamaşırları ayrı yıkayınız. Yeni alınmış renkli çamaşırlar ilk yıkamada ayrı yıkanmalıdır.

- Kirlilik
Aynı kirlilik derecesine sahip çamaşırları birlikte yıkayınız. Kirlilik derecesi için birkaç örneği → Sayfa 16 altında bulabilirsiniz
- **hafif:** Ön yıkama yapmayınız, gerekirse **SpeedPerfect** ayarını seçiniz
- **normal**
- **Yoğun:** Daha az çamaşır doldurunuz, ön yıkamalı program seçiniz
- **Lekeler:** Yeni olan lekeler çıkarılmalı/ön işleme tabi tutulmalıdır. Ardından sabun köpüğü ile hafifçe silinmelidir/ovulmamalıdır. Ardından çamaşırları uygun program ile yıkayınız. Kalıcı/kurumuş lekelerin bazen ancak birkaç yıkama sonra çıkması mümkündür.

- Bakım etiketleri üzerindeki semboller
Bilgi: Semboller üzerindeki sayılar, kullanılacak maksimum yıkama sıcaklığını göstermektedir.



normal yıkama işlemi için geçerlidir;

Örneğin Pamuklular programı



hafif yıkama işlemi gereklidir; Örneğin Sentetikler programı



özellikle hafif yıkama işlemi için gereklidir; örneğin

Hassas/İpek Programı



elde yıkamalar için uygundur; örneğin

Yünlüler programı
Çamaşırları makinede yıkamayınız.



Deterjan

Doğru deterjan seçimi

Doğru deterjan seçimi, sıcaklık ve yıkama işlemi için bakım göstergeleri çok önemlidir. → ayrıca www.sartex.ch

www.cleanright.eu adresinde evde kullanım için, deterjan, bakım ve temizleme maddelerine ilişkin daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

■ Optik beyazlatıcılar içeren çamaşır deterjanı

Keten veya pamuklu dayanıklı beyaz çamaşır için uygun
Program: Pamuklu / soğuk - maks. 90 °C

■ Ağartma maddesi ve optik beyazlatıcı içermeyen renkli çamaşır

Keten veya pamuklu renkli çamaşır için uygun
Program: Pamuklu / soğuk - maks. 60 °C

■ Renkli/optik beyazlatıcı içermeyen hassas deterjan

Sentetik dokulu, sentetik renkli çamaşır için uygun
Program: Sentetikler / soğuk - maks. 60 °C

■ Hassas deterjan

Hassas kumaşlar, ipek veya viskon için uygun
Program: Hassas/İpek / soğuk - maks. 40 °C

■ Yünlüler için deterjan

Yünlüler için uygun
Program: Yünlüler / soğuk - maks. 40 °C

Enerji ve deterjan tasarrufu

Hafif ve normal kirli çamaşırlarda enerji (yıkama sıcaklığını düşürme) ve deterjan tasarrufu sağlayabilirsiniz.





Tasarruf	Kirlilik/uyarı
Dozlama önerisine göre azaltılmış sıcaklık ve deterjan miktarı	<p>Az</p> <p>Kirlilik ve leke algılanmadı. Kıyafetlerde vücut kokusu kalabilir, örn.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ hafif yaz/spor kıyafetleri (daha az süreyle giyilmiş) ■ Tişörtler, gömlekler, bluzlar, (1 gün süreyle giyilmiş) ■ Misafir yatağı çamaşırları ve el havluları (1 gün kullanılmış)
	<p>Normal</p> <p>Kirlenme görünür/veya az hafif leke algılandı, örn.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Tişörtler, gömlekler, bluzlar (terli, birçok kez giyilmiş) ■ El havluları, yatak çamaşırları (1 haftaya kadar süreyle kullanılmış)
	<p>Çok</p> <p>Kirlenme ve/veya lekeler açık biçimde görünür, örn. bulaşık havluları, bebek kıyafetleri, iş kıyafetleri</p>

Bilgi: Tüm deterjan/yardımcı madde/ bakım ve temizlik maddelerinin dozlanması sırasında üretici bilgilerine ve uyarılara mutlaka dikkat ediniz.






→ Sayfa 29

Programlara genel bakış

























Program seçme düğmesindeki programlar




Program/Çamaşır Türü/Uyarılar	Ayarlar
Program ismi Programın kısa açıklaması ya da hangi tekstiller için uygun olduğu.	maks. dolum miktarı seçilebilir Isı; (❄ = soğuk) seçilebilir Sıkma devir sayısı ; 0 = sıkma yok, sadece su boşaltma seçilebilir ek program ayarları*
Pamuklular Dayanıklı kumaşlar, ısıya karşı dayanıklı pamuklu veya keten kumaşlar Bilgiler <ul style="list-style-type: none"> ■ EcoPerfect (Ⓜ) ayarında yıkama sıcaklığı seçilen sıcaklıktan daha düşüktür. Özellikle istenirse deterjanlı su sıcaklığına ulaşıldığında program EcoPerfect (Ⓜ) ayarı olmadan gerekirse daha yüksek bir sıcaklıkta kullanılabilir. ■ SpeedPerfect (≡Ⓜ) ayarında az kirlenmiş çamaşırlar için kısa program olarak uygundur. 	maks. 8 kg/5*** kg ❄ - 90 °C 0 - 1600** dev./dk. 
Sentetikler Sentetik veya karışık dokuma kumaşlar	maks. 4 kg ❄ - 60 °C 0 - 1200** dev./dk. 
Mix pamuklu ve sentetik tekstillerden oluşan karışık çamaşırlar	maks. 4 kg ❄ - 40 °C 0 - 1600** dev./dk. 
Hassas / İpek hassas, yıkanabilir kumaşlar, örn. ipek, saten, sentetik ve karışık dokuma (örn. ipek gömlek veya bluzlar, ipek şal) Bilgi: Hassas çamaşırlar veya ipekler için, makinede yıkanan çamaşırlar için uygun olan sıvı deterjan kullanılmalıdır.	maks. 2 kg ❄ - 40 °C 0 - 800** dev./dk. 
* Programlar ve ek program ayarları model bağlı olarak değişir. Kullanılabilir programlar/ayarlar doğrudan kumanda bölümünde veya... daha fazla Programlar veya Menü altında seçilebilir. ** maks. Sıkma devir sayısı programa ve modele bağlıdır *** SpeedPerfect (≡Ⓜ) ayarında daha düşük dolum miktarı	

Program/Çamaşır Türü/Uyarılar	Ayarlar
Yünlüler elden veya makinede yıkanabilen yünlüler veya yün içeren tekstiller; çamaşırlarda çekme veya küçülme olmasını önlemek için, özellikle hassas ve çamaşırları zedelemeyen yıkama programı, uzun program molaları (çamaşırlar yıkama suyu içinde bekler)	maks. 2 kg ❄ - 40 °C 0 - 800** dev./dk. ☞, ☞
Bilgiler <ul style="list-style-type: none"> Yün hayvanlardan elde edilir, örn.: Angora, Alpaka, Lama, Koyun. Yünlüler için, makinede yıkanan çamaşırlar için uygun olan sıvı deterjan kullanılmalıdır. 	
AllergyPlus & Baby Pamuk veya ketenden dayanıklı tekstiller	maks. 7 kg/5*** kg ❄ - 60 °C 0 - 1600** dev./dk. ☞, ☞, ☞, ☞, ☞, ☞, ☞, ☞, ☞
Süper-Kısa15' yaklaşık 15 dakikalık ekstra kısa program, hafif kirli ve az miktarda çamaşır için uygundur	maks. 2 kg ❄ - 40 °C 0 - 1200** dev./dk. ☞, ☞
Süper 60' * yaklaşık 60 dakikalık ekstra kısa program, hafif kirli ve az miktarda çamaşır için uygundur	maks. 5 kg ❄ - 60 °C 0 - 1600** dev./dk. ☞, ☞, ☞, ☞, ☞, ☞, ☞, ☞
Sentetikler-Özel koyu renk pamuklu tekstiller ve koyu renk sentetik tekstiller; Tekstilleri iç yüz dışta olacak şekilde yıkayınız.	maks. 3,5 kg ❄ - 40 °C 0 - 1200** dev./dk. ☞, ☞, ☞, ☞, ☞, ☞, ☞, ☞
* Programlar ve ek program ayarları model bağlı olarak değişir. Kullanılabilir programlar/ayarlar doğrudan kumanda bölümünde veya... daha fazla Programlar veya Menü altında seçilebilir. ** maks. Sıkma devir sayısı programa ve modele bağlıdır *** SpeedPerfect (☞) ayarında daha düşük dolum miktarı	

Program/Çamaşır Türü/Uyarılar	Ayarlar
Outdoor * Membran kaplanmış su tutmayan tekstillerden oluşan hava koşullarına uygun giysiler ve Outdoor giysiler Bilgiler <ul style="list-style-type: none"> ■ Makinede yıkanmaya uygun özel deterjan kullanınız, dozajlama üreticinin verdiği bilgilere göre II bölümüne yapılmalıdır. ■ Çamaşırını yumuşatıcı ile yıkamayınız. ■ Yıkamadan önce deterjan çekmesini (her bölümünü) iyice yumuşatıcı artıklarından arındırınız. 	maks. 2 kg ❄ - 40 °C 0 - 800** dev./dk. 
Gece Modu * geceleri yıkama yapmak için özellikle sessiz yıkama programı, yünlü, keten, sentetik ve karışık dokuma tekstiller için uygun Bilgiler <ul style="list-style-type: none"> ■ Bitiş sinyali devre dışı, ■ Azaltılan son sıkma devir sayısı ön ayarlı ve kısaltılmış yıkama süresi 	maks. 4 kg ❄ - 40 °C 0 - 1200** dev./dk. 
Yorgan * makinede yıkanabilen sentetik elyaf dolu kumaşlar, yastıklar, banyo havluları ve gündelik havlular; kuş tüyü ile doldurulmuş kumaşlar için de uygundur Bilgi: . Büyük parçalar tek tek yıkanmalıdır. Hassas deterjan kullanınız - lütfen bakım etiketine dikkat ediniz. Sıvı deterjan dozunu tasarruflu biçimde ayarlayınız.	maks. 2,5 kg ❄ - 60 °C 0 - 1200** dev./dk. 
Gömlek / Bluz Pamuk, keten, sentetik veya karışık dokumalardan, ütülenmesi gerekmeyen gömlekler/bluzlar. Bilgiler <ul style="list-style-type: none"> ■ Kolay ütüleme (👉) ayarında gömlekler/bluzlar sadece kısa sıkılır, su damlayacak ıslaklıkta asılır. → Kendiliğinden ütülenme etkisi ■ İpek/hassas malzemeden gömlekler/bluzlar Hassas / İpek programında yıkanmalıdır. 	maks. 2 kg ❄ - 60 °C 0 - 800** dev./dk. 
Kuş tüyü * makinede yıkanabilen kuş tüyü dolu kumaşlar, yastıklar, yatak örtüleri; sentetik elyaf ile doldurulmuş kumaşlar için de uygundur Bilgi: . Büyük parçalar tek tek yıkanmalıdır. Hassas deterjan kullanınız - lütfen bakım etiketine dikkat ediniz. Sıvı deterjan dozunu tasarruflu biçimde ayarlayınız.	maks. 2 kg ❄ - 60 °C 0 - 1200** dev./dk. 
* Programlar ve ek program ayarları model bağlı olarak değişir. Kullanılabilir programlar/ayarlar doğrudan kumanda bölümünde veya... daha fazla Programlar veya Menü altında seçilebilir. ** maks. Sıkma devir sayısı programa ve modele bağlıdır *** SpeedPerfect (≡🕒) ayarında daha düşük dolum miktarı	


Program/Çamaşır Türü/Uyarılar	Ayarlar
Havlu * dayanıklı, kaynatılabilen pamuk havlular; Özellikle yumuşak havlular.	maks. 3,5 kg ❄ - 90 °C 0 - 1600** dev/dak
İç giyim * örn. kadife, dantel, likra, ipek veya satenden yapılan hassas, yıkanabilen iç çamaşırlar için	maks. 1 kg ❄ - 40 °C 0 - 600** dev/dak
Perde * 3,5 kg ağır perdeler veya 25 - 30 m ² hafif tül Bilgiler <ul style="list-style-type: none"> ■ Azaltılmış durulama sıklığı ve son sıkıma, ■ Makineli yıkama için, tüller için uygun olan deterjan kullanılmalıdır. ■ Ön yıkama (↓) tuşu fabrika tarafından önceden ayarlanmıştır. Ön yıkama seçilmezse, tuşu devre dışı bırakınız. 	maks. 3,5 kg ❄ - 40 °C 0 - 800** dev./dk.
Kazan temizleme Tamburun ve pis su haznesinin temizlenmesi ve bakımı için program, örneğin 1. yıkamada, uzun süre kullanmama durumundaki koku oluşumunda veya düşük yıkama sıcaklığında (40 °C ve daha düşük) sıkça yıkama yaptıktan sonra kullanılabilir. Gösterge lambası Kazan temizleme yanıp sönüyorsa, uzun süredir 60 °C veya üzeri sıcaklıklarda hiçbir programı kullanmadınız demektir.	0 kg 80, 90 °C 1200 dev./dk.
Bilgiler <ul style="list-style-type: none"> ■ Tambur bakımı programını çamaşır olmadan yürütünüz. ■ Sıvı deterjan veya ağartıcı içeren deterjan kullanınız. Köpük oluşmasını önlemek için, çamaşır deterjanı üreticisinin tavsiye ettiği deterjan miktarının yarısını kullanınız. Yünlü veya hassas çamaşır deterjanı kullanmayınız. 	
Durulama * Ekstra durulama ve ardından sıkma, diğer bilgiler.	- - 0 - 1600** dev./dk.
* Programlar ve ek program ayarları model bağlı olarak değişir. Kullanılabilir programlar/ayarlar doğrudan kumanda bölümünde veya... daha fazla Programlar veya Menü altında seçilebilir.	
** maks. Sıkma devir sayısı programa ve modele bağlıdır	
*** SpeedPerfect (≡) ayarında daha düşük dolum miktarı	

Program/Çamaşır Türü/Uyarılar	Ayarlar
Sıkma * Seçilebilen devir sayısı ile ekstra sıkma.	- - 0 - 1600** dev./dk. 
Boşaltma * yıkama suyu için, örneğin  ayarından sonra (Sıkma iptal = son sıkma)	- - - -
outdoorPlus * Membran kaplanmış ve su tutmayan kumaşlardan oluşan hava koşullarına uygun giysilerin ve Outdoor giysilerin yıkanması ve ardından emprenye edilmesi	maks. 1 kg ❄ - 40 °C 0 - 800** dev./dk.       
<ol style="list-style-type: none"> 1. Program seçiniz. 2. Outdoor kumaşlar için özel deterjanı II bölümünde dozajı ayarlayınız. 3. Emprenyeleme maddesini (maks. 170 ml) ❄ bölümüne dozajı ayarlayınız. 4.  tuşunu seçiniz. Çamaşırlarda yapılacak ardıl işlemler, üretici tarafından verilen bilgilere göre yapılmalıdır. 	
Bilgiler <ul style="list-style-type: none"> ■ Makinede yıkanmaya uygun özel deterjan kullanınız, dozajlama üreticinin verdiği bilgilere göre yapılmalıdır: ■ Çamaşırları yumuşatıcı ile yıkamayınız. ■ Yıkamadan önce deterjan çekmecesini (her bölümünü) iyice yumuşatıcı artıklarından arındırınız. 	
Sport / Fitness * Spor ve rahat giysileri için mikrofiber tekstiller	maks. 2 kg ❄ - 40 °C 0 - 800** dev./dk.
Bilgiler <ul style="list-style-type: none"> ■ Çamaşırları yumuşatıcı ile yıkamayınız. ■ Yıkamadan önce deterjan çekmecesini (her bölümünü) iyice yumuşatıcı artıklarından arındırınız. 	         
Otomatik * Dayanıklı sağlam kumaşlar; Kirlenme derecesi ve kumaş türü otomatik olarak kaydedilir ve yıkama süreci buna göre uyarlanır.	maks. 6 kg 40 °C 1400** dev/dak   
* Programlar ve ek program ayarları model bağlı olarak değişir. Kullanılabilir programlar/ayarlar doğrudan kumanda bölümünde veya... daha fazla Programlar veya Menü altında seçilebilir.	
** maks. Sıkma devir sayısı programa ve modele bağlıdır	
*** SpeedPerfect () ayarında daha düşük dolum miktarı	

Program/Çamaşır Türü/Uyarılar	Ayarlar
Otomatik hassas * Hassas çamaşır yıkama; Kirlenme derecesi ve kumaş türü otomatik olarak kaydedilir ve yıkama süreci buna göre uyarlanır.	maks. 3,5 kg 30 °C 1000** dev./dk.   
Hafıza 1 * Kaydetmek için sıklıkla kullanılan kişisel program ayarları → Sayfa 22	Seçilmiş program gibi ayarlar
* Programlar ve ek program ayarları model bağlı olarak değişir. Kullanılabilir programlar/ayarlar doğrudan kumanda bölümünde veya... daha fazla Programlar veya Menü altında seçilebilir.	
** maks. Sıkma devir sayısı programa ve modele bağlıdır	
*** SpeedPerfect (≡) ayarında daha düşük dolum miktarı	

Kolalama

Bilgi: Çamaşırılar yumuşatıcı ile yıkanmamalıdır.

Kolalama işlemi, sıvı kolalama maddesi ile özellikle durulama ve pamuklu programında gerçekleştirilebilir. Kolalama maddesini, dozunu üreticinin verdiği bilgilere göre ayarlayarak  bölümüne (gerekirse daha önce temizleyiniz) doldurunuz.

Boyama / Boyasını çıkarma

Sadece ev temizliği ölçülerinde boyayınız. Tuz paslanmaz çeliğe tesir edebilir! Boya maddesi üreticisinin talimatlarını dikkate alınız.

Çamaşırın boyasını çamaşır makinesinde **çıkarmayınız!**

Hafıza 1 (modele bağlı olarak)

Hafıza 1 altında program ve tüm ayarlar sürekli kayıtlı kalır.

Belleğe kaydetmek için:

1. **Hafıza 1** programını seçiniz.
 2. Eğer Hafıza 1 programı için henüz herhangi bir program seçilmediyse, gösterge alanındaki bilgilere göre program seçiniz. Programın seçimi otomatik olarak bir onay işareti ile onaylanır.
 3. Gerekirse ana ekranda sıcaklık, sıkma devir sayısı ve kalan süre zamanı değiştirilebilir ve/veya ek program ayarları yapılabilir.
- Program otomatik olarak belleğe kaydedilir ve ana ekranda gösterilir.

Bilgi: Belleğe kaydedilmiş program, programın altındaki tuş ile değiştirilebilir. → "Gösterge", Sayfa 13

P+ Program ön ayarları

Program ön ayarları, program seçildikten sonra ana ekran içinde görüntülenir.

Gösterge alanı → *Sayfa 13*

Ana ekranda oklar gösterildiği sürece ön ayarları değiştirebilirsiniz.

Programa göre seçilebilir program ayarlarına ilişkin genel bakışı → *Sayfa 17* sonrasında bulabilirsiniz.

Isı

Program öncesinde ve program sırasında, program ilerlemesine bağlı olarak ayarlanmış sıcaklığı değiştirebilirsiniz.

Ayarlanabilir maksimum sıcaklık seçilen programa bağlıdır.

Sıkma devir sayısı

(Sıkma)

Program öncesinde ve program sırasında, program ilerlemesine bağlı olarak sıkma devir sayısını (dev./dk. olarak; dakikada devir sayısı) değiştirebilirsiniz.

Ayarlanabilir maksimum devir sayısı seçilen programa ve modele bağlıdır.

Ayar 0 : Sıkma yapılmaz, sadece su boşaltılır. Çamaşırlar ıslak olarak tambur içinde kalır, örneğin sıkma işlemine izin verilmeyen çamaşırlar için.

Kalan süre



Program seçtikten sonra ana ekranda program süresi gösterilir.

Programı başlatmadan önce program sonunu saatlik adımlarla (h=saat) maksimum 24h olarak önceden seçebilirsiniz.

Program başlatıldıktan sonra seçilen saat sayısı, örneğin **8h** gösterilir ve yıkama programı başlayana kadar geriye sayım yapılır. Sonra program süresi görüntülenir.

Bilgi: Program devam ederken program süresi otomatik olarak uyarlanır. Program ön ayarlarının veya ayarların, seçeneklerin, köpük algılama sisteminin, balanssızlık algılama sisteminin, çamaşır miktarının veya kirliliğin değiştirilmesi de program süresinde değişikliklere sebep olabilir.

Program başlatıldıktan sonra önceden seçilmiş saat sayısı için geriye sayım yapılırken saat sayısını aşağıdaki gibi değiştirebilirsiniz:

1.  tuşunu seçiniz.
2. **Kalan süre** tuşuyla saat sayısını değiştiriniz.
3.  tuşunu seçiniz.

Programın başlatılmasından sonra program süresi devam ederken isteğe göre çamaşır ekleyebilir veya çıkarabilirsiniz. → *Sayfa 31*

P+ Ek program ayarları/ Seçenekler (* modele bağlı olarak)

Kullanılabilir ayarlar/seçenekler modele bağlıdır.

Farklı ayarları/seçenekleri seçtiğiniz programa bağlı olarak seçerek, yıkama sürecinin çamaşırlarınıza en uygun biçimde uyarlayabilirsiniz.

Ayarlar aşağıdaki biçimde seçilebilir:

- Kumanda bölümündeki ilgili tuş ile veya
- Menü tuşu üzerinden. → *Sayfa 12*

Programa göre seçilebilir ek ayarlara ilişkin genel bakışı → *Sayfa 17* sonrasında bulabilirsiniz.

SpeedPerfect

(≡⏸)

SpeedPerfect ayarı olmadan seçilen programla kıyaslanabilir yıkama etkisine sahip, daha kısa sürede ama daha yüksek enerji tüketimiyle yıkamak için.

Bilgi: Maksimum dolum miktarını aşmayınız.

Programa genel bakış → *Sayfa 17*

EcoPerfect

(Ⓢ)

Sıcaklığı azaltılarak enerjisi optimize edilmiş yıkama, EcoPerfect ayarı olmadan seçilen programla kıyaslanabilir yıkama etkisine sahip.

Ön yıkama *

(↓)

seçilebilir ayarlar:

açık - kapalı


Çok kirli çamaşırlar için.


Bilgi: Deterjan I ve II bölmelerine bölünerek doldurulmalıdır.


İlave durulama *

(☼)

seçilebilir ayarlar:

 **+ 1 Durulama**

 **+ 2 Durulama**

 **+ 3 Durulama**

Kapalı

İlave durulamalar özellikle hassas ciltlerde ve/veya çok yumuşak suya sahip bölgelerde.

Daha uzun program süresi.

Uygulanan gerçek durulama sayısı her programın kendi temel ayarlarında uygulanan sayıya göredir.

SensePlus *

(☼)

seçilebilir ayarlar:

açık - kapalı

Daha yüksek su seviyesi, hassas yıkama.

Kolay ütüleme *



seçilebilir ayarlar:

açık - kapalı

Özel sıkma işlemi ve sonrasında gevşetme ve daha düşük sıkma devir sayısı sayesinde daha az kırıçıklık olmasını sağlar.

Bilgi: Çamaşırlarda kalan nem oranı artar.

Suda bekletme *



seçilebilir ayarlar:

açık - kapalı

Yoğun pisliklerin çözülmesi için, esas yıkama işleminden önce çamaşır suyun içinde daha uzun kalır.

Çok inatçı kirlerde kullanmak için, başlatmadan önce sıvı deterjan gözüne I deterjan koyunuz.

Bilgiler

- Aynı renkli çamaşırlar doldurunuz.
 - Çamaşır makineniz bu seçeneğe sahip değilse aşağıdaki gibi suda bekleterek kirleri yumuşatabilirsiniz:
1. **Pamuklular 30 °C** programını seçiniz ve D00 tuşuna basınız.
 2. Yaklaşık 10 dakika sonra D00 tuşuna basınız. Çamaşırlar deterjanlı suda kalır.
 3. Uygun gördüğünüz yumuşatma süresinden sonra, gerekirse programı değiştiriniz veya eğer program devam ettirilecekse, tekrar D00 tuşuna basınız.

Bilgi: Ek deterjana gerek yoktur, yıkama için mevcut deterjanlı su kullanılır.

Sıkma iptal *



seçilebilir ayarlar:

açık - kapalı

Son durulamadan sonra çamaşırlar suyun içinde kalır. Programın sonlandırılması → Sayfa 32

Sessiz yıkama *



seçilebilir ayarlar:

açık - kapalı

Özel yıkama ve sıkma ritmi ve bitiş sinyali sayesinde daha düşük gürültü değerleri. Özellikle gece çamaşır yıkamak için uygundur.

Bilgi: Çamaşırların bakiye nem oranı hafif yüksektir.

Otomatik leke seimi



Toplam 16 farklı leke t¼r¼ seebilirsiniz.

seilebilir leke t¼r¼leri:

-  Mama lekesi
-  Kan lekesi
-  Yumurta lekesi
-  ilek lekesi
-  amur lekesi
-  imen lekesi
-  Kahve lekesi
-  Kozmetik lekesi
-  Portakal lekesi
-  Őarap lekesi
-  ikolata lekesi
-  Ter lekesi
-  orap kiri
-  Yađ lekesi
-  ay lekesi
-  Domates lekesi

Kapalı

Lekelerin kuruyup yapıřmasına izin vermeyiniz. Katı maddeleri ¼nceden gideriniz.

Leke t¼r¼ ieren bir program seiniz:

1. Yıkıncak amařırları aldıđıđınız gibi toplayınız.
2. Program seiniz.
3. amařır makinesinin doldurulması
4. Bir leke t¼r¼ (programa bađlı) seiniz. → Sayfa 14
5. Programı bařlatınız.

amařır makinesi orta yıkama sıcaklıđını, tambur hareketini ve yumuřatma s¼resini dođrudan leke t¼r¼ne g¼re ayarlar. Sıcak veya sođuk su, hassas veya yođun yıkama ve uzun veya kısa yumuřatma, her leke iin ayrı ve ¼zel bir yıkama programının kullanılmasını sađlar. B¼yeyce lekeler optimum biimde temizlenmiř olur.

İki lekede uygulanan iřlem ¼rnek olarak aıklanmıřtır:

Kan lekesi

Kan ¼nce sođuk suda "öz¼l¼r", ardından seilmiř yıkama programı bařlar.

Yumurta lekesi

Yumurta paracıkları ılık su banyosunda yumuřatılarak, normalden daha y¼ksek su seviyesine sahip seilmiř bir yıkama modunda ve ek durulama iřlemleri ile temizlenir.

Diđer lekeler iin yođun incelemeler sonucunda benzer öz¼mler geliřtirdik.




Cihazın kumanda edilmesi

Çamaşır makinesinin hazırlanması

Bilgi: Çamaşır makinesi, **usulüne uygun biçimde kurulmuş** ve **bağlı** olmalıdır. Şundan itibaren → *Sayfa 45*

1. Elektrik fişini prize takınız.
2. Su musluğunu açınız.
3. Çamaşır doldurma kapağını açınız.
4. Tamburun tamamen boşaldığından emin olunuz. Gerekliyse boşaltınız. Ancak bu sayede doldurma göstergesinin hatasız çalışması garanti edilebilir. → *Sayfa 34*

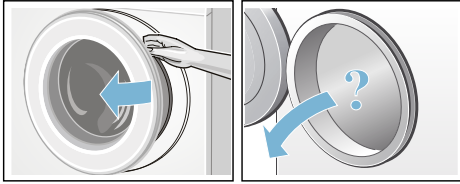

Programın seçilmesi/cihazın açılması

① tuşuna basınız. Cihaz açılmıştır.

Gösterge alanında Bosch logosu gösterilir ve tüm gösterge lambaları yanar.

Ardından daima fabrikada ayarlanmış olan program **Pamuklular** gösterilir.

Aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- bu programı kullanabilir **veya**
- başka bir programı kumanda bölümünde seçebilirsiniz **veya**
- ... **daha fazla** altında bir program seçiniz. → *Sayfa 13*

Bilgi: Çocuk emniyeti aktif ise, başka bir programı ayarlamadan önce çocuk emniyetini devre dışı bırakmalısınız. → *Sayfa 31*

Program seçme düğmesinde gösterge lambası yanar ve gösterge alanında ana ekran ile birlikte seçilen program için **program ayarları** görünür: → *Sayfa 13*

- Sıcaklık,
- Sıkma devir sayısı,
- Program süresi,
- Varsa ek ayarlar ve
- Su ve enerji tüketimine ilişkin ayarlar. → *Sayfa 9*

Tambur iç aydınlatması olan cihazlarda:

Cihaz devreye sokulduktan sonra, çamaşır doldurma kapağı açılıp kapatıldıktan sonra ve ayrıca program başlatıldıktan sonra, tamburun içi aydınlatılır. Aydınlatma kendiliğinden kapanır.

Aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- Program ön ayarlarını kullanabilir ve çamaşırını yerleştirebilirsiniz → *Sayfa 28*,
- veya program ön ayarlarını değiştirebilir ve/veya ek ayarları seçebilirsiniz.

Program ön ayarlarının değiştirilmesi

Ön ayarları bu yıkama işlemi için kullanabilir veya değiştirebilirsiniz.

Bunun için istediğiniz ayar görüntülenene kadar ilgili tuşa peş peşe basınız. → *Sayfa 13*

Bilgi: Tuşa uzun süre basıldığında, ayar değeri otomatik ilerler.

Ayarlar, onaylanmadan etkindir.

Çamaşır makinesi kapatıldıktan sonra bellekte tutulmazlar.

Program ön ayarları → *Sayfa 23*

Ek program ayarlarının seçilmesi

Ek ayarların/seçeneklerin seçilmesiyle yıkama süreci sizin çamaşırlarınıza göre daha iyi ayarlanabilir.

Programın ilerlemesine bağlı olarak, ayarlar seçilebilir ya da kaldırılabilir.
→ Sayfa 13

Ayar aktif olduğunda EcoPerfect ve SpeedPerfect tuşlarının gösterge lambaları yanar.

Diğer ayarlar, ayar aktif olduğunda gösterge alanındaki bir sembolle gösterilir.

Çok kademeli ayarlamalarda tuşlarına uzun dokunulduğu zaman ayarlar otomatik ilerler.

Ayarlar, çamaşır makinesi kapatıldıktan sonra bellekte tutulmazlar.

Ek program ayarları/seçenekler
→ Sayfa 24


Çamaşırların tambura yerleştirilmesi

⚠ Uyarı

Ölüm tehlikesi!

Örn. leke çıkarıcı/yıkama benzini, gibi çözücü madde içeren temizleme maddeleri ile ön işlem yapılmış çamaşırlar makineye yerleştirildikten sonra patlamaya neden olabilir. Bu çamaşırları önceden elle iyice durulayınız.

Önceden sınıflandırdığınız çamaşırları birbirinden ayrılmış biçimde tambura yerleştiriniz. Gösterge alanında seçtiğiniz program için, örneğin **Sentetikler** için çamaşır yükleme ekranı gösterilir.

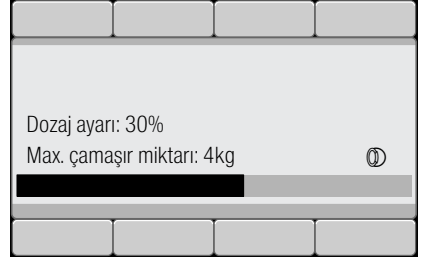

Yükleme çubuğunun içi, cihaza çamaşır doldurulurken dolar. Maks. yükleme kapasitesi aşıldığında, bu çubuk yanıp söner. Belirtilen maks. dolum miktarını dikkate alınız. Aşırı doldurma yıkama sonucunu kötü etkiler ve daha fazla kırışıklık oluşmasına neden olabilir.

Bilgiler

- Büyük ve küçük çamaşırları birlikte yıkayınız. Farklı büyüklükte çamaşırlar birlikte yıkanınca, sıkma işlemi esnasında daha muntazam ve dengeli dağılır. Teker teker yıkanan çamaşırlar dengesiz dönmeye neden olabilir. → Sayfa 34
- Bosch logosu görünmez olana kadar çamaşır eklemek için bekleyiniz.
- Çamaşır yükleme ekranı, çamaşır doldurma kapağı açılınca veya çamaşır miktarı değiştirilince gösterilir.

Deterjan ve bakım malzemesinin dozlanması ve doldurulması

Dikkat!


Cihaz hasarı

Temizlik maddeleri ve çamaşır ön işleme maddeleri (örneğin leke çıkarıcılar, ön yıkama spreyleri, ...) çamaşır makinesinin yüzeyine temas ederse hasar verebilir. Bu maddelerin çamaşır makinesi yüzeyine temas etmemesini sağlayınız. Gerekirse sprey artıkları ve artıklar / damlalar hemen ıslak bir bezle temizlenmelidir.

Dozajlama

Deterjanları ve koruyucu bakım maddelerini aşağıdakilere göre dozlayın:

- Gösterge alanında dozajlama tavsiyesi, örneğin **Sentetikler**, Doldurulmuş olan çamaşır miktarına bağlı olarak, gösterge alanında dozaj ayarlama önerisi gösterilir.

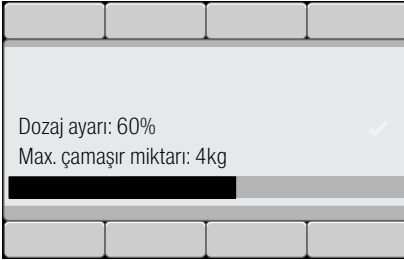

- kirlilik,
- su sertlik derecesi; bağlı olduğunuz su şebekesi işletmesinden öğrenebilirsiniz,
- Ambalajın üzerindeki üretici bilgileri.

Doldurma


⚠ Uyarı

Gözlerde/ciltte tahriş!

Makine çalışırken deterjan çekmecesinin açılması halinde, dışarıya deterjan/bakım maddesi sıçrayabilir. Çekmeceyi dikkatlice açınız. Deterjan / bakım maddesi temas ederse gözü veya cildi bol suyla yıkayınız. Yanlışlıkla yutulması halinde, doktora danışınız.

Bilgi: Katı akışkan yumuşatıcı ve şekil verici maddeler su ile inceltilmelidir. Çamaşır makinesinin su borusu sisteminde tıkanmaları engeller.

Deterjanı ve bakım maddesini ilgili bölmelere doldurunuz:

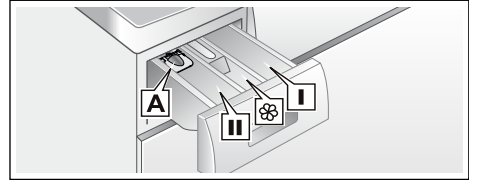

Dozajlama sıvı deterjan için yardımcı **A**

Bölme **II** Esas yıkama için deterjan, su yumuşatıcı, ağartıcı, leke çıkarma maddesi

Bölme **⊗** Yumuşatıcı, sıvı kola; **maks** değerini aşmayınız

Bölme **I** Ön yıkama işlemi için deterjan


1. Deterjan çekmecesini dayanak noktasına kadar dışarı çekiniz.
2. Deterjan ve/veya bakım maddesi doldurunuz.
3. Deterjan çekmecesini kapatınız.

Sıvı deterjan için dozajlama yardımcısı*

* modele bağlı

Sıvı deterjan dozajlanması için dozajlama yardımcısını konumlandırınız:

1. Deterjan çekmesini dışarı çekiniz. Üniteyi aşağı bastırınız ve çekmeceyi tamamen çıkarınız.
2. Dozajlama yardımcısını öne itiniz, aşağı bastırınız ve yerine oturtunuz.
3. Çekmeceyi yeniden yerleştiriniz.

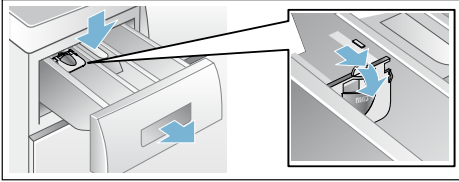


Bilgi: Dozajlama yardımcısını jöle kıvamındaki deterjanlarda ve toz deterjanlarda ve ön yıkamalı programlarda ve kalan zaman seçilen programlarda kullanmayınız.

Dozajlama yardımcısı olmayan modellerde sıvı deterjanı ilgili dozajlama haznesine doldurunuz ve bunu tamburun içine yerleştiriniz.

Programın başlatılması

Çamaşır doldurma kapağı ile lastik conta arasına çamaşır sıkışmamasına dikkat ediniz ve sonra çamaşır doldurma kapağını kapatınız.

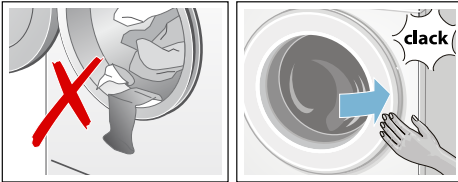

Gösterge alanında yine seçilmiş program için ana ekran gösterilir.

Programı başlatmak için ► tuşuna basınız.

Yıkama esnasında gösterge alanında program akışının ilerlemesi bir çubuk içinde gösterilir. Bu çubuk, yıkama evresi boyunca dolar ve güncel program akışının ilerlemesi hakkında bilgi verir.

Ok işaretleri program akışının ilerlemesine göre gösterilir ve silinir. Bu işaretler, program akışının ilerlemesi esnasında değiştirilebilecek/ilave edilebilecek program ayarlarını/seçenekleri gösterir.

Bazı program akış adımlarının açıklaması:

- **Miktar otomatığı aktif** → Sayfa 34



- **Ön yıkama, yıkama, durulama, sıkma, pompalayıp su boşaltma ...** yıkama süreci esnasında gösterilir.
- **Ek durulama: Köpük**
Bilgi: Köpük tespiti
Gösterge alanında ek olarak **Köpük tespit edildi** gösterilirse, yıkama programı esnasında çamaşır makinesi çok fazla köpük tespit etmiştir ve bunun için köpüğü yok etmek için otomatik olarak durulama işlemini devreye sokmuştur. Aynı miktarda çamaşır yükü söz konusu olan bir sonraki yıkama işleminde daha az sıvı deterjan kullanınız.
- diğer göstergeler → Sayfa 39

Programın ayarının yanlışlıkla değiştirilmesini istemiyorsanız, aşağıda açıklandığı gibi çocuk emniyetinizi seçiniz.

Çocuk kilidi 3 san.

Çamaşır makinesinde, ayarlanmış fonksiyonların yanlışlıkla veya istenmeden değiştirilmesine karşı önlem alabilirsiniz.

Etkinleştirme/Etkinliğini kaldırma için her iki **Çocuk kilidi 3 san.** tuşuna yaklaşık 3 saniye basınız. → *Sayfa 12* Gösterge alanınızda **Çocuk emniyeti etkinleştirildi** görünür.

Yaklaşık 3 saniye sonra gösterge yeniden ana menüye geri döner.

Çocuk emniyeti etkin iken program seçme düğmesini ayarlamaya veya bir tuşa basmaya çalışırsanız, gösterge alanında **Çocuk emniyeti etkinleştirildi** mesajı görünür.

Bilgiler

- Çocuk emniyeti her cihaz durumunda etkinleştirilebilir.
- Çocuk emniyeti çamaşır makinesi kapatıldıktan sonra da etkin kalır. Daha sonra, sonraki program seçiminden önce çocuk emniyeti devre dışı bırakılmalıdır.
- Cihaz eğer program devam ederken ve çocuk emniyeti etkinken kapatılırsa, cihaz yeniden açıldığında program devam ettirilir.

Çamaşır ilave edilmesi

Programın başlamasından sonra isteğe göre çamaşır ekleyebilir veya çıkarabilirsiniz.

Bunun için **▶▶▶** tuşunu seçiniz.

▶▶▶ tuşunun gösterge lambası yanıp söner ve makine, ekleme yapmanın mümkün olup olmadığını kontrol eder.

Gösterge alanında **Beklet: Çamaşır eklemek mümkün** görünürse, çamaşır eklenebilir.

Programa devam etmek için **▶▶▶** tuşuna basınız. Program otomatik olarak devam edecektir.

Bilgiler

- Çamaşır ekleme esnasında doldurma kapağını çok uzun süre açık bırakmayınız - çamaşırdan çıkan su dışarı akabilir.
- Yüksek su seviyesinde, yüksek sıcaklıkta veya dönen tamburda, güvenlik sebeplerinden dolayı çamaşır doldurma kapağı kilitli kalır ve çamaşır ilave etmek mümkün olmaz. Gösterge alanındaki bilgi ve uyarılara dikkat ediniz.
- Dolum miktarı göstergesi ekleme sırasında etkin değildir.

Programın değiştirilmesi

Kazara yanlış bir program başlattığınızda, programı aşağıdaki gibi değiştirebilirsiniz:

1. **▶▶▶** tuşunu seçiniz.
2. Başka program seçiniz.
3. **▶▶▶** tuşunu seçiniz. Yeni program baştan başlar.

Programın durdurulması

Yüksek sıcaklık dereceli programlarda:


1. **▶▶▶** tuşunu seçiniz.
2. Çamaşırın soğutulması: **Durulama** seçiniz.
3. **▶▶▶** tuşunu seçiniz.

Düşük sıcaklık dereceli programlarda:


1. **▶▶▶** tuşunu seçiniz.
2. **Sıkma** veya **Boşaltma** seçiniz.
3. **▶▶▶** tuşunu seçiniz.

Suda bekletme sırasında program bitişi



Gösterge alanında aşağıdaki gösterilir:

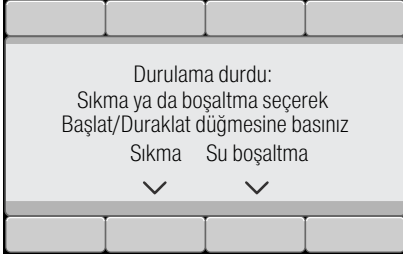


Aşağıdakileri yaparak programı devam ettiriniz:

- **Sıkma** programını (gerekirse sıkma devir sayısını değiştiriniz) veya **Boşaltma** programını seçiniz.
-  tuşunu seçiniz.

Program sonu


Gösterge alanında  **Bitti, çamaşırı boşaltınız** gösterilir.  tuşunun gösterge lambası söner.

Çamaşırların çıkarılması/ cihazın kapatılması

1. Çamaşır doldurma kapağını açınız ve çamaşırları çıkarınız. Gösterge alanındaki bilgi ve uyarılara dikkat ediniz.
2.  tuşuna basınız. Cihaz kapalıdır.
3. Su musluğunu kapatınız.
Bilgi: Aquastop modellerinde gerekmez.

Bilgiler

- Tamburun içinde çamaşır unutmayınız. Bir sonraki çamaşır yıkama işlemi bu parçaları çekebilir veya başka çamaşırları boyayabilir.
- Varsa mevcut olan yabancı cisimleri tamburdan ve lastik contadan çıkartınız – paslanma tehlikesi var.
- Lastik conta silinerek kurulanmalıdır.

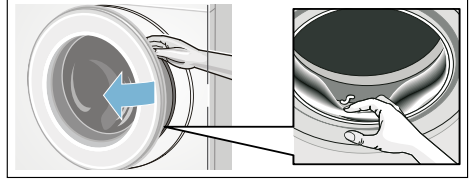

Bilgiler

- Çamaşır doldurma kapağını ve deterjan çekmecesini açık bırakarak, kalan suyun kurumasını sağlayınız.
- Daima program sonunu bekleyiniz, aksi halde cihaz halen kilitleli olabilir. Sonra cihazı açınız ve kilidin açılmasını bekleyiniz.
- Program sonunda gösterge alanı sönerse, enerji tasarrufu modu etkindir. Etkinleştirmek için herhangi bir tuşa basınız.



Cihaz ayarları

seçilebilir ayarlar:

- **Bitiş sinyali**
Kapalı – Sessiz – Orta – Sesli – Çok yüksek sesli
Bitiş sinyalinin ses seviyesini ayarlayınız.
- **Tuş sesi**
Kapalı – Sessiz – Orta – Sesli – Çok yüksek sesli
Tuş sinyallerinin ses seviyesini ayarlayınız.
- Cihazın **otomatik kapanması**
15 – 30 – 60 dak. sonra – hiçbir zaman
Cihaz ... dak. sonra otomatik kapanır (= 0 kWh enerji tüketimi); devreye sokmak için ana şalter tuşuna ① basınız.
- **Lisan**
Türkçe
English
...
gösterilen lisanın değiştirilmesi.
- **Tambur temizliği bilgisi.**
Açık – Kapalı
Bu uyarı, tambur temizliği programını yürütmenizi hatırlatır. → Sayfa 39

Cihaz ayarlarını değiştirmek için her iki tuşu da **Ayarlar: 3 sn. basınız** yaklaşık 3 saniye süreyle basılı tutunuz.
→ Sayfa 14

Bilgiler

- Ayarlar, cihaz kapatıldıktan sonra bellekte korunur.
- Tuşlara uzun süre dokunulduğunda, ayarlar otomatik olarak ilerler.



Sensör

Miktar otomatığı

Tekstil türüne ve çamaşır yüküne bağlı olarak, miktar otomatığı su tüketimini ve program süresini her programda en iyi şekilde ayarlar.

Dengesiz dağılım kontrol sistemi

Otomatik denge kontrol sistemi dengesizlikleri algılar ve birkaç kez sıkmaya başlama işlemi yaparak, çamaşırların muntazam dağılmasını sağlar.

Güvenlik sebeplerinden dolayı, çamaşırların çok dengesiz dağılmış olması halinde, devir sayısı düşürülür veya sıkma işlemi yapılmaz.

Bilgi: Küçük ve büyük çamaşırları birlikte tambura yerleştiriniz.
→ Sayfa 28, → Sayfa 40

Aqua sensör

programa ve modele göre

Aqua sensör, yıkama işlemi esnasında yıkama suyunun bulanıklılık derecesini (bulanıklılık pislik ve deterjan artıklarından dolayı oluşur) kontrol eder. Suyun bulanıklılığına bağlı olarak, yıkama işlemlerinin süresi ve sayısı belirlenir.

Yükleme sensörü/göstergesi

Yükleme sensörü, çamaşır doldurma kapağı açık olduğunda çamaşır makinesinin doluluk derecesini algılar. Bu durum gösterge alanında gittikçe dolan bir çubuk grafiği üzerinden gösterilir.

Bilgi: Yükleme sensörünün çamaşır miktarını tamamen algılayabilmesi için, çamaşır makinesi devreye sokulmadan önce yıkama tamburu boş olmalıdır.

Dozaj ayarlama tavsiyesi

Dozaj ayarlama tavsiyesi (seçilmiş programa ve algılanmış yüklenmeye bağlı olarak) bir deterjan dozaj önerisini yüzde değeri türünden gösterir. % oranı ile ilgili bilgi, deterjan üreticisinin önerisi ile ilgilidir.

Bilgi: Dozaj ayarlama tavsiyesine uyarak, hem çevreyi, hem de bütçenizi korumuş olursunuz.



Temizleme ve bakım

⚠️ Uyarı

Ölüm tehlikesi!

Elektrik gerilimi ileten parçalar ile temas halinde elektrik çarpması tehlikesi söz konusudur.

Cihazı kapatarak elektrik fişini çekiniz.

⚠️ Uyarı

Zehirlenme tehlikesi!

Yıkama benzini gibi çözücü içeren temizleme maddeleri zehirli buharlar oluşturabilir.

Çözücü madde içeren temizleme maddeleri kullanmayınız.

Dikkat!

Cihaz hasarı

Yıkama benzini gibi çözücü içeren temizleme maddeleri, makinenin yüzeylerine ve parçalarına zarar verebilir.

Çözücü madde içeren temizleme maddeleri kullanmayınız.

Biyofilm oluşmasını ve kötü koku oluşumunu aşağıdaki yöntemle engelleyebilirsiniz:

Bilgiler

- Çamaşır makinesinin yerleştirildiği odanın iyi biçimde havalandırıldığından emin olunuz.
- Çamaşır makinesini kullanmadığınızda çamaşır doldurma kapağını ve deterjan gözünü hafif açık bırakınız.
- Belirli aralıklarla ve toz deterjan kullanarak **Pamuklular 60 °C** programla yıkama yapınız.

Makine gövdesi/kumanda bölümü

- Gövdeyi ve kumanda bölümünü yumuşak, nemli bir bezle siliniz.
- Deterjan kalıntılarını hemen temizleyiniz.
- Tazyikli su ile temizlenmemelidir.

Yıkama tamburu

Klorsuz temizleme maddesi kullanınız, bulaşık teli veya çelik tel yumağı kullanmayınız.

Çamaşır makinesinde koku oluşumu durumunda veya tamburu temizlemek için **Kazan temizleme 90 °C** programını çamaşırsız olarak yürütünüz. Bu sırada toz deterjan kullanınız.


Kireç giderme

Deterjan dozajlaması doğru olduğunda, kireçten arındırmaya gerek yoktur. Gerekli olursa, kireçten arındırma maddesi üreticisinin verdiği bilgilere göre işlem yapınız. Uygun kireç gidericileri internet sayfamız üzerinden veya yetkili servisimiz üzerinden satın alabilirsiniz. → Sayfa 42

Deterjan çekmecesini ve bölmeleri

Deterjan ve yumuşatıcı artıkları mevcut olduğu zaman:

1. Deterjan çekmecesini dışarı çekiniz. Üniteyi aşağı bastırınız ve çekmeceyi tamamen çıkarınız.
2. Üniteyi dışarı çıkarınız: Parmak ile üniteyi alttan yukarıya bastırınız.

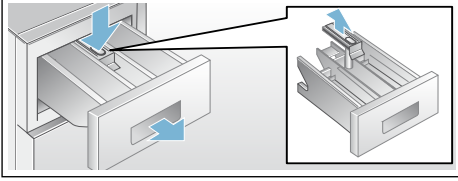

3. Su giriş kabını ve üniteyi su ve fırça ile temizleyiniz ve silip kurulayınız. Gövdenin içini de temizleyiniz.
4. Üniteyi takınız ve yerine oturmasını sağlayınız (silindiri kılavuz pime takınız).
5. Deterjan çekmecesini içeri itiniz.

Bilgi: Deterjan çekmecesini açık bırakarak, kalan suyun kurumasını sağlayınız.

Pis su pompası tıkanmış, acil durum boşaltma işlemi


Uyarı

Yanma tehlikesi!


Deterjanlı su, yüksek sıcaklıklarla çamaşır yıkandığında çok sıcaktır. Sıcak deterjanlı suya dokunulması halinde, haşlanarak yanma söz konusu olabilir. Deterjanlı yıkama suyunun soğumasını bekleyiniz.

1. Daha fazla su dolmaması ve deterjanlı su pompası üzerinden boşaltılmasına gerek kalmaması için, su musluğunu kapatınız.
2. Cihazı kapatınız. Elektrik fişini çekip prizden çıkarınız.


3. Servis kapağını açınız ve çıkarınız.

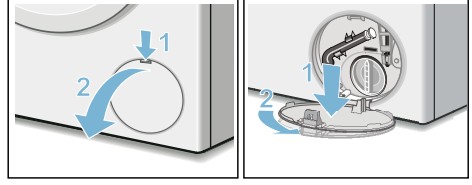


4. Su boşaltma hortumunu tutma düzeneğinden çıkarınız. Kapatma kapağını çekip çıkarınız. Deterjanlı suyu uygun bir kap içine akıtınız. Kapatma kapağını bastırıp takınız ve boşaltma hortumunu tutma düzeneğine takınız.

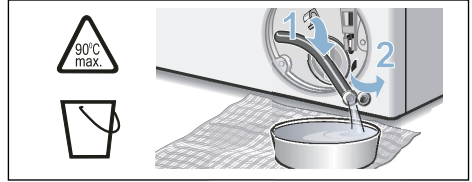

5. Pompa kapağını dikkatlice sökünüz, kalan su dökülebilir. Pompa kapağının iç kısmını, vida dişli bölümünü ve pompa gövdesini temizleyiniz. Pis su pompasının kanatlı çarkı döndürülebilir olmalıdır. Pompa kapağını tekrar yerine takınız ve vidalayınız. Tutamak dik konumda durmalıdır.

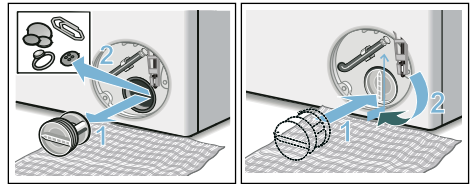


6. Servis kapağını takınız, yerine oturtunuz ve kapatınız.

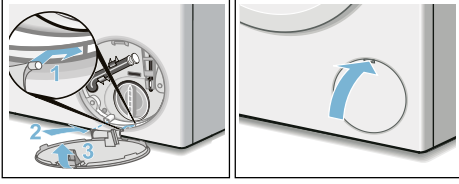

Bilgi: Bir sonraki yıkama işleminde deterjanın kullanılmadan boşalma bölümüne akmasını önlemek için 1 litre suyu bölüm II içine dökünüz ve **Boşaltma** programını başlatınız.

Sifon borusundaki atık su çıkış hortumu tıkanmış

1. Cihazı kapatınız. Elektrik fişini çekip prizden çıkarınız.
2. Hortum kelepçesini gevşetiniz. Boşaltma hortumunu dikkatlice çekiniz, kalan su dökülebilir.
3. Boşaltma hortumunu ve sifona bağlı uçları temizleyiniz.

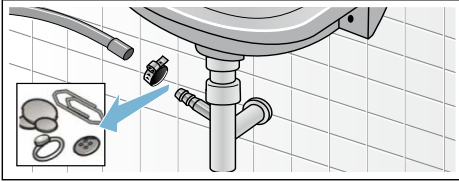

4. Boşaltma hortumunu tekrar takınız ve bağlantı yerini hortum bileziği ile emniyete alınız.


Su girişindeki süzgeç tıkalı

Bunun için önce giriş hortumundaki su basıncını gideriniz:


1. Su musluğunu kapatınız.
2. Herhangi bir program seçiniz (Durulama//Sıkma/Boşaltma hariç).
3. D [] tuşunu seçiniz. Programı yaklaşık 40 saniye çalıştırınız.
4. [] tuşuna basınız. Cihaz kapalıdır.
5. Elektrik fişini çekip prizden çıkarınız.

Daha sonra süzgeçleri temizleyiniz:

1. Hortumu musluktan çıkarınız. Süzgeci küçük bir fırça ile temizleyiniz.

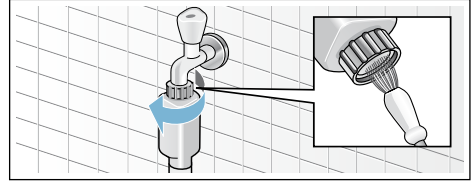

2. Standart ve Aqua-Secure modellerinde cihazın arka tarafındaki süzgeci de temizleyiniz: Hortumu cihazın arka tarafından çıkarınız, Süzgeci bir pense ile dışarı çıkarınız ve temizleyiniz.

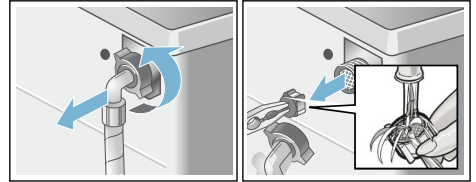


3. Hortumu bağlayınız ve sızdırmazlığını kontrol ediniz.

? Arıza durumunda ne yapılmalı?

Acil kilit açma sistemi

Örneğin elektrik kesilmesi halinde Elektrik şebekesi akım beslemesi yeniden devreye girince, program çalışmaya devam eder.

Çamaşırlar yine de çıkarılmak isteniyorsa çamaşır doldurma kapağı aşağıda tarif edildiği gibi açılabilir:

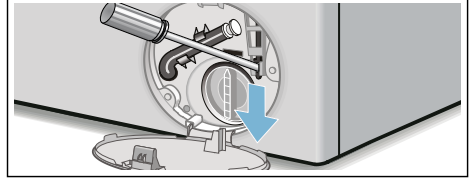

⚠ Uyarı

Yanma tehlikesi!

Yüksek sıcaklıklarda çamaşır yıkandığında, sıcak deterjanlı suya ve çamaşırlara dokunulması halinde haşlanma söz konusu olabilir. Duruma göre, önce soğumasını beklemeniz iyi olur.

⚠ Uyarı

Yaralanma tehlikesi!

Dönen tamburun içine ellerinizi sokarsanız, elleriniz yaralanabilir. Dönen tamburun içine ellerinizi sokmayınız. Tambur artık dönmeyene kadar bekleyiniz.

Dikkat!

Su hasarları







Dışarı akan veya taşan sudan dolayı su hasarları oluşabilir. Camdan su görünüyorsa, çamaşır doldurma kapağını açmayınız.




1. Cihazı kapatınız. Elektrik fişini çekip prizden çıkarınız.
2. Pis suyu boşaltınız. → Sayfa 36
3. Acil durumda açma düzenini bir alet ile aşağı doğru çekiniz ve serbest bırakınız. Ardından çamaşır doldurma kapağı açılabilir.

Gösterge alanındaki bilgiler

Gösterge	Sebeup/Yardıım
Bekletme: İlave mümkün değil	Su seviyesi veya sıcaklık çok yüksek. Programı devam ettirmek için ▷00 tuşuna basınız.
Kapı kilidini açmak mümkün değil: Su seviyesi veya sıcaklık çok yüksek	Su seviyesi veya sıcaklık çok yüksek. Programı devam ettirmek için ▷00 tuşuna basınız.
Kapak kilitlenemiyor, lütfen kapağı tekrar açıp kapatınız ve ▷00 düğmesine basınız	<ul style="list-style-type: none"> ■ Çamaşır sıkışmış olabilir. Lütfen çamaşır doldurma kapağını yeniden açınız ve kapatınız ve ▷00 tuşuna basınız. ■ Gerekirse çamaşır doldurma kapağını bastırıp kapatınız ya da çamaşıruları çıkarınız ve yeniden basıp kapatınız. ■ Gerekirse cihazı kapatınız ve yeniden açınız. Programı açınız ve kişisel ayarları yapınız. Programı başlatınız.
Lütfen musluğu açınız	<ul style="list-style-type: none"> ■ Musluğu sonuna kadar açınız, ■ Su giriş hortumu katlanmış/sıkıştırılmış, ■ Su basıncı çok düşük. Süzgeci temizleyiniz. → Sayfa 37
Pompayı temizleyiniz	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pis su pompası tıkanmış. Pis su pompasını temizleyiniz. → Sayfa 36 ■ Tahliye hortumu/tahliye borusu tıkanmış. Sifona bağlı tahliye hortumunu temizleyiniz. → Sayfa 37
aquaStop aktif! Lütfen teknik servisi arayınız	Aquastop'suz modellerde gerekmez Küvet içinde su var, cihaz sızdırıyor. Su musluğunu kapatınız. Yetkili servisi çağırınız!
Otomatik kapanmaya kalan süre ... Saniye	Cihazı kapatmaya kalan süre: ... Cihaz uzun süre kullanılmazsa saniye sonra otomatik olarak kapanır. İptal etmek için herhangi bir tuşa basınız. → Sayfa 33
Soğuk su ilavesi	Atık su hatlarını korumak için, sıcak deterjanlı su cihazdan dışarı pompalanmadan önce soğutulur.
Tambur bakımı notları:	<p>Bu not size Kazan temizleme 90 °C programını veya 60 °C'lik tambur ve pis su haznesi temizleme ve bakım programını yürütmenizi hatırlatır.</p> <p>Bilgiler</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Programı çamaşır olmadan yürütünüz. ■ Sıvı deterjan veya ağartıcı içeren deterjan kullanınız. Köpük oluşmasını önlemek için, çamaşır deterjanı üreticisinin tavsiye ettiği deterjan miktarının yarısını kullanınız. Yünlü veya hassas çamaşır deterjanı kullanmayınız. ■ Hatırlatma notunu açar/kapatır. → Sayfa 33
diğer göstergeler Hata E: XXX	Cihazı kapatınız, 5 saniye bekleyiniz ve tekrar açınız. Gösterge yeniden belirirse, müşteri hizmetlerini arayınız.

Arıza durumunda ne yapılmalı?

Arızalar	Sebeup/Yardım
Dişarı su akıyor.	<ul style="list-style-type: none">■ Tahliye hortumunu doğru biçimde sabitleyiniz/değiřtiriniz.■ Giriř hortumunun vida diřli baęlantısını sıkınız.
Cihaza su gelmiyor. Sıvı deterjan durulanmamıř.	<ul style="list-style-type: none">■  tuřuna basılmadı mı?■ Su musluęu açılmamıř mı?■ Süzgeç tıkanmıř olabilir mi? Süzgeci temizleyiniz. → Sayfa 37■ Giriř hortumu katlanmıř veya sıkıřmıř mı?
Çamařır doldurma kapaęı açılmıyor.	<ul style="list-style-type: none">■ Güvenlik fonksiyonu aktif. Program iptal? → Sayfa 31■  (Sıkma iptal = son sıkma olmadan) mı seçildi? → Sayfa 32■ Sadece acil durumda açma fonksiyonu üzerinden mi açmak mümkün? → Sayfa 38
Program çalışmaya bařlamıyor.	<ul style="list-style-type: none">■  veya Kalan süre tuřuna mı basıldı?■ Çamařır doldurma kapaęı kapalı mı?■  Çocuk emniyeti aktif mi? Devre diři bırakınız. → Sayfa 31
Program bařlatıldıktan sonra tamburda kısa süre silkelenme/dönme.	Hata deęildir - yıkama programı bařlatılırken dahili bir motor testi nedeniyle tamburda kısa süreli bir silkelenme ortaya çıkabilir.
Deterjanlı su cihazdan pompalanıp boşaltılmıyor.	<ul style="list-style-type: none">■  (Sıkma iptal = son sıkma olmadan) mı seçildi? → Sayfa 32■ Pis su pompasını temizleyiniz. → Sayfa 36■ Su çıkıř borusunu ve/veya boşaltma hortumunu temizleyiniz.
Tamburun içinde su görünmüyor.	Hata yok - Su seviyesi görünen kısmın altında.
Sıkma sonucu tatmin edici deęil. Çamařırlar ıslak/çok nemli.	<ul style="list-style-type: none">■ Hata yok - Denge kontrol sistemi sıkma iřlemini çamařırlar eřit daęılmadıęı için durdurdu. Küçük ve büyük çamařırları tambur içinde eřit daęıtınız.■ Kolay ütöleme (modele baęlı) programı mı seçildi? → Sayfa 25■ Çok düşük devir sayısı mı seçilmiř? → Sayfa 23
Birden fazla kez sıkma.	Hata yok - Denge kontrol sistemi dengesizlięi düzeltiyor.
Program süresi normalden daha uzun.	<ul style="list-style-type: none">■ Hata yok - Denge kontrol sistemi çamařırları birkaç kez daęıtarak dengesizlięi düzeltiyor.■ Hata yok - Köpük kontrol sistemi aktif - bir durulama süreci ek olarak devreye sokulur.
Program süresi, yıkama süreci sırasında deęiřiyor.	Hata yok - Program akıřı ilgili yıkama süreci için optimize ediliyor. Bu durum, gösterge alanındaki program süresinin deęiřmesine sebep olabilir.
Koruyucu bakım maddesi için  bölmesinde su kalmıř.	<ul style="list-style-type: none">■ Hata yok - Koruyucu bakım maddesinin etkisinde deęiřme yok.■ Gerekirse ilgili yerleřtirme parçasını temizleyiniz. → Sayfa 29

Arızalar	Sebeup/Yardıım
Çamaşır makinesinde koku oluşması.	<p>Kazan temizleme veya Pamuklular 90 °C programını çamaşır olmadan yürütünüz.</p> <p>Bunun için sıvı deterjan veya ağartıcı içeren deterjan kullanınız.</p> <p>Bilgi: . Köpük oluşmasını önlemek için, çamaşır deterjanı üreticisinin tavsiye ettiği deterjan miktarının yarısını kullanınız. Yünlü veya hassas çamaşır deterjanı kullanmayınız.</p>
Gösterge alanında  sembolü yanıyor. Deterjan çekmesinden köpük çıkıyor olabilir.	<p>Çok fazla çamaşır deterjanı mı kullanıldı?</p> <p>Bir çorba kaşığı yumuşatıcı ve 1/2 litre su karıştırılmalıdır ve çekmece II bölmesine dökülmelidir (Outdoor tekstiller, spor tekstillerin ve kuş tüyü tekstilleri hariç!).</p> <p>Deterjan dozajını bir sonraki yıkama işleminde azaltınız.</p>
Sıkma esnasında gürültü, titreşimler ve cihazın "Yürümesi" söz konusu.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Cihaz konumu ayarlandı mı? Cihazı konumunu ayarlayınız. → <i>Sayfa 51</i> ■ Cihazın ayakları sabitlenmiş mi? Cihaz ayaklarını sabitleyiniz. → <i>Sayfa 51</i> ■ Taşıma güvenliği donanımları çıkartılmış mı? Taşıma güvenlik donanımlarını söküp çıkarınız. → <i>Sayfa 47</i>
Gösterge alanı/gösterge lambaları işletme esnasında çalışmıyor.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Elektrik kesintisi? ■ Sigorta atmış mı? Gerekirse evin sigortasını işler duruma getiriniz/değiştiriniz. ■ Arıza tekrar ortaya çıkarsa, yetkili servisi arayınız.
Çamaşırılarda deterjan artıkları var.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bazen fosfatsız deterjanlar suda çözülmeyen artıklar içerir. ■ Durulama programını seçiniz veya çamaşırılar yıkadıktan sonra fırçalayınız.
İlave etme durumunda  çok hızlı yanıp söner ve bir sinyal sesi duyulur.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Su seviyesi çok yüksek. Çamaşır ilave edilmesi mümkün değildir. Duruma göre çamaşır doldurma kapağını hemen kapatınız. ■ Programı devam ettirmek için  tuşuna basınız.
Bir hatayı kendiniz halledemiyorsanız (kapatma/açma sonrasında) veya bir onarım gerekliyse:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Cihazı kapatınız ve elektrik fişini prizden çekiniz. ■ Su musluğunu kapatınız ve yetkili servisi çağırınız.



Müşteri hizmetleri

Arızayı kendiniz gideremiyorsanız lütfen müşteri hizmetlerine başvurunuz. →
Kapak sayfası

Gereksiz yere teknisyen talebini önlemek için, daima uygun bir çözüm buluyoruz.

Yetkili servise lütfen cihazın ürün numarasını (E-Nr.) ve imalat numarasını (FD) bildiriniz.

E-Nr. _____ FD _____

E no. Ürün numarası
FD İmalat numarası

Bu bilgileri *modele bağlı olarak bulabilirsiniz:

çamaşır doldurma penceresinin iç kısmı*/açık servis kapağı* ve cihazın arka yüzünde.

Üreticinin yetkisine güveniniz.

Bize başvurunuz. Böylelikle gerekli onarım çalışmalarının, orijinal yedek parçalara sahip, eğitilmiş servis teknisyenler tarafından yapıldığından emin olabilirsiniz.



Tüketim değerleri

Ana yıkama programları için enerji ve su tüketimi, program süresi ve kalan nem

(yaklaşık bilgiler)


Program	Dolum miktarı	Enerji tüketimi*	Su tüketimi*	Program süresi*
Pamuklular 20°C	8 kg	0,25 kWh	87 l	2 ¾ h
Pamuklular 40°C	8 kg	1,05 kWh	87 l	3 h
Pamuklular 60°C	8 kg	1,15 kWh	87 l	2 ¾ h
Pamuklular 90°C	8 kg	2,20 kWh	97 l	2 ¾ h
Sentetikler 40 °C	4 kg	0,71 kWh	64 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Hassas / İpek 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Yünlüler 30 °C	2 kg	0,19 kWh	41 l	¾ h










Program	yaklaşık kalan nem bilgileri**			
	WAY32...	WAY28...	WAY24...	WAY20...
	Maks. 1600 dev/dak	Maks. 1400 dev/dak	Maks. 1200 dev/dak	Maks. 1000 dev/dak
Pamuklular	44 %	48 %	53 %	62 %
Sentetikler	40 %	40 %	40 %	40 %
Hassas / İpek	30 %	30 %	30 %	30 %
Yünlüler	45 %	45 %	45 %	45 %

* Değerler, su basıncına, su sertlik derecesine, su giriş sıcaklığına, çevre sıcaklığına, çamaşırların tipine, miktarına ve kirlilik derecesine, kullanılan deterjana, şebeke gerilimindeki oynamalara ve seçilmiş olan ek fonksiyonlara bağlı olarak, bildirilen değerlerden farklı olabilir.

** Kalan nem bilgileri programa bağlı sıkma devir sayısı sınırlaması ve maksimum yük temelinde.

Pamuklu kumaşlar için etkili programlar

Müteakip programlar (Standart programlar,  ile gösterilir) normal kirli pamuklu tekstillerin temizlenmesi için uygundur ve bunlar kombine enerji ve su tüketimi açısından en verimli programlardır.

(AB) No. 1015/2010 düzenlemesine göre pamuklular için standart program		
Program + Sıcaklık + Tuş	Dolum miktarı	yaklaşık program süresi
 Pamuklular +  +  EcoPerfect	8 kg	5 h
 Pamuklular +  +  EcoPerfect	4 kg	5 h
 Pamuklular +  +  EcoPerfect	4 kg	4 ½ h

2010/30/AB direktifine göre soğuk su (15 °C) ile test ve enerji etiketlendirmesi için program ayarları. Program ısı derecesi ile ilgili bilgi, tekstillerin içindeki bakım ve koruma etiketi üzerinde verilen sıcaklık derecelerine bağlıdır. Gerçek yıkama sıcaklık derecesi, enerji tasarruf sebeplerinden dolayı bildirilmiş program ısı derecesinden farklı olabilir.



Teknik veriler

Ebatlar:

850 x 600 x 590 mm

(Yükseklik x Genişlik x Derinlik)

Ağırlık:

70 – 85 kg (modele bağlı)

Elektrik bağlantısı:

Şebeke gerilimi 220-240 V, 50Hz

Nominal akım 10 A

Nominal güç 1900 - 2300 W

Su basıncı:

100 - 1000 kPa (1 - 10 bar)

Kapalı durumda güç tüketimi:

0,12 W

Açık durumda güç tüketimi:


0,43 W



Kurulması ve elektriğe bağlanması

Standart ekipman

Bilgi: Makinede nakliye hasarı olup olmadığını kontrol ediniz. Hasarlı makineyi kesinlikle çalıştırmayınız. Şikayet veya itiraz söz konusu olduğunda, lütfen cihazı satın aldığınız yetkili satıcınıza veya yetkili servisimize başvurunuz. → Sayfa 42

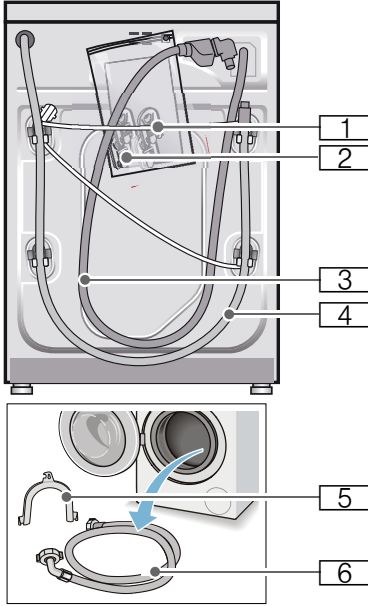

- 1 Şebeke hattı
- 2 Torba:

- Kullanım ve kurulum kılavuzu
- Müşteri hizmet noktaları dizini*
- Garanti*
- Taşıma güvenlik donanımları çıkarıldıktan sonra delikler için kapaklar
- 21 mm = 1/2 inçlik conta diskli adaptör 26,4 mm = 3/4 inç üzerine *

- 3 Aquastop modeli için su giriş hortumu
 - 4 Su çıkış hortumu
 - 5 Su çıkış hortumunun sabitlenmesi için manifold*
 - 6 Standart/Aqua-Secure modellerinde su giriş hortumu
- * modele bağlı olarak

Ek olarak su çıkış hortumunun bir sifona bağlanması durumunda bir hortum kelepçesi $\varnothing 24 - 40$ mm (yetkili satıcı) gereklidir.

Gerekli aletler

- Düzgün kurmak için su terazisi
- Cıvata anahtarı:
 - Taşıma güvenliği donanımının çözülmesi için SW13 ve
 - Cihaz ayaklarını düzgünce ayarlamak için SW17

Güvenlik bilgileri

Uyarı

Yaralanma tehlikesi!

- Çamaşır makinesi oldukça ağırdır. Çamaşır makinesini kaldır/taşıma sırasında dikkatli olunuz.
- Çamaşır makinesi ön taraftaki parçalarından (örn. çamaşır doldurma kapağı) tutularak kaldırılırsa parçalar kırılabilir ve yaralanmalara sebep olabilir. Çamaşır makinesini ön taraftaki parçalarından tutarak kaldırmayınız.
- Hortum ve elektrik kabloları düzgün yerleştirilmediğinde takılma ve yaralanma tehlikesi ortaya çıkar. Hortumları ve kabloları takılma tehlikesi oluşturmayacak şekilde yerleştiriniz.

Dikkat!

Cihazda hasar

Donmuş hortumlar yırtılabilir/patlayabilir. Çamaşır makinesini donma tehlikesi olan alanlar ve/veya açık alanlara yerleştirmeyiniz.

Dikkat!

Su hasarları

Su giriş ve çıkış hortumu bağlantı yerleri yüksek su basıncı altında bulunur. Sızıntıları veya su hasarlarını önlemek için bu bölümdeki uyarılara mutlaka dikkat ediniz.

Bilgiler

- Burada belirtilen uyarılara ek olarak yetkili su ve elektrik şirketinin de özel yönetmelikleri geçerli olabilir.
- Emin olmadığınız durumlarda cihazın bağlantılarını yetkili ve uzman bir kişiye yaptırınız.

Yerleştirme yüzeyi

Bilgi: Makinenin yerinden oynamaması için dengede durması önemlidir!

- Yerleştirme yüzeyi sabit ve düz olmalıdır.
- Yumuşak zeminler/zemin kaplamaları uygun değildir.

Taban veya ahşap ızgara üzerine yerleştirme

Dikkat!

Cihazda hasar

Çamaşır makinesi sıkma sırasında hareket edebilir ve tabandan devrilebilir/yıkılabilir.

Cihaz ayaklarını mutlaka sabitleme askısına sabitleyiniz.

Sipariş numarası WMZ 2200, WX 9756, Z 7080X0

Bilgi: Ahşap ızgaralarda çamaşır makinesini:

- mümkün olduğunda bir köşeye,
- yere sağlam biçimde vidalanmış, suya dayanıklı ahşap plakalar üzerine (min. 30 mm kalınlıkta) yerleştiriniz.

Çekmeceli bir platform üzerine kurulması

Platform sipariş no.: WMZ 20490, WZ 20490, WZ 20510, WZ 20520

Cihazın mutfak ünitesinin altına/içine monte edilmesi

⚠ Uyarı

Hayati tehlike!

Gerilim ileten parçalarla temas etmesi halinde elektrik çarpmaya tehlikesi ortaya çıkar. Cihazın kapak plakasını çıkarmayınız.

Bilgiler

- 60 cm niş genişliđi gereklidir.
- Çamaşır makinesini yalnızca sabit, yanındaki dolaplara sabitlenmiş, çalışma tezgahlarına yerleştiriniz.


Taşıma emniyetlerinin çıkarılması

Dikkat!


Cihazda hasar

- Makine, taşıma için taşıma emniyetleri ile emniyete alınır. Çıkarılmayan taşıma emniyetleri çalışma sırasında makineye, örn. tambura zarar verebilir. İlk kullanımdan önce 4 taşıma emniyetinin tümünü tamamen çıkarınız. Emniyetleri muhafaza ediniz.
- Daha sonraki taşımalarda taşıma hasarı oluşmasını önlemek için, taşımadan önce emniyetleri mutlaka tekrar takınız.


Bilgi: Cıvataları ve kovanları saklayınız.

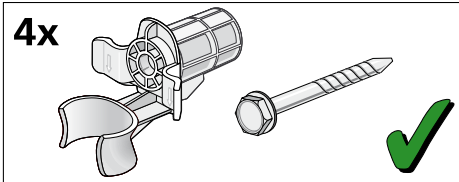


1. Hortumları tutma düzeneklerinden çıkarınız.

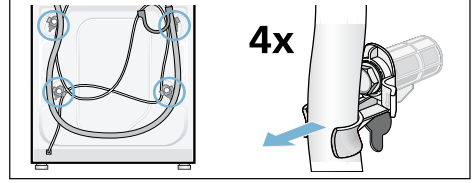

2. 4 taşıma güvenlik cıvatasını SW 13 cıvata anahtarıyla çözünüz ve çıkarınız. Kovanları çıkarınız. Bu sırada şebeke hattını tutma düzeneklerinden çıkarınız.

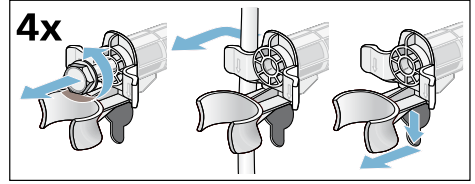


3. Kapakları yerlerine takınız. Kapakları takınız ve üstte kilitlenme kancalarına basarak sıkıca kilitleyiniz.

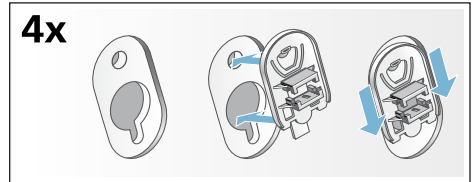


Hortum ve kablo uzunlukları

■ Sol taraftan bağlantı

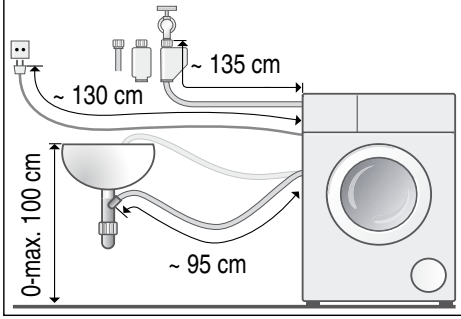

■ Sağ taraftan bağlantı

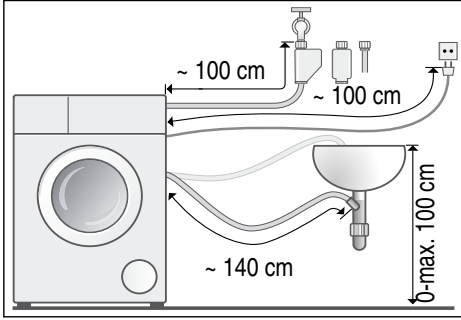

Yararlı bilgi: Yetkili satıcılar/yetkili servis üzerinden alınabilir:

- Aquastop veya soğuk su giriş hortumu için uzatma (yaklaşık 2,50 m); sipariş no. WM Z2380, WZ 10130, CZ 11350, Z 7070X0
- Standart model için daha uzun giriş hortumu (yaklaşık 2,20 m); müşteri hizmetleri için tek parça numarası: 00353925

Su girişi

⚠ Uyarı


Ölüm tehlikesi!

Elektrik gerilimi ileten parçalar ile temas halinde elektrik çarpması tehlikesi söz konusudur.

Aquastop emniyet ventilini suya daldırmayınız (elektrikli bir ventil içerir).

Bilgiler

- Çamaşır makinesini sadece soğuk şebeke suyuyla çalıştırınız.
- Makineyi basınçsız sıcak su kazanının karışık musluk bataryasına bağlamayınız.
- Sadece birlikte teslim edilen veya yetkili satıcılardan alınmış giriş hortumu kullanınız; kullanılmış giriş hortumu kullanmayınız.
- Su giriş hortumunu kıvrımayınız veya ezmeyiniz.
- Su giriş hortumunda değişiklik (kısaltmayınız, kesmeyiniz) yapmayınız (aksi halde sağlamlık artık garanti edilemez).
- Vida dişli bağlantıları yalnızca elle sıkınız. Vida dişli bağlantılar bir alet (pense) ile çok fazla sıkılırsa, vida dişleri zarar görebilir.
- 21 mm = 1/2 inçlik bir musluğa bağlantı yapıldığında önce 21 mm = 1/2 inçlik conta diskli adaptörü 26,4 mm = 3/4 inçlik bağlantıya monte ediniz.
* modele göre teslim edilir

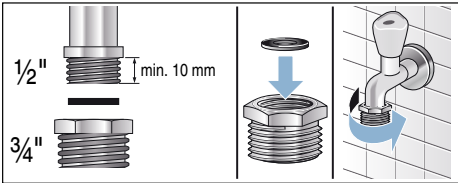

Su şebekesindeki optimum su basıncı en az 100 kPa (1 bar) maksimum 1000 kPa (10 bar)


Su musluğu açık olduğunda, asgari 8 l/dk. su akmalıdır.

Su basıncı daha yüksek olursa, makine bağlantısının önüne bir basınç düşürme valfi takılmalıdır.


Bağlantı

Su giriş hortumunu su musluğuna (26,4 mm = 3/4") ve cihaza bağlayınız (Aqua-Stop modellerinde gerekmez, sabit biçimde monte edilmiştir) :


■ Model: **Standart**

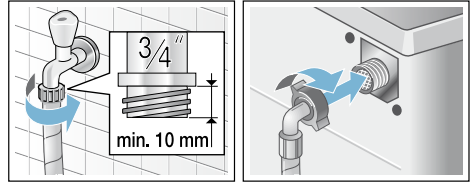

■ Model: **Aqua-Secure**

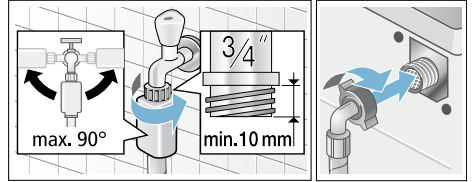

■ Model: **Aquastop**

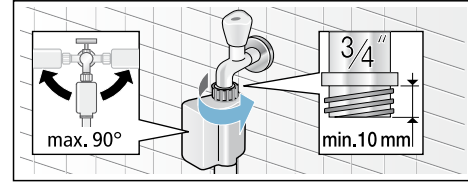

Bilgi: Su musluğunu dikkatlice açınız ve bu esnada bağlantı yerlerinin sızdırmazlığını kontrol ediniz. Cıvata bağlantısı musluk suyu basıncı altındadır.

Su tahliyesi

⚠ Uyarı

Yanma tehlikesi!

Yüksek sıcaklıklarda çamaşır yıkandığında, sıcak deterjanlı suya dokunulması halinde, örn. sıcak deterjanlı su bir lavabo içine pompalandığı zaman, haşlanma söz konusu olabilir.

Sıcak deterjanlı suya dokunmayınız.

Dikkat!

Su hasarı

Eğer boşaltma hortumu suyun dışarı pompalanmasında yüksek su basıncından dolayı lavabodan veya bağlantı noktasından kayıp düşerse, dışarı akan sudan dolayı su hasarları söz konusu olabilir.

Tahliye hortumunu kayıp dışarı düşmeye karşı emniyete alınız.

Dikkat!

Cihazda/tekstilde hasar

Tahliye hortumunun ucu pompalanan suya girdiğinde, su cihaza geri akabilir ve cihaza/tekstille zarar verebilir.


Aşağıdakilere dikkat ediniz:

- kilittli tapa lavabo giderini kapatmamalıdır.
- boşaltma hortumunun ucu pompalanan suya girmemelidir.
- su yeterince hızlı akmalıdır.

Bilgi: Su boşalma hortumunu kıvrımayınız veya çekip uzatmayınız.


Bağlantı

■ Bir lavabo içine boşaltma

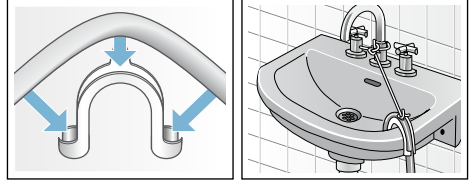


■ Bir sifon içine tahliye

Bağlantı yeri \varnothing 24 – 40 mm (yetkili satıcıda) bir hortum kelepçesi ile emniyete alınmalıdır.

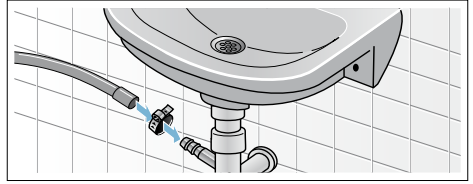

■ Lastik manşonlu bir plastik boru içine veya bir su akış kanalına boşaltma

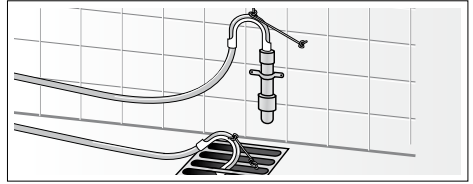


Hizalama

Cihazı bir su terazisi yardımı ile ayarlayınız.

Düzgün hizalamama sonucunda yoğun gürültü oluşması, titreşimler veya cihazın "yürümesi" söz konusu olabilir!

1. Kontra somunu SW17 cıvata anahtarı ile saat yönünde gevşetiniz.
2. Çamaşır makinesinin dengesini bir su terazisi ile kontrol ediniz ve gerekirse düzeltiniz. Cihaz ayaęını döndürerek yükseklięi deęiştiriniz. Cihazın dört ayaęı da sağlam şekilde zemin üzerinde durmalıdır.
3. Dört cihaz ayaęının kontra somunlarını SW17 cıvata anahtarıyla elle cihaz gövdesine takıp sıkınız. Bu esnada ayaęı sabit tutunuz ve yükseklięini deęiştirmeyiniz.

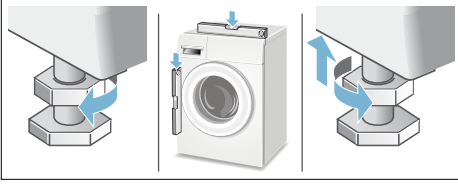

Elektrik Bağlantısı



Uyarı


Ölüm tehlikesi!

Elektrik gerilimi ileten parçalar ile temas halinde elektrik çarpması tehlikesi söz konusudur.

- Elektrik fişini yalnızca kuru ellerle tutunuz.
- Elektrik kablosunu, kablodan değil her zaman doğrudan fişten çekiniz, aksi takdirde hasar görebilir.
- Çalışma esnasında fişi prizden kesinlikle çıkarmayınız.

Aşağıdaki uyarılara dikkat ediniz ve aşağıdakilerin yapıldığından emin olunuz:

Bilgiler

- Şebeke gerilimi ve çamaşır makinesinin gerilim bilgileri (cihazın tip levhası üzerinde) aynı olmalıdır. Bağlantı değeri ve gerekli sigortalar, cihazın tip levhası üzerinde bildirilmiştir.
- Çamaşır makinesi sadece yönetmeliklere uygun bir şekilde kurulmuş, alternatif akıma ve toprak hattına sahip bir prize bağlanmalıdır.
- Elektrik fişi ve priz birbirine uymalıdır.
- kablo kesiti yeterli olmalıdır.
- toprak hattı sistemi yönetmeliklere uygun kurulmuş olmalıdır.
- Elektrik kablosu (gerektiğinde) sadece uzman elektrikçi tarafından değiştirilmelidir. Yedek elektrik kablosunu yetkili servis üzerinden alabilirsiniz.
- çok prizli düzenekler/kuplajlar ve uzatma kabloları kullanılmamalıdır.
- bir hatalı akım koruma şalteri kullanılırsa, sadece bu işareti  taşıyan bir tip kullanınız. Sadece bu işaret, günümüzde geçerli yönetmeliklerin yerine getirilmesini garanti eder.

- elektrik fişi her zaman erişilebilir olmalıdır. Bu mümkün değilse ilgili güvenlik yönetmeliklerine uygunluk adına kalıcı tesisata, elektrik kurulumu direktiflerine uygun bir anahtar (2 kutuplu kapanma) monte edilmelidir.
- elektrik kablosu bükülmüş, ezilmiş, değiştirilmiş ve kesilmiş olmamalıdır.
- Şebeke hattı ısı kaynaklarına temas etmemelidir.

1. yıkamadan önce

Çamaşır makinesi fabrikadan çıkmadan önce detaylı bir kontrolden geçmiştir. Olası test suyu artıklarını gidermek için, ilk kullanımda **çamaşırızsız** yıkama işlemi uygulayınız.


Bilgiler

- Çamaşır makinesi, **usulüne uygun biçimde kurulmuş ve bağlanmış** olmalıdır. Şundan itibaren → *Sayfa 45*
- Hasarlı makineyi kesinlikle çalıştırmayınız. Müşteri hizmetlerine haber veriniz.

Hazırlık çalışmaları:

1. Makineyi kontrol ediniz.
2. Kumanda panelindeki koruyucu folyoyu çıkarınız.
3. Elektrik fişini takınız.
4. Su musluğunu açınız.

Programı çamaşır olmadan yürütünüz:

1. Cihazı açınız.
2. Çamaşır doldurma kapağını kapatınız (çamaşır doldurmayınız!).
3. **Kazan temizleme 90 °C** programını ayarlayınız.
4. Deterjan çekmecesini açınız.
5. **II** bölmesine yaklaşık 1 litre su doldurunuz.
6. **II** bölmesine deterjan doldurunuz.
Bilgi: Köpük oluşmasını önlemek için, çamaşır makinesi üreticisinin tavsiye ettiği deterjan miktarının yarısını kullanınız. Yünlü veya hassas çamaşır deterjanı kullanmayınız.
7. Deterjan çekmecesini kapatınız.
8.  tuşunu seçiniz.
9. Program sonunda cihazı kapatınız.

Çamaşır makineniz şimdi çalışmaya hazırdır.

Taşıma


Örneğin taşınırken

Hazırlık çalışmaları:


1. Su musluğunu kapatınız.
2. Giriş hortumundaki su basıncını gideriniz: → Sayfa 37; Temizleyiniz ve bakımını yapınız - Su girişindeki süzgeç tıkanmış
3. Çamaşır makinesini elektrik şebekesinden ayırınız.
4. Kalan deterjanlı suyu boşaltınız: → Sayfa 36; Temizleyiniz ve bakımını yapınız - Pis su pompası tıkanmış, acil durum boşaltma işlemi
5. Hortumları demonte ediniz.

Taşıma güvenlik donanımlarının monte edilmesi:

1. Kapakları çıkarınız ve muhafaza ediniz.
Gerekirse bir tornavida kullanınız.

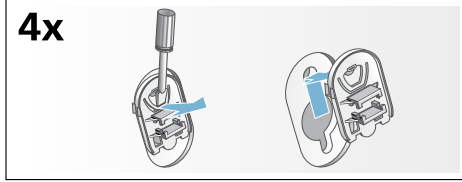

2. Tüm 4 kovani takınız.
Şebeke hattını tutma düzeneklerine sıkıştırınız. Taşıma güvenlik civatalarını takınız ve SW 13 civata anahtarı ile sıkınız.

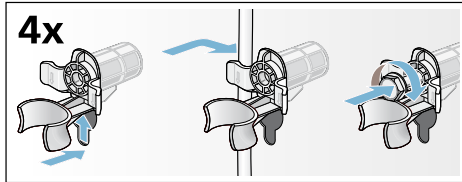

Yeniden işletmeye almadan önce:

Bilgiler

- **Mutlaka** taşıma güvenlik donanımlarını söküp çıkarınız!
- Yaklaşık 1 litre suyu **II** bölmesine dökünüz, **Boşaltma** programını seçiniz ve başlatınız.
Böylece bir sonraki çamaşır yıkama işleminde deterjanın kullanılmadan çıkış borusuna akmasını önleyebilirsiniz.



Aquastop garantisi

Yalnızca Aquastop içeren cihazlar için

Satıcıya karşı yapılan satın alma sözleşmesinden doğan garanti taleplerine ve sunduğumuz cihaz garantisine ek olarak aşağıdaki koşullarda yedek parça sağlıyoruz:

1. Aquastop sistemimizdeki bir hata nedeniyle su hasarı meydana gelirse, makineyi özel kullanımları için kullanan kullanıcıların zararını karşılıyoruz.
2. Sorumluluk garantisi cihaz kullanım ömrü boyunca geçerlidir.
3. Garanti talebinin ön koşulu, Aquastop içeren cihazın kullanma kılavuzumuzda açıklandığı gibi uygun şekilde yerleştirilmiş ve bağlantılarının yapılmış olmasıdır; uygun şekildeki Aquastop uzatması (orijinal aksesuar) da buna dahildir. Sağladığımız garanti, musluktaki Aquastop bağlantısına olan arızalı hatları veya bağlantı parçalarını kapsamaz.
4. Aquastop içeren cihazları temel olarak çalışma sırasında gözetim altında tutmanız veya musluk kapatıldıktan sonra emniyete almanız gerekmez. Yalnızca uzun süre evde olmayacağınız zaman, örn. birkaç hafta sürecek tatillerde musluğu kapatmanız gerekir.

BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad.
No:51

34771 Ümraniye / İstanbul



Arızalarda danışmanlık ve onarım siparişi

TR

444 6333 (Çağrı merkezini sabit hatlardan aramanın bedeli şehir içi ücretlendirme, Cep telefonlarından ise kullanılan tarifeye göre değişkenlik göstermektedir.)

Tüm ülkelere ait iletişim bilgilerini, ekteki müşteri hizmetleri dizininden bulabilirsiniz.

İthalatçı Firma :

BSH Ev Aletleri ve Sanayi Ticaret A.Ş.
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51
Ümraniye-Istanbul-Türkiye
Tel.: 0216 528 90 00
Fax: 0216 528 99 99

Üretici Firma :

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery Straße 34
81739 München, Germany
www.bosch-home.com
Phone : 00 49 89 4590-00



9001358627 (9711)