



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



Lave-vaisselle
SHPM78ZO5N



BOSCH

fr-ca Notice d'utilisation

Table des matières

| | | |
|--|---|----|
|  | Indications de sécurité | 5 |
|  | CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES. | 6 |
|  | Causes de pannes | 10 |
|  | Mise en marche | 11 |
|  | Produit de rinçage | 14 |
|  | Chargement du lave-vaisselle | 16 |
|  | Détergent | 26 |
|  | Cycles du lave-vaisselle | 28 |
|  | Options de cycles du lave-vaisselle | 30 |
|  | Mise en marche du lave-vaisselle | 33 |
|  | Entretien et maintenance | 38 |
|  | Dépannage | 43 |
|  | Service à la clientèle | 49 |
|  | Déclaration de la garantie limitée du produit. | 50 |

Cher client,

Merci d'avoir choisi un lave-vaisselle Bosch®. Vous êtes maintenant l'un des nombreux consommateurs qui exigent de leur lave-vaisselle un fonctionnement silencieux et un rendement élevé.

Ce manuel a été rédigé en prenant en compte votre sécurité et votre entière satisfaction, et les informations qu'il contient sont d'une importance capitale. Nous vous recommandons vivement de le lire avant la première utilisation de ce lave-vaisselle.

Pour plus d'informations sur votre lave-vaisselle, les accessoires disponibles, et d'autres équipements Bosch de haute qualité, consultez notre site. Internet à l'adresse :

www.bosch-home.com/us (E.-U.)

ou

www.bosch-home.ca (Canada)

Une fois à cette page, n'oubliez pas d'enregistrer votre nouveau lave-vaisselle en cliquant sur l'onglet « Assistance » ou en remplissant la fiche d'enregistrement du produit envoyée avec votre nouvel appareil.

Si vous avez d'autres questions ou des commentaires, veuillez nous contacter en appelant au :

1-800-944-2904

ou en nous écrivant à l'adresse :

BSH Home Appliances Corporation
1901 Main Street, Suite 600
Irvine, CA 92614



Indications de sécurité



AVERTISSEMENT

Ceci indique des risques de blessures graves ou mortelles en cas de non-respect de cette mise en garde.



ATTENTION

Ceci indique des risques de blessures mineures ou de gravité moyenne en cas de non-respect de cette mise en garde.

AVIS

Ceci indique un risque d'endommagement de l'appareil ou de biens en cas de non respect de ces consignes.

Remarque : Ceci vous signale des informations et/ou indications importantes.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Ce lave-vaisselle est livré avec des instructions de montage et ce Manuel d'utilisation et d'entretien. Lisez et assurez-vous d'avoir bien assimilé toutes les instructions avant d'utiliser le lave-vaisselle.

Ce lave-vaisselle est conçu pour une utilisation jusqu'à une altitude de 13 000 pieds (4000 m) au-dessus du niveau de la mer.

Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique, ou de blessures graves, respectez les consignes suivantes :

AVERTISSEMENT

RISQUE DE BLESSURE OU DE DÉCÈS !

La mauvaise utilisation du lave-vaisselle peut causer des blessures graves ou mortelles. Évitez d'utiliser le lave-vaisselle d'une manière non conforme aux directives énoncées dans ce manuel ou à d'autres fins que celles énoncées dans les pages suivantes.

AVERTISSEMENT

RISQUE DE BLESSURES !

La réparation de l'appareil par des techniciens d'entretien non qualifiés ou l'utilisation de pièces de rechange non originales peuvent causer des blessures graves ou endommager l'équipement. Tous les travaux de réparation doivent être effectués par un technicien d'entretien qualifié utilisant uniquement des pièces de rechange d'origine.

AVERTISSEMENT

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE OU D'INCENDIE !

Un choc électrique ou un incendie peut survenir si l'alimentation électrique du lave-vaisselle décrit dans le présent manuel est mal installée ou s'il n'est pas correctement mis à la terre. Le lave-vaisselle décrit dans ce manuel ne doit pas être utilisé à moins d'être certain de la bonne installation de l'alimentation électrique et de la mise à la terre correcte du lave-vaisselle.

AVERTISSEMENT

RISQUE D'EXPLOSION !

- Sous certaines conditions, de l'hydrogène gazeux peut se créer dans un système d'eau chaude inutilisé pendant deux semaines ou plus. L'hydrogène gazeux est de nature explosive. Avant d'utiliser un

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

lave-vaisselle connecté à un système d'eau chaude inutilisé pendant deux semaines ou plus, ouvrez tous les robinets d'eau chaude et laissez l'eau s'écouler pendant plusieurs minutes. Tout l'hydrogène gazeux accumulé sera ainsi évacué. Compte tenu de la nature explosive du gaz, évitez de fumer ou d'utiliser des flammes nues à ce moment.

- Videz d'abord le lave-vaisselle de l'équipement, des ustensiles et des matières étrangères qu'il pourrait contenir avant de le laver avec un nettoyant quelconque. Certains nettoyants sont hautement acides ou caustiques, ce qui pourrait entraîner la formation d'hydrogène gazeux si la cuve du lave-vaisselle contient de l'aluminium. L'hydrogène gazeux est de nature explosive. **Reportez-vous à la section Soins et entretien du manuel d'utilisation du lave-vaisselle pour des instructions de nettoyage.**

AVERTISSEMENT

RISQUE POUR LA SANTÉ !
N'utilisez jamais des produits chimiques agressifs pour nettoyer votre lave-vaisselle. Certains produits contenant du chlore peuvent endommager le lave-vaisselle et présenter des risques pour la santé!

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

Cet équipement doit être mis à la terre au niveau d'un système de câblage permanent en métal, ou un conducteur de mise à la masse d'équipement doit être intégré aux conducteurs d'alimentation et connecté au terminal de mise à la masse de l'équipement ou à la broche de raccordement du lave-vaisselle. Voir la rubrique Instructions de montage fournie pour avoir plus d'informations sur les exigences électriques.

AVERTISSEMENT

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE !

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de dysfonctionnement, la mise à la terre réduira le risque de choc électrique en fournissant une voie de moindre résistance au courant électrique. Cet appareil est équipé d'un câble disposant d'un conducteur de mise à la terre.

La mauvaise connexion du conducteur de mise à la terre peut provoquer un risque de choc électrique. En présence d'un électricien qualifié, vérifiez, en cas de doute, si l'appareil est correctement mis à la terre.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Fonctionnement normal

Utilisez ce lave-vaisselle uniquement aux fins spécifiées, notamment le lavage de vaisselle et d'ustensiles de cuisine indiqués comme lavables au lave-vaisselle.

Utilisez uniquement des détergents ou des produits de rinçage recommandés pour un lave-vaisselle, puis tenez-les hors de la portée des enfants.

ATTENTION

Lors du chargement de vaisselle à laver :

- identifiez les objets tranchants pour éviter qu'ils n'endommagent le joint de la porte.
 - les couteaux et autres ustensiles tranchants doivent être placés debout, les **POIGNÉES EN HAUT**, afin de réduire le risque de coupures.
 - ne lavez pas les objets en plastique, sauf s'ils portent l'inscription « lavable au lave-vaisselle » ou une indication équivalente. Pour les objets en plastique ne portant pas cette indication, consultez les recommandations de leurs fabricants respectifs.
 - évitez de mettre votre lave-vaisselle en marche à moins que tous les panneaux ne soient en place.
 - ne touchez pas ou ne passez pas outre les commandes et verrouillages.
-

Évitez de vous asseoir, de vous appuyer ou d'utiliser de manière abusive la porte ou les paniers à vaisselle du lave-vaisselle.

AVERTISSEMENT

RISQUE DE BLESSURES !

Pour éviter des risques de blessures, faites toujours attention lorsque vous ouvrez la porte pendant ou après un cycle de lavage car des rejets d'eau chaude ou de vapeur peuvent survenir. N'ouvrez pas complètement la porte avant que les bruits d'eau n'aient cessés et que la vapeur ne soit dissipée.

AVERTISSEMENT

SÉCURITÉ DES ENFANTS !

- Pour réduire le risque de blessure, interdisez aux enfants de jouer dans ou sur le lave-vaisselle.
 - Dès que les enfants sont assez vieux pour utiliser la machine, il est de la responsabilité des parents/tuteurs de s'assurer que les enfants apprennent d'une personne compétente à faire un usage sécuritaire de la machine.
-

Les lave-vaisselle domestiques certifiés NSF/ANSI 184 ne sont pas destinés aux établissements de services alimentaires agréés.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Entretien et maintenance corrects

Retirez la porte du lave-vaisselle menant au compartiment de nettoyage lors du retrait d'un ancien lave-vaisselle dans le cadre de l'entretien ou de la mise au rebut.

Pour éviter d'endommager le plancher et la propagation des moisissures, les alentours et le dessous du lave-vaisselle ne doivent pas rester humides.

Remarque : Afin de ne pas endommager le lave-vaisselle, évitez de laisser l'eau pénétrer dans les systèmes de votre appareil pendant de longues périodes à des températures de gel. Par temps de gel, la vanne de remplissage d'eau ainsi que d'autres composants de votre lave-vaisselle peuvent s'endommager.

AVIS

Il est vivement recommandé à l'utilisateur final de se familiariser avec les procédures d'arrêt de l'alimentation en eau ainsi qu'avec les procédures d'arrêt de l'alimentation électrique entrante. Consultez les instructions de montage ou contactez votre installateur pour de plus amples informations.

Avertissement issu de la proposition 65 :

Ce produit pourrait contenir un produit chimique reconnu par l'État de la Californie comme cancérigène ou ayant des effets nocifs sur la reproduction. Par conséquent, l'emballage de votre produit pourrait porter l'étiquette suivante, comme requis par la Californie :

STATE OF CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING:



WARNING

Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov





Causes de pannes

AVIS

- N'utilisez jamais de nettoyeurs à vapeur pour laver votre lave-vaisselle. Le fabricant n'est pas responsable des dommages ou des conséquences éventuels.
 - Les lingettes à base d'eau de javel peuvent entraîner la rouille des réservoirs et des portes en acier inoxydable.
 - L'utilisation de produits chimiques acides (p. ex. javel), de nettoyeurs abrasifs, de tampons à récurer (métalliques ou plastiques) ou d'éponges/essuie-tout abrasifs peut endommager le panneau de porte extérieure, le panneau avant et les boutons de votre lave-vaisselle.
 - Afin de ne pas endommager le lave-vaisselle, n'y chargez pas d'objets en papier, de sacs en plastique, de matériaux d'emballage ou tout article autre qu'un article normal, de la vaisselle ou des ustensiles de cuisine lavables au lave-vaisselle.
-

Mise en marche

Vue d'ensemble de l'appareil

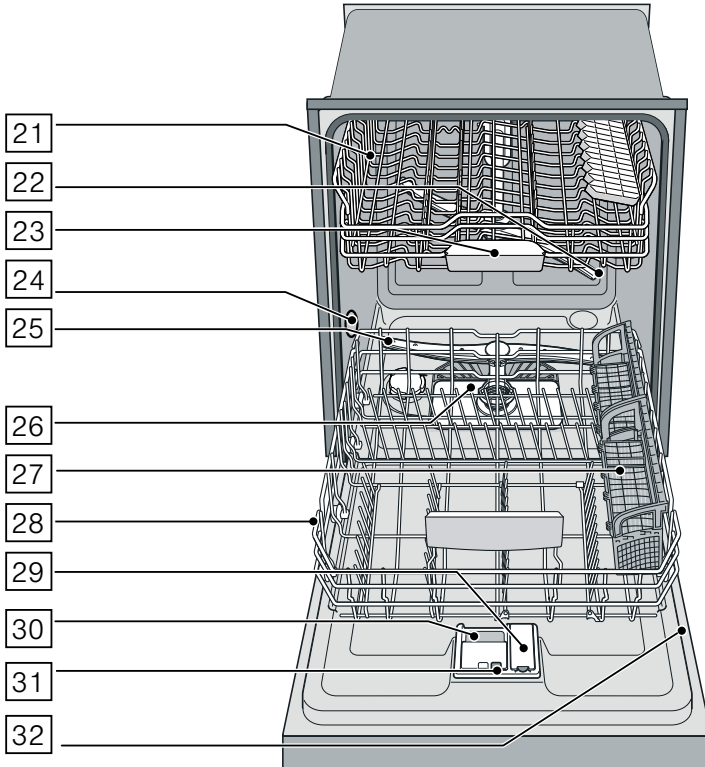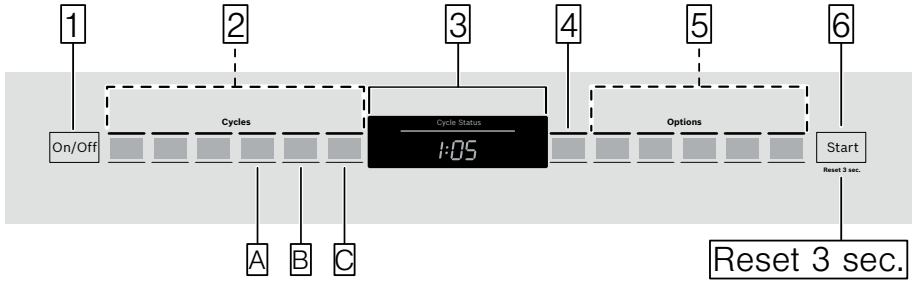

Les numéros mentionnés ci-dessous font référence aux images d'aperçu sur la page précédente du présent manuel.

Panneau de commande

- 1 Bouton On/Off (Marche/Arrêt)
- 2 Cycles de nettoyage
- 3 Affichage digital
- 4 Départ différé
- 5 Options de cycle de nettoyage
- 6 Bouton Démarrer

Remarque : Certains cycles et options de nettoyage varient selon le modèle.

Composants internes du lave-vaisselle

- 22 Panier à vaisselle supérieur
- 23 Bras d'aspersion supérieur
- 24 Coupelle interceptrice des pastilles
- 25 Orifice de ventilation
- 26 Bras d'aspersion inférieur
- 28 Filtres
- 29 Panier à couverts
- 30 Panier à vaisselle inférieur
- 31 Réservoir de liquide de rinçage
- 32 Compartiment à détergent
- 33 Verrou de fermeture du compartiment à détergent
- 34 Plaque signalétique


Indicateurs

| | |
|---|--|
| 0:00 | Temps de cycle restant |
| Add Rinse Aid (Ajoutez le produit de rinçage) | S'allume lorsque la quantité de produit de rinçage est faible |
| Clean (nettoyer) | S'allume lorsque la vaisselle est propre |
| Sanitize (désinfecter) | S'allume lorsque les exigences en matière de désinfection sont remplies |
| Extra Dry (Extra sec) | S'allume lorsque l'option de séchage intensif est activée |
| Water Tap * (Prise d'eau) | S'allume lorsqu'un problème est détecté au niveau de l'alimentation en eau |

* option facultative qui peut être ou ne pas être incluse avec votre lave-vaisselle.

Réglages

Le lave-vaisselle a été configuré avec certains réglages pour votre confort. Il est possible de modifier ces réglages usine.

Utilisez les touches de fonction **[A]**, **[B]** et **[C]** pour modifier ces valeurs. Voir les instructions → "  Mise en marche du lave-vaisselle " à la page 33

| Réglage | Réglages usine | Description |
|---|-------------------|--|
| r Agent de rinçage <i>r:00 - r:05</i> | <i>r:05</i> | La quantité de produit de rinçage utilisée affecte le séchage. Sélectionnez 0 si vous utilisez des comprimés tout-en-un. |
| d Intensive drying (Séchage intensif)* <i>d:00 - d:01</i> | <i>d:00 / Off</i> | Séchage amélioré pour les verres et la vaisselle en plastique. |
| b Signal de fin de cycle* <i>b:00 - b:03</i> | <i>b:02</i> | Le signal retentit à la fin du cycle. |
| ! Infolight®* <i>!:00 - !:01</i> | <i>!:01 / On</i> | De la lumière est projetée pour signaler qu'un lavage est en cours. |
| P Auto power off <i>P:00 - P:02</i> | <i>P:01</i> | Le lave-vaisselle s'arrête automatiquement à la fin du cycle de lavage. |
| S TimeLight®* <i>S:00, S:01, S:02</i> | <i>S:01</i> | Les informations d'état sont projetées au sol durant le cycle de lavage. |

* selon les fonctions de votre lave-vaisselle

Produit de rinçage

Pour un séchage optimal, utilisez toujours un produit de rinçage liquide, même si votre détergent contient un produit de rinçage ou des additifs de séchage.


Remarque : Le lave-vaisselle indique qu'il faut remplir le distributeur de produit de rinçage en allumant l'indicateur Recharger produit de rinçage. Si cet indicateur s'allume, vous devez recharger le distributeur de produit de rinçage [31] comme suit.

Ajout de produit de rinçage


AVIS

Pour éviter l'excès de mousse ou l'engorgement, ne remplissez pas le distributeur de produit de rinçage [31]. Essayez les déversements à l'aide d'un chiffon humide.

1. Ouvrez le distributeur de liquide de rinçage [31] en appuyant sur le loquet du couvercle et en tirant celui-ci.

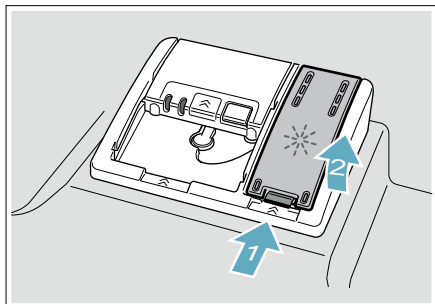

2. Ajoutez le produit de rinçage liquide au distributeur [31] à pleine capacité. Ne le remplissez pas outre mesure. Évitez tout déversement dans le trou d'aération.

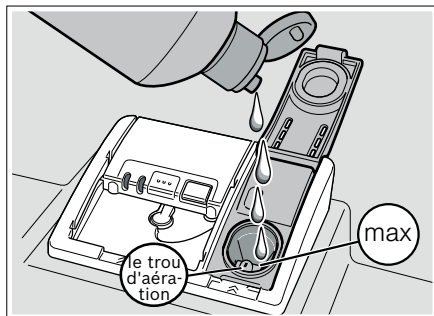

3. Fermez le couvercle. Le couvercle doit être hermétiquement fermé jusqu'à l'encliquetage du loquet, pour garantir son étanchéité.
4. Essayez tout excédent de produit de rinçage déversé lorsque le réservoir est plein.

Le témoin lumineux s'éteindra peu après la fermeture de la porte du lave-vaisselle.

Conseil : Pour verser plus facilement, retirez le couvercle de la bouteille de produit de rinçage.

AVIS

Ne pas remplir le distributeur de rinçage auxiliaire [31] avec de la lessive. Sinon, vous pourriez endommager le lave-vaisselle.

Réglage de la quantité de produit de rinçage utilisé

La quantité de produit de rinçage distribuée peut être définie dans la plage de **r:00** à **r:06**. Le paramètre d'usine est **r:05**.

Tout changement de paramètre doit se faire uniquement si les plats présentent des traces (diminuer la quantité), ou si les plats ne sèchent pas complètement (augmenter la quantité).

| Réglage | Quantité |
|-------------|------------------------------------|
| r:00 | le distributeur est en OFF (ARRÊT) |
| r:01 | valeur minimale |
| r:02 | valeur faible |
| r:03 | valeur moyenne |
| r:04 | valeur moyenne/élevée |
| r:05 | valeur élevée |
| r:06 | valeur maximale |

- Ouvrez la porte.
- Appuyez sur le bouton **On/Off** (Marche/Arrêt) **[1]**.
- Maintenez la touche **[A]** enfoncée et appuyez sur le bouton **Start** (Démarrer) **[6]** jusqu'à ce que l'afficheur **[3]** indique **d:0x** (x peut être un nombre quelconque). Relâchez les deux boutons.
- Appuyez sur la touche de fonction **[A]** jusqu'à ce que l'afficheur **[3]** indique **r:05**.
- Appuyez sur la touche de fonction **[C]** pour sélectionner la valeur désirée.
- Appuyez sur le bouton **Start** (Démarrer) **[6]** pour enregistrer le paramètre.

Désactivation de l'indicateur de produit de rinçage

Procédez comme décrit dans la section « Réglage de la quantité de produit de rinçage utilisée » et réglez la valeur à **r:00**. L'indicateur de produit de rinçage est maintenant désactivé.

AVIS

En utilisant aucun produit de rinçage ou le réglage du distributeur à **r:00** peut conduire à des durées de cycle plus longues, ce qui consommera plus d'énergie et plus d'eau. Les températures plus élevées et des durées de cycle plus longues peuvent endommager la porcelaine fine ou la verrerie.



Chargement du lave-vaisselle

Matériaux lavables au lave-vaisselle

Remarque : Avant la première utilisation de votre lave-vaisselle, vérifiez les informations énoncées dans la présente rubrique. Certains objets ne peuvent pas être lavés au lave-vaisselle et doivent l'être à la main ; d'autres doivent être chargés de manière spéciale.

Recommandé

| | |
|---------------------------|---|
| Aluminium | L'aluminium anodisé et coloré peut se décolorer au fil du temps. Les minéraux présents dans l'eau peuvent ternir ou tacher l'aluminium. En général, ils sont éliminés à l'aide d'un tampon en laine d'acier imbibé de savon. |
| Porcelaine, cristal, grès | Certains ustensiles peints à la main peuvent se décolorer ou se tacher. Lavez ces ustensiles à la main. Positionnez la verrerie fragile de manière à ce qu'elle ne bascule pas ou n'entre pas en contact avec d'autres ustensiles au cours du cycle de nettoyage. |
| Verre | Assurez-vous d'utiliser du verre lavable au lave-vaisselle. Le verre de lait peut se décolorer ou jaunir. |
| Revêtements anti-adhésifs | Appliquez une légère couche d'huile végétale aux surfaces anti-adhésives après séchage. |

Recommandé

| | |
|--|--|
| Plastiques | Assurez-vous que les articles plastiques sont lavables au lave-vaisselle. |
| Acier inoxydable, argent sterling et métal argenté | Chargez ces objets de manière à ce qu'ils n'entrent pas en contact avec d'autres métaux, les parois de la cuve du lave-vaisselle en acier inoxydable ou la porte intérieure. |

Non recommandé

| | |
|----------------------------------|---|
| Acrylique | Des craques ou de petites fissures peuvent survenir sur l'acrylique. |
| Pièces assemblées par un adhésif | Les adhésifs permettant d'assembler des matériaux comme le plastique, le bois, l'os, l'acier, le cuivre, l'étain, etc. peuvent perdre en adhérence. |
| Ustensiles à poignée en os | Les poignées peuvent se séparer. |
| Fer | Le fer va rouiller. Lavez-les à la main et séchez-les immédiatement. |
| Articles autres que la vaisselle | Votre lave-vaisselle est destiné au nettoyage de vaisselle et d'articles de cuisine standards UNIQUEMENT. |
| Potin, laiton, bronze | Ces articles terniront. Lavez-les à la main et séchez-les immédiatement. |
| Étain | L'étain peut se tacher. Lavez-les à la main et séchez-les immédiatement. |
| Bois | Les bols et ustensiles en bois, ainsi que les ustensiles dotés de poignées en bois peuvent se fissurer, se déformer et perdre de leur éclat. |

Dégâts causés à la verrerie et l'argenterie

Causes :

- Type de verrerie.
- Type de détergent pour lave-vaisselle.
- Température de l'eau du cycle de lavage.

Recommandations :

- Veuillez n'utiliser que de la verrerie et de la porcelaine ayant été désignées par le fabricant comme pouvant être lavées au lave-vaisselle.
- Utilisez un détergent qui protège l'argenterie.
- Utilisez des cycles de lavage moins intensifs et sortez la verrerie et l'argenterie du lave-vaisselle dès que possible une fois le cycle de lavage terminé.

Chargement des paniers

Pour obtenir les meilleurs résultats, respectez les instructions suivantes lors du chargement de la vaisselle :

- Les articles avec de légères incrustations de résidus alimentaires ne doivent pas être pré-lavés.
- Retirez toutes les particules d'aliments, os, cure-dents et excès de graisse.
- Pré-lavez les articles souillés par les matières brûlées, cuites ou féculieuses.
- Chargez les plats dans les paniers du lave-vaisselle de telle sorte que les parois internes des bols, chaudrons et casseroles font face aux bras gicleurs.
- Évitez l'emboîtement et les points de contact entre les plats.
- Séparez les objets à base de métaux différents. Veillez à ne pas bloquer les bras gicleurs.

- Lavez uniquement la vaisselle et les articles de cuisine indiqués comme lavables au lave-vaisselle. Reportez-vous à la rubrique Matériaux lavables au lave-vaisselle pour plus d'informations sur la vaisselle adaptée.

AVIS

Afin de ne pas endommager le lave-vaisselle, n'y chargez pas des objets en papier, des sacs en plastique, des matériaux d'emballage ou tout article autre qu'un article normal, de la vaisselle ou des ustensiles de cuisine lavables au lave-vaisselle.

Chargement du panier supérieur

Assurez-vous que les articles ne dépassent le fond des paniers et ne bloquent les bras gicleurs.

Remarque : Lors de l'insertion du panier supérieur [22] dans le lave-vaisselle, poussez-le jusqu'à ce qu'il bute contre la paroi arrière du bac à laver. Ainsi, le bras gicleur du panier supérieur [23] se connecte à l'alimentation en eau à l'arrière du bac à laver. Ne poussez pas les paniers à l'aide de la porte.


Chargement du panier inférieur

Placez les objets volumineux dans le panier inférieurs [30]. Chargez les chaudrons, casseroles et bols à l'envers. Ne bloquez pas le trou de ventilation [25] avec de grandes plaques à pâtisserie. Chargez ces objets du côté droit du lave-vaisselle.


Mode de chargement recommandé

Réglage 12 places

Panier inférieur 30

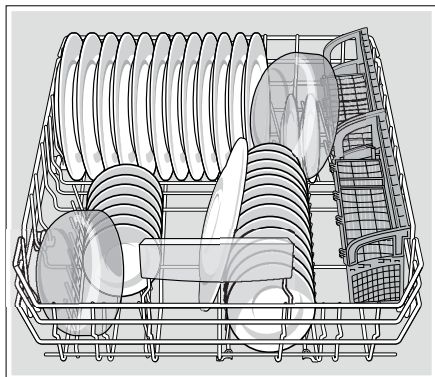


Panier supérieur 22

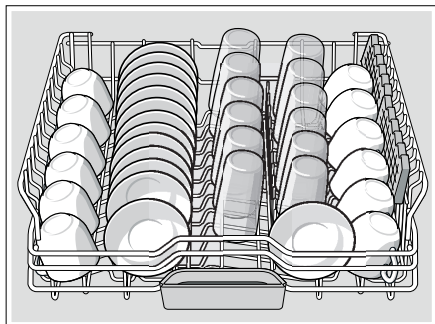


Remarque : Le repliage des étagères à tasses permet aux tasses d'être disposées selon un angle accru et de réduire les accumulations d'eau au fond de celles-ci.

Réglage 10 places

Panier inférieur 30

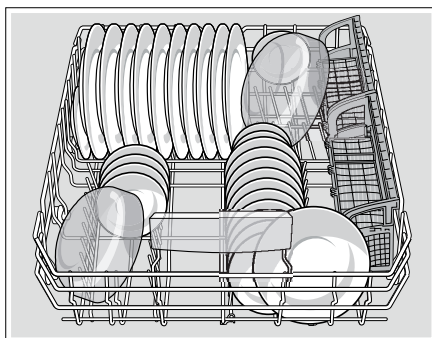

Panier supérieur 22

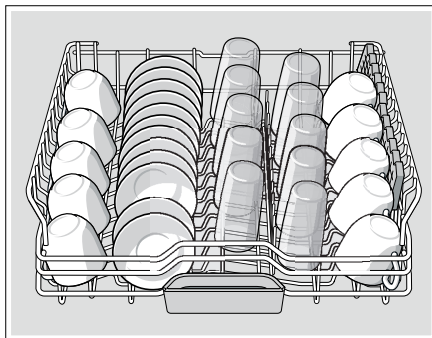

Remarque : Le repliage des étagères à tasses permet aux tasses d'être disposées selon un angle accru et de réduire les accumulations d'eau au fond de celles-ci.

Chargement du panier à ustensiles

Les couteaux et ustensiles tranchants doivent être placés avec les poignées en haut, les cuillères et fourchettes avec les poignées en bas. Si des objets volumineux ou aux formes irrégulières sont chargés dans le panier à ustensiles, veuillez à ce qu'ils ne s'entassent pas.

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE DE BLESSURES !

Les points et bords tranchants des couteaux et autres ustensiles coupants peuvent causer des blessures graves. Lors du chargement, les pointes des couteaux et autres ustensiles tranchants doivent être tournés vers le bas. Les enfants ne doivent pas utiliser ou jouer près des couteaux et ustensiles tranchants.


Le panier à ustensiles Double Flex

Ce panier est séparé sur sa longueur en deux moitiés pouvant être placées dans plusieurs positions dans le panier inférieur [30], augmentant considérablement la flexibilité de chargement du panier inférieur. Les deux moitiés du panier s'emboîtent soit côte à côte soit dos à dos.


Pour diviser le panier à ustensiles Double Flex :

saisissez le panier et faites coulisser les deux moitiés en sens opposés, puis séparez-les.

Côte à côte

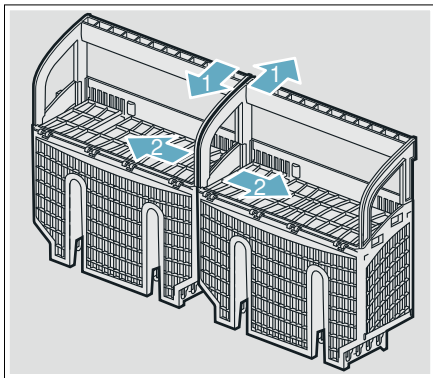


Dos à dos

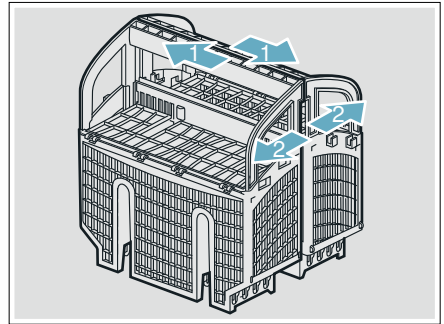


Pour assembler le panier à ustensiles Double Flex :

Tenez les deux moitiés côte à côte ou dos à dos, de manière à ce que la cheville de l'un des paniers puisse glisser dans l'encoche de l'autre panier. Poussez les deux moitiés en sens opposé jusqu'à ce qu'elles s'encliquettent.


Remarque : Le couvercle du panier à ustensiles peut également être rabattu afin de laisser le panier ouvert.

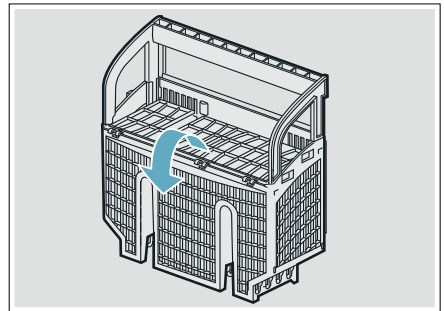

Profils de chargement suggérés



- 1 Fourchette à salade
- 2 Cuillère à café
- 3 Fourchette de table
- 4 Couteau
- 5 Cuillère à soupe
- 6 Cuillère à servir
- 7 Fourchette à servir

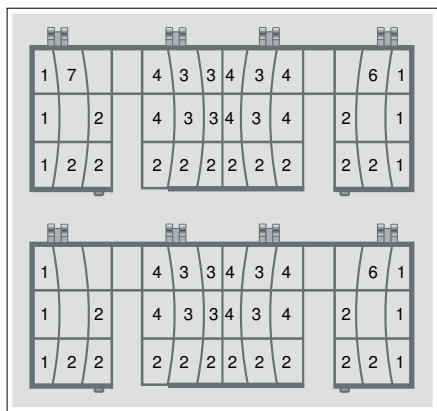

Retrait de la vaisselle

⚠ ATTENTION

La vaisselle peut être brûlante immédiatement après un cycle. Ouvrez la porte légèrement et laissez la vaisselle se refroidir quelques minutes avant de la retirer.

Remarque : Les plats sont plus susceptibles de s'ébrécher lorsqu'ils sont déchargés avant d'être refroidis.

Lors du retrait de la vaisselle, pour éviter que l'eau ne coule sur les plats secs, videz d'abord le panier inférieur [30]. Ensuite, déchargez le panier à ustensiles [29] suivi du panier supérieur [22], puis le troisième panier (s'il y a lieu).


Réglage de la hauteur du panier*

Au besoin, la hauteur du panier supérieur [22] peut être ajustée pour libérer plus d'espace pour les ustensiles de grande taille, dans le panier supérieur comme inférieur.

| Avec le panier à ustensiles | Panier supérieur | Panier inférieur |
|-----------------------------|-------------------|------------------|
| Configuration 1 ø max. | 24 cm (9,4 po) | 34 cm (13,4 po) |
| Configuration 2 ø max. | 26,5 cm (10,4 po) | 30,5 cm (12 po) |
| Configuration 3 ø max. | 29 cm (11,4 po) | 28 cm (11 po) |

| Avec le troisième panier | Panier supérieur | Panier inférieur |
|--------------------------|------------------|------------------|
| Configuration 1 ø max. | 18 cm (7 po) | 34 cm (13,4 po) |
| Configuration 2 ø max. | 20,5 cm (8 po) | 30,5 cm (12 po) |
| Configuration 3 ø max. | 23 cm (9 po) | 28 cm (11 po) |

Disposez les grosses assiettes d'un diamètre maximal de 32 cm (12,6 po) dans le panier inférieur [30] tel qu'illustré.

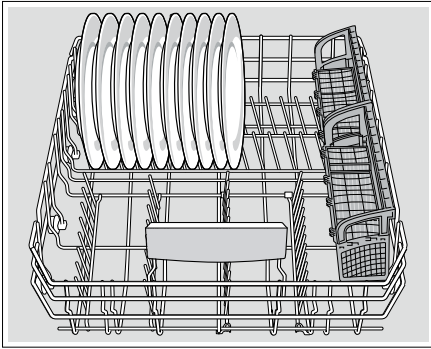


* option facultative qui peut être ou ne pas être incluse avec votre lave-vaisselle.

RackMatic®*

La hauteur du panier supérieur [22] peut être ajustée à 3 niveaux afin de créer plus d'espace.

1. Faites sortir le panier supérieur du lave-vaisselle jusqu'à la butée.
2. Pour abaisser le panier, poussez le levier RackMatic® lever vers l'intérieur.
3. Pour relever le panier, tenez les côtés du panier supérieur et soulevez-le.

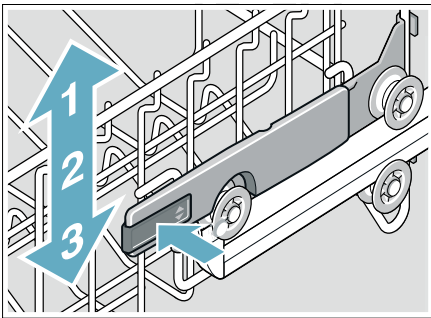


Remarque : Vérifiez que le bras gicleur n'est pas bloqué après réglage.

* option facultative qui peut être ou ne pas être incluse avec votre lave-vaisselle.

Panier supérieur réglable*

1. Retirez le panier supérieur vide [22] en le tirant vers l'extérieur du lave-vaisselle jusqu'à ce qu'il soit possible de le soulever tel qu'indiqué dans l'image de gauche.
2. Soulevez le panier et tirez-le vers vous jusqu'à ce que les roulettes se dégagent complètement des guides.
3. Réinsérez le panier supérieur avec l'autre ensemble de roulettes sur les guides tel qu'indiqué dans l'image de droite.

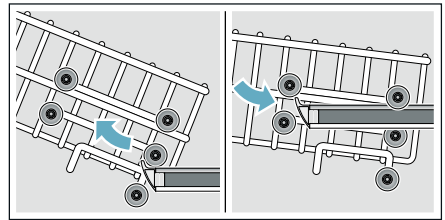

Remarque : Cette fonction est disponible pour les racks avec 5 roulettes, mais pas pour les racks avec 3 roulettes de chaque côté.


* option facultative qui peut être ou ne pas être incluse avec votre lave-vaisselle.

Accessoires de panier


Peignes rabattables*

Les paniers supérieur et inférieur sont équipés de peignes rabattables qui peuvent être repliés en fonction des objets que vous souhaitez charger dans le panier.

Peignes rabattables du panier inférieur : Pour les abaisser, tirez légèrement le peigne rabattable vers l'avant et dégagez-le de l'encoche. Poussez le peigne rabattable vers le bas. Pour les élever, poussez les peignes rabattables dans une position verticale jusqu'à ce que le support s'encliquette dans l'encoche.

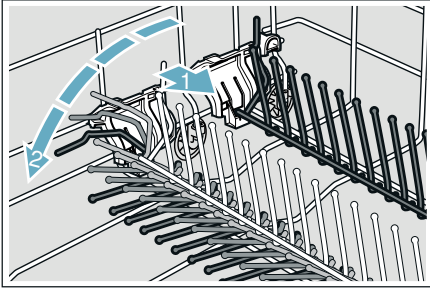

Peignes rabattables du panier supérieur : Pour les abaisser, poussez légèrement les peignes rabattables vers le bas. Pour les élever, poussez les peignes rabattables dans une position verticale jusqu'à ce que le support s'encliquette dans l'encoche.

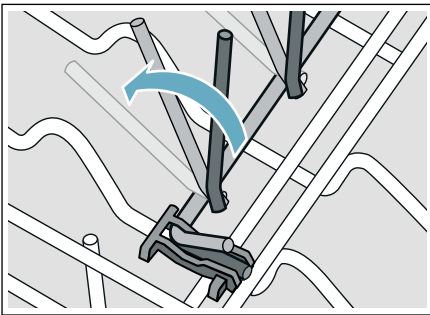


* option facultative qui peut être ou ne pas être incluse avec votre lave-vaisselle.

Pincettes pour objets en plastique*

Les pincettes pour objets en plastique permettent d'accrocher fermement les accessoires plastiques légers (gobelets, couvercles, etc.).


Pressez la pince pour objets en plastique contre le panier à vaisselle supérieur [22] tel qu'indiqué, jusqu'à ce qu'il s'encliquette.

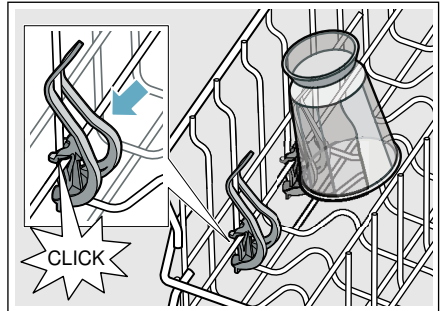

* option facultative qui peut être ou ne pas être incluse avec votre lave-vaisselle.

Porte-vase*


Le porte-vase peut être placé partout dans le panier inférieur afin de retenir et assurer le bon nettoyage des vases, bouteilles, et autres contenants.

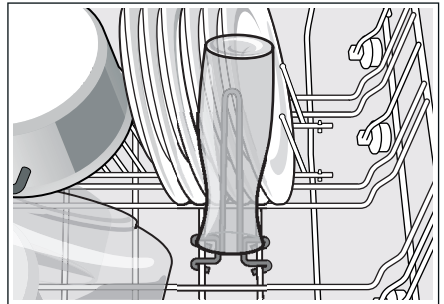

* option facultative qui peut être ou ne pas être incluse avec votre lave-vaisselle.

Étagère pour tasses*


Les étagères pour tasses et l'espace en dessous peuvent être utilisés pour les petites tasses ou pour des ustensiles plus larges.

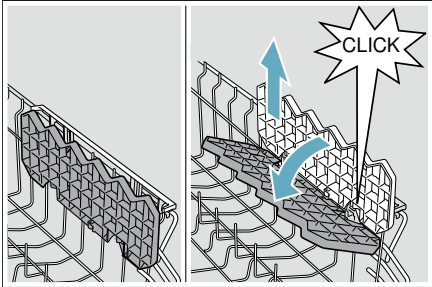

* option facultative qui peut être ou ne pas être incluse avec votre lave-vaisselle.

Étagère à couteaux*

Placez-y les longs couteaux et autres ustensiles.

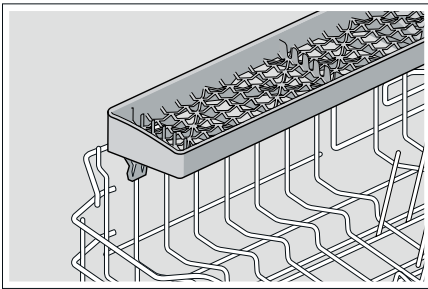



* option facultative qui peut être ou ne pas être incluse avec votre lave-vaisselle.

Gicleur pour objets extra hauts*

Si un article est trop grand pour pouvoir être placé dans le panier inférieur, [30] même lorsque le panier supérieur [22] est relevé, retirez le panier supérieur vide [22] en l'extrayant du lave-vaisselle jusqu'à la butée. Tirez la partie avant du panier vers le haut et vers l'extérieur jusqu'à ce que le panier ne

puisse plus sortir sur sa glissière. Puis soulevez-le et sortez-le du lave-vaisselle, jusqu'à ce que les galets soient totalement sortis des guidages de galets (A).

Mettez le panier supérieur [22] de côté et remettez les guidages de galets (A) dans le lave-vaisselle. Placez le gicleur pour objets extra hauts (B) dans l'orifice de pulvérisation du panier supérieur (C) et tournez le gicleur dans le sens horaire pour le fixer.

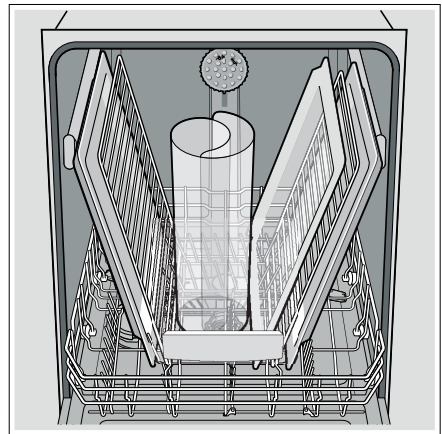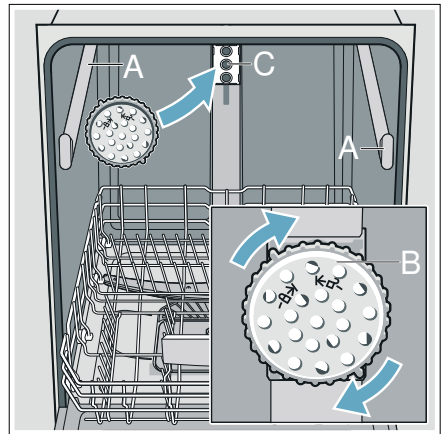


Remarque : L'orifice de ventilation [25] sur le côté gauche de la cuve à détergent doit être libre et pour cela, les articles de grande taille comme les planches à découper en plastique et les grandes plaques à pâtisserie doivent être placés au centre ou sur le côté droit du panier inférieur.

AVIS

Pour éviter d'endommager le lave-vaisselle, ne remontez pas le panier supérieur [22] sans avoir retiré le gicleur pour objets extra hauts (B).

* option facultative qui peut être ou ne pas être incluse avec votre lave-vaisselle.


Retirer/installer le panier supérieur avec Rackmatic®*

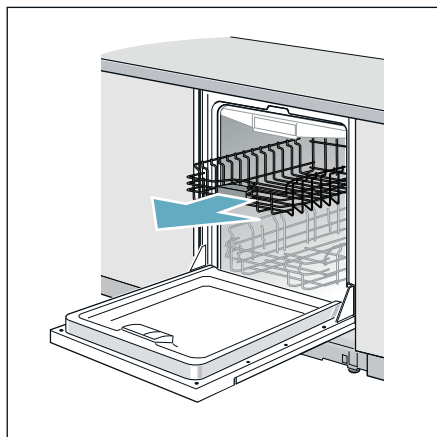

Retirer le panier supérieur [22]


1. Sortez le panier supérieur jusqu'au bout (1).
2. Soulevez les galets avant sur le crochet de butée de la glissière (2).

3. Sortez le panier supérieur vers l'avant et vers le haut, de sorte que les galets supérieurs et inférieurs du panier coulissent au-dessus des crochets de butée des deux glissières (3).

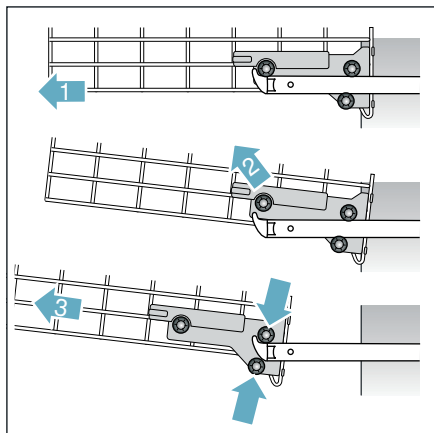

Installer le panier supérieur [22]

1. Sortez les glissières du panier supérieur jusqu'au bout (1).
2. Insérez le panier supérieur incliné. Assurez-vous que les crochets de butée des deux glissières coulissent entre les galets supérieurs et inférieurs sur le côté arrière du panier (2).
3. Glissez le panier supérieur à l'intérieur et soulevez les galets supérieurs au-dessus des crochets de butée avant des deux glissières (3).
4. Insérez le panier supérieur en le poussant (4).

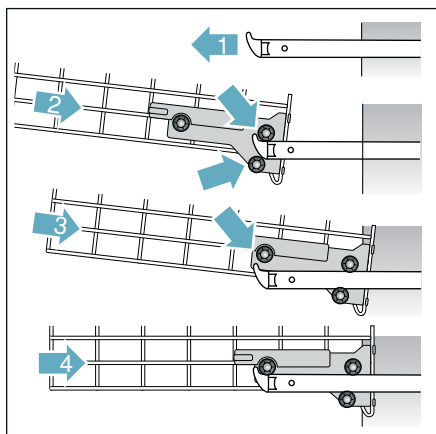

* option facultative qui peut être ou ne pas être incluse avec votre lave-vaisselle.



Détergent

Utilisez uniquement un détergent spécialement conçu pour les lave-vaisselle. Pour de meilleurs résultats, utilisez un détergent pour lave-vaisselle en poudre ou des comprimés détergents.

AVIS

Pour éviter d'endommager le lave-vaisselle :

- évitez d'utiliser des détergents pour vaisselle à la main dans votre lave-vaisselle.
- N'utilisez pas trop de détergent si l'eau utilisée est douce. L'utilisation d'une quantité excessive de détergent avec une eau douce peut rayer la verrerie et la porcelaine fine.
- Pour mieux protéger le verre, utilisez un cycle de nettoyage avec une température peu élevée ou un cycle conçu spécifiquement pour le verre (selon le modèle) et utilisez un détergent avec une protection contre les marquages.

Ce lave-vaisselle nécessite moins d'eau que les autres, et par conséquent, moins de détergent. Avec de l'eau froide, 1 cuillère à soupe (15 ml) de détergent suffira pour le nettoyage. Le distributeur de détergent dispose de traits de graduation correspondant à 1 cuillère à soupe (15 ml) et 1,75 cuillères à soupe (25 ml). 3 cuillères à soupe (45 ml) de détergent rempliront complètement le distributeur de détergent.


Remarque : Si vous ignorez la dureté de votre eau, utilisez 15 ml de détergent. Si nécessaire, ajoutez la quantité minimale nécessaire au nettoyage impeccable de vos ustensiles de cuisine.

Servez-vous des lignes de référence du distributeur de détergent comme aide à la mesure de la quantité de détergent recommandée dans le tableau suivant.

| Cycle de nettoyage | Eau dure/ Souillure impor- tante | Eau à dureté moyenne/ Souillure moyenne | Eau douce/ Souillure légère |
|--------------------|--|---|-------------------------------------|
| Très sale | 3 c. à soupe (45 ml) | 3 c. à soupe (45 ml) | 1,75 à 3 c. à soupe (25 à 45 ml) |
| Auto | 1,75 à 3 c. à soupe (25 à 45 ml) | 1,75 c. à soupe (25 ml) | 1 à 1,75 c. à soupe (15 à 25 ml) |
| Eco | 1,75 - 3 c. à soupe (25 à 45 ml) | 1 à 1,75 c. à soupe (15 à 25 ml) | 1 c. à soupe (15 ml) |
| Normal | 1,75 à 3 c. à soupe (25 à 45 ml) | 1,75 c. à soupe (25 ml) | 1 à 1,75 c. à soupe (15 à 25 ml) |
| Express | 1,75 c. à soupe (25 ml) | 1 à 1,75 c. à soupe (15 à 25 ml) | 1 c. à soupe (15 ml) |
| Rinçage | Aucun | Aucun | Aucun |


Ajout de détergent

1. Si le distributeur de détergent [32] demeure fermé, actionnez la barre de verrouillage [33] pour l'ouvrir.

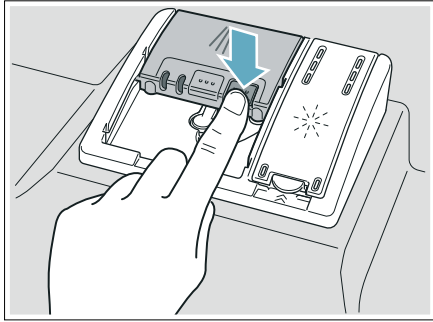


2. En cas d'utilisation de comprimés détergents, placez-les de telle sorte qu'ils n'entrent pas en contact avec le couvercle. Insérez-les à plat et non sur le côté.

Remarque : Ne placez pas les comprimés détergents dans le compartiment à détergent [24]. Placez les comprimés ou d'autres formes de détergent directement dans le distributeur de détergent [32].

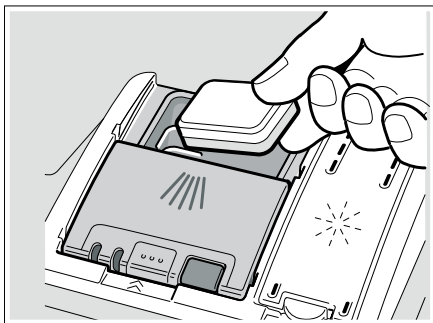


Ne versez du détergent que dans le distributeur de détergent sec [32]. Ajoutez le détergent. Ne remplissez pas le distributeur de détergent outre mesure.

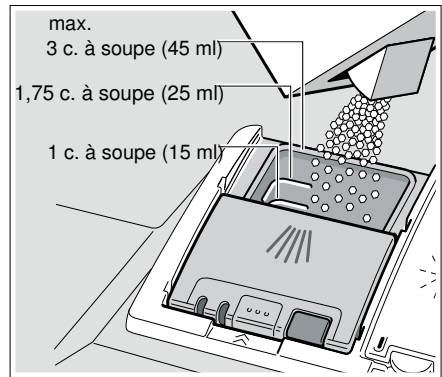

Dosage : voir les instructions du fabricant sur l'emballage.

3. Fermez le couvercle en plaçant le doigt sur le couvercle tel qu'illustré. Faites glisser le couvercle pour fermer et appuyez dessus fermement jusqu'à entendre un clic.

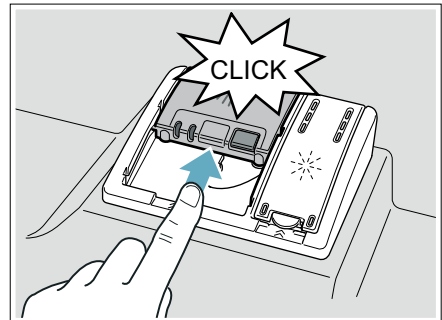

Le distributeur de détergent s'ouvrira automatiquement au moment approprié pour le cycle défini. Le détergent liquide ou en poudre est dispersé dans l'appareil et dissout, les comprimés détergents tombent dans le compartiment à détergent [24] où ils se dissolvent tout au long du cycle.

Conseil : Si les ustensiles sont peu souillés, une quantité de détergent légèrement inférieure à celle recommandée est suffisante.

Cycles du lave-vaisselle

| Cycle de nettoyage | Usage recommandé | Option du cycle de nettoyage possible |
|---|---|--|
| Heavy (Intensif) | Idéal pour le nettoyage d'ustensiles salis par les aliments cuits ou la graisse. Ils nécessitent généralement un temps de trempage ou un récurage à la main. | tout |
| Auto | Le cycle le plus intelligent, avec la détection de saleté la plus souple, idéal pour la vaisselle mélangée et souillée par les aliments. | tout |
| Eco* | Ce cycle réduit la température et la longueur du cycle afin de protéger la vaisselle et de diminuer la consommation d'énergie. | Delay (Retardé) Half load (Demi-charge) ExtraScrub (LavageExtra) |
| Normal (voir la note au bas du tableau) | Recommandé pour une utilisation quotidienne, régulière ou typique pour le lavage complet d'un chargement plein de vaisselle à souillure normale. | tout Remarque : Pour obtenir un rendement optimal avec une consommation minimale d'énergie, il est recommandé de désactiver toutes les options et tous les réglages disponibles à l'exception de l'option Auto Power Off (Arrêt automatique) - réglée à P: i → "Auto power off (Arrêt automatique)" à la page 35 |
| Express | Permet de nettoyer les plats légèrement encrassés et de réduire le temps total de nettoyage. Utilisez ce cycle pour nettoyer les verres et les assiettes à dessert pouvant être réutilisés pour au cours d'une même occasion. | Delay (Retardé) |
| Rinse (Rinçage) | Utilisez ce cycle si vous désirez faire un rinçage préalable de vos plats afin d'éviter des odeurs. Placez les plats non rincés dans le lave-vaisselle et sélectionnez le cycle Rinse (Rinçage). Utilisez moins d'eau qu'un lavage manuel et consomme peu d'énergie. | Delay (Retardé) |

*le nombre de cycles de nettoyage et d'options dépend des fonctions de votre lave-vaisselle

Remarque : L'étiquetage Energy Guide se base sur le cycle de détection du niveau de saleté **Normal** comme suit : l'unité a été testée avec un distributeur de produit de rinçage (liquide) vide [31]. Une seule dose de détergent a été introduite dans le distributeur de détergent [32], aucun détergent n'étant utilisé dans le cycle de pré-lavage. L'appareil n'a pas été soumis à un processus

d'essai tronqué aux termes des définitions décrites dans la procédure d'essai. Nous recommandons, pour les chargements de vaisselle tel que celui décrit dans le test de certification en matière de performance énergétique, que le panier soit placé à la position la plus élevée.

P+ Options de cycles du lave-vaisselle

*Selon les fonctions de votre lave-vaisselle, vous pourriez avoir le choix entre de multiples options de cycles de nettoyage [5].

Delay (Retardé)

Vous permet de retarder le démarrage de votre lave-vaisselle jusqu'à 24 heures.

Half Load (chargement partiel)

Peut réduire la consommation d'eau lors du nettoyage de petites vaisselles légèrement souillées, remplissant pratiquement à moitié (ou moins) la capacité du lave-vaisselle.

Delicate (Délicat)

La durée et la température réduites de cette option sont parfaites pour les objets légèrement souillés avec des restes d'aliments faciles à éliminer. Cette option prévient également les problèmes de verres sales à la sortie du lave-vaisselle. Il est recommandé d'utiliser un agent de rinçage avec la fonction séchage Brillance (même si vous utilisez des détergents tout-en-un).

Sanitize (désinfecter)

Cette fonction augmente les températures et les maintient pendant une durée prolongée afin d'obtenir des performances d'assainissement prédéfinies. L'utilisation continue de cette fonction améliore l'état d'hygiène. Cette option supplémentaire est idéale pour le lavage d'articles tels que des

planches à découper et des biberons.

Le témoin de désinfection à DEL s'allume lorsque les exigences en matière de désinfection sont remplies. Cette option peut également améliorer le séchage. Elle fait aussi augmenter légèrement la consommation d'énergie.

ExtraScrub® (LessivageExtra)

Cette option augmente la pression et la température dans le panier inférieur pour un nettoyage intense.

Informations sur le cycle de lavage

Pour économiser de l'énergie, ce lave-vaisselle dispose d'un système EcoSense dans lequel les capteurs du lave-vaisselle ajustent automatiquement les variations de longueur, de température et d'eau du cycle en fonction du niveau de souillure alimentaire et de la température de l'eau entrante. Les

décisions prises par le « Contrôle intelligent » peuvent causer un ajustement intermittent du temps et de l'eau utilisée pour le cycle. **Les temps du cycle de lavage sont définis en fonction température d'alimentation en eau de 120°F (49° C).** Si la température d'alimentation en eau de votre maison est autre que 120°F (49° C), les temps de cycle de votre lave-vaisselle peuvent être affectés.

| | Heavy | Auto | Eco | Normal | Express | Rinse |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------|
| Temps de cycle min. | 125 - 150 | 115 - 140 | 85- 95 | 135-150 | 30 | 9 |
| Consommation d'eau gal/l | 4,9-6,4/ 18,6-24,2 | 3,4-5,4/ 12,9-20,3 | 2,4-3,9/ 9,0-14,6 | 2,5-5,5/ 9,6-21 | 2,8/ 10,5 | 1,1/ 4,1 |
| Temp. de nettoyage °F/°C | 151-160/ 66-71 | 127-140/ 53-60 | 113-122/ 45-50 | 113-136/ 45-58 | 113/ 45 | au départ |
| Temp. de rinçage °F/°C | 151/ 66 | 140/ 60 | 122/ 50 | 136/ 58 | 124/ 51 | au départ |
| Half load (Demi-charge) | | | | | | |
| Temps de cycle min. | 130 | 105-115 | 80-90 | 105-120 | S/O | S/O |
| Consommation d'eau gal/l | 4,7/ 17,9 | 2,7-4,4/ 10,2-16,5 | 2,4-3,3/ 9,0-12,6 | 2,5-3,7/ 9,6-13,9 | S/O | S/O |
| Temp. de rinçage °F/°C | 151/ 66 | 140/ 60 | 122/ 50 | 136/ 58 | S/O | S/O |

fr-ca Options de cycles du lave-vaisselle

| | Heavy | Auto | Eco | Normal | Express | Rinse |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|---------|-------|
| Delicate (Délicat) | | | | | | |
| Temps de cycle min. | 120-135 | 110-120 | S/0 | 105-135 | S/0 | S/0 |
| Consommation d'eau gal/l | 4,9-6,4/ 18,6-24,2 | 3,4-5,4/ 12,9-20,3 | S/0 | 2,5-5,5/ 9,6-21 | S/0 | S/0 |
| Temp. de rinçage °F/°C | 122/ 50 | 122/ 50 | S/0 | 122/ 50 | S/0 | S/0 |
| Sanitize (Assainissement) | | | | | | |
| Temps de cycle min. | 140-165 | 135-160 | S/0 | 155-170 | S/0 | S/0 |
| Consommation d'eau gal/l | 4,9-6,4/ 18,6-24,2 | 3,4-5,4/ 12,9-20,3 | S/0 | 2,5-5,5/ 9,6-21 | S/0 | S/0 |
| Temp. de rinçage °F/°C | 162/ 72 | 162/ 72 | S/0 | 162/ 72 | S/0 | S/0 |
| ExtraScrub (LavageExtra) | | | | | | |
| Temps de cycle min. | 140-165 | 130-155 | 100-110 | 150-165 | S/0 | S/0 |
| Consommation d'eau gal/l | 4,9-6,4/ 18,6-24,2 | 3,5-5,4/ 13,3-24,1 | 2,4-3,9/ 9,0-14,6 | 2,5-5,5/ 9,6-21 | S/0 | S/0 |
| Temp. de rinçage °F/°C | 151/ 66 | 140/ 60 | 122/ 50 | 136/ 58 | S/0 | S/0 |

Remarque : Seuls les cycles de désinfection ont été conçus de manière à respecter les exigences de la Section 6 de la norme NSF/ANSI relative aux Équipements à usage résidentiel destinés à l'élimination de salissures et à la désinfection efficace. À cet effet, aucune indication ne spécifie, directement ou indirectement, que tous les cycles ont passé avec succès les tests de performance en matière d'assainissement.



Mise en marche du lave-vaisselle

Remarque : Avec les fonctions masquées, la porte doit être ouverte avant le changement des réglages et fermée une fois ces réglages effectués.

AVERTISSEMENT

RISQUE DE BLESSURES !
 Pour éviter des risques de blessures, faites toujours attention lorsque vous ouvrez la porte pendant ou après un cycle de lavage car des rejets d'eau chaude ou de vapeur peuvent survenir. N'ouvrez pas complètement la porte avant que les bruits d'eau n'aient cessés et que la vapeur ne soit dissipée.

Protection contre une opération involontaire

Votre lave-vaisselle est équipé d'une fonction qui aide à empêcher toute utilisation involontaire (par exemple par des enfants).

Après le démarrage du lave-vaisselle, la porte doit être fermée dans les 4 secondes qui suivent ou l'opération sera interrompue. Un signal apparaîtra alors sur le panneau de contrôle, vous invitant à appuyer de nouveau sur le bouton Départ et à fermer la porte.

Cette fonction s'active lorsque :

- vous appuyez sur Départ pour lancer un cycle de lavage
- vous réglez le Départ différé et appuyez sur Départ

- vous ouvrez la porte alors que le Départ différé est enclenché
- vous ouvrez la porte au cours d'un cycle de lavage

Remarque : Il est impossible de désactiver cette fonction.

AquaSensor

L'AquaSensor est un outil de mesure optique qui évalue la propreté de l'eau de rinçage.

L'AquaSensor est utilisé en fonction du cycle de lavage. Si l'AquaSensor est activé, l'eau de rinçage « propre » peut être réutilisée pour le prochain rinçage et la consommation d'eau peut ainsi être réduite de 0,8 à 1,5 gal (3 à 6 litres). Si l'eau de rinçage n'est pas encore propre, celle-ci est évacuée et remplacée par de l'eau claire. Pour les cycles de lavage automatiques, la température ainsi que la durée du cycle peuvent également être ajustées en fonction du degré de souillure.

Mise sous tension de l'appareil

1. Ouvrez l'approvisionnement en eau.
2. Ouvrez la porte.
3. Appuyez sur le bouton **On/Off** (Marche/Arrêt) [1].
 L'affichage du dernier cycle de lavage utilisé clignote. Ce cycle de lavage demeure sélectionné si vous n'appuyez sur aucun autre bouton [2] de cycle de lavage. La durée prévue du cycle de nettoyage clignote sur l'afficheur [3].
 Sélectionnez les options souhaitées.
4. Appuyez sur **Start** (Démarrer) [6].
 Le cycle de lavage démarre.

Remarque : Votre lave-vaisselle est protégé contre les mises en marche involontaires. Si la porte de l'appareil reste ouverte durant plus de 4 secondes après que vous ayez appuyé sur le bouton Démarrer, l'opération est suspendue. Appuyez de nouveau sur le bouton Démarrer et fermez la porte de l'appareil.

Affichage de l'heure

Lorsqu'un cycle de nettoyage est sélectionné, la durée restante du cycle est indiquée sur l'afficheur [3].

La durée du cycle de nettoyage est déterminée par la température de l'eau lors du cycle de nettoyage, la quantité de vaisselle, ainsi que son degré de souillure. Elle peut aussi varier selon le cycle de lavage choisi.

Démarrage retardé

Vous pouvez choisir de retarder le démarrage du cycle d'environ 24 heures, par intervalles d'une heure.

h:01 Retard de 1 heure

h:24 Retard de 24 heures

Pour définir le démarrage retardé :

1. Ouvrez la porte et appuyez sur le bouton **On/Off** (Marche/Arrêt) [1]. Sélectionnez un cycle.
2. Appuyez sur le bouton **Delay** (Retard) à partir des options de lavage du cycle [5] jusqu'à ce que le temps affiché corresponde à vos besoins.
3. Appuyez sur le bouton **Start** (Démarrer) [6] pour activer le Démarrage retardé.

Pour annuler le démarrage retardé :

1. Ouvrez la porte et appuyez sur le bouton **Delay** (Retard) jusqu'à ce que **h:00** soit affiché sur l'afficheur numérique [3].

2. Appuyez sur le bouton **Start** (Démarrer) [6] pour enregistrer le paramètre.

Remarque : Votre lave-vaisselle est protégé contre les mises en marche involontaires. Si la porte de l'appareil reste ouverte durant plus de 4 secondes après que vous ayez appuyé sur le bouton Démarrer, l'opération est suspendue. Appuyez de nouveau sur le bouton Démarrer et fermez la porte de l'appareil.

Fin du cycle de nettoyage

Le cycle de nettoyage est terminé lorsque l'afficheur [3] indique **0:00**.

Si le signal sonore est activé, un son devrait retentir à la fin du cycle de lavage.

| | |
|-------------|---------------------|
| b:00 | Off (Désactivé) |
| b:01 | low (faible) |
| b:02 | medium (moyenne) |
| b:03 | loud (fort) |

Pour changer le volume du signal :

1. Ouvrez la porte.
2. Appuyez sur le bouton **On/Off** (Marche/Arrêt) [1].
3. Maintenez la touche [A] enfoncée et appuyez sur le bouton **Start** (Démarrer) [6] jusqu'à ce que l'afficheur [3] indique **d:0x** (x peut être un nombre quelconque). Relâchez les deux boutons.
4. Appuyez sur la touche de fonction [A] jusqu'à ce que l'afficheur indique **b:02**.
5. Appuyez sur la touche de fonction [C]. À chaque fois que le bouton est enfoncé, la valeur augmente d'un niveau ; lorsqu'elle atteint la valeur **b:03**, l'afficheur retourne à **b:00** (off (arrêt)).
6. Appuyez sur le bouton **Start** (Démarrer) [6] pour enregistrer le réglage.

Auto power off (Arrêt automatique)

Ce réglage détermine la durée d'illumination du tableau de commande une fois le cycle terminé. Afin d'économiser de l'énergie, le réglage recommandé est **P:01**.

Ce paramètre peut être réglé sur une plage de **P:00** à **P:02**.

- P:00** le lave-vaisselle ne s'arrête pas automatiquement
- P:01** le lave-vaisselle s'arrête automatiquement après 1 minute
- P:02** le lave-vaisselle s'arrête automatiquement après 120 minutes (2 heures)

Pour changer le réglage :

1. Appuyez sur le bouton **On/Off** (Marche/Arrêt) **[1]**.
2. Maintenez la touche **[A]** enfoncée et appuyez sur le bouton **Start** (Démarrer) **[6]** jusqu'à ce que l'afficheur **[3]** indique **d:0x** (x peut être un nombre quelconque).
3. Relâchez les deux boutons.
4. Appuyez sur la touche de fonction **[A]** jusqu'à ce que l'afficheur **[3]** indique **P:0x**.
5. Appuyez sur la touche de fonction **[C]** jusqu'à ce que l'afficheur corresponde à vos besoins.
6. Appuyez sur le bouton **Start** (Démarrer) **[6]**.

Mise hors tension de l'appareil

Peu de temps après la fin du cycle de nettoyage :

1. Appuyez sur le bouton **On/Off** (Marche/Arrêt) **[1]**.
2. Fermez l'approvisionnement en eau.
3. Sortez la vaisselle lorsque ceux-ci ont refroidi.

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE DE BLESSURES !
 Pour éviter des risques de blessures, faites toujours attention lorsque vous ouvrez la porte pendant ou après un cycle de lavage car des rejets d'eau chaude ou de vapeur peuvent survenir. N'ouvrez pas complètement la porte avant que les bruits d'eau n'aient cessés et que la vapeur ne soit dissipée.

Interruption du cycle de lavage

⚠ ATTENTION

Une pression trop excessive peut provoquer l'ouverture de la porte et le ruissellement d'eau! Si la porte a été ouverte et que celle-ci est chaude ou que le raccordement est chaud, laissez-la toujours entrouverte quelques minutes, puis fermez-la.

1. Ouvrez la porte.
2. Appuyez sur le bouton **On/Off** (Marche/Arrêt) **[1]**. Les DEL s'éteignent. Le cycle de lavage a été sauvegardé.
3. Pour poursuivre le cycle, appuyez de nouveau sur le bouton **On/Off** (Marche/Arrêt) **[1]**.
4. Fermez la porte.

Remarque : Votre lave-vaisselle est protégé contre les mises en marche involontaires. Si la porte de l'appareil reste ouverte durant plus de 4 secondes après que vous ayez appuyé sur le bouton Démarrer, l'opération est suspendue. Appuyez de nouveau sur le bouton Démarrer et fermez la porte de l'appareil.

Arrêt du cycle de nettoyage (réinitialisation)

1. Maintenez enfoncé le bouton **Start** (Démarrer) pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que l'afficheur indique **0:0 l**.
2. Patientez environ 1 minute, le temps pour le lave-vaisselle d'être drainé.
3. Appuyez sur le bouton **On/Off** (Marche/Arrêt) .

Vous pouvez maintenant redémarrer le lave-vaisselle et commencer un nouveau cycle si désiré.

Changement du cycle de lavage

Après avoir appuyé sur la touche **Start** , il est impossible de changer de cycle de lavage. Un changement de cycle de lavage n'est possible que via l'abandon d'un cycle de lavage (Réinitialisation (Reset)).

Infolight® *

* option facultative comprise ou non avec votre lave-vaisselle

Durant le cycle de lavage, un point lumineux est projeté au sol, sous la porte de l'appareil.

N'ouvrez pas la porte de l'appareil avant que le point ait disparu.

Si la porte de l'appareil n'est pas complètement fermée, le point lumineux clignote*.

Si l'appareil est installé à la hauteur des yeux avec meuble affleurant, le point lumineux ne sera pas visible. Dans des pièces sombres, une certaine diffusion de lumière peut être visible. Ceci est normal et ne peut pas être modifié.

Vous pouvez activer ou désactiver le Infolight.

1:00 Off
(Désactivé)
1:0 l On (Activé)

Pour changer le réglage :

1. Ouvrez la porte.
2. Appuyez sur le bouton **On/Off** (Marche/Arrêt) .
3. Maintenez la touche enfoncée et appuyez sur le bouton **Start** (Démarrer) jusqu'à ce que l'afficheur indique **1:0 x** (x peut être un nombre quelconque). Relâchez les deux boutons.
4. Appuyez sur la touche de fonction jusqu'à ce que l'afficheur indique **1:0 l**.
5. Appuyez sur la touche de fonction pour activer **1:0 l** ou désactiver **1:00** la fonction Infolight^{MC}.
6. Appuyez sur le bouton **Start** (Démarrer) pour enregistrer le réglage.

* option facultative qui peut être ou ne pas être incluse avec votre lave-vaisselle.

Séchage intensif

Le rinçage final utilise une température supérieure qui améliore le résultat de séchage. La durée du programme peut augmenter légèrement. (Attention si les ustensiles sont fragiles!)

Cet équipement possède deux réglages :

d:00 Off (Désactivé)

d:01 On (Activé)

1. Ouvrez la porte.
2. Appuyez sur le bouton **On/Off** (Marche/Arrêt) **[1]**.
3. Maintenez la touche **[A]** enfoncée et appuyez sur le bouton **Start** (Démarrer) **[6]** jusqu'à ce que l'afficheur **[3]** indique **d:x** (x peut être un nombre quelconque).
4. Relâchez les deux boutons.
5. Appuyez sur la touche de fonction **[A]** jusqu'à ce que l'afficheur **[3]** indique la valeur réglée à l'usine **d:00**.
6. Appuyez sur la touche de fonction **[C]** pour mettre la fonction Extra sec sur On (activée) **d:01** ou sur Off (désactivée) **d:00**.
7. Appuyez sur le bouton **Start** (Démarrer) **[6]** pour enregistrer le réglage.



Entretien et maintenance

Une inspection régulière et une maintenance de votre appareil vous aideront à prévenir d'éventuelles pannes. Ceci vous permet de sauver du temps et de parer à de nouveaux problèmes.

Nettoyer le filtre du lave-vaisselle

- Essuyez régulièrement le devant de l'appareil à l'aide d'un chiffon légèrement humide; de l'eau et un peu de savon liquide suffisent.
- Pour l'acier inox noir et les surfaces anti-empreintes, utilisez un linge doux et sec. Pour la saleté tenace, utilisez de l'eau tiède diluée avec du savon doux, non abrasif. N'utilisez jamais de produit à polir pour inox.
- Avec des électroménagers en acier inoxydable (sauf ceux en acier inox noir et les surfaces anti-empreintes), utilisez un produit à polir pour acier inoxydable pour sceller et protéger la surface.
- Nettoyez régulièrement les bords extérieurs du panneau intérieur de la porte afin d'éliminer les résidus déposés lors du chargement normal. Si des taches apparaissent sur l'acier inoxydable, assurez-vous que le distributeur de produit de rinçage est rempli et fonctionne correctement.

- Nettoyez régulièrement le joint de la porte avec un chiffon légèrement humide afin d'éliminer les particules alimentaires déposées lors du chargement normal et qui peuvent causer des odeurs. Un joint de porte souillé peut empêcher le bon verrouillage de celle-ci.

AVIS

- N'utilisez jamais un nettoyeur à vapeur pour laver votre lave-vaisselle. Le fabricant ne sera en aucun cas responsable des dégâts causés.
- Évitez d'utiliser des éponges, elles pourraient rayer les surfaces.
- N'utilisez pas de lingettes à base d'eau de javel, elles pourraient endommager la surface ou l'impression.
- N'utilisez pas de produit à polir pour l'acier inoxydable sur des surfaces en acier inox noir ou anti-empreintes.



AVERTISSEMENT

RISQUE D'EXPLOSION !

- Videz d'abord le lave-vaisselle de l'équipement, des ustensiles et des matières étrangères qu'il pourrait contenir avant de le laver avec un nettoyant quelconque. Certains nettoyants sont hautement acides ou caustiques, ce qui pourrait entraîner la formation d'hydrogène gazeux si la cuve du lave-vaisselle contient de l'aluminium. L'hydrogène gazeux est de nature explosive.

⚠ AVERTISSEMENT

Faites preuve de prudence lorsque vous démontez les pièces pour le nettoyage, car certains débris peuvent être tranchants.


Filtres

Le système de filtre Bosch® [28] est conçu pour éviter la nécessité de faire un nettoyage préalable des résidus alimentaires salissants incrustés sur vos plats. Il vous suffit tout simplement de racler la vaisselle pour en éliminer les résidus d'aliments avant de la charger. Ce procédé permet de faire des économies de temps, d'eau et d'énergie nécessaire au chauffage de l'alimentation en eau de votre maison.

Le système de filtrage de votre lave-vaisselle est conçu de manière à filtrer à 100 % l'eau entrant dans les gicleurs, assurant ainsi un apport continu d'eau propre nécessaire à l'élimination des résidus d'aliments de votre vaisselle.

Éléments de filtrage

Le système de filtration [28] est constitué de trois éléments.

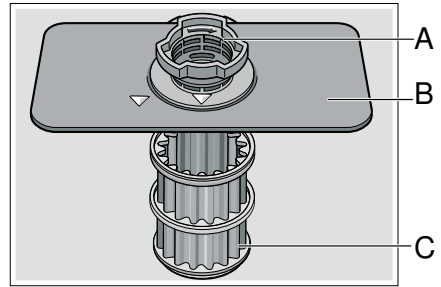**A Filtre à gros éléments**

Il empêche aux objets qui ne devraient pas être placés dans votre lave-vaisselle d'endommager le système de pompage du lave-vaisselle ou d'obstruer le système d'évacuation de votre maison.

B Filtre fin plat

Il empêche aux particules d'aliments d'entrer dans la chambre de lavage et dirige ces particules vers le micro-filtre.

C Micro-filtre

Il dirige les particules les plus petites vers le système de plomberie de la maison.

Intervalles de nettoyage

Le système de filtration [28] est conçu de manière à minimiser l'entretien tout en assurant un rendement de nettoyage élevé et une faible consommation d'énergie.

Selon les habitudes d'utilisation et la dureté de l'eau, le système de filtration nécessite un certain entretien afin de garder un haut rendement de nettoyage.

Vous pouvez nettoyer le système de filtration :

- lorsque vous y trouvez des résidus d'aliments ou si des éléments sont retenus dans le filtre à gros éléments.
- en cas de baisse du rendement de nettoyage ou si un film granuleux se forme sur la vaisselle.


En cas de nettoyage de résidus alimentaires à incrustation normale raclés avant l'insertion de la vaisselle dans l'appareil, dans un ménage où le lave-vaisselle fonctionne un jour sur deux, le filtre de l'appareil doit être nettoyé :

| Intervalle de nettoyage | Utilisez ce paramètre, |
|-------------------------|---|
| 3 fois par an | si vous rincez avant le chargement |
| 4 fois par an | si vous grattez simplement avant le chargement |
| 6 fois par an | si vous ne rincez ou ne grattez pas avant le chargement |
| 12 fois par an | en cas d'eau dure |


Remarque : Nettoyez le filtre après le lavage d'une vaisselle à grande quantité de résidus alimentaires ou d'une vaisselle à forte teneur en féculé afin de garder un rendement optimal.

Pour vérifier ou nettoyer le système de filtration :

1. Dévissez le filtre à gros éléments tel qu'illustré et retirez tout le système de filtration.

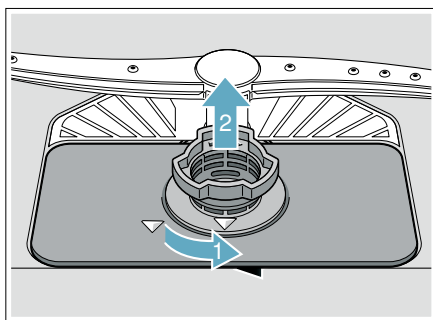

2. Retirez le microfiltre du filtre fin pour faciliter le nettoyage.

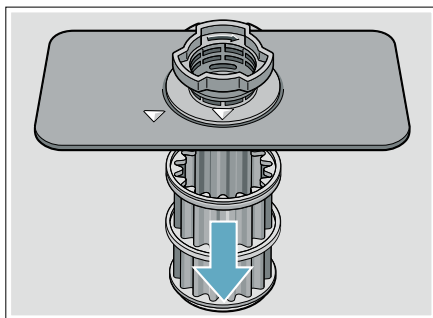

3. Rincez les filtres sous l'eau courante et frottez-les avec une brosse souple.


Remarque : n'utilisez pas de brosse abrasive ou de laine d'acier, etc., car elles pourraient endommager le filtre.

4. Remontez le système de filtration dans l'ordre inverse et fixez le filtre au gros élément en le vissant jusqu'à ce que les flèches de marquage soient alignées.

Bras gicleurs

Vérifiez les dépôts [23], [26] de graisse et de tartre sur les gicleurs. En cas de présence de dépôts :



- dans le distributeur de détergent, [32] faites le plein de détergent et démarrez l'appareil à vide, au cycle dont la température est la plus élevée.
→ "Informations sur le cycle de lavage" à la page 31
- nettoyez l'appareil à l'aide de détergents/nettoyants spécialement appropriés pour les lave-vaisselles.
- Dévissez le bras gicleur supérieur [23] et décrochez le bras gicleur inférieur [26] tel qu'indiqué. Contrôler la présence de dépôts.

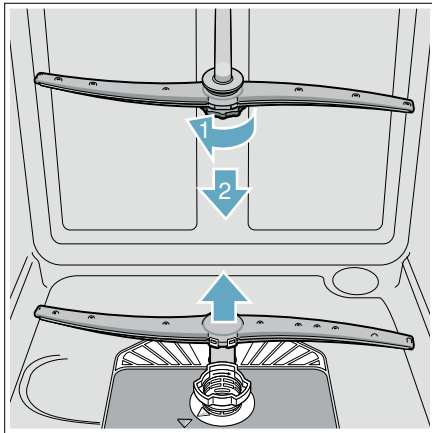

Pompe pour eaux résiduelles

De gros résidus alimentaires présents dans l'eau de rinçage et non retenus par les filtres peuvent obstruer la pompe pour eaux résiduelles. Dans ce cas :

- débranchez l'appareil du réseau électrique.
- retirez les filtres. → "Filtres" à la page 39
- écopez l'eau résiduelle - utilisez une éponge si besoin.
- à l'aide d'une cuillère, débloquez le couvercle de la pompe jusqu'à entendre un clic, saisissez-le ensuite et tirez-le jusqu'à ce qu'une légère résistance se fasse sentir, puis tirez-le vers l'avant.

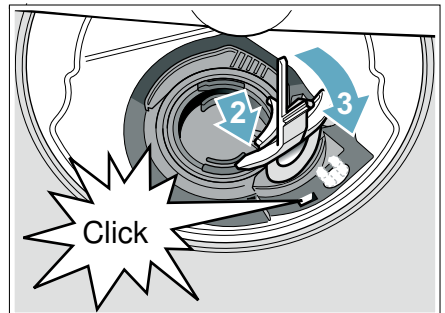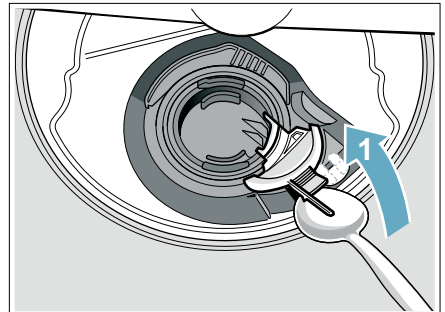

- contrôlez le compartiment interne et éliminez tout objet étranger.

▲ AVERTISSEMENT

Faites preuve de prudence lorsque vous démontez les pièces pour le nettoyage, car certains débris peuvent être tranchants.

- placez le couvercle à sa position initiale, appuyez et bloquez-le.
- remontez les filtres.

Remarque : La pompe de vidange ne fonctionnera pas correctement si elle n'est pas totalement insérée, jusqu'à ce qu'elle émette un « clic ».

Rangement de l'appareil en cas d'inactivité

AVIS

Par temps chaud, avant d'aller en vacances, en plus de l'arrêt de la vanne principale, arrêtez également l'alimentation en eau au point le plus proche du lave-vaisselle. Ne pas laisser la vaisselle sale dans l'appareil et laisser la porte légèrement ouverte. Par temps froid, veuillez respecter les instructions suivantes relatives à la préparation de l'appareil pour l'hiver.

Préparation de l'appareil pour l'hiver

AVIS

En cas d'inutilisation de votre lave-vaisselle pour une période dans un emplacement aux températures hivernales (maison de vacances ou pendant une période de vacances), faites préparer votre lave-vaisselle pour l'hiver par un personnel qualifié.



Dépannage

Les lave-vaisselle peuvent occasionnellement présenter des problèmes sans rapport avec un dysfonctionnement dudit

lave-vaisselle. Les informations suivantes peuvent vous aider à résoudre un problème afférent au lave-vaisselle sans la nécessité de recourir à un professionnel.

| | | |
|--|---|--|
| Le lave-vaisselle ne démarre pas | La porte est peut-être entrouverte ou mal verrouillée. | Fermez bien la porte jusqu'à ce qu'elle s'encliquète. |
| | Le lave-vaisselle ne s'allume pas (l'écran n'affiche rien). Le fusible d'alimentation a peut-être sauté, le disjoncteur s'est déclenché, le câble d'alimentation est débranché ou le lave-vaisselle est tout simplement éteint. | Remplacez le fusible ayant sauté ou réenclenchez le disjoncteur qui a sauté. Branchez le câble d'alimentation. Appuyez sur la touche on/off <input type="checkbox"/> pour allumer le lave-vaisselle. |
| | Impossible de sélectionner un nouveau cycle car le cycle précédent ne s'est pas terminé ou car le lave-vaisselle n'a pas été réinitialisé. | Réinitialisez le lave-vaisselle en maintenant le bouton START enfoncé pendant au moins trois secondes. |
| | Démarrage différé ou sécurité enfants activée. | Réinitialisez le démarrage différé ou les fonctions de sécurité enfants (reportez-vous à la section appropriée du présent manuel). → "Démarrage retardé" à la page 34 |
| | La porte a probablement été fermée sans que le cycle ne soit préalablement sélectionné. | Sélectionnez un cycle et fermez la porte. |
| | L'approvisionnement en eau est peut-être coupé. | Vérifiez et rétablissez l'approvisionnement en eau. |
| Le cycle de nettoyage ne reprendra pas après que la porte ait été ouverte et refermée. | La portée est restée ouverte durant plus de 4 secondes après avoir appuyé sur le bouton START . | Appuyez à nouveau sur le bouton START et fermez la porte du lave-vaisselle dans les 4 secondes qui suivent (voir « Protection contre les utilisations non désirées »). |

| | | |
|--|---|---|
| L'afficheur ne s'allume pas | Un fusible a peut être sauté ou le disjoncteur s'est déclenché. | Vérifiez le fusible ou le boîtier de disjoncteur et remplacez le fusible ou réinitialisez le disjoncteur si nécessaire. |
| | Porte non fermée ou verrouillée. Remarque : Pour les modèles équipés de commandes situées sur la partie supérieure de la porte, l'afficheur ne s'allume que lorsque la porte est ouverte et les commandes sont visibles. | Assurez-vous que la porte est correctement fermée et complètement verrouillée. |
| Le lave-vaisselle semble fonctionner trop longtemps | L'eau entrante n'est pas assez chaude. | Avant de démarrer un cycle, ouvrez le robinet d'eau chaude au niveau de l'évier le plus proche du lave-vaisselle. |
| | La durée du cycle dépend du cycle choisi et de la quantité de souillure sur les assiettes (les capteurs dans le lave-vaisselle augmentent automatiquement la durée du cycle pour assurer un bon lavage lorsque beaucoup de souillure est détectée). | Rincez votre vaisselle préalablement et utilisez des cycles de lavage moins intenses. |
| | Le distributeur de produit de rinçage [31] est vide ou les réglages de produit de rinçage sont à 0. Sans produit de rinçage, le cycle est réglé par défaut à la plus longue durée de rinçage avec le plus de rinçages et de rinçages. | Ajoutez du produit de rinçage et ajustez le réglage du produit de rinçage selon la dureté de l'eau. |
| Le lave-vaisselle est connecté à l'alimentation en eau froide. | Connectez le lave-vaisselle à l'eau chaude. | |

| | | |
|--|--|--|
| La vaisselle n'est pas assez propre | Les bras de pulvérisation sont bloqués ou désalignés d'une façon qui les empêche de pivoter librement. | Assurez-vous que les bras de pulvérisation [23], [26] peuvent pivoter librement. |
| | Peu ou pas d'eau pulvérisée parce que la buse du bras de pulvérisation est bloquée. | Retirez tous les débris et obstructions des buses du bras de pulvérisation et des filtres. → "Bras gicleurs" à la page 41 |
| | Peu ou pas d'eau pulvérisée parce que les filtres [28] sont bloqués ou désalignés. | Nettoyez les filtres et assurez-vous qu'ils sont bien installés. → "Éléments de filtrage" à la page 39 |
| | Pas assez d'espace entre les éléments et les paniers sont surchargés. | Laissez plus d'espace entre la vaisselle de façon à ce que les jets d'eau puissent tout atteindre et que les plats ne se touchent pas. → "Chargement du lave-vaisselle" à la page 16 |
| | Cycle de rinçage ou détergent inapproprié ou inefficace. | Utilisez un cycle de rinçage plus intense et un détergent plus approprié. → "Informations sur le cycle de lavage" à la page 31 |
| | L'efficacité du détergent est entravée en raison de l'eau dure. | Installez un adoucisseur d'eau et utilisez un cycle de rinçage plus intense. |
| Taches et stries amovibles sur les verres et l'argenterie. | Mettre trop de produit de rinçage cause des stries, tandis que trop peu cause des taches. | Ajoutez du produit de rinçage et vérifiez les réglages (valeur recommandée de 4 ou 5) → "Produit de rinçage" à la page 14 |
| | Dépôts de minéraux en raison de l'eau dure. | Installez un adoucisseur d'eau. |
| | De l'eau du panier du haut (3e) a coulé sur les paniers au-dessous. | Déchargez le panier du dessous en premier, puis celui du milieu en 2e et celui du haut (3e) en dernier. |

| | | |
|---|---|---|
| La vaisselle n'est pas sèche. | Le distributeur de [31] produit de rinçage est vide ou ne contient pas la bonne quantité de produit. | Ajoutez du produit de rinçage (l'utilisation d'un agent de rinçage améliore le séchage), utilisez le cycle Auto, utilisez l'option Désinfecter. |
| | L'option Extra Dry heat n'a pas été choisie. | Activer l'option Extra Dry heat. |
| | Il reste de l'eau dans les creux de la vaisselle et de l'argenterie. | Disposez la vaisselle dans le panier supérieur de façon à ce que l'eau puisse s'en écouler. |
| | La porte a été ouverte ou la vaisselle a été retirée avant la fin du cycle de nettoyage. | Attendez la fin du cycle de nettoyage avant d'ouvrir la porte ou de retirer la vaisselle. |
| | Les matières plastiques n'absorbent pas la chaleur aussi bien que les ustensiles et la porcelaine et ne sèchent donc pas aussi bien. | Utilisez des cycles de nettoyage plus intense (avec de l'eau de rinçage plus chaude) ou activez l'option Extra Dry heat.* |
| | L'argenterie n'est pas disposée correctement dans le panier prévu à cet effet ou dans le panier supérieur. | Disposez l'argenterie correctement et séparez-la. |
| Odeur Remarque : L'essai à flot se fait en usine. Parfois, de l'eau peut être présente dans le lave-vaisselle au moment de l'achat, ce qui peut laisser une odeur. | Présence de débris alimentaires dans le puisard du lave-vaisselle et dans le joint de la porte. | Nettoyez les filtres du puisard, le puisard et le joint de la porte. → "Entretien et maintenance" à la page 38 |
| | Des résidus alimentaires ont été laissés trop longtemps sur la vaisselle. | Faites fonctionner le lave-vaisselle plus souvent. |
| | Pas de produit de rinçage ou détergent inapproprié. | Utilisez du produit de rinçage et le bon détergent. |
| | Résidus d'eau dormante dans le puisard. | Assurez-vous que le cycle précédent a été terminé. |
| | La conduite d'évacuation est obstruée ou le boyau d'évacuation est entortillé ou obstrué. Ou le boyau d'évacuation n'a pas été installé avec une boucle élevée. | Désobstruez la conduite d'évacuation ou remplacement le boyau d'évacuation. Assurez-vous que le boyau d'évacuation est installé avec une boucle élevée. Remarque : Si l'odeur persiste, activez le cycle Normal/Régulier jusqu'à ce que le système soit vidangé et le cycle arrêté et mettez 8 onces de vinaigre blanc distillé sur le panier supérieur puis terminez le cycle. |

| | | |
|--|---|--|
| Le lave-vaisselle ne se remplit pas d'eau ou le message « Vérifier l'alimentation en eau » s'affiche à l'écran | Le boyau d'alimentation est coudé. | Poser un nouveau boyau d'alimentation (sans coudes). |
| | Le cycle de nettoyage précédent ne s'est pas achevé ou le cycle actuel a été interrompu. | Terminer le cycle de nettoyage ou réinitialiser le lave-vaisselle. |
| | Démarrage différé ou sécurité enfants activée. | Réinitialisez le démarrage différé ou les fonctions de sécurité enfants (reportez-vous à la section appropriée du présent manuel). |
| | La conduite d'alimentation en eau est obstruée. | Désobstruez la conduite d'alimentation en eau. |
| | L'approvisionnement en eau est coupé. | Vérifiez l'approvisionnement en eau. |
| Panneau de bordure de toit décoloré ou égratigné. | Le panneau a été nettoyé avec des serviettes à base de javellisant ou des nettoyeurs/tampons de nettoyage abrasifs. | Utilisez des détergents doux avec un chiffon légèrement humide. |
| | Bruit de cliquetis de vaisselle ou de choc sur les parois du lave-vaisselle. | La vaisselle a été mal chargée, ce qui fait en sorte que la vaisselle s'entrechoque ou se cogne contre les bras pulvérisateurs. |
| De l'eau se déverse du lave-vaisselle au sol. | Une vaisselle trop peu nombreuse ou légère bouge dans les paniers ou fait en sorte que les jets d'eau sont propulsés contre les parois. | Chargez davantage l'appareil ou disposez la vaisselle de manière plus uniforme dans celui-ci. |
| | La mousse est engendrée par le mauvais détergent (par ex. savon à vaisselle manuelle) ou d'une trop grosse quantité de ce dernier. | Utilisez le bon détergent à lave-vaisselle et évitez de trop en mettre. Nettoyez également tout déversement. Si la mousse persiste, ajoutez une cuillère à soupe d'huile végétale et mettez le cycle désiré. |
| | Le joint de la porte est désaligné ou extrait de son rail. | Assurez-vous que le joint de la porte est correctement inséré dans son rail. |
| | L'aération réduisant la condensation est bloquée. | Nettoyez la bouche d'aération et éloignez-en les grands objets (comme les plaques). |
| | Installation incorrecte. | Faites réinstaller l'appareil par un professionnel agréé. |

| | | |
|--|--|---|
| Dépôts de calcaire sur la vaisselle, le bassin, les paniers ou la porte. | Un résidu blanc recouvre l'intérieur du lave-vaisselle et les roues des paniers grincent en raison des dépôts de calcaire dans l'eau dure. | Utilisez un nettoyant à lave-vaisselle à tous les quelques mois. Si le lave-vaisselle a un adoucisseur d'eau, augmentez-en le réglage. |
| | L'eau dure a empêché les détergents 3 en 1 ou écologiques d'être efficaces. | Utilisez un détergent à lave-vaisselle, un produit de rinçage et des sels adoucissants (si le lave-vaisselle est muni d'un adoucisseur) distincts et séparés. |
| | Sous-dosage de détergent. | Utilisez plus de détergent ou un détergent plus efficace. |
| | La température de rinçage est trop basse. | Choisissez un cycle de nettoyage plus intense avec des températures de nettoyage plus chaudes. |
| Le couvercle du distributeur de détergent ne se ferme pas | Les guides de couvercle sont bloqués par des résidus collants de détergent. | Retirez les résidus de détergent. → "Détergent" à la page 26 |
| Impossible de sélectionner le cycle désiré | Le cycle précédent ne s'est pas achevé. | → "Mise en marche du lave-vaisselle" à la page 33 |
| Les touches sensibles ne s'activent pas facilement ou s'activent sans être touchées | Présence d'eau ou d'autres liquides sur la surface. | Le nettoyage de la face avec un chiffon humide avant peut provoquer l'activation non désirée de fonctions. Nettoyez la face avant avec un tissu doux et sec. Si vous devez utiliser un chiffon humide pour le nettoyage, séchez immédiatement. Ne versez jamais de l'eau sur les commandes. |
| * option facultative qui peut être ou ne pas être incluse avec votre lave-vaisselle. | Touches tactiles non activées correctement. | Appuyez sur le centre de la touche tactile avec la zone plate du bout du doigt. Un signal retentira pour signaler que la sélection a été faite. L'effleurement des touches devrait marcher. Remarque : Un retard prédéfini met en garde l'utilisateur contre l'exécution de plusieurs actions simultanément après avoir accidentellement passé la main (ou un chiffon de nettoyage) sur le panneau de commande. |



Service à la clientèle


Votre lave-vaisselle BoschMC ne nécessite pas d'entretien autre que les mesures décrites dans la rubrique Entretien et maintenance du présent manuel. En cas de défaillance de votre lave-vaisselle, veuillez vous référer à la rubrique Guide de dépannage du présent manuel, avant de contacter le service client. Si la maintenance est nécessaire, contactez votre revendeur ou installateur, ou un centre de service agréé. N'essayez pas de réparer votre appareil vous-même. Tout travail effectué par un personnel non autorisé peut annuler la garantie.

En cas de problème avec votre lave-vaisselle BoschMC et si vous n'êtes pas satisfait du service que vous avez reçu, veuillez suivre les étapes suivantes jusqu'à ce que le problème soit résolu à votre entière satisfaction :

1. Contactez-nous au 1-800-944-2904
2. Contactez le Service client à partir de notre site internet : **www.bosch-home.com/us** or **www.bosch-home.ca**
3. Contactez votre installateur ou le Fournisseur de services agréé Bosch de votre région.
4. Écrivez-nous :

BSH Home Appliances Corporation
1901 Main Street
Irvine, CA 92614

Veuillez vous assurer d'indiquer les informations relatives à votre modèle ainsi qu'une explication du problème et la date à laquelle celui-ci a débuté. Vous trouverez les informations relatives au modèle et au numéro de série sur l'étiquetage se trouvant à l'extrémité de la porte du lave-vaisselle. Veuillez faire une copie de votre facture et conservez-la avec ce manuel. Pour bénéficier du service de garantie, il peut être demandé au client de présenter une preuve d'achat de l'équipement.

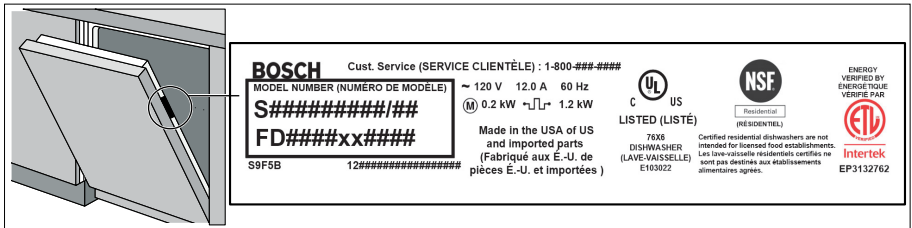



Déclaration de la garantie limitée du produit

Couverture de la garantie limitée

La garantie limitée fournie par BSH Home Appliances (« Bosch ») dans cet énoncé de garantie limitée s'applique seulement à l'appareil Bosch qui vous a été vendu (« Produit »), pour autant que le produit ait été acheté :

- Pour une utilisation normale, résidentielle (non commerciale), et qu'en fait, en tout temps, a été utilisé pour un usage domestique normal.
- Neuf au moment de la vente au détail (non en montre, « tel quel » ou un modèle retourné antérieurement), qu'il n'est pas destiné à la revente ni à un usage commercial.
- Aux États-Unis ou au Canada et qu'il est demeuré en tout temps dans le pays où l'appareil a été acheté.

Les garanties aux présentes s'appliquent à l'acheteur original du Produit sous garantie et à tout propriétaire successif du produit acheté pour une utilisation résidentielle habituelle et la durée de la garantie.

Assurez-vous de renvoyer la carte d'enregistrement; bien que cette démarche ne soit pas nécessaire pour que la garantie soit valide, c'est la meilleure façon de permettre à Bosch de vous avertir dans l'éventualité improbable d'un avis de sécurité ou d'un rappel du produit.

Durée de la garantie

Bosch garantit que le Produit est exempt de défauts matériels et de fabrication, laquelle garantie s'applique pour une période de trois cent soixante-cinq (365) jours à compter de la date d'achat. La période susmentionnée commence à partir de la date d'achat et ne doit pas être retenue, retardée, prolongée, ou interrompue pour une raison quelconque.

Ce produit est également garanti comme étant exempt de défaut *esthétique* au niveau du matériau et de la fabrication (par ex. d'égratignures sur l'acier inoxydable, d'imperfections au niveau de la peinture/porcelaine, d'éclats, de bosses ou autres dommages à la finition du produit), pour une période de trente (30) jours à partir de la date d'achat ou de la date limite pour une construction neuve. La présente garantie *esthétique* exclut les variations légères de couleur causées par les différences inhérentes entre les sections peintes et les sections en porcelaine, de même que les différences causées par l'éclairage de la cuisine, l'emplacement du produit et autres facteurs similaires. La présente garantie *esthétique* exclut spécifiquement tous les appareils en montre, de plancher, « tel quel » et remis à neuf.

Garantie limitée prolongée

BSH fournit également les garanties limitées supplémentaires ci-après :

- 5 ans de garantie limitée sur les appareils électroniques : BSH se chargera de la réparation ou du remplacement de tout microprocesseur BSH ou carte de circuit imprimée en cas de défaillance matérielle ou de défauts liés à la fabrication (à l'exception des coûts de travail).
- 5 ans de garantie limitée sur les paniers de vaisselle : BSH se chargera du remplacement du panier supérieur ou inférieur (excepté les composants de panier) si le panier présente des défaillances matérielles ou des défauts liés à la fabrication (à l'exception des coûts de travail).
- Garantie à vie contre la rouille de l'acier inoxydable : BSH se chargera de la réparation ou du remplacement de votre lave-vaisselle par un modèle similaire ou un tout nouveau modèle pratiquement équivalent ou meilleur en termes de fonctionnalités, si le revêtement intérieur rouille (à l'exception des coûts de travail).
- BSH se chargera de la réparation ou du remplacement de la porte en acier inoxydable en cas de rouille (à l'exclusion des coûts de travail).

Réparation ou remplacement : votre recours exclusif

Pendant cette période de garantie, Bosch ou l'un de ses centres de réparations autorisés réparera gratuitement votre Produit (sous réserve de certaines restrictions aux présentes) si celui-ci présente des défauts de matériels ou de fabrication. Si des tentatives

raisonnables pour réparer le produit sont vaines, alors Bosch remplacera le produit (un modèle supérieur peut être offert, à la seule discrétion de Bosch, moyennant des frais supplémentaires). Rien dans cette garantie n'exige que les pièces endommagées ou défectueuses soient remplacées par des pièces d'un type ou d'une conception différent de la pièce d'origine. Toutes les pièces ou les composants enlevés demeurent la seule propriété de Bosch. Toute pièce remplacée ou réparée doit être identique à la pièce d'origine aux fins de la présente garantie et la garantie ne sera pas prolongée en regard de telles pièces. La seule responsabilité de Bosch est de faire réparer le produit défectueux uniquement par un centre de réparation autorisé pendant les heures de travail normales. Pour la sécurité et éviter des dommages matériels, Bosch recommande fortement de ne pas réparer le produit soi-même ni de le faire réparer par un centre de réparation non-autorisé; Bosch ne sera pas tenue responsable de réparations ou de travail effectués par un centre de réparation non autorisé. Les centres de réparation autorisés sont les personnes ou les entreprises qui ont été spécialement formées sur les produits Bosch et qui possèdent, selon l'opinion de Bosch, une réputation supérieure pour le service après-vente et la capacité technique (il est à noter qu'elles sont des entités indépendantes et non des agents, partenaires, affiliés ou représentants de Bosch). Nonobstant ce qui suit, Bosch ne sera pas tenue responsable d'aucune façon si le produit est situé dans une région éloignée (supérieure à 100 miles d'un centre de réparation autorisé) ou n'est pas accessible de façon raisonnable, dans un environnement ou un local dangereux, menaçant ou périlleux; dans une telle éventualité, à

la demande du consommateur, Bosch pourrait encore payer les frais de main-d'œuvre et de pièces et expédier les pièces au centre de réparation autorisé le plus près, mais le consommateur serait entièrement responsable pour tous les frais de déplacement et autres frais spéciaux encourus par le centre de réparation, en autant qu'il accepte la demande de réparation.

Produit hors garantie

Bosch n'a aucune obligation, aux termes de la loi ou autrement, d'offrir toute concession, incluant réparation, prorata ou remplacement de produit une fois la garantie expirée.

Exclusions de garantie

La couverture de garantie décrite dans les présentes exclut tous les défauts ou dommages pour lesquels Bosch serait directement imputable, y compris, sans s'y limiter, l'un ou plusieurs des cas suivants :

- Utilisation du produit autre qu'un usage normal, habituel et de la façon destinée (incluant, sans s'y limiter, toute forme d'utilisation commerciale, d'utilisation ou de rangement d'un produit pour l'intérieur à l'extérieur, d'utilisation du produit de concert avec un transporteur aérien ou marin).
- Mauvaise conduite de toute partie, négligence, mauvaise utilisation, abus, accidents, fonctionnement inadéquat, mauvais entretien, installation inadéquate ou négligente, altération, manquement d'observer les instructions de fonctionnement, mauvaise manipulation, service non autorisé (incluant réparation par le consommateur ou exploration du fonctionnement interne du produit).

- Réglage, modification ou altération de tout type.
- Non conformité aux normes fédérales, provinciales, municipales ou électriques en vigueur au pays, aux codes de plomberie ou du bâtiment, aux réglementations ou aux lois, incluant le non respect d'installer le produit en stricte conformité avec les codes et les réglementations du bâtiment et d'incendie locaux.
- Bris et usure normale, déversements d'aliments ou de liquides, accumulations de graisse ou d'autres substances dans, sur ou autour du Produit.
- Toute force ou tout facteur externe, élémentaire et / ou environnemental, incluant sans limitation, la pluie, le vent, le sable, les inondations, les incendies, les coulées de boue, le gel, l'humidité excessive ou l'exposition prolongée à l'humidité, la foudre, les surtensions, les problèmes de structure autour de l'appareil et les désastres naturels.
- Demandes de service visant à corriger l'installation de votre Produit, à obtenir des conseils à propos de son utilisation, à remplacer les fusibles de votre maison ou à réparer l'installation électrique ou la plomberie de votre foyer.

En aucun cas, Bosch ne sera tenue responsable de dommages survenus à la propriété environnantes, incluant les armoires, les planchers, les plafonds et les autres objets ou structures situés autour du produit. Également exclus de la garantie sont les Produits dont les numéros de série ont été modifiés, effacés ou enlevés; les demandes de réparations pour enseigner le fonctionnement du Produit ou les visites où il n'y a aucun problème avec le produit; la

correction de problèmes d'installation (le consommateur est seul responsable pour toute structure et tout réglage du Produit, incluant l'électricité, la plomberie et les autres raccordements nécessaires, pour une fondation / plancher approprié[e], et pour toute modification incluant, sans limitation, armoires, murs, planchers, tablettes, etc.) et le réenclenchement de disjoncteurs ou le remplacement de fusibles.

DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LOI, LA PRÉSENTE GARANTIE PRÉCISE LES RECOURS EXCLUSIFS DONT VOUS DISEPOSEZ À L'ÉGARD DU PRODUIT, QUE LA DEMANDE SOIT FONDÉE SUR UN CONTRAT OU DÉLIT (Y COMPRIS RESPONSABILITÉ ABSOLUE OU NÉGLIGENCE) OU AUTRE. LA PRÉSENTE GARANTIE REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU IMPLICITES. TOUTES GARANTIES IMPLICITES AUX TERMES DE LA LOI, QUE SE SOIT LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER, OU AUTRES, SONT LIMITÉES DANS LE TEMPS À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE LIMITÉE EXPRESSE. LE FABRICANT NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DE DOMMAGES CONSÉCUTIFS, SPÉCIAUX, ACCESSOIRES, INDIRECTS OU DE « PERTES COMMERCIALES » ET / OU DE DOMMAGES PUNITIFS, DE PERTES OU DE DÉPENSES, Y COMPRIS SANS S'Y LIMITER, ABSENCE DU TRAVAIL, FRAIS D'HÔTEL ET / OU FRAIS DE RESTAURANT, FRAIS DE REMANIEMENT EN EXCÉDENT DES DOMMAGES DIRECTS QUI SONT DÉFINITIVEMENT CAUSÉS EXCLUSIVEMENT PAR BOSCH, OU AUTREMENT. CERTAINS ÉTATS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DE DOMMAGES

ACCESSOIRES, OU CONSÉCUTIFS, ET CERTAINS ÉTATS N'AUTORISENT PAS LA LIMITATION DE LA DURÉE DES GARANTIES IMPLICITES. PAR CONSÉQUENT, LES EXCLUSIONS OU LES LIMITES SUSMENTIONNÉES POURRAIENT NE PAS VOUS CONCERNER. LA PRÉSENTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS PRÉCIS RECONNUS PAR LA LOI ET VOUS POUVEZ ÉGALEMENT AVOIR D'AUTRES DROITS QUI VARIENT D'UN ÉTAT À L'AUTRE.

Aucune tentative de modifier, changer ou amender la présente garantie ne peut être valide sans le consentement écrit autorisé par un dirigeant de BSH.

Comment obtenir une réparation sous garantie :

Pour obtenir une réparation sous garantie pour votre produit, communiquez avec le département de service après-vente de Bosch : Appelez 1-800 944-2904 pour planifier une réparation.

BSH reserves the right to change specifications or design without notice. Some models are certified for use in Canada. BSH is not responsible for products which are transported from the United States for use in Canada. Check with your local Canadian distributor or dealer.

BSH se réserve le droit de modifier les données techniques ou le design sans préavis. Certains modèles sont certifiés pour une utilisation au Canada. BSH n'est pas responsable pour les produits transportés des États-Unis pour une utilisation au Canada. Vérifier auprès d'un marchand ou distributeur canadien.

BSH Home Appliances Corporation
1901 Main Street, Suite 600
Irvine, CA 92614
1-800-944-2904



9001411183
(0007) 640A MU