


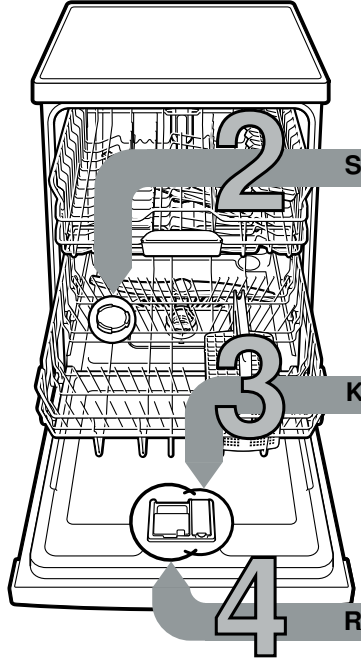

Kurz und handlich: alles, was Ihre Spülmaschine braucht...

Vor dem ersten Gebrauch dennoch Aufstell- und Gebrauchsanleitung lesen!

1



Enthärtungsanlage einstellen *

Härte­wert beim Wasserwerk erfragen und eintragen ...

Wasser-Härte­wert °dH	Härte-bereich	mmol/l	Einstell-wert
0-6	weich	0-1,1	H:00
7-8	weich	1,2-1,4	H:01
9-10	mittel	1,5-1,8	H:02
11-12	mittel	1,9-2,1	H:03
13-16	mittel	2,2-2,9	H:04
17-21	hart	3,0-3,7	H:05
22-30	hart	3,8-5,4	H:06
31-50	hart	5,5-8,9	H:07


* nur vor dem ersten Spülen oder bei veränderter Wasserhärte

Schnell erledigt ...


und so einstellen

- EIN-/AUS-Schalter einschalten.
 - Taste **setup 3 sec.** 3 Sekunden gedrückt halten. Im Anzeigefenster erscheint der werkseitig eingestellte Wert H:04 und **set**
 - Mit den Einstelltasten - + die Einstellung vornehmen.
 - Taste **setup 3 sec.** 3 Sekunden gedrückt halten.
- Der Einstellwert ist im Geschirrspüler gespeichert.

Spezi­alsalz einfüllen Löst Kalk (nicht nötig bei Einstellwert 0!) ...

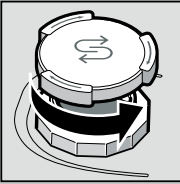


Deckel aufdrehen.

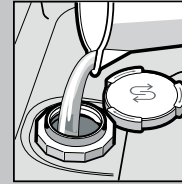


Nur vor dem ersten Spülen den Salzbehälter mit Wasser füllen.

Für optimale Spülergebnisse

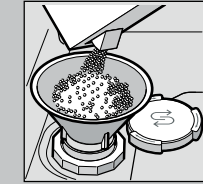


Spezi­alsalz einfüllen (nie Reiniger einfüllen!).

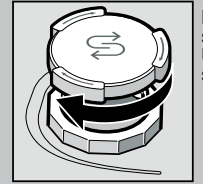

Deckel schließen. Umgehend spülen.


Klarspüler einfüllen Macht blitzblank ...

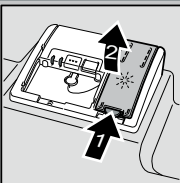


Markierung 1 drücken, Deckel 2 anheben.



Für optimale Trocknungsergebnisse

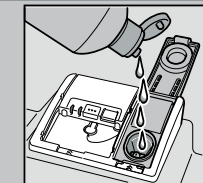


Klarspüler einfüllen.

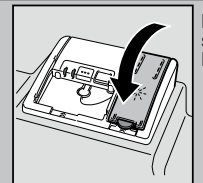

Deckel schließen. KLICK!



Reiniger einfüllen Viel Schmutz, viel Reiniger ...

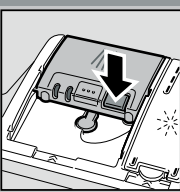


Eventuell Deckel öffnen (Taste drücken).



Achtung, Kombiprodukte nicht für alle Programme geeignet, Herstellerhinweise beachten.

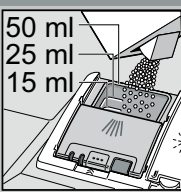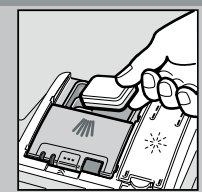

Reiniger nur in trockene Reinigerkammer einfüllen.

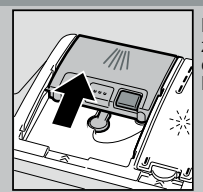

Deckel zuschieben, drücken. PLOPPI!

5 Gerät einschalten

6 Programm wählen

Schnell, sparsam oder intensiv ...

Programmübersicht

In dieser Übersicht ist die max. mögliche Programmanzahl dargestellt. Die entsprechenden Programme Ihres Gerätes entnehmen Sie bitte Ihrer Bedienblende. Die Programm­daten sind Labormesswerte nach europäischer Norm EN 60436. Die Verbrauchswerte sind abhängig von der Programmwahl und den Zusatzfunktionen. Bei abgeschalteter Klarspülerzugabe oder Klarspülermangel verändert sich die Laufzeit.


* halbe Normbelastung

** Programm, das für die Nacht geeignet ist: verlängerte Laufzeit, dafür sehr leise.

	BBQ 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Leise ** 50°	Glas 40°	Schnell 65°	Kurz 60°	Schnell 45°	Vorspülen	Maschinen-pflege
Dauer in Std. : Min.	2:50-2:55	1:30-2:30	3:15	3:55	1:30-1:40	1:00	1:29	0:29 *	0:15	1:30
Stromverbrauch in kWh	1,600-1,650	0,800-1,300	0,824-0,849	0,800	0,850-0,900	1,400	1,200	0,800	0,050	0,900-1,060
Wasserverbrauch in Liter	12-15	7-18	9,5	10	11-14	11	12	10	4	9,5-12,5

	BBQ 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Leise ** 50°	Glas 40°	Schnell 65°	Kurz 60°	Schnell 45°	Vorspülen	Maschinen-pflege
Dauer in Std. : Min.	2:50-2:55	1:30-2:30	3:15	3:55	1:30-1:40	1:00	1:29	0:29 *	0:15	1:30
Stromverbrauch in kWh	1,600-1,650	0,800-1,300	0,824-0,849	0,800	0,850-0,900	1,400	1,200	0,800	0,050	0,900-1,060
Wasserverbrauch in Liter	12-15	7-18	9,5	10	11-14	11	12	10	4	9,5-12,5

Die Beschreibung möglicher Zusatzfunktionen finden Sie in Ihrer Gebrauchsanleitung.



7 Programm starten Los geht's...

8 Gerät ausschalten Alles klar...




Wartung und Pflege

Für perfekte Spülergebnisse ...


Abwasserpumpe reinigen

Siebe
...kontrollieren,
eventuell
reinigen


Siebzylinder drehen,
Siebssystem
entnehmen ...

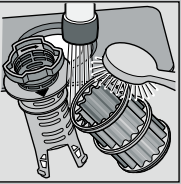

unter
fließendem
Wasser
abspülen ...

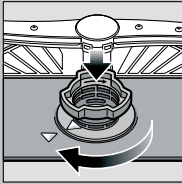


einsetzen ...

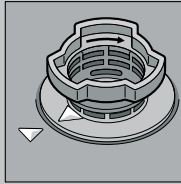


Siebssystem
zuschrauben
**MARKIERUNG
BEACHTEN!**


- Netzstecker ziehen
- Siebe entfernen und Wasser ausschöpfen
- Abdeckung aushebeln (A)
- Bereich des Flügelrades auf Fremdkörper prüfen
- Abdeckung hörbar einrasten (B)
- Siebe einsetzen

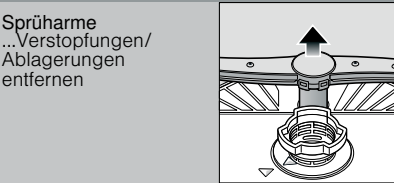


unteren Sprüharm nach
oben ziehen ...

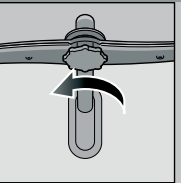



oberen Sprüharm
abschrauben ...

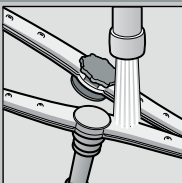

unter fließendem
Wasser (eventuell
mit Zahnstocher)
Sprühdüsen
säubern ...

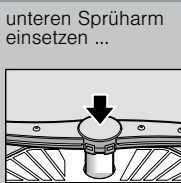


unteren Sprüharm
einsetzen ...

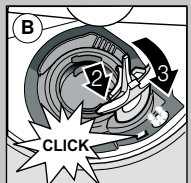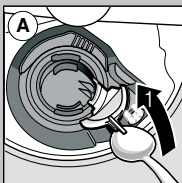


Kleine Fehler selbst beheben ...

... denn Selbsthilfe lohnt sich!

Weitere Hinweise finden Sie in der Gebrauchsanleitung

Störung	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Anzeige "E:18"/"🚰" leuchtet *	Zulaufarmatur verklemmt oder verkalkt 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zulaufarmatur öffnen. ▶ 1. Wasseranschluß abschrauben. ▶ 2. Sieb im Wasseranschluß säubern. ▶ 3. Durchflußmenge muß bei geöffnetem Wasserzulauf min. 10 l/min betragen. Bei geringerem Durchfluß Zulaufarmatur austauschen lassen. ▶ Zulaufschlauch knickfrei verlegen.
Anzeige "E:22"	Siebe verschmutzt oder verstopft	▶ Siebe reinigen (siehe oben).
Anzeige "E:24" und "🚰" leuchtet*	Abwasserschlauch ist verstopft oder geknickt Abdeckung Abwasserpumpe nicht montiert	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Abwasserschlauch knickfrei verlegen. ▶ Abdeckung montieren (siehe oben).
Anzeige "E:25" und "🚰" leuchtet *	Abwasserpumpe blockiert	▶ Abwasserpumpe reinigen (siehe oben).
Sonstige Fehleranzeige "E:XX" leuchtet	Gerät technisch defekt	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Werkkundendienst rufen (Fehleranzeige nennen). ▶ Gerät ausstecken.
Restwasser im Gerät	Programm noch nicht beendet	▶ Gerät einschalten und schließen bzw. Programm abbrechen (siehe Programm abbrechen).
Rost auf dem Besteck	Besteck nicht rostbeständig Harte Messerlingen sind anfälliger Fremdrost	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Spülmaschinenbeständiges Besteck verwenden. ▶ Niemals rostende Teile im Gerät spülen.

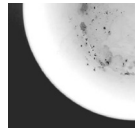Störung	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Geschirr ist nicht sauber	Geschirr liegt aneinander bzw. übereinander	▶ Geschirrtteile vereinzeln, Anlagestellen vermeiden.
Sand oder griesartige Rückstände auf dem Geschirr 	Zu wenig Reiniger	▶ Herstellerangaben (Reiniger) beachten.
	Ungeeignetes Programm gewählt	▶ Stärkeres Programm wählen.
	Sprüharmdüsen verstopft	▶ Sprüharme reinigen (siehe oben).
	Siebe verschmutzt, sitzen nicht fest	▶ Siebe reinigen (siehe oben).
	Sprüharme blockiert	▶ Geschirr so einräumen, dass Sprüharme frei drehen können.
Flecken und Schlieren	Klarspülerdosierung zu hoch / zu niedrig dosiert	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bei Schlieren: Dosierung reduzieren. ▶ Bei Wasser oder Kalkflecken: Dosierung erhöhen.
Geschirr ist nicht trocken	Klarspüler	▶ Dosierung erhöhen. Produkt wechseln.
	Verwendeter kombinierter Reiniger hat schlechte Trocknungsleistung. Geräteeinstellung	▶ Klarspüler verwenden.
Milchige Beläge auf dem Geschirr (entfernbar)	Wasserenthärtung falsch eingestellt; Speziessalz fehlt	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Intensivtrocknung aktivieren (je nach Modell) ▶ Enthärtungsanlage richtig einstellen. ▶ Speziessalz nachfüllen.
Milchige Beläge, Gläser eingetrübt / blind (nicht entfernbar)	Gläser nicht spülmaschinenfest.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Spülmaschinenbeständige Gläser verwenden. ▶ Glasschonenden Reiniger verwenden.
Kunststoff / Geschirrtteile verfärbt	Zu wenig Reiniger	▶ Herstellerangaben (Reiniger) beachten.
	Verfärbungen durch Lebensmittelfarbstoffe (Tomatensauce)	▶ Verfärbungen sind unbedenklich; Verblässen bei weiteren Spülgängen.

* je nach Modell

Programm abbrechen ...

Richtig einräumen ...

START-Taste ca. 3 Sekunden (Reset) drücken.



Das Anzeigefenster zeigt: Programm wurde abgebrochen.



Der Programmablauf dauert ca. 1 Minute. Das Anzeigefenster zeigt: Fertig. EIN-/AUS-Schalter ausschalten.

Spülmaschinenfestes Geschirr (ohne Rückstände von Asche, Wachs, Schmierfett, Farbe, Klebe-Etiketten; große Reste von Marmelade, Milchprodukten und Speisen grob entfernen) einordnen gemäß Gebrauchsanleitung und prüfen, ob sich die Sprüharme frei drehen können