


Pe scurt despre tot ce are nevoie masina dvs. de spalat ...
Inainte de prima utilizare cititi totusi instructiunile de instalare si de utilizare!

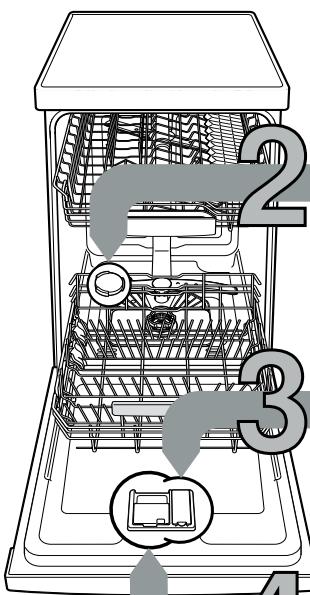

1

Reglarea instalației de dedurificare *

Aflăm valoarea durităii la întreprinderea de apă și o notăm ...



* numai înainte de prima spălare sau când duritatea apei s-a modificat



°dH	Domeniul de duritate	mmol/l	Treapta	A	B	C
0-6	moale	0-1,1	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7-16	medie	1,2-2,9	1	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
17-21	tare	3,0-3,7	2	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
22-35	tare	3,8-6,2	3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Se rezolvă repede ...


și așa se reglează

- Se pornește comutatorul PORNIT/OPRIT
- Se ține apăsată tasta > și se apasă tasta START până când și se clipesc.
- Eliberați ambele taste. Indicatorul Adăugare săruri speciale și indicatorul Uscare se aprind intermitent. Se aprinde indicatorul A (= treapta 1). Modificați reglarea după cum urmează.
- Se apasă tasta < de atâtea ori, până când este reglată treapta dorită.
- Se apasă tasta START. Indicatorul și se sting. Treapta reglată este salvată.
- Se închide ușa.


Turnați sare specială

Dizolvă calcarul (nu este necesar la valoarea reglată 0!) ...


Pentru rezultate optime de spălare

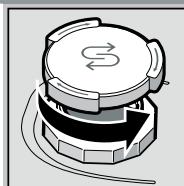


Deșurubați capacul.

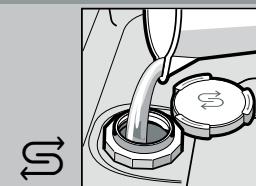

Recipientul de sare se umple cu apă numai înainte de prima spălare.

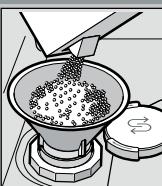

Se umple cu sare specială (să nu umplie niciodată cu detergent!).

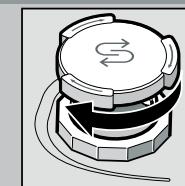


Închideți capacul. Spălați imediat.



Turnați substanță de curățare

Curățenie desăvârșită ...


Pentru rezultate optime de uscare

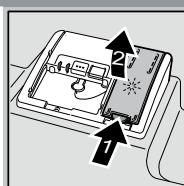

Apăsați pe marcajul 1, ridicăți capacul 2.

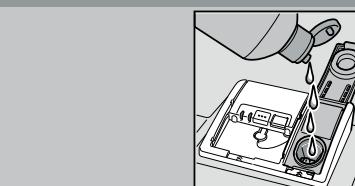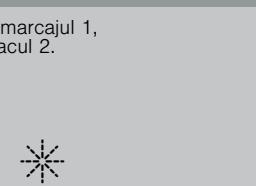


Umpeti cu limpeziitor.

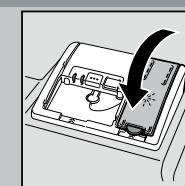



Închideți capacul. CLIC!

Turnați substanță de curățat


Murdărie multă, mai multă substanță de curățat ...

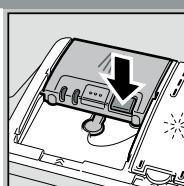

Eventual se deschide capacul (se apasă tasta).

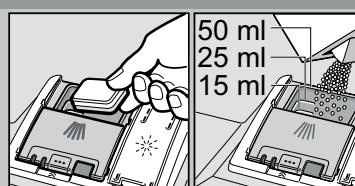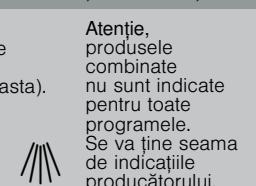

Puneiți substanța de curățat numai în caseta uscată.

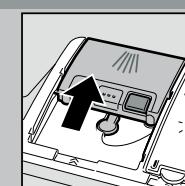

Împinge capacul, apasă-l. PLOP!

5 Pornirea aparatului

6 Alegeti programul

Rápido, económico ou intensivo ...

Tabela de programas

Neste quadro está representado o número máximo possível de programas. Os programas correspondentes da sua máquina de lavar loiça podem ser encontrados no respectivo painel de comandos.

Os dados do programa são obtidos em laboratório, segundo a Norma europeia EN 60436.

Na prática, é possível a existência de desvios.

* meia carga normal

O tempo de funcionamento altera-se se a adição de abrillantador estiver desligada ou se faltar abrillantador.

Intensivo

70°



Mix

65°



Eco

50°



Vidro

40°




Rápido

45°



Pré-lavagem



87

Porniți programul S-a pornit ...

9 Opriti aparatul Totul este clar ...

Funcții suplimentare **

Economia de timp (VarioSpeed)
... se obține prin folosirea de mai multă energie în condiție în care puterea de curățare rămâne aceeași.

Încărcare pe jumătate ... la vase mai puține, se economisește apă, energie și timp.

Zona intensivă ... perfectă pentru încărcare mixtă. Presiunea de spălare și temperatura de spălare se majorează puțin.

Igiena (Hygiene) ... în timpul procesului de spălare temperatura crește. Prin aceasta se obține o stare mai ridicată a igienei.


Uscare extra ... îmbunătățește rezultatul uscării prin temperatură mai ridicată la împerezire. (Atenție la vasele sensibile).

** În funcție de model




Întreținere și îngrijire

Sitele
... trebuie controlate,
eventual curățate.

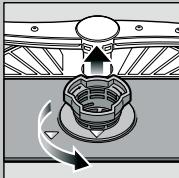


Rotiți cilindrul sitei,
scoateți sistemul de site ...

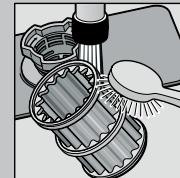


Pentru rezultate perfecte ale spălării ...

spălați sub
apă curentă ...

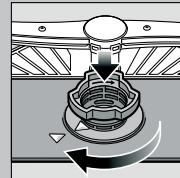


... montați din nou ...

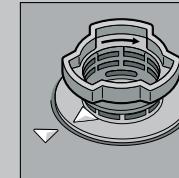


înșurubați
sistemul de site.
**FIȚĂ ATENT
LA MARCAJ!**

- Se trage ștecherul de rețea.
- Îndepărtați sitele și scoateți apa.
- Ridicați capacul (A).
- Verificați zona roșie cu aripi,
să nu aibă corpușe strâine.
- Fixați capacul până se audă
un semnal acustic (B).
- Se montează sita.


Bratele de stropire
... îndepărtați
astupările/depunerile.

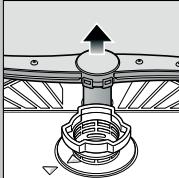


Trageți brațul
de jos în sus ...

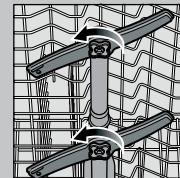


deșurubați brațele
de stropire de sus ...

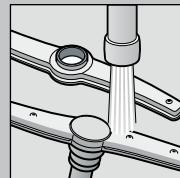


curățați duzele
de stropire sub
apă curentă
(eventual cu
scobitorii) ...

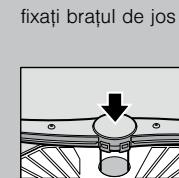

fixați brațul de jos ...

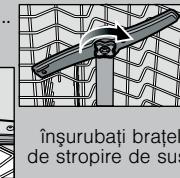

înșurubați brațele
de stropire de sus.

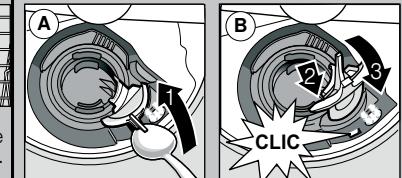

Alte indicații le găsiți în instrucțiunile de utilizare

Puteți remedia singur mici deficiențe ...


... căci autoajutorarea se merită!

Deficiență

Cauze posibile

Remediere

Indicatorul „” luminează

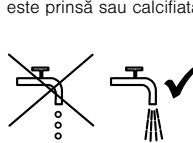

Furtunul de scurgere
este astupat sau îndoit

Capacul pompei de evacuare
nu este montat

Pompa de evacuare este blocată

Indicatorul „” clipește

Aparatul are o defecțiune tehnică

Apă rămasă în aparat

Programul nu este încă terminat

Rugină pe tacâmuri

Tacâmurile nu sunt inoxidabile
Lamele dure de cuțit sunt predispuse
la rugină
Rugină străină

- Se deschide armătura de alimentare.
- 1. Se deșurubează racordul de alimentare.
2. Se curăță sita sub apă curentă.
3. Când alimentarea cu apă este deschisă,
debitul trebuie să fie de min. 10 l/min.
În cazul unui debit mai mic se schimbă armătura
de alimentare.
- Se îndreaptă îndoitura furtunului de alimentare.
- Se așeză furtunul de evacuare fără să fie îndoit.
- Se montează capacul (vezi mai sus).

- Se curăță pompa de evacuare (vezi mai sus).
- Se cheamă serviciul pentru clienti
(se numește indicatorul deficienței).
- Se scoate aparatul din priză.
- Se închide aparatul și se pornește sau se întrerupe
programul (vezi întreruperea programului).

- Se vor folosi tacâmuri rezistente la spălatul cu mașina.
- Nu se vor spăla niciodată piese oxidabile în mașină.

Deficiență

Cauze posibile

Remediere

Vasele nu sunt curate



Depunerile de nisip sau sub
formă de griș pe vase



S-a ales un program nepotrivit

Duzele de stropire sunt înfundate

Sitele sunt murdare, nu sunt bine fixate

Brațele de stropire sunt blocate

Pete și dungă

Vasele nu sunt uscate

Substanță de curățat

Substanță de curățat folosită
are capacitate de uscare scăzută

Reglarea aparatului

Tăria apei a fost incorrect reglată

Sarea specială lipsește

Depunerile lăptoase,
pahare vopsite/mate
(care nu se pot lua)

Paharele nu sunt rezistente pentru
spălarea cu mașina

Piese/vase din material
plastic sunt vopsite

Prea puțină substanță de curățat

Colorări datorate coloranților
din alimente (sos de tomate)

Colorări nu constituie o problemă.
Ele se atenuează la următoarele spălări.

- Se despart vasele,
se evită apropierea lor.

- Se acordă atenție indicațiilor producătorului
(de substanță de curățat).

- Se alege un program mai puternic.

- Se curăță brațele de stropire (vezi mai sus).

- Se așeză vasele în așa fel, ca brațele de stropire
să se poată roti liber.

- În cazul dungilor: se reduce doza.

- La pete de apă sau de calcar se mărește doza.

- Măriți doza.
Schimbați produsul.

- Folosiți limpezitor.

- Activarea uscării intensive (în funcție de model).

- Se regleză corect instalația de decalcificare.

- Se adaugă sare specială.

- Se folosesc pahare rezistente la spălatul cu mașina.

- Se folosește substanță de curățat care protejează sticla.

- Se acordă atenție indicațiilor producătorului
(de substanță de curățat).

- Colorările nu constituie o problemă.
Ele se atenuează la următoarele spălări.

Terminarea programului ...

În timpul programului apăsați tasta START
împreună cu tasta STOP
împreună cu tasta RESTART
împreună cu tasta PROGRAM



Desfășurarea restului de program pentru pomparea
restului de apă durează cca. 1 minut.

Ordonarea corectă a vaselor ...

Vasele rezistente la spălatul cu mașina (fără resturi de cenușă, ceară, unsuare, vopsea, etichete lipite;
resturile mari de marmeladă, de produse lactate și mâncare se îndepărtează grosier) se ordonează
conform instrucțiunilor de utilizare verificându-se dacă brațele de stropire se pot roti.