


Kort och lätthanterlig: Allt som din diskmaskin behöver ...  
**Läs dock monterings- och bruksanvisningarna innan du använder diskmaskinen första gången!**

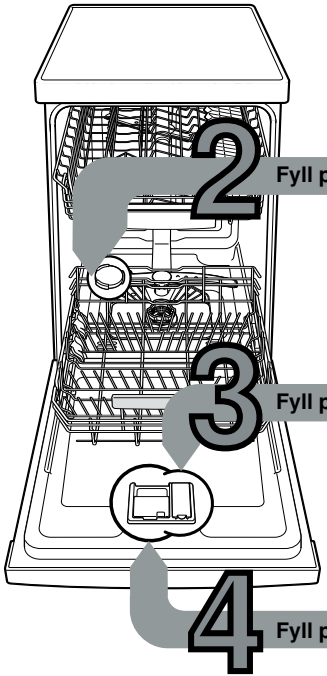

# 1

## Ställ in avhårdaren \*

Fråga ditt kommunala vattenverk efter vattnets hårdhetsgrad och anteckna nedan ...

### Läs av inställningsvärdet ...

°dH	Hårdhetsområde	mmol/l	Seg			
0-6	mjukt	0-1,1	0	○	○	○
7-16	medel	1,2-2,9	1	○	○	●
17-21	hårt	3,0-3,7	2	○	●	●
22-35	hårt	3,8-6,2	3	●	●	●

\* endast före första diskningen eller vid ändrad hårdhetsgrad


## Snabbt avklarad ...

- och ställ in**
- Slå på PÅ-/AV-omkopplaren
  - Tryck på START-tangenten och håll den intryckt.
  - Vrid programväljaren ett snäpp åt vänster eller höger.
  - Släpp upp tangenten. Indikatorn blinkar och indikatorn lyser (= steg 1).
- Ändra inställningen på följande sätt.
- Vrid programväljaren tills önskat steg är inställt.
  - Tryck på START-tangenten. Indikatorn slocknar. Det inställda steget är lagrat.


## Fyll på specialsalt

## Löser upp kalk (behövs inte vid inställning 0!) ...


## För optimala diskresultat

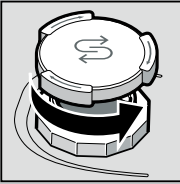


Skruva loss locket.

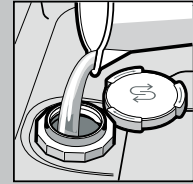

Fyll bara på saltbehållaren med vatten före den första disken.

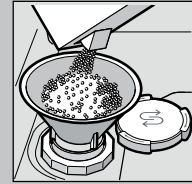

Fyll på specialsalt (fyll aldrig på rengöringsmedel!).

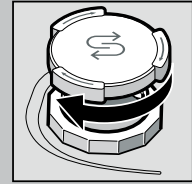

Stäng locket. Diska omedelbart.

## Fyll på sköljglans

## Gör skinande rent ...

## För optimala torkresultat



Tryck på markering 1, lyft upp lock 2.



Fyll på sköljglans.



Stäng locket. KLICK!

## Fyll på diskmedel

## Mycket smuts, mycket diskmedel ...



Öppna eventuellt lock (tryck på tangenten).



Obs, Kombinerade produkter passar inte alla program, beakta tillverkarens råd.



Tillsätt diskmedel endast i torr diskmedelsfack.



Stäng locket, tryck. PLOPP!

## 5 Starta maskinen

## 6 Välj ett program

## Express, sparsam eller intensiv ...

### Programöversikt

I denna översikt visas det max. möjliga antalet program. Vilka program din maskin har framgår av kontrollpanelen.

Programdata är laboratoriemätvärden enligt den europeiska normen EN 60436. Avvikelser i praktiken är möjliga. \* halv normalbelastning

	Intensiv 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Skon 40°	Snabb 45°	Fördiskning
Programtid i minuter						
Strömförbrukning i kWh						
Vattenförbrukning i liter						

Programtid i minuter	←	3:15 - 1:05	→	←	0:29 *	0:15
Strömförbrukning i kWh	←	1,30 - 0,65	→	←	0,70	0,05
Vattenförbrukning i liter	←	16 - 7	→	←	9	4

Om sköljglansstillsatsen är avslagen eller vid sköljglansbrist förändras gångtiden.

## Extrafunktioner \*\*

## Flexibilitet ...

Spara tid (VarioSpeed) ... uppnås genom ökad energianvändning för oförändrad rengöringseffekt.

1/2 Halvfull maskin ... vid liten disk mängd, sparar vatten, energi och tid.

Intensivzon ... perfekt för blandat disk gods. Spoltryck och disktemperatur höjs något.

Hygiene (Hygiene) ... Under diskningen höjs temperaturen. Därigenom uppnås en högre hygienisk status.

Extratorkning ... förbättrar torkningsresultatet genom höjd temperatur vid sköljning. (se upp med ömtåligt disk gods).

## 8 Starta program Maskinen kommer igång ...

## 9 Stäng av maskinen Allt klart ...

\*\* beroende på modell




## Underhåll och skötsel


För perfekt diskresultat ...

## Rengöring av avloppspumpen


Silar ... kontrollera, rengör eventuellt.

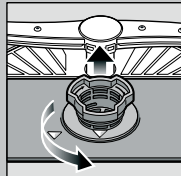


Vrid silcylindern, ta bort silsystemet ...

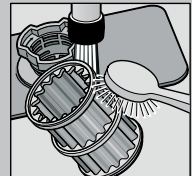

spola av under rinnande vatten ...

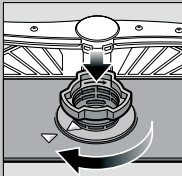


sätt tillbaka ...

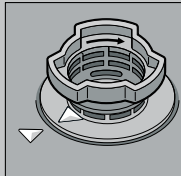


skruva åt silsystemet. OBSERVERA MARKERINGEN!

- Dra ur stickkontakten ur vägguttaget.
- Ta bort silarna och ös ut vattnet.
- Bänd upp täcksivian (A).
- Kontrollera att det inte finns något främmande föremål i närheten av vinghjulet.
- Se till att täcksivian snäpper fast (B).
- Sätt silarna på plats.


Spolarmar ... ta bort stopp/avlagringar.

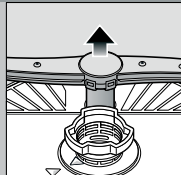


Dra den undre armen uppåt ...

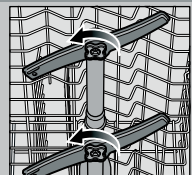

skruva loss de övre spolarmarna ...

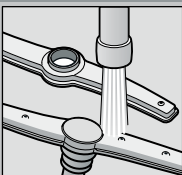



rengör spolmunstyckena under rinnande vatten (eventuellt med tandpetare) ...

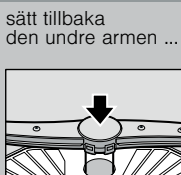

sätt tillbaka den undre armen ...



skruva fast de övre spolarmarna.

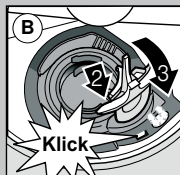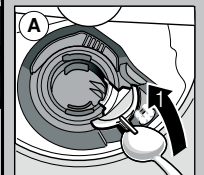

## Avhjälpa mindre fel på egen hand ...

... det lönar sig att själv åtgärda felet!

Ytterligare upplysningar hittar du i bruksanvisningen

Fel	Möjliga orsaker	Åtgärd
Indikatorn "🚰" lyser	<p>Vattentillförseln hämmad eventuellt beroende på kalkavlagringar</p> <p>Avloppsslangen är igentäppt eller vikt</p> <p>Täcksivian till avloppspumpen inte monterad</p> <p>Avloppspumpen är blockerad</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Öppna vattenkranen.</li> <li>▶ 1. Lossa vattenanslutningen.</li> <li>▶ 2. Rengör silen (i vattenanslutningen).</li> <li>▶ 3. Vattenflödet med öppen kran måste vara min. 10 l/min. Låt byta ut armaturen om flödet är lägre.</li> <li>▶ Lägg vattenslangen så att det inte blir något veck på den.</li> <li>▶ Lägg avloppsslangen utan veck.</li> <li>▶ Montera täcksivian (se ovan).</li> <li>▶ Gör ren avloppspumpen (se ovan).</li> </ul>
Indikatorn "🚰" blinkar	Maskinen tekniskt defekt	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ring verkstadservice (ange felkod).</li> <li>▶ Dra ut kontakten ur vägguttaget.</li> </ul>
Vatten kvar i diskmaskinen	Programmet har ännu inte avslutats	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stäng diskmaskinen och slå på den resp. avbryt programmet (se Avbryta programmet).</li> </ul>
Rost på besticken	<p>Ikke rostbeständiga bestick</p> <p>Hårda knivblad är känsligare</p> <p>Spår av rost från främmande föremål</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Använd bestick som tål maskindiskning.</li> <li>▶ Diska aldrig föremål som kan rosta i maskinen.</li> </ul>

Fel	Möjliga orsaker	Åtgärd
<p>Disken är inte ren</p> <p>Sand- eller grusliknande rester på diskgodset</p>	<p>Diskgods ligger på eller mot annat diskgods</p> <p>För lite diskmedel</p> <p>Olämpligt program har valts</p> <p>Spolarmmunstyckena igentäppta</p> <p>Silarna är smutsiga eller sitter inte fast</p> <p>Spolarmarna blockerade</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Separera diskgodset, se till att diskgods inte kommer i kontakt med varann.</li> <li>▶ Följ anvisningarna från tillverkaren (av diskmedlet).</li> <li>▶ Välj ett program för hårdare smutsad disk.</li> <li>▶ Rengör spolarmarna (se ovan).</li> <li>▶ Rengör silarna (se ovan).</li> <li>▶ Placera diskgodset så att spolarmarna kan rotera fritt.</li> </ul>
Fläckar och ränder	Feldosering av sköljglans för mycket/för litet	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vid ränder: Minska doseringen.</li> <li>▶ Vid vatten- eller kalkfläckar: Öka doseringen.</li> </ul>
Disken blir inte torr	Sköljglans	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Höj doseringen. Byt produkt.</li> </ul>
Mjölaktig beläggning på diskgodset (kan avlägsnas)	<p>Det använda kombinerade diskmedlet ger dåligt torkresultat</p> <p>Maskininställning</p> <p>Felaktigt inställd avhärdning</p> <p>Specialsalt fattas</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Använd sköljglans.</li> <li>▶ Aktivera intensivtorkning (allt efter modell).</li> <li>▶ Ställ in avhärdaren rätt.</li> <li>▶ Fyll på specialsalt.</li> </ul>
Mjölaktig beläggning, grumliga/matta glas (beläggningen kan ej avlägsnas)	Glaset tål ej maskindisk	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Använd glas avsedda för diskning i maskin.</li> </ul>
Diskgods av plast missfärgat	<p>För lite diskmedel</p> <p>Missfärgning av livsmedelsfärg (tomatsås)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Använd diskmedel som är skonsamt för glas.</li> <li>▶ Följ anvisningarna från tillverkaren (av diskmedlet).</li> <li>▶ Missfärgningen är ofärlig; Bleknar efter ytterligare diskningar.</li> </ul>

## Avbryta programmet ...

Håll START-tangenten intryckt under programmet i ca 3 sekunder (Reset) tills alla indikatorer slocknar.



Det som återstår av programmet för att pumpa ut restvattnet tar ca 1 minut.

## Plocka in disken på rätt sätt ...

Diskgods lämpligt för diskning i diskmaskin (utan rester av aska, vax, smörjfett, färg, klisteretiketter; avlägsna stora rester av marmelad, mejerivaror och andra större matrester). Plocka in disken enligt bruksanvisningen och kontrollera att spolarmarna kan röra sig fritt.