

Kort og præcis:  
Alt hvad din opvaskemaskine har brug for ...  
**Læs opstillings- og brugsanvisningen, før maskinen tages i brug første gang!**

# 1

## Indstilling af afkalkningsanlæg \*

Det lokale vandværk kan oplyse om vandets hårdhedsgrad. Indtast hårdhedsgraden ...

### Aflæs den indstillede værdi ...


°dH	Hårdhedsgrad	mmol/l	Trin				
0-6	blød	0-1,1	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7-16	middel	1,2-2,9	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
17-21	hård	3,0-3,7	2	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
22-35	hård	3,8-6,2	3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

\* kun for første vask eller hvis hårdhedsgraden har ændret sig

Det er hurtigt gjort ...

### og indstil på følgende måde


- Tænd for TÆND/SLUK knappen
- Tryk på START-tasten og hold den nede.
- Drej programvælgeren et hak til højre eller venstre.
- Slip tasten. Indikatoren blinker og indikatoren lyser (= trin 1).
- Ændre indstillingen på følgende måde.
- Drej på programvælgeren, til det ønskede trin er indstillet.
- Tryk på START-tasten. Indikatoren slukker. Det indstillede trin er gemt.

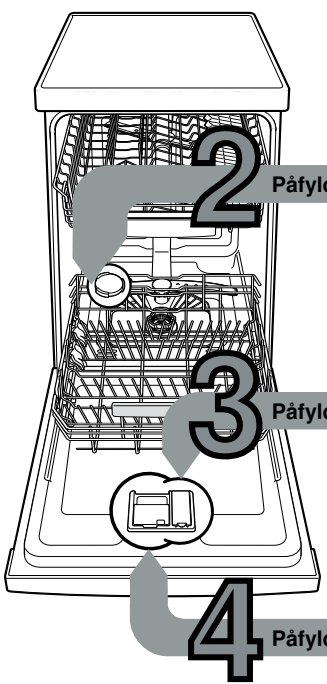


### 2 Påfyldning af salt

### Løser kalk (ikke nødvendigt ved indstillingsværdi 0!) ...


### For optimale opvaskeresultater

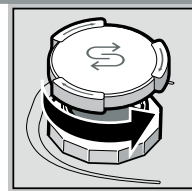


Drej låget af.

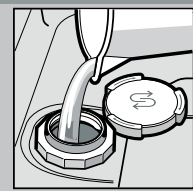

Fyld kun saltbeholderen med vand før den første opvask.

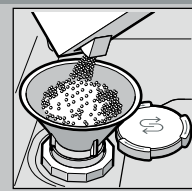

Påfyld specialsalt (påfyld aldrig opvaskemiddel!).

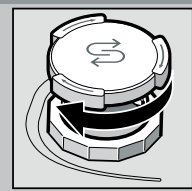


Luk låget. Start maskinen med det samme.


### 3 Påfyldning af afspændingsmiddel

### Gør skinnende blankt ...


### For optimale tørreresultater

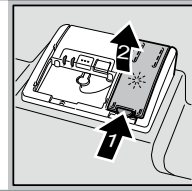

Tryk på mærket 1, og løft låget 2.

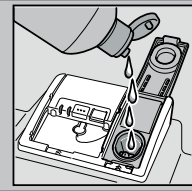


Påfyld afspændingsmiddel.

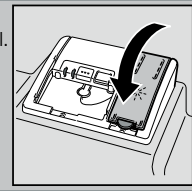

Luk låget. KLIK!



### 4 Påfyldning af opvaskemiddel

### Meget snavs, meget opvaskemiddel ...

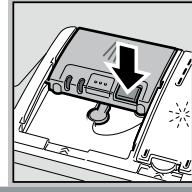


Åbn evt. låget (tryk på tasten).

Pas på, Kombiprodukter er ikke egnede til alle programmer, følg fabrikantens tips.

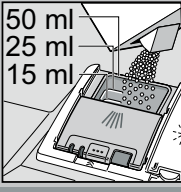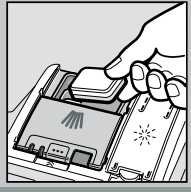

Sæberummet skal være tørt, når opvaskemiddel fyldes i.

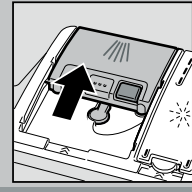

Skub låget på plads og tryk det fast. KLAK!

### 5 Tænd for maskinen

### 6 Vælg program

### Hurtigt, sparsomt eller intensivt ...

#### Programoversigt

I denne oversigt ses det maks. mulige antal programmer. Dine specielle programmer fremgår af dit betjeningspanel.

Programdata er laboratorieværdier ifølge den europæiske standard EN 60436. Afvigelser er mulige. \* halv standard fyldning

	Intensiv 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Skåne 40°	Lyn 45°	Forskyl
Varighed i timer: min.						
Strømforbrug i Kwh						
Vandforbrug i liter						

Varighed i timer: min.	← 3:15 - 1:05 →	← 0:29 * →	← 0:15 →
Strømforbrug i Kwh	← 1,30 - 0,65 →	← 0,70 →	← 0,05 →
Vandforbrug i liter	← 16 - 7 →	← 9 →	← 4 →

Programtiden ændrer sig, hvis tilsætningen af afspændingsmiddel er slået fra, eller når der mangler afspændingsmiddel.

### 8 Start program, programmet kører ...

### Ekstrafunktioner \*\*

### Gør maskinen fleksibel ...

Tidsbesparelse (VarioSpeed) ... opnås ved øget energiforbrug og uforandrede opvaskeresultater.

Halv maskine ... mindre service, sparer vand, energi og tid.

Intensiv zone ... Perfekt til blandet service og bestik. Opvasketryk og opvasketemperatur øges en smule.

Hygiejne (Hygiene) ... Temperaturen øges under opvasken. Derved nås en øget hygiejnestatus.

Ekstra tørring ... forbedrer tørreresultatet, da temperaturen er højere i afspændingsmidlet. (Kontroller om sarte servicedele kan tåle det)


### 9 Sluk for maskinen, programmet er færdigt ...

\*\* ikke alle modeller




## Vedligeholdelse og pleje


Sier  
... kontrolleres  
og rengøres  
efter behov.

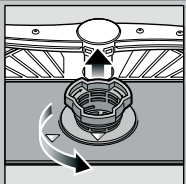


sicylinder  
drejes,  
sisystem  
tages ud ...

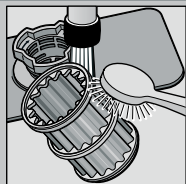

skylles  
ren under  
rindende  
vand ...

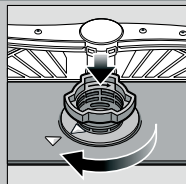

sættes i ...

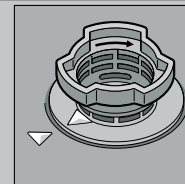


sisystem  
skrues fast.  
**LÆG MÆRKE  
TIL MARKERING!**


## Afløbspumpe rengøres

- Træk stikket ud.
- Fjern sierne og øs vandet ud.
- Løft afdækningen af (A).
- Område omkring vingehjul kontrolleres for fremmede genstande.
- Tryk afdækningen hørbart på plads (B).
- Sæt sierne i.


Spulearme  
... tilstopninger/  
aflejringer fjernes.

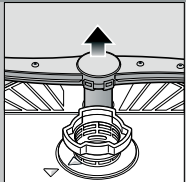


nederste arm  
trækkes op ...

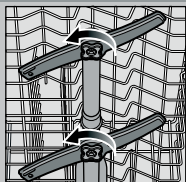

øverste spulearme  
skrues af ...

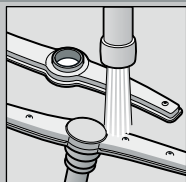



spulearm rengøres  
under  
rindende vand  
(evt. med  
tandstikker) ...

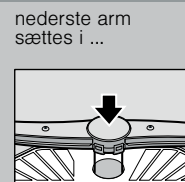

nederste arm  
sættes i ...



øverste spulearme  
skrues fast.

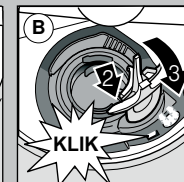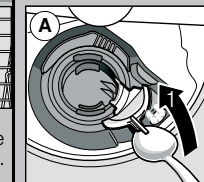

## Afhjælp selv små fejl ...

... Selvhjælp er den bedste måde!

Yderligere henvisninger findes i brugsanvisningen


### Fejl

### Mulige årsager

### Afhjælpning

Indikator „“ lyser

Der er noget galt med vandhanen eller vandhanen er tilkalket



Afløbsslangen har et knæk eller er tilstoppet

Afdækning til afløbspumpe er ikke monteret

Afløbspumpen er blokeret

Indikator „“ blinker

Maskine har en teknisk defekt

Vandet pumpes ikke ud

Programmet er ikke færdigt

Rust på bestik

Bestikket er ikke rustfrit  
Hårde knivklinger kan rostne  
Fremmed rost

- ▶ Åben for vandhanen.
- ▶ 1. Skru vandtilslutningen af.
- ▶ 2. Rengør sien i vandtilslutningen.
- ▶ 3. Flowmængden skal være min. 10 l/min., når der er åbnet for vandhanen. Sørg for at få vandhanen udskiftet, hvis vandflowet er for lavt.
- ▶ Sørg for at der ikke er knæk på tilløbsslangen.
- ▶ Sørg for, at der ikke er knæk på afløbsslangen.
- ▶ Sæt afdækningen (se oppe) på.
- ▶ Rengør afløbspumpen (se ovenfor).
- ▶ Kontakt en servicetekniker (sørg for at have fejlnummeret ved hånden).
- ▶ Træk stikket ud.
- ▶ Luk maskinen og tænd for den eller afbryd programmet (se Stop programmet).

- ▶ Brug bestik, der kan tåle opvaskemaskine.
- ▶ Stil aldrig rostede dele i opvaskemaskinen.


### Fejl

### Mulige årsager

### Afhjælpning

Serviceet er ikke rent

Sand eller kornagtigt snavs på serviceet

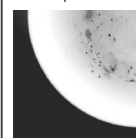

Pletter og slirer

Serviceet bliver ikke tørt

Serviceet har et mælkeagtigt skær (kan fjernes)

Mælkeagtige lag, glas er matte (kan ikke fjernes)

På kunststof/service dele opstår der misfarvning

Service står op ad eller oven på hinanden  
For lidt opvaskemiddel  
Der er blevet valgt et forkert program  
Spulearmdyser tilstoppet  
Sierne er snavset og sidder ikke fast  
Spulearmen blokerer

For høj/lav dosering af afspændingsmiddel

Afspændingsmiddel  
Brugt, kombineret rengøringsmiddel har dårlig tørrekapacitet  
Maskinindstilling

Vandets hårdhed er indstillet forkert  
Der mangler salt

Glassene må ikke sættes i opvaskemaskinen

For lidt opvaskemiddel  
Misfarvninger på følge af levnedsmiddelfarvestoffer (tomatsovs)

- ▶ Stil serviceet rigtigt, så det ikke rammer hinanden.
- ▶ Læs og overhold opvaskemiddelfabrikantens forskrifter.
- ▶ Vælg et stærkere program.
- ▶ Rengør spulearmene (se ovenfor).
- ▶ Rengør sierne (se ovenfor).
- ▶ Stil serviceet på en sådan måde, at spulearmene kan rotere frit.
- ▶ Hvis der er slirer på serviceet: Reducer dosering.
- ▶ Hvis der er vand- eller kalkpletter på serviceet: Øg dosering.
- ▶ Øg dosering. Skift produkt.
- ▶ Brug afspændingsmiddel.
- ▶ Intensivtørring aktiveres (ikke alle modeller).
- ▶ Indstil afkalkningsanlægget rigtigt.
- ▶ Påfyld salt.
- ▶ Brug glas, der kan tåle opvaskemaskine.
- ▶ Benyt glasskånende opvaskemiddel.
- ▶ Læs og overhold opvaskemiddelfabrikantens forskrifter.
- ▶ Misfarvninger er uskadelige; de reduceres efter flere gange opvask.

## Afbryd programmet ...

Mens programmet kører: Tryk på START-tasten i ca. 3 sek. (reset), til alle indikatorer slukker.



Den resterende programtid til udpumpning af restvandet varer ca. 1 minut.

## Rigtig placering af service ...

Placer opvaskemaskineegnet service ind i maskinen som vist i brugsanvisningen. Fjern grove madrester, tykt fedt, farvestoffer, klistermærker fra nyt porcelæn, æg og havregryn. Kontroller at spulearmene kan bevæge sig frit.