


Pe scurt despre tot ce are nevoie mașina dvs. de spălat ...
Înainte de prima utilizare citiți totuși instrucțiunile de instalare și de utilizare!

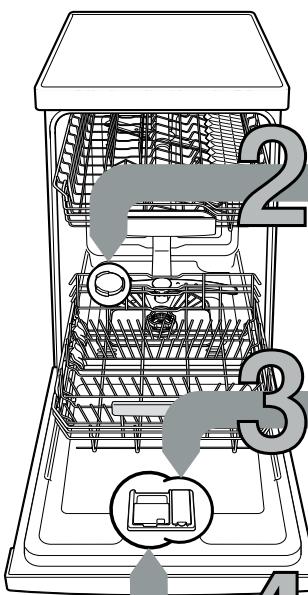

1

Reglarea instalației de dedurificare *

Aflăm valoarea durății la întreprinderea de apă și o notăm ...



* numai înainte de prima spălare sau când duritatea apei s-a modificat



| °dH | Domeniul de duritate | mmol/l | Treapta | A | B | C |
|-------|----------------------|---------|---------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 0-6 | moale | 0-1,1 | 0 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 7-16 | medie | 1,2-2,9 | 1 | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 17-21 | tare | 3,0-3,7 | 2 | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 22-35 | tare | 3,8-6,2 | 3 | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |

Se rezolvă repede ...


și așa se regleză

- Se pornește comutatorul PORNIT/OPRIT
- Se tine apăsată tasta > și se apasă tasta START până când și clipesc.
- Eliberați ambele taste. Indicatorul Adăugare săruri speciale și indicatorul Uscare se aprind intermitent. Se aprinde indicatorul A (= treapta 1). Modificați reglarea după cum urmează.
- Se apasă tasta < de atâtea ori, până când este reglată treapta dorită.
- Se apasă tasta START. Indicatorul și se sting. Treapta reglată este salvată.
- Se închide ușa.


Turnați sare specială

Dizolvă calcarul (nu este necesar la valoarea reglată 0!) ...

Pentru rezultate optime de spălare

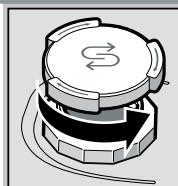


Deșurubați capacul.

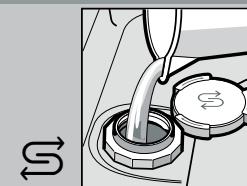

Recipientul de sare se umple cu apă numai înainte de prima spălare.



Se umple cu sare specială (să nu umplie niciodată cu detergent!).

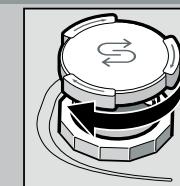


Închideți capacul. Spălați imediat.



Turnați substanță de curățare

Curățenie desăvârșită ...


Pentru rezultate optime de uscare

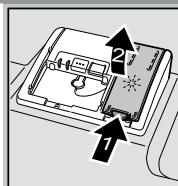

Apăsați pe marcajul 1, ridicăți capacul 2.

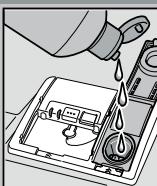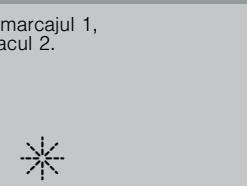

Umpleti cu limpeziitor.

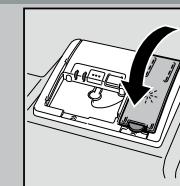

Închideți capacul. CLIC!

Turnați substanță de curățat

Murdărie multă, mai multă substanță de curățat ...

Puneiți substanța de curățat numai în caseta uscată.



Împinge capacul, apasă-l. PLOP!

5 Pornirea aparatului

6 Alegeti programul

Rapid, economic sau intensiv ...

Centralizator al programelor

În acest centralizator este reprezentat numărul maxim de programe posibile. Programele aparatului dvs. le aflați de la panoul de deservire.

Datele de program sunt valori măsurate în laborator conform normei europene EN 60436.

În practică sunt posibile abateri.
* jumătate de încărcătură normală

Intensiv



70°



Mix

65°

Eco



50°

Sticlă/ Siclă




40°

65°



1h



Prespălare

789 Porniți programul S-a pornit ...

87

Opriti aparatul Totul este clar ...

Economia de timp (VarioSpeed)
... se obține prin folosirea de mai multă energie în condiție în care puterea de curățare rămâne aceeași.

1/2 Încărcare pe jumătate ... la vase mai puține, se economisește apă, energie și timp.

Oferă flexibilitate ... Zona intensivă ... perfectă pentru încărcare mixtă. Presiunea de spălare și temperatura de spălare se majorează puțin.


Igiena (Hygiene) ... în timpul procesului de spălare temperatura crește. Prin aceasta se obține o stare mai ridicată a igienei.

Uscare extra ... îmbunătățește rezultatul uscării prin temperatură mai ridicată la limpezire. (Atenție la vasele sensibile).


** În funcție de model

Întreținere și îngrijire


Sitele
... trebuie controlate
eventual curățate

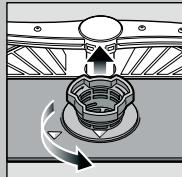


**Rotiți cilindrul site
scoateți sistemul
de site ...**

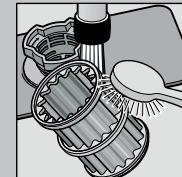

Pentru rezultate perfecte ale spălării ..

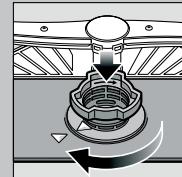


montati din nou.

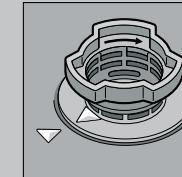


înşurubați
sistemul de s
FIȚI ATENT
LA MARCA. II

- Se trage stiecherul de rețea.
 - Îndepărtați sitele și scoateți apa.
 - Ridicați capacul (A).
 - Verificați zona roșii cu aripi, să nu aibă corpuri străine.
 - Fixați capacul până se aude un semnal acustic (B).
 - Se montează sita.


Brațele de stropire
... îndepărtați
astupările/depunerile

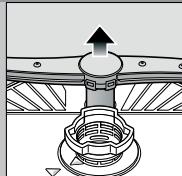



Trageți brațul
de jos în sus

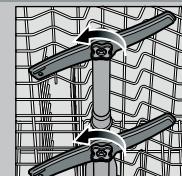

deșurubați brațele
de strângere de sus

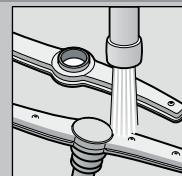


curățați duzele
de stropire su
apă curentă
(eventual cu
scobitori)

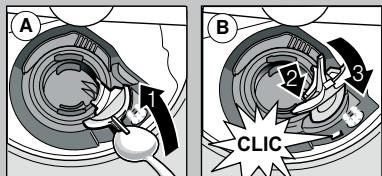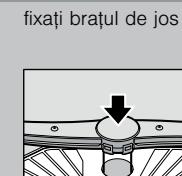

Puteti remedia singur mici deficiente ..

... căci autoajutorarea se merită.

Alte indicații le găsiți în instrucțiunile de utilizare.

| Deficiență | Cauze posibile | Remediere | Deficiență | Cauze posibile | Remediere |
|--|--|---|---|--|---|
| Indicatorul „  ” luminează | Armătura de alimentare este prinșă sau calcificată | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Se deschide armătura de alimentare. ▶ 1. Se deșurubează racordul de alimentare. 2. Se curăță sita sub apă curentă. 3. Când alimentarea cu apă este deschisă, debitul trebuie să fie de min. 10 l/min. În cazul unui debit mai mic se schimbă armătura de alimentare. ▶ Se îndreaptă îndoitura furtunului de alimentare. ▶ Se așează furtunul de evacuare fără să fie îndoit. | Vasele nu sunt curate | Vasele sunt lipite unul de altul sau așezate unul peste altul | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Se despart vasele, se evită apropierea lor. |
| |   | | Depunerile de nisip sau sub formă de griș pe vase | Prea puțină substanță de curățat | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Se acordă atenție indicațiilor producătorului (de substanță de curățat). |
| | Furtunul de scurgere este astupat sau îndoit | |  | S-a ales un program nepotrivit | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Se alege un program mai puternic. |
| | Capacul pompei de evacuare nu este montat | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Se montează capacul (vezi mai sus). | Duzele de stropire sunt înfundate | Sitele sunt murdare, nu sunt bine fixate | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Se curăță brațele de stropire (vezi mai sus). |
| | Pompa de evacuare este blocată | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Se curăță pompa de evacuare (vezi mai sus). | Brațele de stropire sunt blocate | | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Se așează vasele în aşa fel, ca brațele de stropire să se poată roti liber. |
| Indicatorul „  ” clipește | Aparatul are o defecțiune tehnică | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Se cheamă serviciul pentru clienți (se numește indicatorul deficientei). ▶ Se scoate aparatul din priză. | Pete și dungi | Doza substanței de împerechiere este prea mare/prea mică | <ul style="list-style-type: none"> ▶ În cazul dungilor: se reduce doza. ▶ La pete de apă sau de calcar se mărește doza. |
| Apă rămasă în aparat | Programul nu este încă terminat | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Se închide aparatul și se pornește sau se întrerupe programul (vezi întreruperea programului). | Vasele nu sunt uscate | Substanță de împerechiere | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Măriți doza. ▶ Schimbați produsul. |
| | | | | Substanță de curățat folosită are capacitate de uscare scăzută | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Folosiți împerechiator. |
| | | | Reglarea aparatului | | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Activarea uscării intensive (în funcție de model). |
| | | | Depunerile lăptoase pe vase (care se pot îndepărta) | Tăria apei a fost incorrect reglată | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Se regleză corect instalația de decalcifiere. |
| | | | | Sarea specială lipsește | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Se adaugă sare specială. |
| | | | Depunerile lăptoase, pahare vopsite/mate (care nu se pot lua) | Paharele nu sunt rezistente pentru spălarea cu mașina | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Se folosesc pahare rezistente la spălatul cu mașina. |
| Rugină pe tacâmuri | Tacâmurile nu sunt inoxidabile Lamele dure de cuțit sunt predispuse la rugină | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Se vor folosi tacâmuri rezistente la spălatul cu mașina. | Piese/vase din material plastic sunt vopsite | Prea puțină substanță de curățat | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Se folosește substanță de curățat care protejează sticla. |
| | Rugină străină | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nu se vor spăla niciodată piese oxidabile în mașină. | | Colorări datorate coloranților din alimente (sos de tomate) | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Se acordă atenție indicațiilor producătorului (de substanță de curățat). |
| | | | | Colorăriile nu constituie o problemă. Ele se atenuează la următoarele spălări. | |

Terminarea programului ...

În timpul programului apăsați tasta START timp de cca. 3 secunde (Reset) până când se sting toate indicațiile.



Desfășurarea restului de program pentru pomparea restului de apă durează cca. 1 minut.

Ordonarea corectă a vaselor ...

Vasele rezistente la spălatul cu mașina (fără resturi de cenusă, ceară, unsoare, vopsea, etichete lipite; resturile mari de marmeladă, de produse lactate și mâncare se îndepărtează grosier) se ordonează conform instrucțiunilor de utilizare verificându-se dacă brațele de stropire se pot roti.