


Kort och lättanhanlig:
Allt som din diskmaskin
behöver ...
**Läs dock monterings- och
bruksanvisningarna innan
du använder diskmaskinen
första gången!**

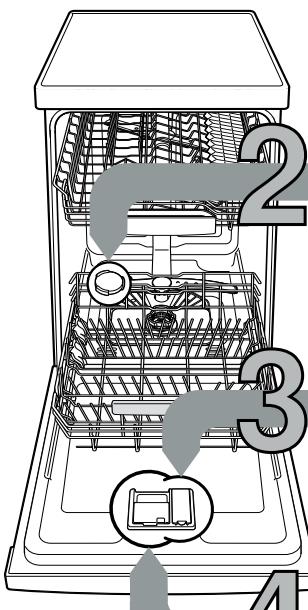

1

Ställ in avhärdaren *

Fråga ditt kommunala vattenverk efter vattnets hårdhetsgrad och anteckna nedan ...

--

* endast före första
diskningen eller vid
ändrad hårdhetsgrad




°DH	Hårdhets-område	mmol/l	Seg	A	B	C
0-6	mjukt	0-1,1	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7-16	medel	1,2-2,9	1	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
17-21	hårt	3,0-3,7	2	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
22-35	hårt	3,8-6,2	3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>


Snabbt avklarat ...**och ställ in**

- Slå på PÅ-/AV-omkopplaren
- Håll tangenten > intryckt och tryck på START-tangenten tills och blinkar.
- Släpp knapparna.
- Påfyllningsindikatorn för salt och torkningsindikatorn indikatorn A lyser (= steg 1).
- Ändra inställningen på följande sätt.
- Tryck uppade gånger på tangenten < tills det önskade steget är inställt.
- Tryck på START-tangenten. Indikatorerna och släcknar. Det inställda steget är lagrat.
- Stäng luckan.

2 Fyll på specialsalt

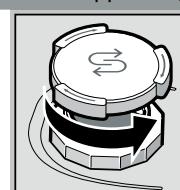


Skruta loss locket.

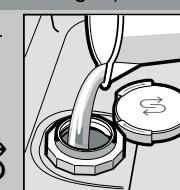


Fyll bara på
saltbehållaren
med vatten
före den första
disken.

För optimala diskresultat

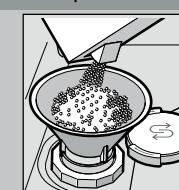


Fyll på
specialsalt
(fyll aldrig på
rengöringsmedel!).

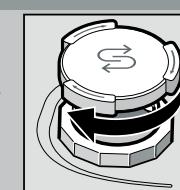

Stäng
locket.
Diska
omedelbart.


3 Fyll på sköljglans

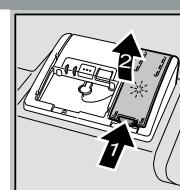


Gör skinande rent ...
Tryck på markering 1,
lyft upp lock 2.



För optimala torkresultat

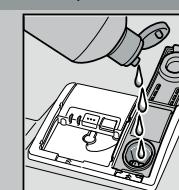


Fyll på
sköljglans.

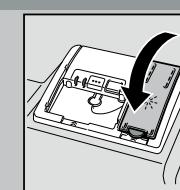

Stäng locket.
KLICK!

4 Fyll på diskmedel

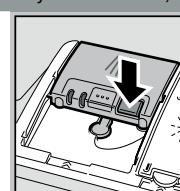


Mycket smuts, mycket diskmedel ...




Öppna eventuellt
lock (tryck på
tangenten).

Obs,
Kombinerade
produkter
passar inte alla
program, beakta
tilverkarens råd.

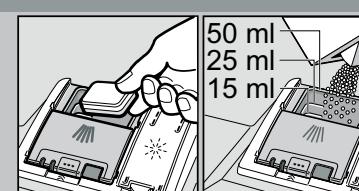


Tillsätt
diskmedel
endast i torrt
diskmedelsfack.

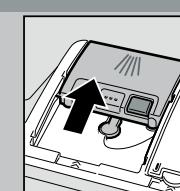

Stäng locket,
tryck.
PLOPP!

5 Starta maskinen



6 Välj ett program

Snabb, sparsam eller intensiv ...

Programöversikt

I denna översikt visas det max möjligaantalet program.
Vilka program din apparathar framgår av kontrollpanelen.

Programdata är laboratoriemätvärden enligt
europeiska normen EN 60436.
Avvikelse i praktiken är möjliga.
** halv normalbelastning

Intensiv
70°

Auto
45°/65°

Eco
50°

Tystgående *
50°

Glas
40°

65°

Varaktighet i tim.: min.	4:00 - 1:30	1:25 - 1:30	1:00
Strömforbrukning i kWh	0,70 - 1,30	0,80	1,00
Vattenförbrukning i liter	7 - 16	11 - 13	10

7 Starta program Maskinen kommer igång ...

8 9

9 Stäng av maskinen Allt klart ...

Spara tid
(VarioSpeedPlus)
... uppnås genom ökad
energinvändning
med oförändrad
rengöringseffekt.

Halfull maskin
... vid liten diskmängd,
sparar vatten, energi
och tid.

Intensivzon
... perfekt för
blandat diskgodss.
Spoltryck och
disktemperatur
höjs något.


HygienPlus
(HygienePlus)
... under diskningen
höjs temperatur.
Därigenom uppnås
en högre hygienisk
status.

Extratorkning
... förbättrar
torkningsresultatet
genom höjd temperatur
vid sköljning.
(Se uppmed
ömtäligt diskgodss.)


** beroende på modell

Underhåll och skötsel


Silar
... kontrollera,
rengör eventuellt.

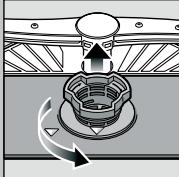


Vrid
silylindern,
ta bort
silssystemet ...

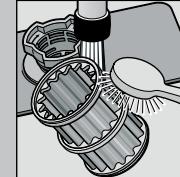

spola av under
rinnande vatten ...

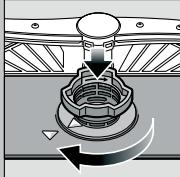


sätt tillbaka ...

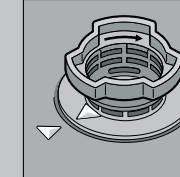


skruva
åt silssystemet.
**OBSERVERA
MARKERINGEN!**

- Dra ur stickkontakten ur vägguttaget.
- Ta bort silarna och ös ut vattnet.
- Bänd upp täckskivan (A).
- Kontrollera att det inte finns något främmande föremål i närheten av vinghjulet.
- Se till att täckskivan snäpper fast (B).
- Sätt silarna på plats.


Spolarmar
... ta bort stopp/
avlagringar.

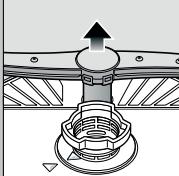


Dra den undre armen
uppå ...

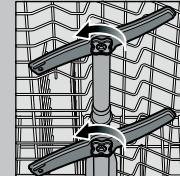

skruva loss
de övre spolarmarna ...

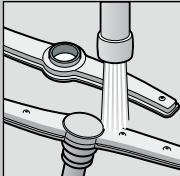

rengör
spolarmunstyckena
under rinnande vatten
(eventuellt med
tandpetare) ...

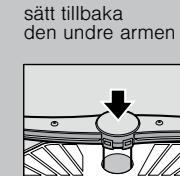

sätt tillbaka
den undre armen ...



skruva fast de övre
spolarmarna.



Klick

Avhjälpa mindre fel på egen hand ...

... det lönar sig att själv åtgärda felet!

Ytterligare upplysningar hittar du i bruksanvisningen


Fel

Möjliga orsaker

Åtgärd

Indikatorn "■" lyser

Vattentillförseln hämmad
eventuellt beroende på kalkavlagringar



- Öppna vattenkranen.
- 1. Lossa vattenanslutningen.
2. Rengör silen (i vattenanslutningen).
3. Vattenflödet med öppen kran
måste vara min. 10 l/min.
Låt byta ut armaturen om flödet är lägre.
- Lägg vattenslangen så att det inte blir något
veck på den.

Avloppsslansen är igentäppt eller vikt

- Lägg avloppsslansen utan veck.

Täckskivan till avloppspumpen
inte monterad

- Montera täckskiva (se ovan).

Avloppspumpen är blockerad

- Gör ren avloppspumpen (se ovan).

Indikatorn "■" blinkar

Maskinen tekniskt defekt

- Ring verkstadsservice (ange felkod).
- Dra ut kontakten ur vägguttaget.

Vatten kvar i diskmaskinen

Programmet har ännu inte avslutats

- Slå på maskinen och stäng den respektive
avbryt programmet (se Avbryta programmet).

Rost på besticken

Icke rostbeständiga bestick
Hårda knivblad är känsligare

- Använd bestick som tål maskindiskning.
- Diska aldrig föremål som kan rosta i maskinen.

Spår av rost från främmande föremål

Avbryta programmet ...

Håll START-tangenten intryckt under programmet
i ca 3 sekunder (Reset) tills alla indikatorer släcknar.



Det som återstår av programmet för att pumpa ut
restvattnet tar ca 1 minut.


Fel

Möjliga orsaker

Åtgärd

Diskan är inte ren

Sand- eller grusliknande
rester på diskgodset

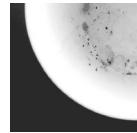

Diskgodset ligger på
eller mot annat diskgodset

För lite diskmedel

Olämpligt program har valts

Spolarmunstyckena igentäpta

Silarna är smutsiga eller sitter inte fast

Spolarmarna blockerade

- Separera diskgodset, se till att diskgodset inte kommer i kontakt med varann.

Följ anvisningarna från tillverkaren (av diskmedlet).

Välj ett program för hårdare smutsad disk.

Rengör spolarmarna (se ovan).

Rengör silarna (se ovan).

Placer diskgodset så
att spolarmarna kan rotera fritt.

Fläckar och ränder

Feldosering av sköljglans
för mycket/för litet

- Vid ränder: Minska doseringen.
- Vid vatten- eller kalkfläckar:
Öka doseringen.

Disken blir inte torr

Sköljglans

Det använda kombinerade diskmedlet
ger dåligt torkresultat

Maskininställning

- Höj doseringen.
Byt produkt.

Använd sköljglans.

Mjölkaktig beläggning
på diskgodset
(kan avlägsnas)

Felaktigt inställt avhärdning

Aktivera intensitorkning (allt efter modell).

Mjölkaktig beläggning,
grumliga/matta glas
(beläggningen kan
ej avlägsnas)

Specialsalt fattsas

Ställ in avhärdaren rätt.

Fyll på specialsalt.

Diskgods av plast
missfärgat

Glasen tål ej maskindisk

Använd glas avsedda för diskning i maskin.

Använd diskmedel som är skonsamt för glas.

För lite diskmedel

Missfärgning av livsmedelsfärg
(tomatsås)

Följ anvisningarna från tillverkaren (av diskmedlet).

Missfärgningen är ofarlig;
Bleknar efter ytterligare diskningar.

Plocka in disken på rätt sätt ...

Diskgodset lämpligt för diskning i diskmaskin (utan rester av aska, vax, smörjfett, färg, klisteretiketter,
avlägsna stora rester av marmelad, mejerivaror och andra större matrester). Plocka in disken enligt
bruksanvisningen och kontrollera att spolarmarna kan röra sig fritt.