


Pe scurt despre tot ce are nevoie masina dvs. de spalat ...
Inainte de prima utilizare cititi totusi instructiunile de instalare si de utilizare!

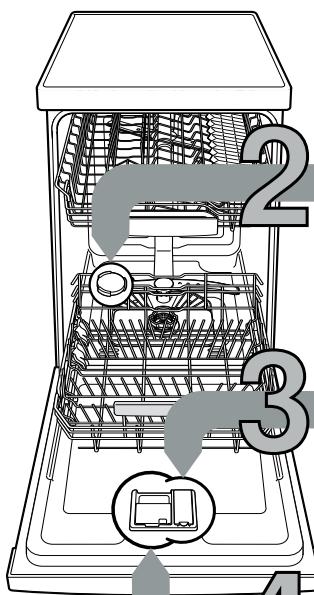

1

Reglarea instalației de dedurificare *

Aflam valoarea duritatii la intreprinderea de apa și o notam ...



* numai inainte de prima spalare sau cand duritatea apei s-a modificat



°dH	Domeniu de duritate	mmol/l	Treapta	A	B	C
0-6	moale	0-1,1	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7-16	medie	1,2-2,9	1	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
17-21	tare	3,0-3,7	2	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
22-35	tare	3,8-6,2	3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>


Se rezolvă repede ...

și așa se reglează


- Se pornește comutatorul PORNIT/OPRIT
- Se tine apăsată tasta > și se apasă tasta START până când și se clipesc.
- Eliberați ambele taste. Indicatorul Adăugare săruri speciale și indicatorul Uscare se aprind intermitent. Se aprinde indicatorul A (= treapta 1). Modificați reglarea după cum urmează.
- Se apasă tasta < de atâtea ori, până când este reglată treapta dorită.
- Se apasă tasta START. Indicatorul și se sting. Treapta reglată este salvată.
- Se închide ușa.




Turnați sare specială

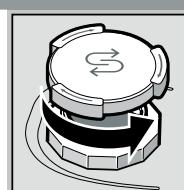


Deșurubați capacul.

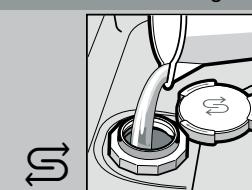

Recipientul de sare se umple cu apă numai inainte de prima spalare.

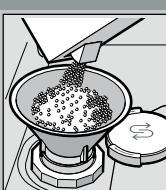


Se umple cu sare specială (să nu umplie niciodată cu detergent!).

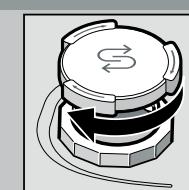


Închideți capacul. Spălați imediat.


Turnați substanță de curățat

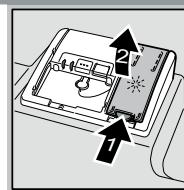

Apăsați pe marcajul 1, ridicăți capacul 2.

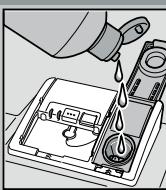

Umpeti cu limpeziitor.

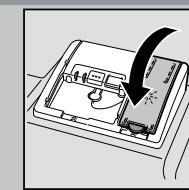



Închideți capacul. CLIC!




Murdărie multă, mai multă substanță de curățat ...

Eventual se deschide capacul (se apasă tasta).

Atenție, produsele combinate nu sunt indicate pentru toate programele. Se va tine seama de indicațiile producătorului.

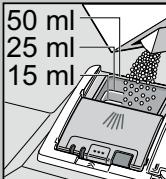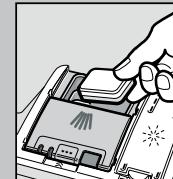


Punei substanța de curățat numai în caseta uscată.

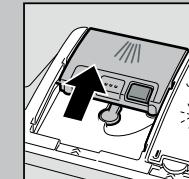

Împinge capacul, apasă-l. PLOP!

5 Pornirea aparatului

6 Alegeti programul



7 8

Porniți programul S-a pornit ...

9 Opriti aparatul Total este clar ...

Funcții suplimentare **

Economia de timp (VarioSpeedPlus) ... se obtine prin folosirea de mai multă energie în condiție în care puterea de curățare rămâne aceeași.

Încărcare pe jumătate ... la vase mai puține, se economisește apă, energie și timp.

Zona intensivă ... perfectă pentru încărcare mixtă. Presiunea de spălare și temperatura de spălare se majorează puțin.

IgienaPlus (HygienePlus) ... în timpul procesului de spălare temperatura crește. Prin aceasta se obține o stare mai ridicată a igienei.


Uscare extra ... îmbunătățește rezultatul uscării prin temperatură mai ridicată la spălare. (Atenție la vasele sensibile.)

** în funcție de model




Întreținere și îngrijire


Sitele
... trebuie controlate
eventual curățate

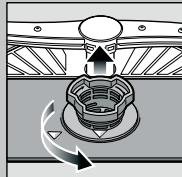


**Rotiți cilindrul site
scoateți sistemul
de site ...**

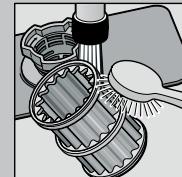

Pentru rezultate perfecte ale spălării ...

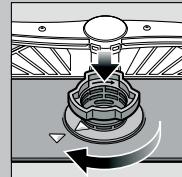


montati din nou.

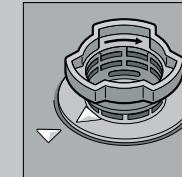


înşurubați
sistemul de s
FIȚI ATENT
LA MARCA. II

- Se trage stiecherul de rețea.
 - Îndepărtați sitele și scoateți apa.
 - Ridicați capacul (A).
 - Verificați zona roșii cu aripi, să nu aibă corpuși străine.
 - Fixați capacul până se aude un semnal acustic (B).
 - Se montează sita.


Brațele de stropire
... îndepărtați
astupările/depunerile

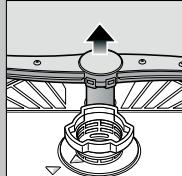



Trageți brațul
de jos în sus

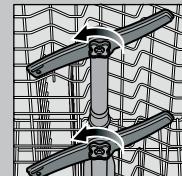

desurubați brațele de stropire de sus ..

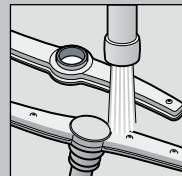


curățați duzele
de stropire su
apă curentă
(eventual cu
scobitori)

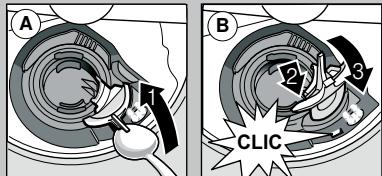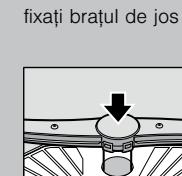

Puteti remedia singur mici deficiente ..

... căci autoajutorarea se merită!

Alte indicații le găsiți în instrucțiunile de utilizare.

Deficiență	Cauze posibile	Remediere	Deficiență	Cauze posibile	Remediere
Indicatorul „  ” luminează	Armătura de alimentare este prinșă sau calcificată	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Se deschide armătura de alimentare. ▶ 1. Se deșurubează racordul de alimentare. 2. Se curăță sita sub apă curentă. 3. Când alimentarea cu apă este deschisă, debitul trebuie să fie de min. 10 l/min. În cazul unui debit mai mic se schimbă armătura de alimentare. ▶ Se îndreaptă îndoitura furtunului de alimentare. ▶ Se aşează furtunul de evacuare fără să fie îndoit. 	Vasele nu sunt curate	Vasele sunt lipite unul de altul sau așezate unul peste altul	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Se despart vasele, se evită apropierea lor.
	 		Depunerile de nisip sau sub formă de griș pe vase	Prea puțină substanță de curățat	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Se acordă atenție indicațiilor producătorului (de substanță de curățat).
	Furtunul de scurgere este astupat sau îndoit			S-a ales un program nepotrivit	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Se alege un program mai puternic.
	Capacul pompei de evacuare nu este montat	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Se montează capacul (vezi mai sus). 	Duzele de stropire sunt înfundate	Sitele sunt murdare, nu sunt bine fixate	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Se curăță brațele de stropire (vezi mai sus).
	Pompa de evacuare este blocată	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Se curăță pompa de evacuare (vezi mai sus). 	Brațele de stropire sunt blocate		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Se aşează vasele în aşa fel, ca brațele de stropire să se poată roti liber.
Indicatorul „  ” clipește	Aparatul are o defecțiune tehnică	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Se cheamă serviciul pentru clienți (se numește indicatorul deficientei). ▶ Se scoate aparatul din priză. 	Pete și dungi	Doza substanței de limpezire este prea mare/prea mică	<ul style="list-style-type: none"> ▶ În cazul dungilor: se reduce doza. ▶ La pete de apă sau de calcar se mărește doza.
Apă rămasă în aparat	Programul nu este încă terminat	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Se închide aparatul și se pornește sau se întrerupe programul (vezi întreruperea programului). 	Vasele nu sunt uscate	Substanță de limpezit	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Măriți doza. ▶ Schimbați produsul.
			Depunerile lăptoase pe vase (care se pot îndepărta)	Substanță de curățat folosită are capacitate de uscare scăzută Reglarea aparatului	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Folosiți limpezitor.
			Depunerile lăptoase, pahare vopsite/mate (care nu se pot lua)	Tăria apei a fost incorrect reglată Sarea specială lipsește	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Activarea uscării intensive (în funcție de model). ▶ Se regleză corect instalația de decalcifiere. ▶ Se adaugă sare specială.
Rugină pe tacâmuri	Tacâmurile nu sunt inoxidabile Lamele dure de cuțit sunt predispuse la rugină	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Se vor folosi tacâmuri rezistente la spălatul cu mașina. 	Paharele nu sunt rezistente pentru spălarea cu mașina		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Se folosesc pahare rezistente la spălatul cu mașina.
	Rugină străină	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nu se vor spăla niciodată piese oxidabile în mașină. 	Piese/vase din material plastic sunt vopsite	Prea puțină substanță de curățat	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Se folosește substanță de curățat care protejează sticla.
				Colorări datorate coloranților din alimente (sos de tomate)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Se acordă atenție indicațiilor producătorului (de substanță de curățat).
				Colorăriile nu constituie o problemă. Ele se atenuează la următoarele spălări.	

Terminarea programului ...

În timpul programului apăsați tasta START timp de cca. 3 secunde (Reset) până când se sting toate indicațiile.



Desfășurarea restului de program pentru pomparea restului de apă durează cca. 1 minut.

Ordonarea corectă a vaselor ...

Vasele rezistente la spălatul cu mașina (fără resturi de cenusă, ceară, unsoare, vopsea, etichete lipite; resturile mari de marmeladă, de produse lactate și mâncare se îndepărtează grosier) se ordonează conform instrucțiunilor de utilizare verificându-se dacă brațele de stropire se pot roti.