


Pikakäyttööhjeet Astianpesukone

9001501078 (9911) 440 MA

fi

Tässä on kerrottu lyhyesti,
miten käytät astianpesukonetta...
**Lue kuitenkin ennen
ensimmäistä pesukertaa
asennus- ja käyttöohjeet!**

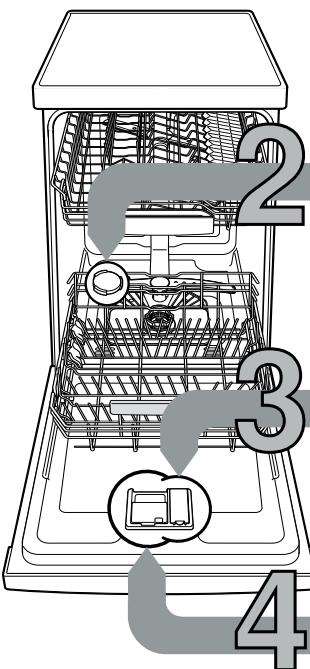


1

Vedenpehmentimen sääto *

Kysy vesilaitoksesta
veden kovuusaste
ja merkitse
se tähän ...

* vain ennen
ensimmäistä
pesukertaa tai
vedenkuvuuden
muuttuessa

Veden kovuusaste °dH	Kovuusalue mmol/l	Säätoarvo
0-6	pehmeä 0-1,1	H:00
7-8	pehmeä 1,2-1,4	H:01
9-10	puolikova 1,5-1,8	H:02
11-12	puolikova 1,9-2,1	H:03
13-16	puolikova 2,2-2,9	H:04
17-21	kova 3,0-3,7	H:05
22-30	kova 3,8-5,4	H:06
31-50	kova 5,5-8,9	H:07

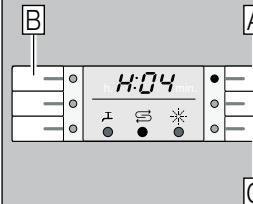


Nopeasti tehty ...


ja toimi näin

- Kytke kone päälle virtakytkimestä.
- Pidä ohjelmalaitis A painettuna ja paina niin kauan käynnistyspainiketta, kunnes numeronäytöön tulee näkyviin H:0....
- Päästä molemmat painikkeet irti. Valitsimen A merkkivalo alkaa vilkku ja numeronäytöön syttyy tehdasasetus H:04.
- Paina ohjelmalaitis C. Säätoarvo kasvaa asteen verran valitsimen jokaisesta painalluksesta; korkein säätoarvo on H:07, jonka jälkeen näytöön palautuu taas H:00 (pois).
- Paina käynnistyspainiketta. Asetus tallentuu koneen muistiin.


2 Annoste erikoissuola (tarvittaessa) Kalkinpoisto (ei tarpeen, jos säätoarvo on 0!) ...

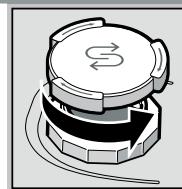


Irrota
kansi.

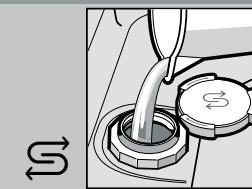

Täytä suolasäiliö
vedellä
vain ennen
ensimmäistä
pesukertaa.

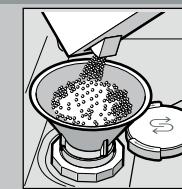

Annoste
säiliöön
erikoissuola
(ei pesuainetta!).

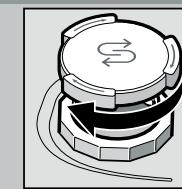

Sulje
kansi.
Käynnistä pesu
välittömästi.

3 Annoste huuhtelukirkaste




Kirkastaa astiat ...


Paina merkin 1 kohdalta,
nosta kansi 2 ylös.



Optimaalisen kuivaustuloksen saavuttaminen

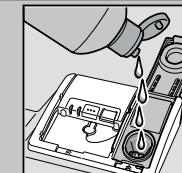


Annoste
huuhotelukirkaste.

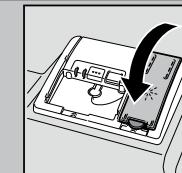

Sulje
kansi.
KLIK!

4 Annoste astianpesuaine


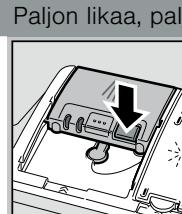


Paljon likaa, paljon pesuainetta ...




Avaa
tarvitessa kansi
(paina painiketta).

Huom,
yhdistelmätuotteet
eivät sovellu
kaikkiin
pesuohjelmiin,
noudata aineen
valmistajan
ohjeita.

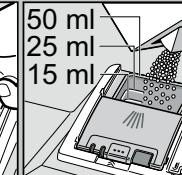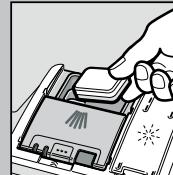

Täytä pesuainetta
vain kuivan
koteloon.

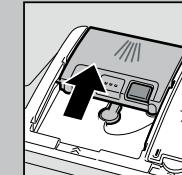

Työnnä kansi
kiinni,
paina alaspäin.
PLOP!

5 Koneen kytkeminen toimintaan

6 Valitse ohjelma



Käynnistä ohjelma Pesu käynnisty ...

7

Kytke kone pois päältä Kaikki ok. ...

Nopeasti, säestääneen tai tehokkaasti ...

Ohjelmatalukko

Taulukossa on annettu kaikki mahdolliset pesuohjelmat. Katso astianpesukoneesi ohjelmat koneen ohjaustaulusta. Ohjelmatiedot on mitattu laboratorioissa eurooppalaisen standardin EN 60436 mukaan.

Kulutusarvot riippuvat valitusta ohjelmasta ja lisätoiminnoista.

Pesuaika muuttuu, kun kirkasteannostelu on kytetty pois toiminnasta tai huuhtelukirkastetta on liian vähän.

* puolet standardiajastosta


** Ohjelma, joka sopii astioiden pesuun yön aikana:
pidempää pesuaika, mutta erittäin hiljainen.

	Intensiivi 70° ⌚/⌚	Auto 45° / 65° ⌚/⌚	Eco 50° ⌚/eco	Silence ** 50° ⌚/Silence	Lasit 40° ⌚/⌚	65° 1h	Pika 65° ⌚/⌚	Pika 45° ⌚/⌚	EsihuuhTELU ⌚/⌚	Koneen hoito ⌚/Easy Clean
Kesto h : min	2:05-2:15	1:30-2:30	3:15	3:55-4:00	1:25-1:30	1:00	1:00	0:29 *	0:15	1:30
Sähkökulutus kWh	1,200-1,300	0,700-1,300	0,755	0,780-0,800	0,750-0,800	1,000	1,000	0,700	0,050	0,800-0,950
Vedenkulutus litroina	11-14	7-16	9,5	9	11-13	10	10	9	4	9,5-12

Mahdollisten lisätoimintojen kuvaus löytyy koneen käyttöohjeesta.

Huolto ja hoito


Siivilät ... tarkista, puhdista tarvittaessa.

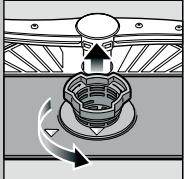


Kierrä siiviläsylynteriä, irrota siiviläjärjestelmä ...



huuhdo juoksevan veden alla ...

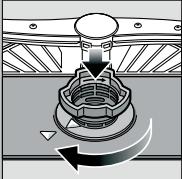


kiinnitä paikoilleen ...

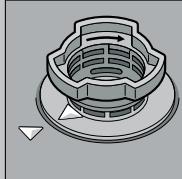


kierrä siiviläjärjestelmä kiinni. HUOMIO MERKIT!

- Irrota pistotulppa pistorasiasta.
- Irrota siivilät ja poista vesi.
- Irrota varovasti suojakansi (A).
- Tarkista, onko siipiöyrän alueella roskia tms.
- Napsauta suojuus kuuluvasti kiinni (B).
- Kiinnitä siivilät.


Suihkuvarret ... poista tukkeutumat/ saostumat.

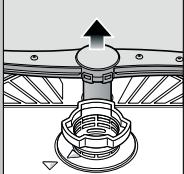


Nosta alasuihkuvarsi pois ...

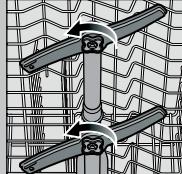

irrota ylösuihkuvarret ...

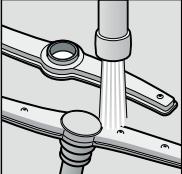

puhdista suihkuvarsiensuuttimet juoksevan veden alla (tarvittaessa hammastikuilla) ...

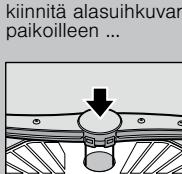

kiinnitä alasuihkuvarsipaikoilleen ...
kierrä ylösuihkuvarret kiinni.




Lisää ohjeita löydet käyttöohjeesta

Ohjeita käyttöhäiriöiden varalle ...

... pienet häiriöt kannattaa korjata itse!

Häiriö

Näyttö »E:22« sytytty



Vesihana juuttunut kiinni tai tukossa kalkin johdosta

Mahdollinen syy

- Avaa vesihana.
- 1. Irrota vesiliittäntä.
2. Puhdista tuloveden suodatin.
3. Veden virtausmäärän tulee olla väh. 10 l/min vesihanhan ollessa auki. Jos vesimäärä on pienempi, vaihda vesihana.
- Asenna vedenottoletku ohjeiden mukaisesti.

Näyttö »E:22«

Näyttö »E:24« ja »E:25« sytytvytä

Poistovesipumpun suojakansi ei ole paikallaan

Näyttö »E:25« ja »E:XX« sytytvytä

Jokin muu virhenäyttö »E:XX« sytytty

Koneessa on vielä vettä

Ruosteläikkää ruokailuvälineissä

Toimenpide

Siivelät likaiset tai tukossa

Vedenpoistoletku on tukossa tai mutkalla

Poistovesipumpun suojakansi paikalleen (katso yllä).

Poistovesipumppu jumittunut

Asenna vedenpoistoletku ohjeiden mukaisesti.

Koneessa on tekninen vika

Asenna vedenpoistoletku ohjeiden mukaisesti.

Ohjelma ei ole vielä päättynyt

Soita huoltoon (ilmoita virhenäyttö).

Irrota kone sähköverkosta.

Sulje luukku ja käynnistä kone tai keskeytä ohjelma (katso Ohjelman lopettaminen aikaisemmin).

Ruokailuvälineet eivät ole ruosteekestäviä

Kova materiaalia olevat veitsenterät ruostuvat helpommin

Astioista lähee ruostetta

Pese vain konepesun kestäviä ruokailuvälineitä.


Älä pese koneessa ruosteisia osia.

Häiriö

Mahdollinen syy

Astioiden ei ole puhaita

Astioiden jää ruoantähiteitä



Pisarajälkiä tai juovia

Astioiden ei ole kuivia

Astioiden jää maitomainen kalvo (pyyhittävässä)

Maitomainen kalvo, lasien läpi ei näe/väri muuttuu (kalvo ei lähde pois)

Muoviosissa/astioissa on värjätyimiä

Astioiden toisiaan vasten tai päällekkäin

Liian vähän pesuainetta

Valittu sopimaton ohjelma

Suihkuvarsiensuuttimet tukossa

Siivelät likaiset tai ne eivät ole kunnolla paikallaan

Suihkuvarret juuttuneet kiinni

Huuhtelukirkasteen annostusmäärää liian suuri/liian vähäinen

Huuhtelukirkaste

Käytetty yhdistelmäpesuaineen kuivausteho on huono

Laiteasetus

Vedenpehmentimen teho säädetty väärin

Erikoissuola puuttuu

Lasit eivät sovellu konepesuun

Liian vähän pesuainetta

Värjätyimiä elintarvikkevirän johdosta (tomaattikastike)

Siirrä astiat kauemmaksi toisistaan.

Noudata (astianpesuaineen) valmistajan ohjeita.

Valitse tehokkaampi ohjelma.

Puhdista suihkuvarret (katso aiempana).

Puhdista siivelät (katso aiempana).

Sijoita astiat niin, että suihkuvarret pystyvät pyörimään esteettä.

Juovat: pienennä annostusmäärää.

Pisarajälkiä tai kalkkitahraat: suurenna annostusmäärää.

Lisää annostelumäärää. Vaihda tuote.

Käytä huuhtelukirkastetta.

Aktivoi intensiivikuivaus (laitemallin mukaan).

Säädä vedenpehmennin oikein.

Lisää erikoissuolaa.

Pese vain konepesun kestäviä laseja.

Käytä lasinpesuun soveltuva pesuainetta.

Noudata (astianpesuaineen) valmistajan ohjeita.

Värjätyimiä ovat vaarattomia; ne poistuvat seuraavalla pesukerralla.

Pesuohjelman keskeyttäminen ...

Paina ohjelman aikana käynnistyspainiketta noin 3 sekunnin ajan (Reset).



Numeronäytöön tulee »0:01« noin minuutin kuluttua ohjelman päättymisestä, kun näyttöön tulee 0:00.



Koneen kytkeminen toiminnasta.

Sijoita astiat oikein ...

Sijoita konepesun kestävät astiat käyttöohjeessa annettujen ohjeden mukaisesti (astioissa ei saa olla tuhkan, vahan, voitelurasvan, maalien tai tarraetiketin jäämiä; poista suurimmat ruoantähheet). Tarkista, että suihkuvarret pystyvät pyörimään vapaasti.