

9001504383 (9911) 640 MV


fi

# Pikakäyttöohjeet Astianpesukone

Tässä on kerrottu lyhyesti,  
miten käytät astianpesukonetta...



Lue kuitenkin ennen  
ensimmäistä pesukertaa  
asennus ja käyttöohjeet!

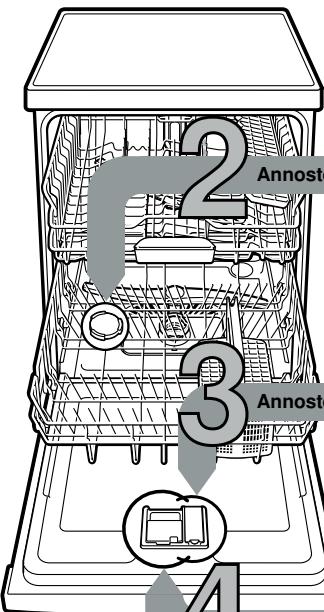


1

## Vedenpehmentimen sääto \*

Kysy vesilaitoksesta  
veden kovuusaste  
ja merkitse  
se tähän ...

\* vain ennen  
ensimmäistä  
pesukertaa tai  
vedenkuvuuden  
muuttuessa

Veden kovuusaste °dH	Kovuusalue	mmol/l	Säätoarvo
0 - 6	pehmeä	0 - 1,1	H:00
7 - 8	pehmeä	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	puolikova	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	puolikova	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	puolikova	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	kova	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	kova	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	kova	5,5 - 8,9	H:07

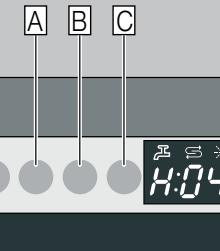

Nopeasti tehty ...

### ja toimi näin


- Kytke kone päälle virtakytkimestä.
- Pidä ohjelmalaitis A painettuna ja paina niin kauan käynnistyspainiketta, kunnes numeronäytöön tulee näkyviin H:0....
- Päästä molemmat painikkeet irti. Valitsimen A merkkivalo alkaa vilkku ja numeronäytöön syttyy tehdasasetus H:04.
- Paina ohjelmalaitisinta C. Säätoarvo kasvaa asteen verran valitsimen jokaisesta painalluksesta; korkein säätoarvo on H:07, jonka jälkeen näytöön palautuu taas H:00 (pois).
- Paina käynnistyspainiketta. Asetus tallentuu koneen muistiin.

2 Annoste erikoissuola (tarvittaessa)



Kalkinpoisto (ei tarpeen, jos säätoarvo on 0!) ...

Optimaalisen pesutuloksen saavuttaminen

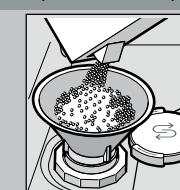


Annoste  
säiliöön  
erikoissuola  
(ei pesuainetta!).



Sulje  
kansi.  
Käynnistä pesu  
välittömästi.

3 Annoste huuhtelukirkaste

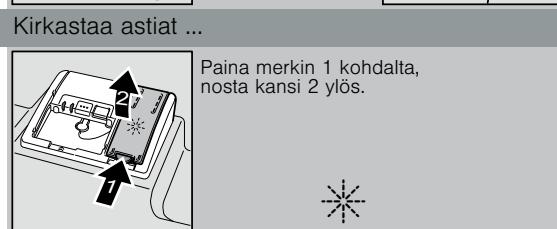

Kirkastaa astiat ...

Optimaalisen kuivaustuloksen saavuttaminen



Annoste  
huuhotelukirkaste.



Sulje  
kansi.  
KLIK!

4 Annoste astianpesuaine



Paljon likaa, paljon pesuainetta ...



Työnnä kansi  
kiinni,  
paina alaspäin.  
PLOP!

5

Käynnistä kone

6

Valitse ohjelma

Nopeasti, säästääne tai tehokkaasti ...

### Ohjelmataulukko

Taulukossa on annettu kaikki mahdolliset pesuohjelmat. Katso astianpesukoneesi ohjelmat koneen ohjaustaulusta.

Ohjelmatiedot on mitattu laboratoriossa eurooppalaisen standardin EN 60436 mukaan. Käytännössä arvot voivat poiketa tässä annetuista.  
\* puolet standardiaistastosta

Pesuainka muuttuu, kun kirkasteannostelu on kytketty pois toiminnasta tai huuhotelukirkastetta on liian vähän.

Intensiivi

70°



Auto

45°/65°



Eko

50°



Lasit

40°



Pika

45°



Esihuuhotelu

...



Kesto h : min.

3:15 - 1:30

0:29 \*

0:15

Sähkökulutus kWh

1,30 - 0,70

0,80

0,05

Vedenkulutus litroina

18 - 7

10

4

Käynnistä ohjelma Pesu käynnistyy ...

7

8

Kytke kone pois päältä Kaikki ok. ...

### Lisätoiminnot \*\*

L + Pikaohjelma  
(VarioSpeedPlus)  
... tällä lisäohjelmanmassa  
energianskulutus lisääntyy,  
jotta pesutulos säilyy yhtä  
hyvänpäin.

1/2 Puolitäytö  
... kun astioita on vähän,  
säästää vettä, energiota  
ja aikaa.

Joustavuutta pesuun ...

Tehoalue  
... sopii ihanteellisesti  
sekalaisen astioiden  
pesuun.  
Suihkuaine ja  
pesulämpötila ovat  
hieman korkeammat.


+ HygienePlus  
(HygienePlus)  
... pesuvaiheen aikana  
lämpötila nousee.  
Nämä pesutuloksesta  
tulee hygieenisempi.

Hohtokuivaus  
... estää pisarajälkien  
muodostumisen ja  
parantaa kuivaustulosta.  
Toiminnoon yhteydessä  
on suositeltavaa käyttää  
huuhotelukirkastetta.

\*\* mallin mukaan

## Huolto ja hoito


Siivilät  
...tarkista, puhdista  
tarvittaessa

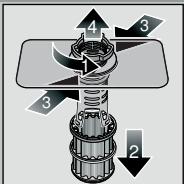


Kierrä  
siiviläsylynteriä,  
irrota  
siiviläjärjestelmä ...



huuhdo juoksevan  
veden alla ...

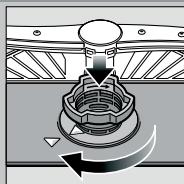


kiinnitä paikoilleen ...

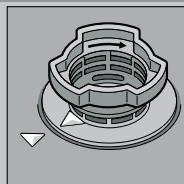


Kierrä  
siiviläjärjestelmä  
kiinni  
**HUOMIO!**  
**MERKIT!**

- Irrota pistotulppa pistorasiasta.
- Irrota siivilät ja poista vesi.
- Irrota varovasti suojakansi (A).
- Tarkista, onko siipiyoön alueella roskia tms.
- Napsauta suojuus kuuluvasti kiinni (B).
- Kiinnitä siivilät.


Suihkuvarret  
...Poista tukkeutumat/  
saostumat

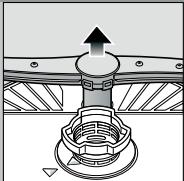

nosta alasuihkuarsi  
pois ...

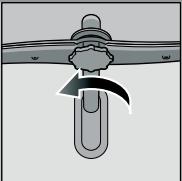


irrota yläsuihkuarsi ...

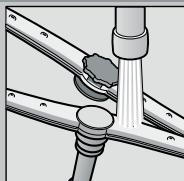

puhdista suihkuvarsien  
suuttimet juoksevan  
veden alla  
(tarvittaessa  
hammastikuilla) ...



kiinnitä  
alasuihkuarsi  
paikoilleen ...

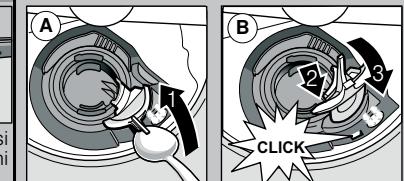

Kierrä yläsuihkuarsi  
kiinni

Lisää ohjeita löydetä käyttöohjeesta

## Ohjeita käyttöhäiriöiden varalle ...

... pienet häiriöt kannattaa korjata itse!


### Häiriö

### Mahdollinen syy

### Toimenpide

Näyttö »E:18«/»« sytyy \*

Vesihana juuttunut kiinni tai  
tukossa kalkin johdosta



- ▷ Avaa vesihana.
- ▷ 1. Irrota vesiliitäntä.  
2. Puhdista tuloveden suodatin.  
3. Veden virtausmäärän tulee olla  
väh. 10 l/min vesihanen ollessa auki.  
Jos vesimäärä on pienempi,  
vaihda vesihana.
- ▷ Asenna vedenottoletku ohjeiden mukaisesti.

Näyttö »E:22«

Siivilät likaiset tai tukossa

- ▷ Puhdista siivilät (katso aiempana).

Näyttö »E:24«  
ja »« sytyy\*  
\*

Vedenpoistoletku on tukossa tai mutkalla  
Poistovesipumpun  
suojakansi ei ole paikallaan

- ▷ Asenna vedenpoistoletku ohjeiden mukaisesti.
- ▷ Kiinnitä suojakansi paikalleen (katso yllä).

Näyttö »E:25«  
ja »« sytyy\*  
\*

Poistovesipumppu jumittunut

- ▷ Puhdista poistovesipumppu (katso aiempana).

Jokin muu virhenäyttö  
»E:XX« sytyy

Koneessa on tekninen vika

- ▷ Soita huoltoon (ilmoita virhenäyttö).
- ▷ Irrota kone sähköverkosta.

Koneessa on vielä vettä

Ohjelma ei ole vielä päättynyt

- ▷ Sulje luukku ja käynnistä kone tai keskeytä ohjelma  
(katso Ohjelman lopettaminen aikaisemmin).

Ruosteläikkää  
ruokailuvälaineissä

Ruokailuvälaineet eivät ole ruosteenvestäviä  
Kovaa materiaalia olevat veitsenterät  
ruostuvat helpommin  
Astioista lähtee ruostetta

- ▷ Pese vain konepesun kestävä ruokailuvälaineitä.
- ▷ Älä pese koneessa ruosteisia osia.


### Häiriö

### Mahdollinen syy

### Toimenpide

Astiat eivät ole puhtaita

Astioihin jäää ruoantähteitä

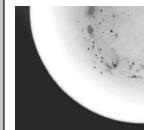

Astiat toisiaan vasten tai päälekkäin

Liian vähän pesuainetta

Valitettu sopimaton ohjelma

Suihkuvarsien suuttimet tukossa

Siivilät likaiset tai ne eivät ole kunnolla  
paikallaan

Suihkuvarret juuttuneet kiinni

- ▷ Siirrä astiat kauemmaksi toisistaan.

- ▷ Noudata (astianpesuaineen) valmistajan ohjeita.

- ▷ Valitse tehokkaampi ohjelma.

- ▷ Puhdista suihkuvarret (katso aiempana).

- ▷ Puhdista siivilät (katso aiempana).

- ▷ Sijoita astiat niin, että suihkuvarret pystyvät pyörimään esteettä.

Pisarajälkiä tai juovia

Astiat eivät ole kuivia

Astioihin jäää  
maitomainen kalvo  
(pyyhittävissä)

Maitomainen kalvo, lasien  
läpi ei näe/väri muuttuu  
(kalvo ei lähde pois)

Muoviosissa/astioissa  
on värjätyimiä

Huuhtelukirkasteen annostusmäärä  
liian suuri/liian vähäinen

Huuhtelukirkaste

Käytetyn yhdistelmäpesuaineen  
kuivausteho on huono

Laiteasetus

Vedenpehmentimen teho säädetty väärin

Erikoissuola puuttuu

Lasit eivät sovellu konepesuun

Liian vähän pesuainetta

Värjätyimiä elintarvikkevirän  
johdosta (tomaattikastike)

- ▷ Juovat: pienennä annostusmäärää.

- ▷ Pisarajälkiä tai kalkkitahraat: suurenna annostusmäärää.

- ▷ Lisää annostelumäärää.  
Vaihda tuote.

- ▷ Käytä huuhtelukirkastetta.

- ▷ Aktivoi intensiivikuivaus (laitemallin mukaan).

- ▷ Säädä vedenpehmennin oikein.

- ▷ Lisää erikoissuolaa.

- ▷ Pese vain konepesun kestäviä laseja.

- ▷ Käytä lasinpesuun soveltuva pesuainetta.

- ▷ Noudata (astianpesuaineen) valmistajan ohjeita.

- ▷ Värjätyimiä ovat vaarattomia;  
ne poistuvat seuraavalla pesukerralla.

\* mallin mukaan

## Pesuohjelman keskeyttäminen ...

## Sijoita astiat oikein ...

Paina ohjelman aikana  
käynnistyspainiketta  
noin 3 sekunnin ajan (Reset).



Numeronäytöön  
tulee »0:01«  
noin minuutin kuluttua  
ohjelman päättymisestä,  
kun näyttöön tulee 0:00.



Koneen kytkeminen toiminnasta.

Sijoita konepesun kestävät astiat käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti  
(astioissa ei saa olla tuhkan, vahan, voitelurasvan, maalien tai tarraetiketin jäämiä;  
poista suurimmat ruoantähheet). Tarkista, että suihkuvarret pystyvät pyörimään vapaasti.