



BOSCH



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**

Mosogatógép

SBD8YC800E

[hu] Használati útmutató

Tartalomjegyzék

Biztonság	4	Programok	20
Általános útmutatások.....	4	Útmutatások vizsgálointézetek számára.....	21
Rendeltetésszerű használat.....	4	Favourite ☆.....	22
A használók körének korlátozása.....	4	Kiegészítő funkciók	22
Biztonságos telepítés.....	4	Felszereltség	23
Biztonságos használat.....	6	Felső edénytartó kosár.....	23
Megsérült készülék.....	8	Alsó edénytartó kosár.....	24
Gyermekeket fenyegető veszélyek.....	8	Evőeszköztartó fiók.....	25
Biztonsági rendszerek.....	10	Etazser.....	25
Dologi károk elkerülése	11	Lehajtható tűskék.....	26
Biztonságos telepítés.....	11	Extra Clean Zone.....	26
Biztonságos használat.....	11	Az edénytartó kosarak magassága.....	27
Gyerekzár	12	Az első használat előtt	28
Elektromos gyerekzár.....	12	Az első üzembe helyezés elvégzése.....	28
Környezetvédelem és takaré- kosság	12	Vízlágyító berendezés	28
A csomagolási hulladék ártalmatlanítása.....	12	A vízkeménység-beállítások áttekintése.....	28
Energiamegtakarítás.....	12	A vízlágyító berendezés beállítása.....	29
Zeolit-szárítás ②.....	12	Speciális só.....	29
Vízérzékelő.....	13	A vízlágyító berendezés kikapcsolása.....	30
Érzékelők.....	13	A vízlágyító berendezés regenerálása.....	30
Efficient Dry.....	13	Öblítőszer-berendezés	31
Elhelyezés és csatlakoztatás	14	Öblítőszer.....	31
A csomagolás tartalma.....	14	A hozzáadott öblítőszer mennyiségének beállítása.....	31
A készülék felállítása és bekötése.....	14	Az öblítőszer-berendezés kikapcsolása.....	32
Szennyvízcsatlakozó.....	14	Mosogatószer	32
Ivóvíz-csatlakozó.....	14	Alkalmas mosogatószerek.....	32
Elektromos csatlakoztatás.....	15	Nem alkalmas mosogatószerek.....	33
Ismerkedés	16		
Készülék.....	16		
Kezelőelemek.....	17		

A mosogatószerrel kapcsolatos útmutatások.....	34	Zavarok elhárítása.....	49
Mosogatószer betöltése.....	34	Készülék biztonsága.....	49
Edény.....	35	Hibakód/hibakijelzés/jel.....	51
Üvegkárok és edénykárok.....	35	A mosogató hatásfoka.....	53
Edények berakása.....	36	Home Connecttel kapcsolatos probléma.....	60
Az edények kivétele.....	37	Útmutatások a kijelzőn.....	60
A kezelés alapjai.....	37	Működési zavarok.....	61
A készülékajtó nyitása.....	37	Mechanikus rongálódás.....	62
A készülék bekapcsolása.....	37	Zajok.....	62
Program beállítása.....	37	A szennyvízszivattyú megtisztítása.....	64
Kiegészítő funkció beállítása.....	37	Szállítás, tárolás és ártalmatlanítás.....	64
Idő-előválasztás beállítása.....	38	Készülék leszerelése.....	64
Program indítása.....	38	A készülék fagyállóvá tétele.....	65
Program félbeszakítása.....	38	A készülék szállítása.....	65
Program megszakítása.....	38	A régi készülék ártalmatlanítása....	65
Programinformációk megjelenítése.....	38	Vevőszolgálat.....	66
A készülék kikapcsolása.....	38	Termékszám (E-Nr.), gyártási szám (FD) és sorszám (Z-Nr.).....	66
Alapbeállítások.....	40	AQUA-STOP garancia.....	66
Az alapbeállítások áttekintése.....	40	Műszaki adatok.....	66
Alapbeállítások módosítása.....	43	Információk a szabad és a nyílt forráskódú szoftvekről.....	67
A pontos idő beállítása.....	43	Megfelelőségi nyilatkozat.....	68
Home Connect.....	43		
A Home Connect gyorsindítása.....	44		
Home Connect beállítások.....	44		
Távindítás 	44		
Távdiagnosztika.....	45		
Szoftverfrissítés.....	45		
Adatvédelem.....	45		
Tisztítás és ápolás.....	45		
A mosogatótartály tisztítása.....	45		
Tisztítószerek.....	45		
Tanácsok a készülék ápolásához.....	46		
Gépápolás 	46		
Szűrőrendszer.....	47		
Szórókarok tisztítása.....	48		



Biztonság

Tartsa be a következő biztonsági előírásokat.

Általános útmutatások

- Gondosan olvassa el ezt az útmutatót.
- Őrizze meg az útmutatót és a termékinformációkat a későbbi használat céljára, vagy az újabb tulajdonos számára.
- Ha szállítás közben megsérült a készülék, ne csatlakoztassa.

Rendeltetésszerű használat

A készüléket csak a következőkre használja:

- háztartási edények mosogatására.
- a háztartásban és az otthoni környezet zárt helyiségeiben.
- legfeljebb 2500 méter tengerszint feletti magasságig.

A használók körének korlátozása

Ezt a készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent testi, érzékszervi vagy mentális képességekkel, illetve kevés tapasztalattal és/vagy ismerettel rendelkező személyek is használhatják felügyelet mellett, vagy ha megtanították nekik a készülék biztonságos használatát és megértették a lehetséges veszélyeket.

Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.

A készülék tisztítását és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyermekek felügyelet nélkül.

8 évnél fiatalabb gyerekeket ne engedjen a készülék és a csatlakozóvezeték közelébe.

Biztonságos telepítés

Tartsa be a biztonsági előírásokat, amikor telepíti a készüléket.

FIGYELMEZTETÉS – Sérülésveszély!

A szakszerűen telepítés következtében sérülés történhet.

- ▶ A készülék felállítása és bekötése során be kell tartani a használati útmutató és a szerelési útmutató utasításait.

FIGYELMEZTETÉS – Áramütés veszélye!

- A szakszerűtlen beszerelés veszélyes.
 - ▶ A készüléket csak az adattáblán megadottak szerint csatlakoztassa és üzemeltesse.
 - ▶ Mindig az új készülékkel együtt szállított hálózati kábelt használja.
 - ▶ A készüléket csak szabályszerűen felszerelt, földelt csatlakozóaljzaton át csatlakoztassa a váltakozó áramú hálózatra.
 - ▶ A házi villamos hálózat védővezető-rendszere legyen szabályszerűen beszerelve.
 - ▶ A készülék ellátásához soha ne használjon külső kapcsolóberendezést, pl. időkapcsolós órát vagy távvezérlést.
 - ▶ Ha a készülék be van építve, akkor a hálózati csatlakozó és csatlakozóvezeték legyen szabadon hozzáférhető, és ha szabad hozzáférés nem lehetséges, akkor a fix csatlakoztatás során minden pólusra vonatkozó leválasztó berendezést kell beszerezni a kialakítási előírásoknak megfelelően.
 - ▶ A készülék felállításakor ügyelni kell arra, hogy a hálózati csatlakozóvezeték ne szoruljon be, ne sérüljön meg.
- A vízbevezető tömlő átvágása és az Aquastop szelep vízbe merítése veszélyes.
 - ▶ A műanyag burkolatot soha ne merítse bele vízbe. A vízbevezető tömlőn levő műanyag burkolat elektromos szelepet tartalmaz.
 - ▶ Soha ne vágja át a vízbevezető tömlőt. A vízbevezető tömlőben elektromos csatlakozóvezetékek vannak.

FIGYELMEZTETÉS – Tűzveszély!

Meghosszabbított hálózati csatlakozóvezeték és nem engedélyezett adapterek használata veszélyes.

- ▶ Ne használjon hosszabbító kábelt vagy többszörös csatlakozóaljzatot.
- ▶ Ha a hálózati csatlakozóvezeték túl rövid, forduljon a vevőszolgálathoz.
- ▶ Csak a gyártó által engedélyezett adaptereket használjon.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Sérülésveszély!

A készülékajtó nyitásakor és csukásakor a csuklópántok mozognak és sérülést okozhatnak.

- ▶ Ha aláépített készülékek vagy beépíthető készülékek nem fülkében állnak és így oldalfaluk elérhető, a csuklópántok környékét oldalt le kell fedni. A burkolatok szakkereskedésben vagy vevőszolgálatunknál kaphatók. A burkolatok szakkereskedésben vagy vevőszolgálatunknál kaphatók.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Felborulás veszélye!

A szakszerűen telepítés következtében a készülék felbillenhet.

- ▶ Aláépített készülékeket vagy beépíthető készülékeket csak olyan egy darabból álló munkalap alá építsen be, amely fix módon össze van kötve a szomszédos szekrényekkel.

Biztonságos használat

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Komoly egészségkárosodás veszélye!

A mosogatószeres és öblítőszeres csomagolásán található biztonsági útmutatások és használati útmutatások be nem tartása súlyos egészségkárosodást okozhat.

- ▶ Tartsa be a mosogatószeres és öblítőszeres csomagolásán található biztonsági és használati útmutatásokat.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Robbanásveszély!

- A készülék mosogatóterébe jutó oldószer robbanást okozhat.
 - ▶ Soha ne tegyen oldószert a készülék mosogatóterébe.
- Erősen maró lúgos vagy erősen savas mosogatószerek használata, ha alumíniumból készült tárgyak vannak a készülék mosogatóterében, robbanást okozhat.
 - ▶ Soha ne használjon erősen maró lúgos vagy erősen savas mosogatószereket, különösen a kereskedelmi vagy az ipari szektorból, pl. gépápoláshoz, alumíniumból készült tárgyakkal kombinálva (pl. páraelszívó zsírszűrője, alumínium edények).

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Sérülésveszély!

- A nyitott készülékajtó sérülést okozhat.
 - ▶ A készülékajtót csak az edények berakásához és kivételéhez nyissa ki, nehogy baleset történjen, pl. hogy valaki megbotlik benne.
 - ▶ Ne üljön vagy álljon rá a nyitott készülékajtóra.
- Az éles hegyű kések és más konyhai eszközök sérülést okozhatnak.
 - ▶ Az éles hegyű késeket és más konyhai eszközöket hegyes oldalukkal lefelé az evőeszközkosárba, a késtartóba, ill. az evőeszközfiókba kell berakni.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Forrázásveszély!

A program futása közben a készülékajtó kinyitásakor a készülékből forró víz fröccsenhet ki.

- ▶ A program futása közben a készülékajtót csak óvatosan nyissa ki.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Áramütés veszélye!

- A behatoló nedvesség áramütést okozhat.
 - ▶ A készüléket csak zárt helyiségben használja.
 - ▶ A készüléket ne tegye ki nagy hőnek és nedvességnek.
 - ▶ A készülék tisztításához ne használjon magasnyomású vagy gőzsugaras tisztítógépet.
- A hálózati csatlakozóvezeték sérült szigetelése veszélyes.
 - ▶ A hálózati csatlakozóvezeték soha ne érintkezzen a készülék forró részeivel vagy hőforrásokkal.
 - ▶ A hálózati csatlakozóvezeték soha ne érintkezzen hegyes és éles szélű tárgyakkal.
 - ▶ A hálózati csatlakozóvezeték soha ne törje meg, ne nyomja össze, ne változtassa meg.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Égési sérülések veszélye!

A zeolittartály kifúvónyílása felforrósodik, és égési sérülést okozhat.

- ▶ Soha ne érjen hozzá a zeolittartály kifúvónyílásához.

Megsérült készülék

Tartsa be a biztonsági előírásokat, ha a készülék megsérült.

FIGYELMEZTETÉS – Áramütés veszélye!

- A sérült készülék és a sérült hálózati csatlakozóvezetékek veszélyes.
 - ▶ Soha ne használjon megsérült készüléket.
 - ▶ Soha ne használjon olyan készüléket, amelynek a felülete repedt vagy törött.
 - ▶ Miközben a készüléket leválasztja az elektromos hálózatról, soha ne a hálózati csatlakozóvezetéket húzza. Mindig a hálózati csatlakozóvezeték dugóját húzza.
 - ▶ Ha a készülék vagy a hálózati csatlakozóvezetékek megsérült, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozóvezetékek csatlakozódugóját, vagy kapcsolja le a biztosítékszekrényben lévő biztosítékot, és zárja el a vízcsapot.
 - ▶ "Forduljon a vevőszolgálathoz." → *Oldal 66*
 - ▶ A készüléket csak szakképzett személyek javíthatják.
- A szakszerűtlen javítás veszélyes.
 - ▶ A készüléket csak szakképzett személyek javíthatják.
 - ▶ A készülék javításához csak eredeti pótalkatrészeket szabad használni.
 - ▶ Ha a készülék hálózati csatlakozóvezetéke megsérül, egyedi csatlakozóvezetésekre kell kicserélni, amely a gyártónál vagy vevőszolgálatánál kapható.

Gyermekeket fenyegető veszélyek

Tartsa be a biztonsági előírásokat, ha a háztartásában gyermekek élnek.

FIGYELMEZTETÉS – Fulladásveszély!

- A gyermekek a csomagolóanyagokat a fejükre húzhatják vagy magukra tekerhetik, és megfulladhatnak.
 - ▶ Gyermekektől tartsa távol a csomagolóanyagot.
 - ▶ Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a csomagolóanyaggal.

- A gyermekek az apró alkatrészeket belélegezhetik vagy lenyelhetik, és megfulladhatnak tőlük.
 - ▶ Gyermekektől tartsa távol az apró alkatrészeket.
 - ▶ Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak az apró alkatrészekkel.

FIGYELMEZTETÉS – Egészségkárosodás veszélye!

A gyermekek bezárhatják magukat a készülékbe és életveszélybe kerülhetnek.

- ▶ A kiszolgált készülék hálózati csatlakozóvezetékének hálózati dugóját húzza ki, majd vágja át a hálózati csatlakozóvezetékét, és oly mértékben tegye tönkre a készülék ajtajának zárját, hogy az ajtót többé ne lehessen becsukni.

FIGYELMEZTETÉS – Zúzott sérülés veszélye!

Magasra beépített készülékek esetén a gyermekek beszorulhatnak a készülékajtó és az alatta levő szekrényajtók közé.

- ▶ A készülékajtó kinyitásakor és becsukásakor ügyeljen a gyermekekre.

FIGYELMEZTETÉS – Vegyszer okozta sérülések veszélye!

Az öblítő- és a mosogatószeres kimaródásokat okozhatnak a szájban, a torokban és a szemben.

- ▶ Tartsa távol a gyermekeket az öblítő- és a mosogatószerestől.
- ▶ Tartsa távol a gyermekeket a kinyitott készüléktől. A mosogatótérben lévő víz nem ivóvíz. Mosogató- és öblítőszerek maradványai lehetnek benne.

FIGYELMEZTETÉS – Sérülésveszély!

A gyermekek apró ujjai beszorulhatnak a tablettafelfogó tál réseibe, és megsérülhetnek.

- ▶ Tartsa távol a gyermekeket a kinyitott készüléktől.

FIGYELMEZTETÉS – Fulladásveszély!

Gyermekek bezárhatják magukat a készülékbe, és megfulladhatnak.

- ▶ Amennyiben van, használja a gyerekzárát.

- ▶ Soha ne engedje meg gyermekeknek, hogy játsszanak a készülékkal, vagy kezeljék azt.

Biztonsági rendszerek

Óvja a gyermekeket a készülék által okozott lehetséges veszélyektől.

A készülék felszereltségéhez "gyerekzár" → *Oldal 12* is tartozik.

Dologi károk elkerülése

Biztonságos telepítés

Tartsa be az előírásokat, amikor telepíti a készüléket.

FIGYELEM!

- A készülék szakszerűen telepítése következtében károsodás történhet.
 - ▶ Ha a mosogatógépet más háztartási készülékek alá vagy fölé építik be, be kell tartani a mosogatógéppel kombinálva történő beépítésre vonatkozó információkat, amelyek a mindenkori háztartási készülék szerelési útmutatójában találhatóak.
 - ▶ Ha nem állnak rendelkezésre információk, vagy a szerelési útmutató nem tartalmaz megfelelő útmutatásokat, a háztartási készülékek gyártójához kell fordulni annak biztosítása érdekében, hogy a mosogatógépet be lehessen építeni más háztartási készülékek fölé vagy alá.
 - ▶ Amennyiben nem állnak rendelkezésre a gyártó információi, nem szabad beépíteni a mosogatógépet ezen háztartási készülékek fölé vagy alá.
 - ▶ Az összes háztartási készülék biztonságos működésének szavatolása érdekében vegye figyelembe a mosogatógép szerelési útmutatóját is.
 - ▶ A mosogatógépet ne építse be főzőlap alá.
 - ▶ A mosogatógépet ne telepítse hőforrások, például fűtőtest, hőtároló, kályha vagy más, hőt termelő készülékek közelébe.

- Megváltoztatott vagy sérült víztömlők használatakor anyagi kár keletkezhet, vagy a készülék károsodhat.
 - ▶ A víztömlőket soha ne törje meg, ne nyomja össze, ne változtassa meg és ne vágja el.
 - ▶ Kizárólag a készülékhez mellékelt víztömlőket vagy eredeti póttömlőket használjon.
 - ▶ A használt víztömlőket soha ne használja újra.
- Ha a víznyomás túl magas vagy túl alacsony, előfordulhat, hogy a készülék nem működik megfelelően.
 - ▶ Ügyeljen arra, hogy a vízellátó rendszerben uralkodó víznyomás legalább 50 kPa (0,5 bar) és legfeljebb 1000 kPa (10 bar) legyen.
 - ▶ Ha a víznyomás meghaladja a megadott maximális értéket, be kell szerelni egy nyomáscsökkentő szelepet az ivóvízcsatlakozás és a készülék tömlőrendszeré közé.

Biztonságos használat

Tartsa be az előírásokat, amikor használja a készüléket.

FIGYELEM!

- A kilépő vízgőz károsíthatja a beépített bútorokat.
 - ▶ A program vége után hagyja kicsit lehűlni a készüléket, mielőtt kinyitná a készülékajtót.
- A mosogatógéphez használatos speciális só korrózióval károsíthatja a mosogatótartályt.
 - ▶ Ahhoz, hogy a túlfolyt speciális só kiöblítődjön a mosogatótartályból, a speciális sót mindig közvetlenül a program elindítása előtt kell betölteni a speciális só tartályába.

- A mosogatószer károsíthatja a vízlágyító berendezést.
 - ▶ A vízlágyító berendezés tartályába csak mosogatógépekhez való speciális sót töltsön.
- A nem megfelelő tisztítószerek károsíthatják a készüléket.
 - ▶ Gőzüzemű tisztítót ne használjon.
 - ▶ Ne használjon durva felületű szivacsokat és súroló hatású tisztítószereket, mert ezek összekarcolhatják a készülék felületét.
 - ▶ A korrózió meggátolása érdekében nemesacél elejű mosogatógépeknél ne használjon szivacskendőt, vagy azt az első használat előtt többször alaposan mossa ki.

Gyerekzár

A gyerekzárral óvja a gyermekeket a készülék által okozott lehetséges veszélyektől.

A készülék elektromos gyerekzárral rendelkezik.

Ha bekapcsolta a gyerekzárát, akkor ki van kapcsolva az automatikus ajtónyitás.

Elektromos gyerekzár

Az elektromos gyerekzár megnehezíti a készülékajtó kinyitását.

Az elektromos gyerekzárát az "alapbeállítások" → *Oldal 40* alatt lehet bekapcsolni vagy kikapcsolni.

FIGYELMEZTETÉS Fulladásveszély!

Gyermekek bezárhatják magukat a készülékbe, és ezáltal megfulladhatnak.

- ▶ Kapcsolja be az elektromos gyerekzárát, és csukja be a készülékajtót.

→ "A készülékajtó nyitása", *Oldal 37*

Környezetvédelem és takarékoság

A csomagolási hulladék ártalmatlanítása

A felhasznált csomagolóanyagok környezetkímélők és újrahasznosíthatók.

- ▶ Az egyes összetevőket fajtánként szétválogatva ártalmatlanítsa.

Energiamegtakarítás

Ha megfogadja ezeket a tanácsokat, készüléke kevesebb áramot és vizet fogyaszt.

Használja az Eco 50° programot.

- + Az Eco 50° program energiatakarékos és környezetkímélő.
→ "Programok", *Oldal 20*

Az érzékelő beállítását módosítsa standardra.

- + A fogyasztási értékek csökkennek.
→ "Érzékelők", *Oldal 13*

A zeolit-szárítás automatikusan hozzájárul az energiamegtakarításhoz.

- + → "Zeolit-szárítás ", *Oldal 12*

Zeolit-szárítás

A készülék zeolittartállyal van felszerelve. A zeolit-szárítással energiát lehet megtakarítani.

A zeolit olyan ásvány, amely képes nedvesség és hőenergia tárolására és leadására.

Mosogatás közben a hőenergiát a gép a mosogatóvíz felmelegítésére és az ásvány szárítására használja.

A szárítás fázisában a mosogatótérből származó nedvességet az ásvány tárolja, és hőenergia szabadul fel. A hőenergia száraz levegős kifúvatással jut a mosogatótérbe. Ennek köszönhetően gyors és jobb szárítás lehetséges.

A zeolit-szárítás tehát nagyon energiatakarékos.

Tipp: A zeolit-szárítás zavartalan működése érdekében ne helyezzen edényt közvetlenül a zeolittartály szívnóyílása és kifúvónóyílása elé.

Ne helyezzen hőre érzékeny edényt közvetlenül a zeolittartály kifúvónóyílása elé.

→ "Készülék", Oldal 16

Vízérzékelő

A vízérzékelő optikai mérőberendezés (fénySOROMPÓ), amellyel a mosogatóvíz zavarosodása mérhető. A vízérzékelő használatával vizet lehet megtakarítani.

A vízérzékelő használata programfüggő. Ha a szennyeződés erős, a gép kiszivattyúzza a mosogatóvizet, majd friss vízzel pótolja. Ha a szennyeződés csekélyebb, a mosogatóvizet át lehet venni a következő öblítési fázisba, és így a vízfogyasztás 3–6 literrel csökkenthető. Automata programokban a készülék a hőmérsékletet és a működési időt is hozzáigazítja a szennyezettség mértékéhez.

Érzékelők

Az érzékelőrendszer a szennyeződés mennyiségétől és jellegétől függően szabályozza az Auto-programok programlefutását és programerősségét.

Az érzékelőrendszer különböző érzékenységi fokozatokkal rendelkezik, ezeket az alapbeállítások alatt módo-

síthatja.

→ "Alapbeállítások módosítása", Oldal 43

Érzékelő fokozata	Leírás
Standard	Optimális beállítás vegyes töltet és nagyfokú szennyezettség esetén. Energiatakarékos és víztakarékos.
Érzékeny	Az ételmaradékok hatékony eltávolításához már kis mennyiségű szennyeződés esetén hozzáigazítja a programerősséget. Megfelelően hozzáigazítja az energiafogyasztást és a vízhasználatot.
Nagyon érzékeny	A programerősséget hozzáigazítja a nehezebb használati feltételekhez, mint amilyen pl. az erősen beszáradt ételmaradék. Ajánlott beállítás bio mosogatószer vagy kevés hatóanyagot tartalmazó öko mosogatószer használata esetén. Megfelelően hozzáigazítja az energiafogyasztást és a vízhasználatot.

Efficient Dry

A készülékajtó a szárítási fázis közben automatikusan kinyílik. Ezáltal különösen gazdaságossá válik a szárítás.

A legjobb hatásfokú szárítás érdekében várja meg a program végét, ne vegye ki az előtt az edényt. A program befejeződött, ha a kijelző a "Kész" szöveget mutatja.

Ha ki van kapcsolva az automatikus ajtónyitás, akkor nő az energiafogyasztás és általában rövidebb a szárítási fázis.

→ "Az alapbeállítások áttekintése", Oldal 40

Elhelyezés és csatlakoztatás

A csomagolás tartalma

Kicsomagolás után ellenőrizze az összes alkatrészt szállítási károk tekintetében, valamint a szállítmány teljességét.

Kifogásolások esetén forduljon ahhoz a kereskedőhöz, akinél a készüléket vásárolta, vagy a vevőszolgálatunkhoz.

Megjegyzés: Készülékének kifogástalan működését a gyárban ellenőrizték. Ennek során a készüléken esetleg vízfoltok maradtak. A vízfoltok az első mosogatás után eltűnnek.

A csomag részei:

- Mosogatógép
- Használati útmutató
- Szerelési útmutató
- Garancia
- Szerelési anyag
- Gőzvédő lemez
- Sóbetöltő segédeszköz: tölcser
- Hálózati kábel
- Rövid útmutató

A készülék felállítása és bekötése

Aláépített készülékét vagy beépíthető készülékét beépítheti a konyhabútor fa vagy műanyag falai közé. Ha készülékét utólag szabadon álló készülékként helyezi el, biztosítania kell azt felbillenés ellen, pl. a falhoz csavarozással vagy olyan egy darabból álló munkalap alá beépítéssel, amely fix módon össze van kötve a szomszédos szekrényekkel.

1. "Tartsa be a biztonsági előírásokat." → *Oldal 4*

2. "Tartsa be az elektromos bekötéssel kapcsolatos útmutatásokat." → *Oldal 15*
3. Ellenőrizze a szállítási terjedelem teljességét és a készülék állapotát.
4. A szerelési útmutatóból olvassa ki a szükséges beépítési méreteket.
5. A készüléket az állítható lábakkal állítsa vízszintes helyzetbe. Ügyeljen a stabilitásra.
6. "Telepítse a szennyvízcsatlakozót." → *Oldal 14*
7. "Telepítse az ivóvíz-csatlakozót." → *Oldal 14*
8. Csatlakoztassa a készüléket az áramra.

Szennyvízcsatlakozó

Csatlakoztassa készülékét egy szennyvízcsatlakozóra, hogy a szennyezett mosogatóvíz lefolyhasson.

Szennyvízcsatlakozó telepítése

1. A készülékkel szállított szerelési útmutatóból olvassa ki a szükséges lépéseket.
2. A lefolyótömlőt a mellékelt elemekkel kösse be a szifon lefolyócsonkjára.
3. Ügyeljen arra, hogy a lefolyótömlő ne törjön meg, ne legyen becsípődve vagy összetekeredve.
4. Ügyeljen arra, hogy a lefolyóban ne legyen zárófedél, ami akadályozná a szennyvíz lefolyását.

Ivóvíz-csatlakozó

Csatlakoztassa készülékét egy ivóvíz-csatlakozóra.

Ivóvíz-csatlakozó telepítése

Megjegyzés

- Ha készüléket cserél, új vízbevezető tömlőt kell használnia.

1. A készülékkel szállított szerelési útmutatóból olvassa ki a szükséges lépéseket.
2. A készüléket a mellékelt elemekkel kösse be az ivóvíz-csatlakozóra.
A "műszaki adatok" → *Oldal 66* betartandók.
3. Ügyeljen arra, hogy az ivóvíz-csatlakozó ne törjön meg, ne legyen becsípődve vagy összetekeredve.

Elektromos csatlakoztatás

Csatlakoztassa készülékét a villamos hálózatra.

A készülék elektromos csatlakoztatása


Megjegyzések

- Ügyeljen ezekre: "Biztonsági információk" → *Oldal 4*.
 - A készüléket csak váltakozó feszültségre csatlakoztassa 220 - 240 V és 50 Hz vagy 60 Hz közötti tartományban.
 - Vegye figyelembe, hogy a vízbiztonsági rendszer csak az áramellátás megléte esetén működik.
1. A hálózati csatlakozóvezeték készülékdugóját dugja a készüléken található aljzatba.
 2. A készülék hálózati csatlakozódugóját dugja a készülék közelében lévő csatlakozóaljzatba.
A készülék csatlakoztatási adatait a típustábla tartalmazza.
 3. Ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozódugó teljesen be van-e nyomva.

Ismerkedés

Készülék

Itt áttekintést talál készülékének részeiről.

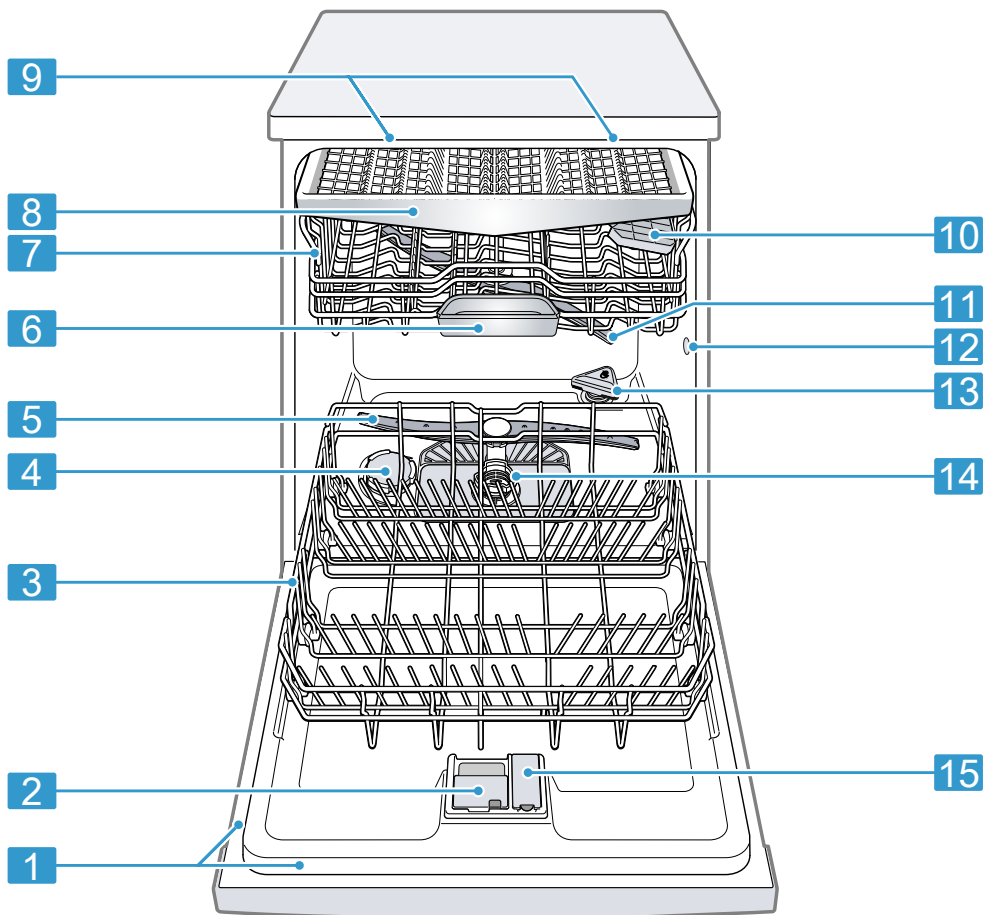

1 Típustábla

Típustábla, rajta az "E-szám és FD-szám" → *Oldal 66*.
Az adatok a "vevőszolgálat" → *Oldal 66* részére szükségesek.


¹ A készülék kivitelétől függően







2	Mosogatószeres rekesz	A mosogatószeres rekeszbe kerül betöltésre a "mosogatószer" → <i>Oldal 32.</i>
3	Alsó edénytartó kosár	"Alsó edénytartó kosár" → <i>Oldal 24</i>
4	Speciális só tartálya	A speciális só tartályába tölts be a speciális sót. → <i>"Vizlágyító berendezés", Oldal 28</i>
5	Alsó szűrőkar	Az alsó szűrőkar az alsó edénytartó kosárban elhelyezett edényt tisztítja. Ha az edények tisztítása nem optimális, tisztítsa meg a szűrőkarokat. → <i>"Szűrőkarok tisztítása", Oldal 48</i>
6	Tablettafelfogó tál	A tabletták mosogatás közben a mosogatószeres rekeszből automatikusan a tablettafelfogó tálba esnek, ahol optimálisan feloldódhatnak.
7	Felső edénytartó kosár	Felső edénytartó kosár
8	Evőeszköztartó fiók	"Evőeszköztartó fiók" → <i>Oldal 25</i>
9	EmotionLight	A készülék belső világítása. → <i>"Az alapbeállítások áttekintése", Oldal 40</i>
10	Etazser ¹	"Etazser" → <i>Oldal 25</i>
11	Felső szűrőkar	A felső szűrőkar a felső edénytartó kosárban elhelyezett edényt tisztítja. Ha az edények tisztítása nem optimális, tisztítsa meg a szűrőkarokat. → <i>"Szűrőkarok tisztítása", Oldal 48</i>
12	A zeolittartály szivónyílása	A szivónyílás a "zeolit-szárítás" → <i>Oldal 12</i> számára szükséges.
13	A zeolittartály kifúvónyílása	A kifúvónyílás a "zeolit-szárítás" → <i>Oldal 12</i> számára szükséges.
14	Szűrőrendszer	"Szűrőrendszer" → <i>Oldal 47</i>
15	Öblítőszeres tartály	Az öblítőszeres tartályba tölts be az öblítőszert. → <i>"Öblítőszerek-berendezés", Oldal 31</i>

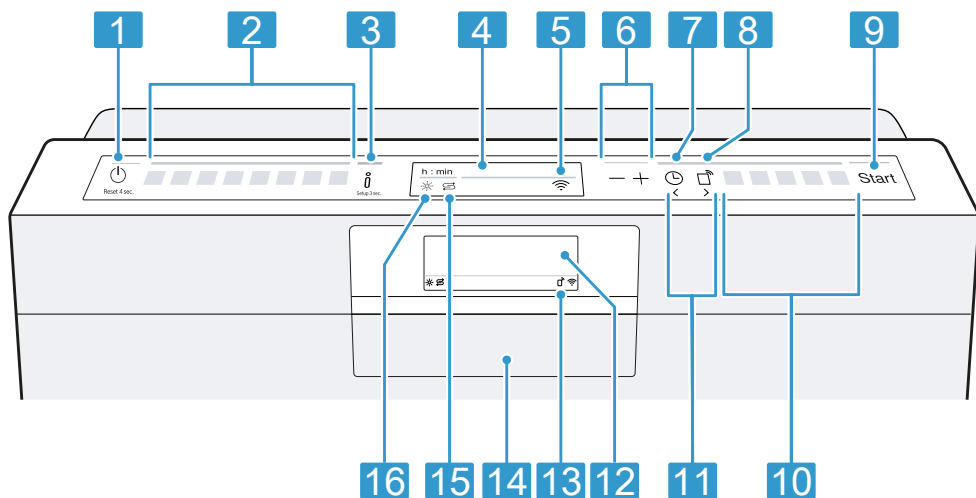¹ A készülék kivételétől függően

Kezelőelemek

A kezelőpanelen beállíthatja készülékének összes funkcióját, és információkat kaphat az üzemállapotról. Néhány gombbal különböző funkciók állíthatók be.



1	BE-/KI-kapcsoló gomb  és reset gomb Reset 4 sec.	"A készülék bekapcsolása" → <i>Oldal 37</i> "A készülék kikapcsolása" → <i>Oldal 38</i> "Program megszakítása" → <i>Oldal 38</i>
2	Programgombok	"Programok" → <i>Oldal 20</i>
3	Infó gomb 	Ha megnyomja az  gombot, a kijelző információkat mutat a kiválasztott programokhoz, kiegészítő funkciókhoz és alapbeállításokhoz. Ha az  gombot kb. 3 másodpercig nyomva tartja, megnyitja a menüt. → " <i>Alapbeállítások módosítása</i> ", <i>Oldal 43</i>
4	Kijelző	A kijelző információkat mutat a programokhoz, kiegészítő funkciókhoz vagy alapbeállításokhoz. A kijelzőn és a beállítógombokkal módosíthatja az alapbeállításokat. → " <i>Alapbeállítások módosítása</i> ", <i>Oldal 43</i>
5	WLAN kijelző	"Home Connect" → <i>Oldal 43</i>
6	Beállítógombok	"Alapbeállítások módosítása" → <i>Oldal 43</i>
7	Idő-előválasztás	"Idő-előválasztás beállítása" → <i>Oldal 38</i>
8	Távindítás 	→ " <i>Távindítás </i> ", <i>Oldal 44</i>
9	Start gomb Start	"Program indítása" → <i>Oldal 38</i>
10	Programgombok és kiegészítő funkciók	"Programok" → <i>Oldal 20</i> "Kiegészítő funkciók" → <i>Oldal 22</i>

¹ A készülék kivételétől függően

11	<> gombok	Ezekkel a gombokkal lapozhat az alapbeállítások között. → <i>"Alapbeállítások módosítása", Oldal 43</i>
12	Kijelző ¹	A kijelző információkat mutat a programokhoz, kiegészítő funkciókhoz vagy alapbeállításokhoz. A kijelzőn és a beállítógombokkal módosíthatja az alapbeállításokat. → <i>"Alapbeállítások módosítása", Oldal 43</i>
13	Távindítás kijelzés ¹	Ha aktiválta a funkciót, és a készüléket a Home Connect alkalmazáson keresztül vezérli, világít a készüléken a kijelző.
14	Ajtónyitó ¹	<i>"Nyissa ki a készülékajtót." → Oldal 37</i>
15	Speciális só utántöltés-kijelző	<i>"Vízlágyító berendezés" → Oldal 28</i>
16	Öblítőszer-utántöltés kijelző	<i>"Öblítőszer-berendezés" → Oldal 31</i>



¹ A készülék kivitelétől függően






Programok

Itt áttekintést talál a beállítható programokról. A készülék konfigurációjától függően különböző programok állnak rendelkezésre, amelyek készüléke kezelőlapján találhatóak.

A választott programtól függően a működési idő változhat. A működési idő a vízhőmérséklet, az edénymenynyiség, a szennyezettségi fok és a választott kiegészítő funkció függvénye.

Ha ki van kapcsolva az öblítő-szer-berendezés, vagy nincs öblítő-szer, megváltozik a működési idő. A fogyasztási értékeket a rövid útmutatóban találja meg. A fogyasztási értékek normál feltételekre és 13 - 16 °dH vízkeménységértékre vonatkoznak. Különböző befolyásoló tényezők eltérésekhez vezethetnek, például a vízhőmérséklet vagy a vezeték nyomása.

Program	Használat	Program menete	Kiegészítő funkciók
 Intenzív 70°	Edények: <ul style="list-style-type: none"> ■ Fazekak, serpenyők, nem kényes edény és evőeszköz tisztítása. Szennyezettségi fok: <ul style="list-style-type: none"> ■ Erősen tapadó, ráégett, rászáradt, keményítő- és fehérjetartalmú ételmaradékok eltávolítása. 	Intenzív: <ul style="list-style-type: none"> ■ Előöblítés ■ Tisztítás 70 °C ■ Közbenső öblítés ■ Öblítés 50 °C ■ Szárítás 	Összes → "Kiegészítő funkciók", <i>Oldal 22</i>
Auto Auto 45-65°	Edények: <ul style="list-style-type: none"> ■ Vegyes edény és evőeszköz tisztítása. Szennyezettségi fok: <ul style="list-style-type: none"> ■ Enyhén rászáradt, háztartásban szokványos ételmaradékok eltávolítása. 	Szenzor-optimalizált: <ul style="list-style-type: none"> ■ A mosogatóvíz szennyezettségétől függően érzékelőelem optimalizálja. 	Összes → "Kiegészítő funkciók", <i>Oldal 22</i>
Eco Eco 50°	Edények: <ul style="list-style-type: none"> ■ Vegyes edény és evőeszköz tisztítása. Szennyezettségi fok: <ul style="list-style-type: none"> ■ Enyhén rászáradt, háztartásban szokványos ételmaradékok eltávolítása. 	Legtakarékosabb program: <ul style="list-style-type: none"> ■ Előöblítés ■ Tisztítás 50 °C ■ Közbenső öblítés ■ Öblítés 35 °C ■ Szárítás 	Összes → "Kiegészítő funkciók", <i>Oldal 22</i>
 Csendes 50	Edények: <ul style="list-style-type: none"> ■ Vegyes edény és evőeszköz tisztítása. Szennyezettségi fok: <ul style="list-style-type: none"> ■ Enyhén rászáradt, háztartásban szokványos ételmaradékok eltávolítása. 	Zaj-optimalizált: <ul style="list-style-type: none"> ■ Előöblítés ■ Tisztítás 50 °C ■ Közbenső öblítés ■ Öblítés 35 °C ■ Szárítás 	Összes → "Kiegészítő funkciók", <i>Oldal 22</i>

Program	Használat	Program menete	Kiegészítő funkciók
 Üveg 40°	Edények: <ul style="list-style-type: none"> ■ Kénes edény, evőeszköz, hőmérsékletre érzékeny műanyagok, poharak és talpas poharak tisztítása a talpas poharakhoz való kosárban. Szennyezettségi fok: <ul style="list-style-type: none"> ■ Enyhén tapadó, friss ételmaradékok eltávolítása. 	Különösen kímélő: <ul style="list-style-type: none"> ■ Előöblítés ■ Tisztítás 40 °C ■ Közbenső öblítés ■ Öblítés 50 °C ■ Szárítás 	Extra szárítás Intenzív zóna SpeedPerfect+ → "Kiegészítő funkciók", Oldal 22
 Express 60°	Edények: <ul style="list-style-type: none"> ■ Vegyes edény és evőeszköz tisztítása. Szennyezettségi fok: <ul style="list-style-type: none"> ■ Enyhén rászáradt, háztartásban szokványos ételmaradékok eltávolítása. 	Idő-optimalizált: <ul style="list-style-type: none"> ■ Tisztítás 60 °C ■ Közbenső öblítés ■ Öblítés 50 °C ■ Szárítás 	Összes → "Kiegészítő funkciók", Oldal 22
 Express 45°	Edények: <ul style="list-style-type: none"> ■ Kénes edény, evőeszköz, hőmérsékletre érzékeny műanyagok és poharak tisztítása. Szennyezettségi fok: <ul style="list-style-type: none"> ■ Enyhén tapadó, friss ételmaradékok eltávolítása. 	Idő-optimalizált: <ul style="list-style-type: none"> ■ Tisztítás 45 °C ■ Közbenső öblítés ■ Öblítés 50 °C 	Extra szárítás → "Kiegészítő funkciók", Oldal 22
 Géppótlás	Csak akkor használja, ha a készülék üres.	Géppótlás 70 °C	Nincs
 Favourite	-	-	-

Megjegyzés: Az Eco 50° programban a viszonylag hosszabb működési idő a hosszabb áztatási időkből és szárítási időkből adódik. Ezáltal optimális fogyasztási értékek érhetők el.

Útmutatások vizsgálóintézetek számára

A vizsgálóintézetek megkapják az útmutatásokat az összehasonlító vizsgálatokhoz, például az EN 60436 szerint.

Itt a tesztek elvégzésének feltételeiről van szó, az eredmények vagy a fogyasztási értékek azonban nincsenek megadva.

Érdeklődés e-mailben: dishwasher@test-appliances.com

Szükség van a termékszámra (E-Nr.) és a gyártási számra (FD), ezek a készülék ajtáján elhelyezett típus táblán található.

Favourite ☆

Egy program és kiegészítő funkció kombinációját mentheti a ☆ gombra. A programot a Home Connect alkalmazáson keresztül, vagy pedig a készüléken mentse el.

Gyárilag erre a gombra az előöblítés programot programozták. Az előöblítés minden edényfajtaához alkalmas. A hideg öblítés az edény közbenső tisztítása.

Tipp: A Home Connect alkalmazáson keresztül letölthet további programokat, és elmentheti azokat a ☆ gombra.¹

Favourite ☆ elmentését végezze el a készüléken.

1. Nyomja meg ezt az elemet: ☹.
 2. Nyomja meg a megfelelő program gombot.
→ "Programok", Oldal 20
 3. Nyomja meg a megfelelő kiegészítő funkció gombját.
→ "Kiegészítő funkciók", Oldal 22
 4. 3 másodpercig nyomja ezt az elemet: ☆.
- ✓ A választott program és a kiegészítő funkció villog.
 - ✓ ☆ villog.
 - ✓ A program és a kiegészítő funkció elmentése megtörtént.



Tipp: A program visszaállításához használja a Home Connect alkalmazást, vagy állítsa vissza a készüléket a gyári beállításra.
→ "Az alapbeállítások áttekintése", Oldal 40

Kiegészítő funkciók

Itt áttekintést talál a beállítható kiegészítő funkciókról. A készülék konfigurációjától függően különböző kiegészítő funkciók állnak rendelkezésre, amelyek készüléke kezelőlapján található.

Kiegészítő funkció	Használat
Speed Perfect ⁺ SpeedPerfect+	<ul style="list-style-type: none">■ A működési idő a mosogatóprogramtól függően 15% és 75% közötti idővel rövidül.■ A kiegészítő funkció a program elindítása előtt és bármikor a program futása közben bekapcsolható.■ A vízhasználat és az energiafogyasztás nő. <p>Ha kiválasztja ezt a kiegészítő funkciót, akkor az "automatikus ajtónyitás" → Oldal 40 a "Eco 50°" esetén bekapcs." beállításban ki van kapcsolva.</p>
Hygiene ⁺ Hygiene+	<ul style="list-style-type: none">■ A készülék és az edény számára jóval nagyobb fokú higiénia érhető el, ha a hőmérsékletet növeljük, és különösen hosszú ideig magasan tartjuk.■ Különösen alkalmas vágódesszákak, cumisüvegek mosogatásához.■ E funkció folyamatos használatával jóval nagyobb fokú higiénia érhető el.■ Ezáltal hosszabb lesz a működési idő és nő az energiafogyasztás.

¹ A készülék kivitelétől függően

Kiegészítő funkció	Használat
 Intenzív zóna	<ul style="list-style-type: none"> Akkor kapcsolja hozzá, ha a berakott edény vegyesen, nagyobb és kisebb mértékben szennyezett, pl. a nagyobb mértékben szennyezett fazekakat és serpenyőket az alsó, a normál mértékben szennyezett edényeket a felső kosárba rakja. A vízsóró nyomás nagyobb az alsó kosárban, és hosszabb ideig tart a program maximális hőmérséklete. Ezáltal hosszabb lesz a működési idő és nő az energiafogyasztás.
 Extra szárítás	<ul style="list-style-type: none"> A jobb hatásfokú szárítás elérése érdekében öblítésnél magasabb a hőmérséklet, majd hosszabb a szárítási fázis. Különösen alkalmas műanyag eszközök szárításához. Az energiafogyasztás kissé megnő, a működési idő pedig hosszabb lesz.


Felszereltség

Itt áttekintést kap készülékének lehetséges felszereltségéről és a felszerelések használatáról.

A felszereltség az Ön készülékváltozatától függ.

Felső edénytartó kosár

A csészéket és poharakat a felső edénytartó kosárba helyezze be.

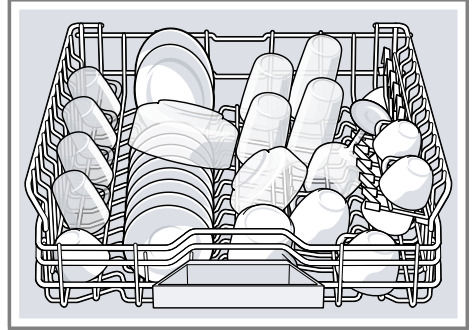


Ha nagyobb edényhez helyre van szüksége, beállíthatja a felső edénytartó kosár magasságát.

A felső edénytartó kosár beállítása az oldalsó karokkal

Ha nagy edényeket akar mosogatni az edénytartó kosarakban, állítsa be a felső edénytartó kosár betolási magasságát.


- Húzza ki a felső edénytartó kosarat.
- Az edénytartó kosarat a felső pereménél oldalt tartsa megfogva, nehogy hirtelen leessen az edénytartó kosár.

3. Az edénytartó kosár külső oldalán balra és jobbra lévő karokat nyomja befelé.

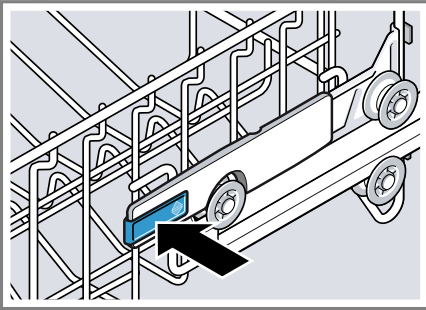

Az edénytartó kosár könnyen le-süllyedhet.

4. Az edénytartó kosarat egyenletesen süllyessze le, ill. emelje fel a megfelelő magasságra.
→ "Az edénytartó kosarak magassága", Oldal 27

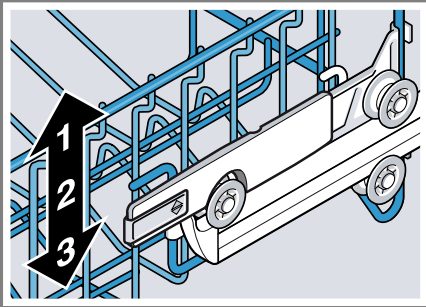


Biztosítsa, hogy az edénytartó kosár mind a két oldalon azonos magasságban legyen.


5. Tolja be az edénytartó kosarat.

Alsó edénytartó kosár

A lábasokat és tányérokat az alsó edénytartó kosárba helyezze be.

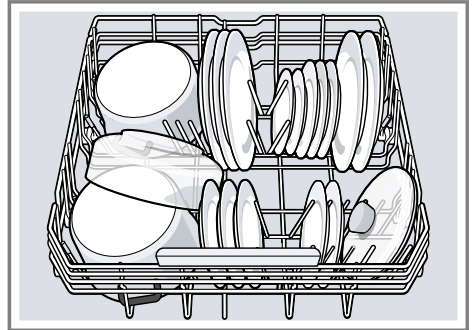

A legfeljebb 34 cm átmérőjű nagy tányérokat az ábrán látható módon helyezheti be a alsó edénytartó kosárba.

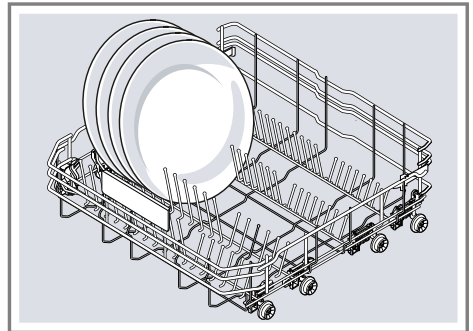

Evőeszköztartó fiók

Az evőeszközt az evőeszköztartó fiókba rakja.




Az evőeszközöket hegyes, éles oldalukkal lefelé rakja be.

Ha magasabb és szélesebb evőeszközhöz több helyre van szüksége, átalakíthatja az evőeszköztartó fiókot.

Az evőeszköztartó fiók átalakítása


Ha magasabb és szélesebb evőeszközhöz több helyre van szüksége, az oldalsó tartókat félrehajthatja, az elülső tüksorosokat pedig lehajthatja.

1. Az oldalsó tartó félrehajtásához nyomja előre a kart ①, és hajtsa félre az oldalsó tartót ②.
2. Az elülső tüksorosok lehajtásához nyomja előre a kart, és hajtsa le a lehajtható tuskéket ③.

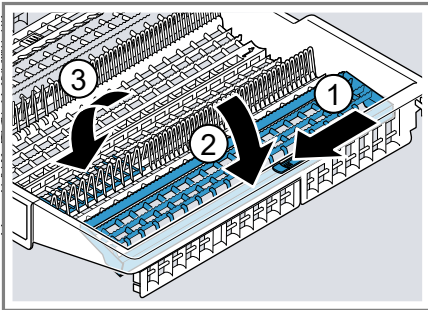


Tipp

Ha az evőeszköztartó fiókot vissza akarja helyezni az eredeti helyzetébe, hajtsa fel az oldalsó tartót úgy, hogy hallhatóan bepattanjon.

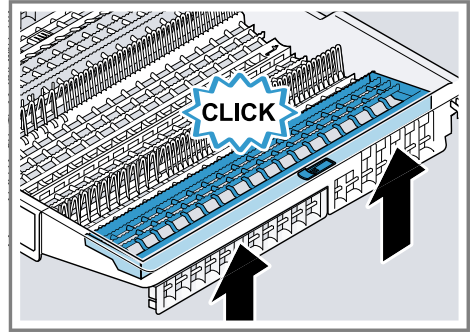

Etazser


Az etazsert és az alatta lévő teret használja kis csészék vagy poharak számára, vagy nagyobb evőeszközök, pl. főzőkanalak vagy tálalóeszközök számára.

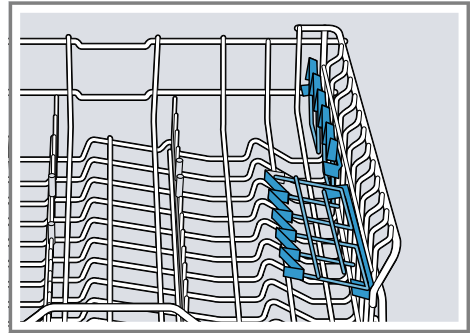

Ha nincs szüksége az etazserre, felhajthatja.

Lehajtható tüskék

A lehajtható tüskéket használja az edény, pl. tányérok, biztonságos behelyezésére.

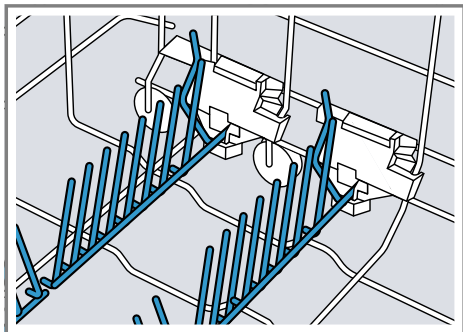


A tüskéket lehajthatja, hogy jobban tudjon berakni fazekakat, tálakat és poharakat.¹

A lehajtható tüskék lehajtása¹

Ha nincs szüksége a lehajtható tüskékre, hajtsa le őket.


1. Nyomja előre a kart ①, és hajtsa le a lehajtható tüskéket ②.

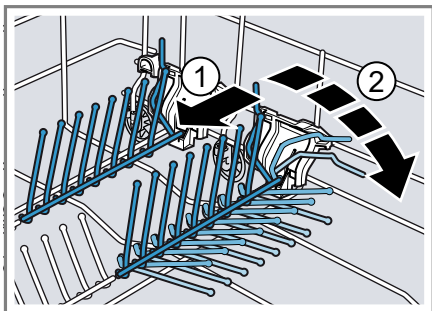

2. Ha újra használni akarja a lehajtható tüskéket, hajtsa fel őket.
✓ A lehajtható tüskék hallhatóan be pattannak.

Extra Clean Zone


Használja a felső edénytartó kosárban az Extra Clean Zone részt a piszkos edény, például müzlistájkák, alapos tisztítására.

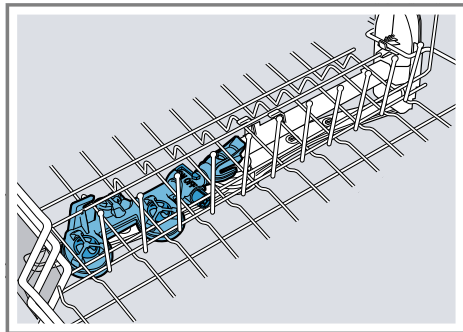

Extra Clean Zone beállítása

Megjegyzés: Ha a készülékét úgy használja, hogy be van kapcsolva az Extra Clean Zone, nőnek a fogyasztási értékek.

1. Húzza ki a felső edénytartó kosarat.
2. A tolókat állítsa ON vagy OFF állásba.

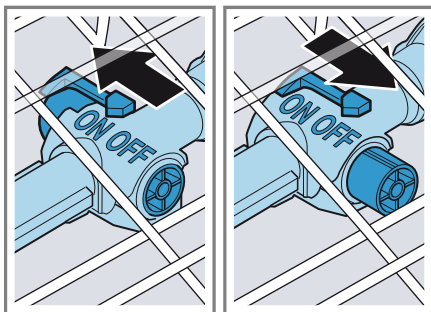

3. Tolja be a felső edénytartó kosarat.


¹ A készülék kivitelétől függően

Extra Clean Zone tisztítása


A mosogatóvízből származó vízkő és szennyeződések eltömíthetik a fűvókákat.

Megjegyzés: A készüléket mindig úgy használja, hogy benne van az Extra Clean Zone.

1. Húzza ki a felső edénytartó kosarat.
2. Húzza felfelé az Extra Clean Zone részen lévő fület ①, és előrefelé húzza le ②.

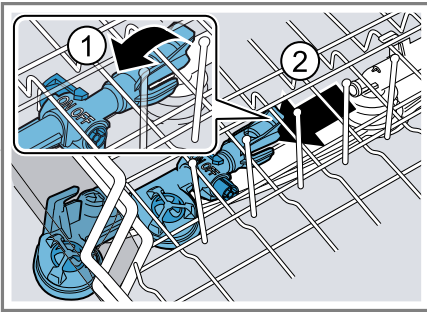

3. A tolokát állítsa ON állásba.
4. Folyó víz alatt tisztítsa meg.
5. Az Extra Clean Zone részt akassza be a felső edénytartó kosárba, és rögzítse ①.

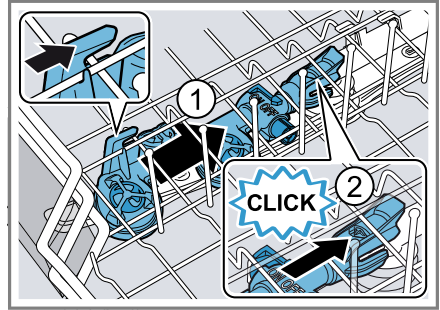

Ügyeljen arra, hogy az akasztók a megfelelő helyzetben legyenek.

- ✓ Az Extra Clean Zone hallhatóan bepattan ②.
6. Tolja be a felső edénytartó kosarat.

Az edénytartó kosarak magassága

Állítsa be az edénytartó kosarakat a megfelelő magasságra.

Készülékmagasság 86,5 cm evőeszköztartó fiókkal

Fokozat	Felső kosár	Alsó kosár
1 max. ø	18 cm	34 cm
2 max. ø	20,5 cm	30,5 cm
3 max. ø	23 cm	28 cm

Az első használat előtt

Végezze el az első üzembe helyezéshez szükséges beállításokat.

Az első üzembe helyezés elvégzése

Az első üzembe helyezésnél vagy a gyári beállításokra való visszaállítás után beállításokat kell elvégeznie.

Tipp: Kapcsolja össze a készülékét egy mobil eszközzel. A Home Connect alkalmazáson keresztül minden beállítást kényelmesen elvégezhet. → "A Home Connect gyorsindítása", Oldal 44

Követelmény: "A készülék fel van állítva és csatlakoztatva van."


→ Oldal 14

1. "Töltse be a speciális sót."
→ Oldal 29
2. "Töltsön be öblítőszeret."
→ Oldal 31
3. Kapcsolja be a készüléket.
✓ A kijelző az első üzembe helyezéshez szükséges beállításokat mutatja.
4. Ezt az elemet: > annyiszor nyomja meg, amíg a kijelző a kívánt beállítást nem mutatja.

Megjegyzés: Ha az első üzembe helyezés beállításánál a Home Connect módot választja, a további be-

állításokat mobil eszköze Home Connect alkalmazásán keresztül végezze.

A beállítások az első üzembe helyezéshez és további "alapbeállítások" → Oldal 40 bármikor módosíthatók a készüléken vagy mobil eszköze Home Connect alkalmazásán keresztül.

5. Ezt az elemet: — vagy + annyiszor nyomja meg, amíg a kijelző a megfelelő értéket nem mutatja.
Több beállítást módosíthat.
6. A beállítások elmentéséhez tartsa nyomva kb. 3 másodpercig ezt az elemet: .
7. "Töltse be a mosogatószeret"
→ Oldal 32.
8. Indítsa el a programot a legnagyobb mosogatási hőmérsékleten edények nélkül.

Azt javasoljuk, hogy a lehetséges vízfoltok és egyéb maradványok miatt az első használat előtt edények nélkül működtesse a készüléket.

Vízlágyító berendezés

A kemény, meszes víz az edényen és a mosogatótartályon vízkőmaradványokat hagy és eltömítheti a készülék alkatrészeit.

A jó hatásfokú mosogatás érdekében a vizet a vízlágyító berendezéssel és speciális sóval lágyíthatja. Ahhoz, hogy ne károsodjon a készülék, a vizet lágyítani kell, ha a keménységi fok 7 °dH fölött van.

A vízkeménység-beállítások áttekintése

Itt áttekintést talál a vízkeménységi fok beállítható értékeiről.

A vízkeménységi fokot megérdeklődheti a helyi vízműveknél, vagy meghatározhatja vízkeménységmérővel.

Vízkeménységi fok °dH	Keménységi tartomány	mmol/l	Beállítási érték
0 - 6	lágy	0 - 1,1	0 - 6
7 - 8	lágy	1,2 - 1,4	7 - 8
9 - 10	közepes	1,5 - 1,8	9 - 10
11 - 12	közepes	1,9 - 2,1	11 - 12
13 - 16	közepes	2,2 - 2,9	13 - 16
17 - 21	kemény	3,0 - 3,7	17 - 21
22 - 30	kemény	3,8 - 5,4	22 - 30
31 - 50	kemény	5,5 - 8,9	31 - 50



Megjegyzés: Állítsa be készülékét a meghatározott vízkeménységi fokra.
→ "A vízlágyító berendezés beállítása", Oldal 29


Ha a vízkeménységi fok 0 - 6 °dH, nem kell speciális sót használnia a mosogatógéphez, és kikapcsolhatja a vízlágyító berendezést.

→ "A vízlágyító berendezés kikapcsolása", Oldal 30

A vízlágyító berendezés beállítása

Állítsa be a készüléket a vízkeménységi fokra.

- Határozza meg a vízkeménységi fokot és a megfelelő beállítási értéket.
→ "A vízkeménység-beállítások áttekintése", Oldal 28
- Nyomja meg ezt az elemet: .
- Az alapbeállítások megnyitásához tartsa kb. 3 másodpercig nyomva ezt: .
- Ezt az elemet: > annyiszor nyomja meg, amíg a kijelzőn "Vízkeménység" nem látható.
- Ezt az elemet: - vagy + annyiszor nyomja meg, amíg be nincs állítva a megfelelő vízkeménységi fok.
A gyári beállítás 13 - 16 érték.

- A beállítások elmentéséhez tartsa nyomva kb. 3 másodpercig ezt az elemet: .

Speciális só

Speciális sóval lágyíthatja a vizet.


Speciális só betöltése

Ha világít a speciális só utántöltés-jelző, közvetlenül a program elindítása előtt töltsön speciális sót a speciális só tartályába. A speciális só szükséges mennyisége függ a vízkeménységi foktól. Minél nagyobb a vízkeménységi fok, annál több speciális só hozzáadása szükséges.

FIGYELEM!

- A mosogatószer károsíthatja a vízlágyító berendezést.
 - A vízlágyító berendezés tartályába csak mosogatógépekhez való speciális sót töltsön.
- A mosogatógéphez használatos speciális só korrózióval károsíthatja a mosogatótartályt.
 - Ahhoz, hogy a túlfolyt speciális só kiöblítődjön a mosogatótartályból, a speciális sót mindig közvetlenül a program elindítása előtt kell betölteni a speciális só tartályába.

1. Csavarja ki, és vegye le a speciális só tartályának a fedelét.
2. Az első üzembe helyezésnél: A tartályt teljesen töltsze meg vízzel.
3. **Megjegyzés:** Csak mosogatógéphez való speciális sót használjon. Ne használjon sótablettát. Ne használjon étkezési sót. A speciális sót töltsze a tartályba.

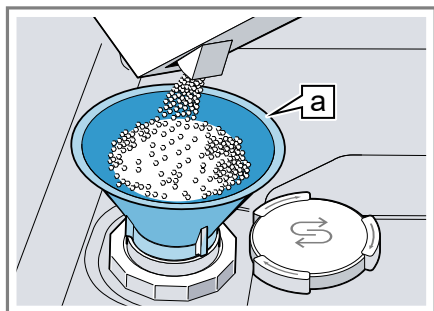

Töltésér ^a

A tartályt teljesen töltsze meg speciális sóval. A tartályban lévő víz kiszorul, és lefolyik.

4. Helyezze fel a fedelet a tartályra, és csavarja rá.

A vízlágyító berendezés ki- kapcsolása







Ha zavarja a só utántöltésére figyelemztetés, például, ha só-pótanyagot tartalmazó kombinált mosogatószert használ, kikapcsolhatja a só-utántöltésjelzőt.

Megjegyzés

A készülék károsodásának elkerülése érdekében a vízlágyító berendezést csak a következő esetekben kapcsolja ki:

- A vízkeménységi fok legfeljebb 21 °dH és Ön só-pótanyagokat tartalmazó kombinált mosogatószert használ. A só-pótanyagokat

tartalmazó kombinált mosogatószereket a gyártó tájékoztatása szerint általában csak 21 °dH vízkeménységi fokig lehet speciális só hozzáadása nélkül használni.

- A vízkeménységi fok 0 - 6 °dH. Nem kell speciális sót használnia.
1. Nyomja meg ezt az elemet: .
 2. Az alapbeállítások megnyitásához tartsa kb. 3 másodpercig megnyomva ezt: .
 3. Ezt az elemet:  annyiszor nyomja meg, amíg a kijelzőn "Vízkeménység" nem látható.
 4. Ezt az elemet:  vagy  annyiszor nyomja meg, amíg a kijelzőn 0 - 6 nem látható.
 5. A beállítások elmentéséhez tartsa nyomva kb. 3 másodpercig ezt az elemet: .
- ✓ A vízlágyító berendezés ki van kapcsolva és a só-utántöltésjelző deaktiválva van.

A vízlágyító berendezés rege- nerálása

A vízlágyító berendezés zavarmentes működésének fenntartása érdekében a készülék rendszeres időközönként elvégzi a vízlágyító berendezés regenerálását.

A vízlágyító berendezés regenerálása minden programban a fő mosogatósi ciklus befejeződése előtt történik. Hosszabbodik a működési idő és nőnek a fogyasztási értékek, pl. a víz- és az áramfogyasztás.

¹ A készülék kivitelétől függően

Fogyasztási értékek a vízlágyító berendezés regenerálásánál – áttekintés

Itt áttekintést talál a vízlágyító berendezés regenerálásánál fellépő maximális további működési időről és fogyasztási értékekről.

A vízlágyító berendezés regenerálása x mosogatási ciklus után	6
További működési idő, percben	7
Többletfogyasztás vízből, literben	5
Többletfogyasztás áramból, kWh-ban	0,05

A megadott fogyasztási értékek a jelenleg érvényes szabvány szerinti laboratóriumi mért értékek, meghatározásuk az Eco 50° program, valamint a vízkeménységi fok gyárilag beállított értéke, azaz 13 - 16 °dH alapján történt.

Öblítőszer-berendezés

Edényt és poharakat foltmentesre, tisztára öblíthet az öblítőszer-berendezéssel és öblítőszerrel.


Öblítőszer

Az optimális szárítási eredmény érdekében használjon öblítőszeret. Csak háztartási mosogatógépekhez készült öblítőszeret használjon.


Öblítőszer betöltése

Ha a kijelzőn "Töltsön után öblítőszeret." látható, töltsön után öblítőszeret. Csak háztartási mosogatógépekhez készült öblítőszeret használjon.

1. Nyomja meg az öblítőszeres tartály fedelén lévő fület ①, és emelje meg ②.

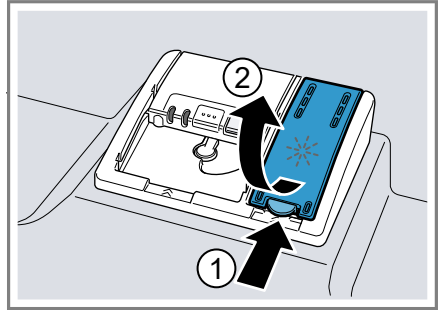

2. A max jelölésig töltsön be öblítőszeret.

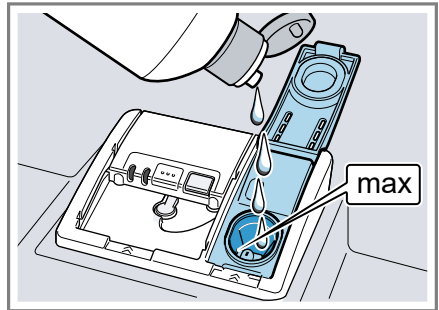

3. Ha kifolyt az öblítőszer, távolítsa el a mosogatótartályból.



A kifolyt öblítőszer a mosogatásnál túlzott habképződést okozhat.


4. Zárja le az öblítőszeres tartály fedelét.

✓ A fedél hallhatóan bepattan.

A hozzáadott öblítőszer mennyiségének beállítása

Ha fátyolósodás vagy vízfoltok maradnak vissza az edényen, módosítsa a hozzáadott öblítőszer mennyiségét.



1. Nyomja meg ezt az elemet: 
2. Az alapbeállítások megnyitásához tartsa kb. 3 másodpercig megnyomva ezt: 


3. Ezt az elemet: > annyiszor nyomja meg, amíg a kijelzőn "Öblítőszer-adagolás" nem látható.
4. Ezt az elemet: — vagy + annyiszor nyomja meg, amíg be nem állította a hozzáadott öblítőszer megfelelő mennyiségét.
 - Az alacsony fokozat kevesebb öblítőszer-t adagol az öblítéshez és csökkenti az edényen a fátalosodást.
 - A magasabb fokozat több öblítőszer-t adagol az öblítéshez, kevesebb vízfoltot és jobb határfokú szárítást eredményez.
5. A beállítások elmentéséhez tartsa nyomva kb. 3 másodpercig ezt az elemet: 

Az öblítőszer-berendezés kapcsolása

Ha zavarja az öblítőszer utántöltésére figyelmeztetés, például, ha öblítőszer-t tartalmazó kombinált mosogatószert használ, kikapcsolhatja az öblítőszer-berendezést.

Tipp: Kombinált mosogatószereknél az öblítőszer hatása korlátozott. Ha öblítőszer-t használ, általában jobb eredményt ér el.

1. Nyomja meg ezt az elemet: 
2. Az alapbeállítások megnyitásához tartsa kb. 3 másodpercig megnyomva ezt: 
3. Ezt az elemet: > annyiszor nyomja meg, amíg a kijelzőn "Öblítőszer-adagolás" nem látható.
4. Ezt az elemet: — vagy + annyiszor nyomja meg, amíg a kijelzőn 0 nem látható.

5. A beállítások elmentéséhez tartsa nyomva kb. 3 másodpercig ezt az elemet: 
- ✓ Az öblítőszer-berendezés ki van kapcsolva és az öblítőszer-utántöltés kijelző deaktiválva van.

Mosogatószer

Ismerje meg, mely mosogatószerek alkalmasak az Ön készülékéhez.

Alkalmas mosogatószerek

Csak mosogatógépbe alkalmas mosogatószert használjon. A hagyományos mosogatószerek ugyanúgy alkalmasak, mint a kombinált mosogatószerek.

Az optimális mosogatási és szárítási eredmény érdekében a hagyományos mosogatószereket kombinálja "speciális só" → *Oldal 29* és "öblítőszer" → *Oldal 31* külön hozzáadásával.

A korszerű, nagy teljesítményű mosogatószerek túlnyomórészt alacsony lúgosságú receptúrát használnak enzimekkel. Az enzimek lebontják a keményítőt és oldják a fehérjét. A színes foltok, pl. tea vagy ketchup eltávolításához leginkább oxigénalapú fehérítőszer-t használnak.

Megjegyzés: Minden mosogatószernél vegye figyelembe a gyártó utasításait.

Mosogatószer	Leírás
Tabletták	A tabletták minden mosogatási feladatra alkalmasak, és nem kell adagolni őket. Rövidített "programok" → <i>Oldal 20</i> esetében a tabletták esetleg nem oldódnak fel teljesen, és víz-

Mosogatószer	Leírás
	szamaradhatnak a mosogatószer maradványai. Ez ronghatja a tisztító hatást.
Por alakú mosogatószerek	Por alakú mosogatószereket rövidített "programok" → <i>Oldal 20</i> esetében ajánlatos használni. Az adagolás hozzáigazítható a szennyezettségi fokhoz.
Folyékony mosogatószerek	A folyékony mosogatószerek gyorsabban hatnak, ilyeneket előöblítés nélküli rövidített "programok" → <i>Oldal 20</i> esetében ajánlatos használni. Előfordulhat, hogy a betöltött folyékony mosogatószer kifolyik, pedig csukva van a mosogatószeres rekesz. Ez nem hiba, és nem okoz problémát, ha betartja a következőket: <ul style="list-style-type: none"> ■ Csak előöblítés nélküli programot válasszon. ■ Ne állítsa be a program késleltetett indítását. <p>Az adagolás hozzáigazítható a szennyezettségi fokhoz.</p>

Tipp: A megfelelő mosogatószereket online az internetes oldalunkon keresztül, vagy a "vevőszolgálat" → *Oldal 66* útján szerezheti be.

Tiszta mosogatószerek

A tiszta mosogatószerek olyan termékek, amelyek a mosogatószeren kívül nem tartalmaznak más összetevőket, pl. por alakú vagy folyékony mosogatószerek.

Por alakú és folyékony mosogatószerekkel az adagolás egyénileg hozzáigazítható az edény szennyezettségi fokához.

A jobb hatásfokú mosogatás és szárítás elérése és a készülék károsodásának elkerülése érdekében emellett "speciális só" → *Oldal 29* és "öblítőszert" → *Oldal 31* használandó.

Kombinált mosogatószerek

A hagyományos tiszta mosogatószerek mellett számos, kiegészítő funkciókkal rendelkező termék kapható. Ezek a termékek a mosogatószert és mellett tartalmaznak öblítőszert és sópóanyagokat (3in1), és kombinációtól (4in1, 5in1 stb.) függően kiegészítő összetevőket is, mint pl. üvegvédő szert vagy nemesacél-tisztítót.

A kombinált mosogatószerek a gyártó tájékoztatása szerint csak 21 °dH vízkeménységi fokig hatnak. Ha a vízkeménységi fok nagyobb, mint 21 °dH, speciális só és öblítőszert kell hozzáadni. A legjobb hatásfokú mosogatás és szárítás elérése érdekében azt javasoljuk, hogy használjon speciális só és öblítőszert, ha a vízkeménységi fok nagyobb, mint 14 °dH. Ha kombinált mosogatószereket használ, a mosogatóprogram automatikusan igazodik hozzájuk, hogy a mosogatás és a szárítás mindig a lehető legjobb legyen.

Nem alkalmas mosogatószerek

Ne használjon olyan mosogatószereket, amelyek a készülék károsodását okozhatják vagy az egészséget veszélyeztetik.

Mosogatószer	Leírás
Kézi mosogatószer	A kézi mosogatószer fokozott habképződéshez vezethet, és a készülék károsodását okozhatja.
Klórtartalmú tisztítószerek	Az edényen visszamaradó klór veszélyeztetheti az egészséget.


A mosogatószerekkel kapcsolatos útmutatások

Vegye figyelembe a napi használatnál a mosogatószerekhez adott útmutatásokat.

- A „bio” vagy „öko” jelölésű mosogatószerek (környezetvédelmi okokból) rendszerint kisebb mennyiségű hatóanyagot tartalmaznak, ill. teljesen mellőznek bizonyos összetevőket. A tisztító hatás korlátozott lehet.
- Állítsa be az öblítőszer-berendezést és a vízlágyító berendezést a felhasznált tiszta mosogatószere vagy kombinált mosogatószere.
- A só-pótlanyagokat tartalmazó kombinált mosogatószereket a gyártó tájékoztatása szerint általában csak 21 °dH vízkeménységi fokig lehet speciális só hozzáadása nélkül használni. A legjobb hatásfokú mosogató és szárítás érdekében azt javasoljuk, hogy használjon speciális sót, ha a vízke-ménységi fok nagyobb, mint 14 °dH.
- Az összeragadás elkerülése érdekében a vízben oldódó védőborítású mosogatószereket csak száraz kézzel fogja meg, és csak száraz mosogatószeres rekeszbe töltsé be.
- Kombinált mosogatószerek használata esetén a mosogatóprogramok kifogástalanul folynak le akkor is, ha világít az öblítőszer-utántöltés kijelző és a speciális só utántöltés-kijelzője.
- Kombinált mosogatószereknél az öblítőszer hatása korlátozott. Ha öblítőszer használ, általában jobb eredményt ér el.
- Használjon speciális szárítási teljesítményű tablettákat.

Mosogatószer betöltése

1. A mosogatószeres rekesz kinyitására nyomja meg a zárreteszt.
2. A mosogatószert töltsé be a száraz mosogatószeres rekeszbe.

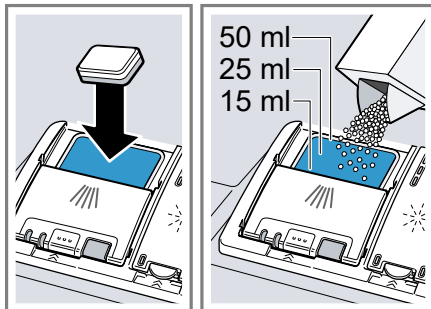

Ha tablettát használ, akkor egy darab tablettá elég. A tablettát keresztben helyezze be.

Ha por alakú mosogatószert vagy folyékony mosogatószert használ, vegye figyelembe a gyártó adagolási útmutatásait és a mosogatószeres rekesz adagolási beosztását.

Normál szennyeződés esetén elegendő 20 ml–25 ml mosogatószer. Kevésbé szennyezett edények esetében a megadott mosogatószer-mennyiségnél kevesebb is elegendő.

3. A mosogatószeres rekesz fedelét zárja le.



- ✓ A fedél hallhatóan bepattan.
- ✓ A mosogatószeres rekesz programtól függően automatikusan kinyílik az optimális időpontban a program lefolyása közben. A por alakú mosogatószer vagy folyékony mosogatószer eloszlik a mosogatótartályban, és feloldódik. A tabletták a tablettafelfogó tálba esnek, és adagoltan feloldódnak. Ne tegyen tárgyakat a tablettafelfogó tálba, hogy a tabletták egyenletesen feloldódhasson.

Tipp: Ha por alakú mosogatószert használ és előöblítést tartalmazó programot választ, a készülék belső ajtajára is tehet egy kevés mosogatószert.

Edény

Csak olyan edényt mosogasson, amely mosogatógépben tisztítható.

Megjegyzés: Az üvegdíszítések, alumínium és ezüst elemek mosogatásnál kifakulhatnak vagy elszíneződhetnek. A kényes üvegfajták néhány mosogatás után elhomályosodhatnak.

Üvegek és edénykárok

Kerülje el az üvegek és edénykárokat.

Ok	Javaslat
<p>A következő edények nem mosogathatók mosogatógépben:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ fából készült, ill. fa alkatrészt tartalmazó evőeszközök, edények ■ dekorüvegek, iparművészeti és antik edények ■ nem hőálló műanyag eszközök ■ vörösrézből és ónból készült edények ■ hamuval, viasszal, kenőzsírral vagy festékekkel szennyezett edények ■ nagyon kicsi edények 	<p>Csak olyan edényt mosogasson, amelyet a gyártó ellátott a mosogatógépben tisztítható jelöléssel.</p>
<p>Az üveg és az edény nem mosogatható mosogatógépben.</p>	<p>Csak olyan poharat és porcelánt mosogasson, amelyet a gyártó ellátott a mosogatógépben tisztítható jelöléssel.</p>
<p>A mosogatószer kémiai összetétele kárt okoz.</p>	<p>Olyan mosogatószert használjon, amelyet a gyártó ellátott az edénykímélő jelöléssel.</p>

Ok	Javaslat
Erősen maró lúgos vagy erősen savas mosogatószeres, különösen a kereskedelmi vagy az ipari szektorból, alumíniummal együtt nem alkalmasak a mosogatógépben való használatra.	Ha erősen maró lúgos vagy erősen savas mosogatószereseket használ, különösen a kereskedelmi vagy az ipari szektorból, ne helyezzen alumíniumból készült tárgyakat a készülék mosogatóterébe
A program vízhőmérséklete túl magas.	Válasszon alacsonyabb hőmérsékletet használó programot. Az üveget és az evőeszközt szinte azonnal a program befejezése után vegye ki a készülékből.


Edények berakása

Az edényt megfelelően rakja be, hogy optimalizálja a mosogatás hatásfokát és elkerülje az edények és a készülék károsodását.

Tippek

- Ha a készüléket használja, a kézi mosogatóhoz képest energiát és vizet takarít meg.
- Weboldalunkon ingyenes példákat talál arra, hogyan tudja hatékonyan megrakni a készülékét.
- A takarékos energia- és vízfelhasználás érdekében a megadott számú terítéket rakja a készülékbe.
→ "Műszaki adatok", Oldal 66

- A jobb hatásfokú mosogatás és szárítás érdekében az öblös vagy mélyedésses elemeket ferdén állítsa be, hogy a víz ki tudjon folyni.

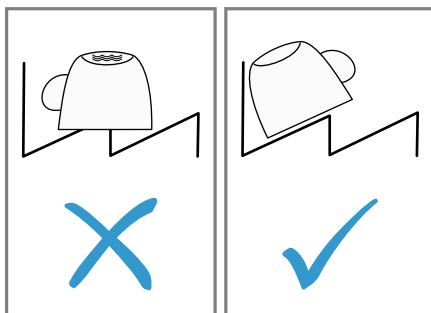


1. Távolítsa el az edényről a nagyobb ételmaradékokat.

Az energiatakarékosság érdekében ne végezzen előmosogatást folyó víz alatt.

2. Rakja be az edényt, figyelembe véve a következőket:

- Az erősen szennyezett edényeket, pl. lábasokat, az alsó edénytartó kosárba helyezze be. Az erősebb permetező sugár révén jobb lesz a mosogatás hatásfoka.
- Az edény károsodásának elkerülése érdekében az edényt úgy rakja be, hogy biztosan álljon és ne tudjon felborulni.
- Sérülések elkerülése érdekében az evőeszközöket hegyes, éles oldalukkal lefelé helyezze be.
- Az edényeket nyílásukkal lefelé rakja be, hogy ne gyűljön fel bennük a víz.
- Ne blokkolja a szórókarokat, hogy foroghassanak.
- Ne rakjon apró tárgyakat a tablettafogó tálba és ne torlaszolja el a tálat edénnyel, hogy ne blokkolja a mosogatószeres rekesz fedelét.

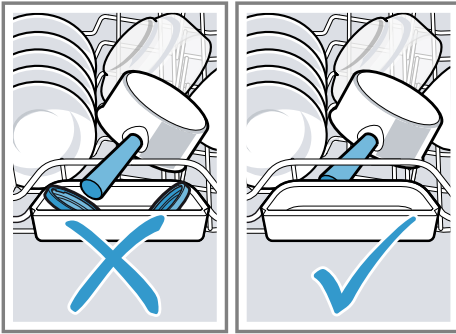

Az edények kivétele

⚠ FIGYELMEZTETÉS **Sérülésveszély!**

A forró edény a bőrön égési sebeket okozhat. A forró edény ütésre érzékeny, eltörhet, és sérülést okozhat.


- ▶ A program vége után az edényt még hagyja kicsit lehűlni, és csak azután vegye ki.
1. Elkerülhető, hogy víz csöpögjön az edényre, ha az edényt alulról felfelé haladva veszi ki.
 2. A mosogatótartályt és a tartozékokat ellenőrizze, nincsenek-e elszennyeződve, ha szükséges, tisztítsa meg.
→ "Tisztítás és ápolás", Oldal 45

A kezelés alapjai

A készülékajtó nyitása

1. Ha nincs bekapcsolva az elektromos gyerekszár, nyomja meg fent középen a készülékajtót.
 2. Ha bekapcsolta a gyerekszárát, rövid időn belül fent középen kétszer nyomja meg a készülékajtót.
- ✓ A készülékajtó automatikusan kinyílik.

A készülék bekapcsolása

- ▶ Nyomja meg a  gombot.
Az Eco 50° program van előre beállítva.
Az Eco 50° program különösen környezetkímélő program, kiválóan alkalmas normál szennyezett edényekhez. Ez az ilyen típusú edényekhez az energiafogyasztás és a vízfogyasztás kombinációját tekintve a leghatékonyabb program, és igazolja az EU környezetbarát tervezésről szóló rendeletének való megfelelést.
Ha a készüléken 10 percig nem végez kezelési műveletet, akkor a készülék automatikusan kikapcsol.

Program beállítása

A mosogatás menetét igazítsa az edény szennyezettségéhez azzal, hogy beállítja a megfelelő programot.

- ▶ Nyomja meg a megfelelő programgombot.
→ "Programok", Oldal 20
- ✓ A program be van állítva, a programgomb villog.

Kiegészítő funkció beállítása

A választott mosogatóprogramhoz kiegészítő funkciókat is be lehet állítani.

Megjegyzés: A hozzákapcsolható kiegészítő funkciók a választott programtól függnnek.

- "Programok", Oldal 20
- ▶ Nyomja meg a megfelelő kiegészítő funkció gombját.
→ "Kiegészítő funkciók", Oldal 22
- ✓ A kiegészítő funkció be van állítva, a kiegészítő funkció gombja villog.

Idő-előválasztás beállítása

A program elindítását akár 24 órával is kitolhatja.

1. Nyomja meg ezt az elemet: ☹.
2. Ezt az elemet: — vagy + annyiszor nyomja meg, amíg a kijelzőn a megfelelő idő nem látható.

Az időkijelzés beállításától függően a program vége a kijelzőn "Kész:" (például 3h 25min) vagy "Kész:" (például 15:20 óra) felirattal jelenik meg. A beállítást az "alapbeállítások" → *Oldal 40* alatt módosíthatja.

3. Az idő-előválasztás bekapcsolásához nyomja meg ezt: Start.

Megjegyzés: Az idő-előválasztás kikapcsolásához nyomja kb. 4 másodpercig ezt: **Reset 4 sec.**

Program indítása

- ▶ Nyomja meg a Start gombot.
- ✓ A program befejeződött, ha a kijelző a "Kész" szöveget mutatja.

Megjegyzések

- Ha működés közben szeretne még edényt hozzátenni, ne használja a tablettafelfogó tálat a felső edénytartó kosár fogantyújaként. Ön esetleg hozzáérhet a részben már feloldódott tablettához.
- A futó programot csak úgy tudja váltani, hogy a programot megszakítja.
→ *"Program megszakítása", Oldal 38*
- Energiamegtakarításhoz a készülék a program vége után 1 perccel kikapcsolódik. Ha a készülékajtót közvetlenül a program vége után kinyitja, a készülék 4 másodperc eltelté után kikapcsolódik.

Program félbeszakítása

Megjegyzés: Ha felhevült készülék esetén kinyitja a készülékajtót, azt először néhány percre hajtja be, és utána csukja be. Ezzel megakadályozza, hogy a készülékben túlnyomás alakuljon ki, és a készülékajtó hirtelen kinyíljon.

1. Nyomja meg ezt az elemet: ☹.
- ✓ A program tárolva marad, a készülék pedig kikapcsolódik.
2. A program folytatásához nyomja meg ezt az elemet: ☹.

Program megszakítása

Egy program idő előtti befejezéséhez vagy egy elindított program módosításához a programot meg kell szakítania.

- ▶ Kb. 4 másodpercig nyomja ezt az elemet: **Reset 4 sec.**
- ✓ Az összes kijelzés világít.
- ✓ Amint a kijelzések kialszanak, a kijelzőn "A program leállt.", majd "Kész" látható.
- ✓ A program megszakad, és kb. 1 perc elteltével befejeződik.


Programinformációk megjelenítése

A kijelzőn megjeleníthet információkat a programokhoz és a kiegészítő funkciókhoz.

1. Nyomja meg ezt az elemet: **i**.
2. Nyomja meg a programgombot vagy a kiegészítő funkciót.

A készülék kikapcsolása

1. Vegye figyelembe a "biztonságos használat" → *Oldal 11* alatt közölt útmutatásokat.
2. Nyomja meg ezt az elemet: ☹.

Tipp: Ha mosogatás közben megnyomja ezt az elemet: , a futó program félbeszakad. Ha a készüléket bekapcsolja, a program automatikusan folytatódik.

Alapbeállítások

Készülékét beállíthatja a saját igényei szerint.

Az alapbeállítások áttekintése

Az alapbeállítások készüléke felszereltségétől függnnek.

Alapbeállítás	Kiválasztás	Leírás
Pontos idő beállítása	00:00 - 24:00	A pontos idő beállítása. A beállítás függ a beállított időformátumtól.
Időformátum	12 h 24 h ¹	Az időformátum beállítása.
Időkijelzés	Órában Pontos idő ¹	A program vége időkijelzésének a beállítása. "Kész:" a program hátralévő időtartamát mutatja, pl. 3h 25min. "Kész:" a program végének pontos idejét mutatja, pl. 15:20 óra.
Sprache/Language	Lásd a készüléken.	A menünyelv beállítása.
Vízke ménység	0 - 50 13 - 16 közepes ¹	A vízke ménység beállítása. → "A vízke ménység-beállítá sok áttekintése", Oldal 28
Öblítőszer-adagolás	0 - 6 5 ¹	A hozzáadott öblítőszer mennyiségének beállítása vagy kikapcsolása. → "A hozzáadott öblítőszer mennyiségének beállítása", Oldal 31
Érzékelő beállítás	Standard ¹ Érzékeny Nagyon érzékeny	A szennyeződé s észlelésére szolgáló vízérzékelő beállítása. → "Érzékelők", Oldal 13
ExtraSzárítás	be ki ¹	"ExtraSzárítás" minden üzemmódra való bekapcsolása vagy kikapcsolása. A jobb hatásfokú szárítás elérése érdekében a mosogatás öblítési fázisában magasabb a hőmérséklet. A működési idő csekély mértékben meghosszabbodhat. Ügyeljen a kényes edényekre.

¹ Gyári beállítás (a készüléktípustól függően eltérő lehet)




Alapbeállítás	Kiválasztás	Leírás
Vízcsatlakozó	Hideg víz ¹ Meleg víz	A hidegvíz-csatlakozó vagy a melegvíz-csatlakozó beállítása. A készüléket csak akkor állítsa be meleg vízre, ha a meleg víz energetikai szempontból kedvező módon készül és megfelelő felszerelés áll rendelkezésre, pl. keringtető vezetékes napelemes berendezés. A vízhőmérsékletnek legalább 40 °C értéket kell és legfeljebb 60 °C értéket szabad elérnie.
Eco-előrejelzés	be ki ¹	Ecoprognose előrejelzés bekapcsolása vagy kikapcsolása. A programkiválasztásnál a kijelző rövid ideig mutatja az átlagos vízfogyasztást és energiatartó fogyasztást.
Emotion Light	ki Bekapcs. főkapcsolóval ¹ Ajtónyitáskor bekapcs.	A készülék belső világításának a bekapcsolása vagy kikapcsolása. A belső világítás nyitott készülékajtó mellett 10 perc eltelte után automatikusan kikapcsolódik.
Emotion Light 1	1. fokozat 2. fokozat 3. fokozat 4. fokozat 5. fokozat ¹	A belső világítás fényerejének beállítása. Csak akkor áll rendelkezésre, ha be van kapcsolva az "Emotion Light". Tipp: A Home Connect alkalmazáson keresztül is beállíthatja a belső világítás fényerejét. Megjegyzés: Ha a Home Connect alkalmazással egyéni szint készített, akkor nem tudja kiválasztani az "Emotion Light 1" beállítást.
Emotion Light 2	Lásd a készüléken.	A belső világítás színének a beállítása. Csak akkor áll rendelkezésre, ha be van kapcsolva az "Emotion Light". Tipp: A Home Connect alkalmazáson keresztül is beállíthatja a belső világítás színét.
Emotion Light 3	be ¹ ki	A zavarok optikai jelzésének bekapcsolása vagy kikapcsolása. Ha a készülékén hiba lép fel, akkor a belső világítás villog. Csak akkor áll rendelkezésre, ha be van kapcsolva az "Emotion Light".

¹ Gyári beállítás (a készüléktípustól függően eltérő lehet)



Alapbeállítás	Kiválasztás	Leírás
Timelight	be ¹ ki	"Timelight" bekapcsolása vagy kikapcsolása. A program futása közben a készülékajtó alatt állapotinformációt vetítődik a padlóra, pl. a hátralévő idő. Kiálló lábazati takarólap esetén vagy padlószintnél magasabb, szintben lezáró bútor-előlappal történő beépítésnél a kijelzés nem látható.
Kezdőprogram	Eco 50°C ¹ Utolsó választ. program	Az előre meghatározott program beállítása a készülék bekapcsolásakor. → "Programok", Oldal 20
Jelzés hangerő	Többfokozatú skála.	A program végén felhangzó jelzés hangerejének beállítása. A 0 fokozat kikapcsolja a hangjelzéseket.
Gomb hangerő	Többfokozatú skála	A kezelés közben hallható gombhangerő beállítása. A 0 fokozat kikapcsolja a gombhangokat.
Gyerekszár	be ki ¹	Az "elektromos gyerekszár" → Oldal 12 bekapcsolása vagy kikapcsolása.
Efficient Dry	ki Minden programban bekapcs. Eco 50° esetén bekapcs. ¹	A készülékajtó szárítási fázis közbeni automatikus nyitásának a bekapcsolása vagy kikapcsolása. Ha a funkció be van kapcsolva, a működési idő meghosszabbodhat. → "Efficient Dry", Oldal 13
Wi-Fi	be ki	A vezeték nélküli hálózati kapcsolat bekapcsolása vagy kikapcsolása. A "Wi-Fi" alapbeállítás csak akkor áll rendelkezésre, ha a készüléket már összekapcsolta a Home Connect alkalmazással. → "Home Connect", Oldal 43
Távindítás	ki Kézi Állandó	Kapcsolja be vagy ki: → "Távindítás □", Oldal 44. Ez az alapbeállítás csak akkor áll rendelkezésre, ha a készüléket már összekapcsolta a Home Connect alkalmazással. → "Home Connect", Oldal 43
Üdvözlés	be ¹ ki	A márkalógó készülékbekapcsoláskor történő megjelenítésének bekapcsolása vagy kikapcsolása.
Gyári beállítás	Visszaállít	A módosított beállítások visszaállítása a gyári állapotra. El kell végezni az első üzembe helyezéskor szükséges beállításokat.

¹ Gyári beállítás (a készüléktípustól függően eltérő lehet)

Alapbeállítások módosítása

1. Nyomja meg ezt az elemet: .
2. Az alapbeállítások megnyitásához tartsa kb. 3 másodpercig megnyomva ezt: .
3. Ezt az elemet: > annyiszor nyomja meg, amíg a kijelző a kívánt beállítást nem mutatja.
4. Ezt az elemet: – vagy + annyiszor nyomja meg, amíg a kijelző a megfelelő értéket nem mutatja.
Több beállítást módosíthat.
5. A beállítások elmentéséhez tartsa nyomva kb. 3 másodpercig ezt az elemet: .

A pontos idő beállítása

1. Az alapbeállítások megnyitásához tartsa kb. 3 másodpercig megnyomva ezt: .
2. Ezt az elemet: > annyiszor nyomja meg, amíg a kijelzőn "Pontos idő beállítása" nem látható.
3. Ezt az elemet: – vagy + annyiszor nyomja meg, amíg a kijelzőn a kívánt idő nem látható.
– és + hosszabb ideig való megnyomásával a beállítási értékek 10 perces lépésekben változnak.
4. A beállítások elmentéséhez tartsa nyomva kb. 3 másodpercig ezt az elemet: .

Home Connect

Ez a készülék hálózatra kapcsolható. Kapcsolja össze készülékét egy mobil eszközzel, hogy a funkciókat a Home Connect alkalmazással működtesse.

A Home Connect szolgáltatások nem minden országban állnak rendelkezésre. A Home Connect funkció rendelkezésre állása attól függ, hogy az Ön országában rendelkezésre állnak-e a Home Connect szolgáltatások. Ezzel kapcsolatos információkat itt talál: www.home-connect.com.

A Home Connect funkció használatához először hozza létre a kapcsolatot az otthoni WLAN-hálózattal (Wi-Fi¹) és a Home Connect alkalmazással.

- → "Készülék csatlakoztatása az otthoni WLAN-hálózatra (Wi-Fi)",
Oldal 44

A Home Connect alkalmazás végigvezeti Önt a teljes bejelentkezési folyamaton. A beállítások elvégzéséhez kövesse a Home Connect alkalmazásban adott utasításokat.

Tippek

- Ehhez tekintse meg a mellékelt Home Connect dokumentációt.
- Vegye figyelembe a Home Connect alkalmazásban megjelenő útmutatásokat is.

Megjegyzés: Ügyeljen a jelen használati útmutatóban található biztonsági előírásokra, és gondoskodjon arról, hogy ezeket akkor is betartsák, ha Ön a Home Connect alkalmazással működteti a készüléket.

→ "Biztonság", Oldal 4

¹ Wi-Fi a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.

A Home Connect gyorsindítása

Kapcsolja össze a készülékét gyorsan, egyszerűen egy mobil eszközzel.

Az alkalmazás beüzemelése

1. Telepítse mobil eszközére a Home Connect alkalmazást.



2. Indítsa el az alkalmazást, és üzemelje be a hozzáférést a Home Connect számára.

A Home Connect alkalmazás végigvezeti Önt a teljes bejelentkezési folyamaton.

Készülék csatlakoztatása az otthoni WLAN-hálózatra (Wi-Fi)

Követelmények

- A mobil eszközön telepítve van a Home Connect alkalmazás.
 - A Wi-Fi be van kapcsolva a routeren.
 - A készülék a felállítása helyén fogadja az otthoni WLAN-hálózatot (Wi-Fi).
1. A Home Connect alkalmazás segítségével olvassa le a QR-kódot.



2. Kövesse a Home Connect alkalmazásban megjelenő utasításokat.

Home Connect beállítások

Igazítsa hozzá a Home Connect beállításait saját igényeihez.

A Home Connect beállításait készüléke alapbeállításai között találja. A kijelzőn megjelenő beállítások attól függenek, hogy beüzemelték-e a Home Connect funkciót, és hogy a készülék össze van-e kötve az otthoni hálózattal.

Távindítás

A Home Connect alkalmazáson keresztül mobil eszközével elindíthatja a készüléket.

Tipp: Ha az ehhez a funkcióhoz tartozó "Alapbeállítások" → *Oldal 42* alatt beállítja a "Állandó" lehetőséget, akkor a funkció tartósan be van kapcsolva, és Ön egy mobil eszközzel bármikor elindíthatja a készülékét.

Távindítás bekapcsolása

Ha ennek a funkciónak az alapbeállításában a "Kézi" lehetőséget állította be, kapcsolja be a készülékén a funkciót.

Követelmények

- A készülék össze van kapcsolva az otthoni WLAN hálózattal.
- A készülék össze van kapcsolva a Home Connect alkalmazással.
- Az ehhez a funkcióhoz tartozó "Alapbeállítások" → *Oldal 42* alatt a "Kézi" lehetőség van beállítva.
- Van választott program.
- ▶ Nyomja meg a gombot.
Ha kinyitja a készülékajtót, akkor a funkció automatikusan ki van kapcsolva.
- ✓ A gomb világít.

Tipp: A funkció kikapcsolásához nyomja meg a gombot.

Távdiagnosztika

A vevőszolgálat a távdiagnosztika segítségével hozzáférhet a készülékhez, amennyiben Ön erre irányuló kéréssel fordul a vevőszolgálathoz, a készülék csatlakozott a Home Connect szerverhez, valamint a távdiagnosztika az adott országban rendelkezésre áll.

Tipp: További információt, illetve útmutatást a távdiagnosztika elérhetőségével kapcsolatban a weboldal Segítségnyújtás és támogatás részén talál: www.home-connect.com

Szoftverfrissítés

Ezzel a funkcióval frissítheti készüléke szoftverét, például optimalizálás, hibaelhárítás vagy biztonsági frissítések céljából.

A Home Connect alkalmazás tájékoztatja Önt az elérhető szoftverfrissítésekről.

Adatvédelem

Vegye figyelembe az adatvédelmi útmutatásokat.

Amikor először csatlakoztatja készülékét egy internethez kapcsolódó otthoni hálózathoz, akkor készüléke a következő adatkategóriákat továbbítja a Home Connect szervernek (első regisztráció):

- Egyértelmű készülékazonosító (részei: készülékkulcsok, valamint a beépített Wi-Fi kommunikációs modul MAC-címe).
- A Wi-Fi kommunikációs modul biztonsági tanúsítványa (a kapcsolat informatikai biztonságáért).
- Otthoni készülékének aktuális szoftver- és hardververziója.
- Egy esetleges korábbi, gyári beállításokra való visszaállítás állapota.

Az első regisztráció előkészíti a Home Connect funkciók használatát, és csak abban az időpontban van rá szükség, amikor először kívánja használni a Home Connect funkciókat.

Megjegyzés: Vegye figyelembe, hogy a Home Connect funkciók csak a Home Connect alkalmazáshoz kapcsolódva használhatók. Az adatvédelemre vonatkozó információkat a Home Connect alkalmazásban talál.

Tisztítás és ápolás

Annak érdekében, hogy készüléke hosszú ideig működésképes maradjon, tisztítsa és ápolja gondosan.

A mosogatótartály tisztítása



FIGYELMEZTETÉS

Egészségkárosodás veszélye!

Klórtartalmú tisztítószer használata káros lehet az egészségre.

- ▶ Soha ne használjon klórtartalmú tisztítószereket.

1. A durva szennyeződések a belső térben nedves ruhával távolítsa el.
2. Töltsön tisztítószert a mosogatószeres rekeszbe.
3. Válassza a maximális hőmérsékletű programot.
→ "Programok", Oldal 20
4. "Indítsa el a programot edény nélkül." → Oldal 38

Tisztítószer

Csak a készüléktisztításhoz alkalmas tisztítószert használjon.

→ "Biztonságos használat", Oldal 11

Tanácsok a készülék ápolásához

Vegye figyelembe a készülék ápolásához adott tanácsokat, hogy tartósan működjenek a készülék funkciói.

Gépápolás

Lerakódások, például ételmaradékok és vízkő, zavart okozhatnak a készülékén. A zavarok elkerülése és a szagképződés csökkentése érdekében rendszeresen tisztítsa meg a készüléket.

Gépápolás gépápoló és géptisztító szerekkel kombinálva a megfelelő program készüléke ápolásához.

Teendő	Előnye
Az ajtótümitéseket, a mosogatógép elejét és a kezelőlapot nedves kendővel és mosogatószerrel rendszeresen törölje le.	A készülék részei tiszták, higiénikusak maradnak.
A készülékajtóhoz szabbb állásidő esetén hagyja behajtvá.	Elkerüli a kellemetlen szagképződést.

Tipp: A mosogatógépek számára tesztelt és engedélyezett gépápoló és géptisztító szereinket megvásárolhatja interneten a <https://www.bosch-home.com/store> cím alatt, ill. a vevőszolgálaton keresztül.

A Gépápolás program egyetlen mosogatási fázisban különböző lerakódásokat távolít el. A tisztítás két szakaszban történik:

Szakasz	Eltávolított anyag	Tisztítószer	Elhelyezés
1	Zsír és vízkő	Folyékony gépápoló szer vagy vízkőoldó por.	A készülék belső tere, például flakon az evőeszköztartó kosárba függesztve, ill. por a belső térbe adagolva.
2	Ételmaradékok és lerakódások	Géptisztító szer	Mosogatószeres rekesz

Az optimális tisztítási eredmény eléréséhez a program a tisztítószerket külön-külön adagolja a megfelelő tisztítási szakaszban. Ehhez a tisztítószerket megfelelő módon kell elhelyezni.

Ha a kezelőlapon kigyullad a Gépápolás kijelzés, vagy a kijelző ezt tanácsolja, végeztesse el a Gépápolás programot edény nélkül. Ha elvégeztette a Gépápolás programot, a kijelzés kialszik. Ha a készüléke nem rendelkezik emlékeztető funkcióval, azt javasoljuk, hogy 2 havonta végeztesse el a gépápolást.

Gépápolás elvégzése

Ha a kezelőlapon kigyullad a Gépápolás kijelzés, vagy a kijelző ezt tanácsolja, végeztesse el a Gépápolás programot.

Megjegyzések

- A Gépápolás programot berakott edény nélkül végeztesse el.
- Csak mosogatógéphez kifejezetten alkalmas gépápoló szert és géptisztítót használjon.

- Ügyeljen arra, hogy a készülék mosogatóterében ne legyenek alumíniumból készült tárgyak, például páraelszívó zsírszűrője vagy alumínium fazekak.
- Ha 3 mosogatás után nem végeztette el a Gépápolás programot, automatikusan kialszik a Gépápolás kijelzés.
- Az optimális tisztítási eredmény érdekében ügyeljen a tisztítószer megfelelő elhelyezésére.
- Tartsa be a gépápoló szerek és géptisztítók csomagolásán olvasható biztonsági utasításokat.
- Kapcsolja hozzá az "Extra Clean Zone" → *Oldal 26* funkciót.

1. A durva szennyeződések a belső térben nedves ruhával távolítsa el.
2. Tisztítsa meg a szűrőket.
3. A gépápoló szert helyezze a készülék belső terébe.

Csak mosogatógéphez kifejezetten alkalmas gépápoló szert használjon.


4. Annyi géptisztítót töltsön a mosogatószeres rekeszbe, hogy az teljesen tele legyen.

Ne tegyen külön géptisztítót a készülék belső terébe.

5. Nyomja meg a  gombot.
 6. Nyomja meg a Start gombot.
- ✓ Végbemege a Gépápolás.
 - ✓ Ha a program befejeződött, kialszik a Gépápolás kijelzés.

Szűrőrendszer

A szűrőrendszer kiszűri a nagyobb szennyeződések a mosogatóciklusból.

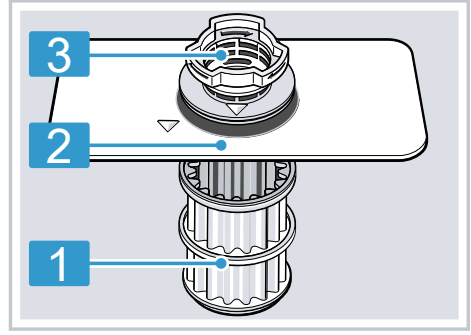


- | | |
|---|-------------|
| 1 | mikroszűrő |
| 2 | finomszűrő |
| 3 | durva szűrő |


A szűrők megtisztítása

A mosogatóvízben lévő szennyeződések eltömíthetik a szűrőket.


1. Minden mosogatás után ellenőrizze a szűrőket, hogy maradt-e rajtuk lerakódás.
 2. Forgassa el a durva szűrőt az óramutató járásával ellentétes irányban ①, és vegye ki a szűrőrendszert ②.
- Ügyeljen rá, hogy ne essen idegen tárgy a szivattyúedénybe.

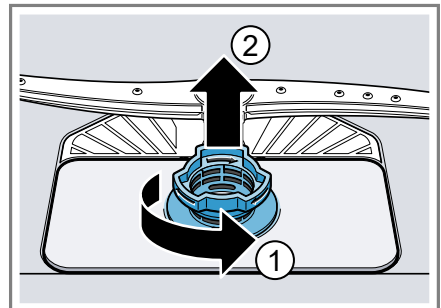

3. A mikroszűrőt lefelé húzza le.

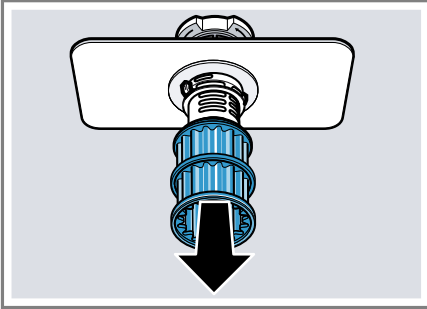

4. Nyomja össze a négyzetes orrot ①, és felfelé vegye ki a durva szűrőt ②.

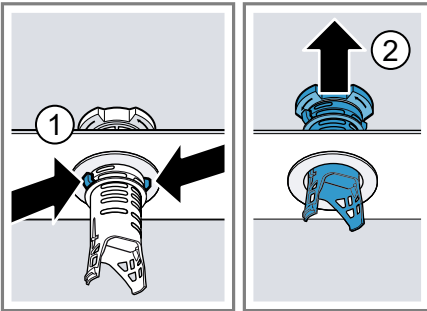

5. A szűrőelemeket folyó vízzel tisztítsa meg.

Gondosan tisztítsa meg a durva szűrő és a finomszűrő közötti piszkos részt.

6. Rakja össze a szűrőrendszert.

Ügyeljen arra, hogy a durva szűrőn be legyen pattanva a négyzetes orr.


7. Rakja be a készülékbe a szűrőrendszert, és forgassa el a durva szűrőt az óramutató járásával meg egyező irányba.

Ügyeljen arra, hogy a nyíljelölések egymással szemben legyenek.


Szórókarok tisztítása

A mosogatóvízből származó vízkő és szennyeződések blokkolhatják a szórókarok fúvókáit és csapágyazását. Rendszeresen tisztítsa meg a szórókarokat.

1. Csavarja le a felső szórókart ①, és húzza le lefelé ②.

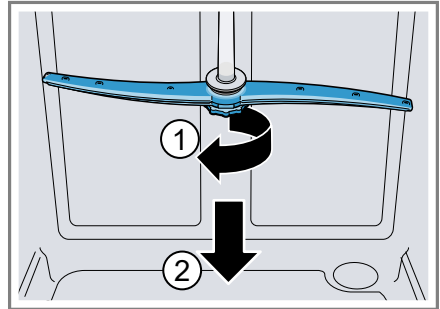

2. Az alsó szórókart felfelé húzva vegye le.

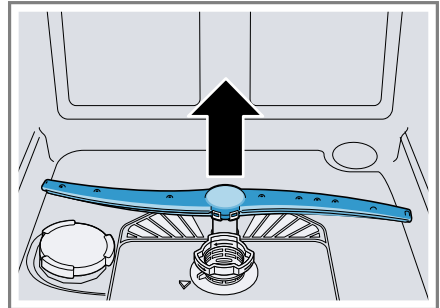

3. Folyó víz alatt ellenőrizze a szórókarok fúvókáit, nincsenek-e eltömődve, és adott esetben távolítsa el az idegen testeket.

4. Helyezze be az alsó szórókart.

- ✓ A szórókar hallhatóan bepattan.

5. Helyezze be a felső szórókart, és csavarozza oda.

Zavarok elhárítása

A készüléken fellépő kisebb zavarokat saját maga is elháríthatja. Tanulmányozza a zavarelhárításról szóló információkat, mielőtt a vevőszolgálathoz fordulna. Ily módon elkerüli a felesleges költségeket.


FIGYELMEZTETÉS Áramütés veszélye!

A szakszerűtlen javítás veszélyes.

- ▶ A készüléket csak szakképzett személyek javíthatják.
- ▶ A készülék javításához csak eredeti pótalkatrészeket szabad használni.
- ▶ Ha a készülék hálózati csatlakozóvezetéke megsérül, egyedi csatlakozóvezetékre kell kicserélni, amely a gyártónál vagy vevőszolgálatánál kapható.

Készülék biztonsága


Hiba	Ok	Hibaelhárítás
A készülékajtó nem szándékoltnan kinyílik.	Az automatikus ajtónyitás nem szándékoltnak bekapcsolása.	▶ A készülékajtó nem szándékoltnak ki nyílásának megakadályozásához kapcsolja be a gyerekzárát.
A készülékajtó nem nyílik ki a program végén.	Nincs bekapcsolva az automatikus ajtónyitás.	▶ Kapcsolja be az automatikus ajtónyítást. → <i>"Az alapbeállítások áttekintése", Oldal 40</i>
	A gyerekzár be van kapcsolva.	▶ Kapcsolja ki a gyerekzárát.
	Az ajtó nincs jól beállítva.	▶ A szerelési útmutató segítségével állítsa be megfelelően a készülékajtót. Az ajtórés legalább 70 mm – 100 mm legyen.
	A készülékajtó és az ajtó tömítése beszennyeződött.	▶ Tisztítsa meg a készülékajtót és az ajtó tömítését nedves kendővel és kevés mosogatószerral.
	Az ajtórés beállításához nem megfelelő csavarokat használtak.	▶ Az ajtórés beállításához 4X30 méretű csavarokat használjon. A csavarokat a szállítási terjedelem tartalmazza. Ha túl hosszú csavarokat használnak, azok kikapcsolhatják az automatikus ajtónyitás funkciót.
	A biztonsági berendezés lekapcsolja az automatikus ajtónyítást.	▶ A "vevőszolgálat" → <i>Oldal 66</i> hívása szükséges.

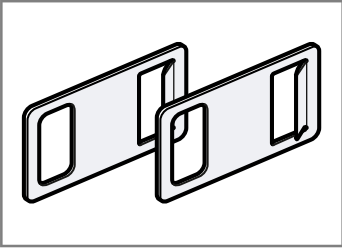

Hiba	Ok	Hibaelhárítás
A készülékajtó túl tágra nyílik a program végén.	Az ajtó nincs jól beállítva.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ A szerelési útmutató segítségével állítsa be megfelelően a készülékajtót. Az ajtórés legalább 70 mm – 100 mm legyen.
	Az ajtórés beállításához nem megfelelő csavarokat használtak.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Az ajtórés beállításához 4X30 méretű csavarokat használjon. A csavarokat a szállítási terjedelem tartalmazza. Ha túl hosszú csavarokat használ, azok kikapcsolhatják az automatikus ajtónyitás funkciót.
A készülékajtó nem nyílik ki.	A gyerekzár be van kapcsolva.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nyomja meg a készülékajtót fent középen rövid időn belül kétszer.
	Az ajtó nincs jól beállítva.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ A szerelési útmutató segítségével állítsa be megfelelően a készülékajtót.
	A készülék nincs áram alatt.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ellenőrizze a hálózati csatlakozódugót és a biztosítékokat. 1. Helyezze el a mellékelt vészkioldót a bútorlapon fönt jobbra és balra.
		
		<ul style="list-style-type: none"> 2. Enyhén húzva nyissa ki a készülékajtót.
A készülékajtó és az ajtó tömítése beszennyeződött.		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Tisztítsa meg a készülékajtót és az ajtó tömítését nedves kendővel és kevés mosogatószerrel.
Az automatikus ajtónyitó nincs alaphelyzetben.		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Várjon egy másodpercig, miután becsukta a készülékajtót.
A készülékajtó működtetésekor túl tágra nyílik.	Az ajtó nincs jól beállítva.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ A szerelési útmutató segítségével állítsa be megfelelően a készülékajtót.

Hibakód/hibakijelzés/jel

Hiba	Ok	Hibaelhárítás
E:2130 világít.	A zeolittartály szívónyílását eltakarják az edények.	▶ Az edényeket úgy helyezze be a készülékbe, hogy "a zeolittartály szívónyílása" → <i>Oldal 16</i> szabad maradjon.
E:2060 világít.	A készülék elvízkövesedett fűtőelemet észlelt.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vízkömentesítse a készüléket. 2. A készüléket a vízlágyító berendezés használatával üzemeltesse.¹
E:3000 világít.	A vízvédelmi rendszer működésbe lépett.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zárja el a vízcsapot. 2. A "vevőszolgálat" → <i>Oldal 66</i> hívása szükséges.
E:3100 világít.	A vízvédelmi rendszer működésbe lépett.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zárja el a vízcsapot. 2. A "vevőszolgálat" → <i>Oldal 66</i> hívása szükséges.
E:3400 világít.	Állandóan folyik a víz a készülékbe.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zárja el a vízcsapot. 2. A "vevőszolgálat" → <i>Oldal 66</i> hívása szükséges.
E:3200 vagy a bejövő víz kijelzése világít.	A vízbevezető tömlő megtört.	▶ Helyezze el megtörés nélkül a vízbevezető tömlőt.
	Zárva van a vízcsap.	▶ Nyissa ki a vízcsapot.
	A vízcsap megszorult vagy elvízkövesedett.	▶ Nyissa ki a vízcsapot. Ha nyitva a vízcsap, az átfolyási mennyiség percenként legalább 10 l kell, hogy legyen.
	A vízbevezető vagy az AquaStop tömlő vízcsatlakozásában lévő szűrők eldugultak.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapcsolja ki a készüléket. 2. Húzza ki a hálózati csatlakozódugót. 3. Zárja el a vízcsapot. 4. Csavarja le a vízcsatlakozót.


¹ A készülék kivitelétől függően

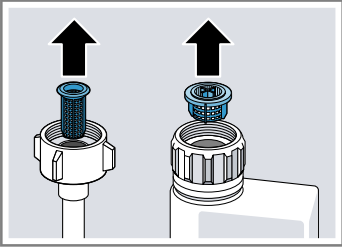Hiba	Ok	Hibaelhárítás
E:3200 vagy a bejövő víz ki-jelzése világít.		<p>5. Vegye ki a szűrőt a vízbevezető tömlőből.</p>  <p>6. Tisztítsa meg a szűrőt. 7. Helyezze be a szűrőt a vízbevezető tömlőbe. 8. Csavarja fel a vízcsatlakozót. 9. Ellenőrizze a vízcsatlakozó tömítettségét. 10. Gondoskodjon az áramellátásról. 11. Kapcsolja be a készüléket.</p>
E:9240 világít.	A szűrők elszennyeződtek vagy eldugultak.	<p>► Tisztítsa meg a szűrőket. → "A szűrők megtisztítása", Oldal 47</p>
E:6103 világít. A gép nem szivattyúzza ki a vizet.	A szennyvíztömlő eltömődött vagy megtört.	<p>1. Úgy helyezze el a szennyvíztömlőt, hogy ne törjön meg. 2. Távolítsa el a maradványokat.</p>
	A szifoncsatlakozó még zárva van.	<p>► Ellenőrizze a csatlakozót a szifonon, és ha szükséges, nyissa ki.</p>
	A szennyvízszivattyú burkolata laza.	<p>► Pattintsa be helyesen a "szennyvízszivattyú" → Oldal 64 burkolatát.</p>
E:6102 világít.	A szennyvízszivattyú blokkolt.	<p>► Tisztítsa ki a szennyvízszivattyút. → "A szennyvízszivattyú megtisztítása", Oldal 64</p>
	A szennyvízszivattyú burkolata laza	<p>► Pattintsa be helyesen a "szennyvízszivattyú" → Oldal 64 burkolatát.</p>
E:9001 világít.	A hálózati feszültség túl alacsony.	<p>Ez nem készülékhiba.</p> <p>1. Hívjon villanyszerelőt. 2. Ellenőriztesse a hálózati feszültséget és a villamos rendszert a villanyszerelővel.</p>

Hiba	Ok	Hibaelhárítás
Másik hibakód jelenik meg a kijelzőablakban. E:0100 – E:9010	Műszaki zavar lépett fel.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nyomja meg ezt az elemet: . 2. Húzza ki a készülék hálózati csatlakozódugóját vagy kapcsolja ki a biztosítékot. 3. Várjon legalább 2 percet. 4. A készülék hálózati csatlakozódugóját dugja a csatlakozóaljzatba vagy kapcsolja be a biztosítékot. 5. Kapcsolja be a készüléket. 6. Ha a probléma újra fellép: <ul style="list-style-type: none"> – Nyomja meg ezt az elemet: . – Zárja el a vízcsapot. – Húzza ki a hálózati csatlakozódugót. – A "vevőszolgálat" → <i>Oldal 66</i> felhívása szükséges, ekkor adja meg a hibakódot.

A mosogatás határfoka

Hiba	Ok	Hibaelhárítás
Az edény nedves maradt.	Nem használt öblítőszer, vagy az adagolási mennyiség túl alacsonyra van beállítva.	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Öblítőszer" → <i>Oldal 31</i> betöltése szükséges. 2. Állítsa be az adagolandó öblítőszer mennyiségét. → "A hozzáadott öblítőszer mennyiségének beállítása", <i>Oldal 31</i>
	A programnak vagy programopciónak nincs szárítási fázisa, vagy az túl rövid.	<p>► "Válasszon szárítást tartalmazó programot, pl. az intenzív, erős vagy ECO programot." → <i>Oldal 20</i></p> <p>Egyes opciógombok csökkentik a szárítási eredményt, pl. a Variospeed.</p>

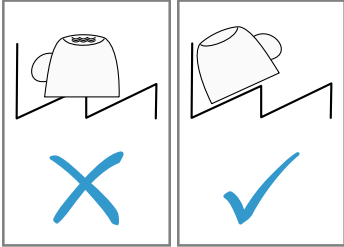Hiba	Ok	Hibaelhárítás
Az edény nedves maradt.	Az edények vagy evőeszközök mélyedéseiben felgyűlik a víz.	<p>▶ Az edényt lehetőleg ferdén rakja be.</p> 
	A használt kombinált mosogatószernek rossz a szárítási teljesítménye.	<ol style="list-style-type: none"> 1. A szárítási teljesítmény fokozásához használjon öblítőszeret. 2. Használjon másik, jobb szárítási teljesítményű kombinált mosogatószert.
	Nincs bekapcsolva az extra szárítás az erősebb szárításhoz.	▶ Kapcsolja be az "extra szárítás" → <i>Oldal 40</i> funkciót.
	Az edényt túl korán kiszedték, vagy még nem fejeződött be a szárítási művelet.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Várja ki a program végét. 2. Csak 30 perccel a program vége után vegye ki az edényt.
	A használt öblítőszernek korlátozott a szárítási teljesítménye.	▶ Használjon márkás öblítőszeret. Az ökotermékek korlátozott hatékonysággal rendelkezhetnek.
	A készülékajtó nem nyílik ki automatikusan a program végén	<p>▶ A szerelési útmutató segítségével állítsa be megfelelően a készülékajtót.</p> <p>Az ajtórés legalább 70 mm – 100 mm legyen.</p>
A műanyag edény nem száraz.	Nem hiba. Gyengébb hőtároló képessége miatt a műanyag rosszabbul szárad.	▶ Nem lehetséges megoldás.
Az evőeszköz nem száraz.	Az evőeszköz helytelenül van szétválogatva az evőeszköztartó kosárban vagy az evőeszköztartó fiókban.	<p>Az evőeszköz felfekvési pontjain cseppek képződhetnek.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. "Az evőeszközöket lehetőleg egyenként rakja be." → <i>Oldal 36</i> 2. Kerülje a felfekvési pontokat.

Hiba	Ok	Hibaelhárítás
A készülék belső oldalai mosogatás után nedvesek.	Nem hiba. A kondenzációs szárítás miatt a mosogatótartályban a vízcseppek fizikailag indokoltak és szükségeszerűek. A levegőben lévő páratartalom lecsapódik a készülék belső falain, lefolyik, és leszivattyúzásra kerül.	Nincs tennivaló.
Ételmaradékok az edényen.	Az edény túl szorosan van elrendezve, vagy az edénytartó kosár túl van töltve.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Az edényt elegendő szabad helyet hagyva rakja be. A permetező sugaraknak el kell érniük az edények felületét. 2. Kerülje a felfekvés pontokat.
	A szórókar forgása blokkolt.	▶ Az edényt úgy rakja be, hogy az edény ne akadályozza a szórókarok forgását.
	A szórókarfűvókák eltömődtek.	▶ A "szórókarok" → <i>Oldal 48</i> megtisztítása szükséges.
	A szűrők elszennyeződtek.	▶ Tisztítsa meg a szűrőket. → "A szűrők megtisztítása", <i>Oldal 47</i>
	A szűrők helytelenül vannak behelyezve és/vagy nincsenek rögzítve.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Helyezze be megfelelően a szűrőket. → "Szűrőrendszer", <i>Oldal 47</i> 2. Rögzítse a szűrőket.
	Túl gyenge mosogatóprogramot választott.	▶ Válasszon erősebb mosogatóprogramot. → "Programok", <i>Oldal 20</i> ▶ Szabályozza megfelelően az érzékelőrendszer érzékenységet. → "Érzékelők", <i>Oldal 13</i>
	Az edény előtisztítása túl erős volt. Az érzékelőrendszer enyhe programlefutást választ. A makacs szennyeződések részben nem lehet eltávolítani.	▶ Csak a nagyobb ételmaradványokat távolítsa el, az edényt nem kell előmosogatni. ▶ Szabályozza megfelelően az érzékelőrendszer érzékenységet. → "Érzékelők", <i>Oldal 13</i>
	A magas, keskeny edényeket a sarkoknál nem mossa ki megfelelően a gép.	▶ A magas, keskeny edényeket ne tül ferdén és ne a sarkoknál helyezze el.

Hiba	Ok	Hibaelhárítás
Ételmaradékok az edényen.	A felső edénytartó kosár a jobb és a bal oldalon nem ugyanolyan magasságra van beállítva.	▶ A felső edénytartó kosarat a bal és a jobb oldalon ugyanolyan magasságra állítsa be.
Mosogatószer-maradványok a készülékben	A mosogatószeres rekesz fedelét edények blokkolják, a fedél nem nyílik fel.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Úgy rakja be az edényt a felső edénytartó kosárba, hogy a tablettafelfogó tálat ne torlaszolja el az edény. → "Edények berakása", Oldal 36 Az edények blokkolják a rekesz fedelét. 2. Ne helyezzen edényt és illatadagolót a tablettafelfogó táliba.
	A mosogatószeres rekesz fedelét a tablettá blokkolja, a fedél nem nyílik fel.	▶ A tablettát keresztben, nem pedig állítva tegye a mosogatószeres rekeszbe.
	A tablettákat gyors vagy rövid programban használják. Nincs elég idő a tabletták feloldódására.	▶ Erősebb "program" → Oldal 20 választása vagy "por alakú mosogatószer" → Oldal 32 használata szükséges.
	A tisztító hatás és a feloldódási képesség hosszabb tárolási idő esetén csökken, vagy a mosogatószer erősen összecsomósodott.	▶ A "mosogatószer" → Oldal 32 váltása szükséges.
Vízfoltok vannak a műanyag részekben.	A cseppképződés műanyag felületeken fizikailag elkerülhetetlen. Leszárítás után vízfoltok láthatók.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Erősebb programot válasszon. → "Programok", Oldal 20 ▶ Az edényt ferdén rakja be. → "Edények berakása", Oldal 36 ▶ Használjon öblítőszeret. → "Öblítőszer", Oldal 31 ▶ Állítsa magasabb fokozatra a vízlágyító berendezést.
Letörölhető vagy vízben oldható lerakódások vannak a készülék belsejében vagy az ajtón.	A mosogatószer összetevői lerakódnak. Ezek a lerakódások vegyszerrel többnyire nem távolíthatók el.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ A "mosogatószer" → Oldal 32 váltása szükséges. ▶ Mechanikusan tisztítsa ki a készüléket.
	Fehér bevonat rakódik le a készülék belsejében.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Állítsa be helyesen a vízlágyító berendezést. A legtöbb esetben magasabb fokozatot kell beállítania.

Hiba	Ok	Hibaelhárítás
Letörölhető vagy vízben oldható lerakódások vannak a készülék belsejében vagy az ajtón.	A speciális só tartálya nincs lezárva.	<p>2 Szükség esetén váltson mosogatószert.</p> <p>▶ Zárja le a speciális só tartályát.</p>
Fehér, nehezen eltávolítható lerakódások vannak az edényen, a készülék belsejében vagy az ajtón.	<p>A mosogatószer összetevői lerakódnak. Ezek a lerakódások vegyszerrel többnyire nem távolíthatók el.</p> <p>Rosszul van beállítva a keménységi tartomány, vagy a vízkeménység nagyobb, mint 50 °dH (8,9 mmol/l).</p> <p>A 3in1 mosogatószer, a bio mosogatószer vagy az öko mosogatószer nem elég hatékony.</p>	<p>▶ A "mosogatószer" → <i>Oldal 32</i> váltása szükséges.</p> <p>▶ Mechanikusan tisztítsa ki a készüléket.</p> <p>▶ A vízlágyító berendezés beállítása szükséges a vízkeménységhez igazítva, vagy pedig speciális só utántöltése.</p> <p>▶ A vízlágyító berendezés beállítása szükséges a vízkeménységhez igazítva, vagy külön szerek (jó minőségű mosogatószer, speciális só, öblítőszer) használata.</p>
	Túl kevés az adagolt mosogatószer.	▶ A mosogatószer-adag növelése vagy a "mosogatószer" → <i>Oldal 32</i> váltása szükséges.
	Túl gyenge mosogatóprogramot választott.	<p>▶ Válasszon erősebb mosogatóprogramot. → "Programok", <i>Oldal 20</i></p> <p>▶ Szabályozza megfelelően az érzékelőrendszer érzékenységét. → "Érzékelők", <i>Oldal 13</i></p>
Teamaradványok vagy ajakrúzs-maradványok az edényen.	Túl alacsony a mosogatósi hőmérséklet.	▶ Válasszon magasabb mosogatósi hőmérsékletű programot. → "Programok", <i>Oldal 20</i>
	Nem megfelelő, vagy túl kevés az adagolt mosogatószer.	▶ Megfelelő "mosogatószer" → <i>Oldal 32</i> használata szükséges, amelyet a gyártó előírásai szerint adagoljon.
	Az edény előtisztítása túl erős volt. Az érzékelőrendszer enyhe programlefutást választ. A makacs szennyeződések részben nem lehet eltávolítani.	<p>▶ Csak a nagyobb ételmaradványokat távolítsa el, az edényt nem kell előmosogatni.</p> <p>▶ Szabályozza megfelelően az érzékelőrendszer érzékenységét. → "Érzékelők", <i>Oldal 13</i></p>

Hiba	Ok	Hibaelhárítás
Színes (kék, sárga, barna), nehezen vagy nem eltávolítható lerakódások vannak a készülék belsejében vagy nemesacél edényeken.	A bevonatképződést zöldségek (káposzta, zeller, burgonya, tészta, ...) összetevői vagy a vezetékes vízben található anyagok (mangán) okozzák.	▶ Tisztítsa meg a készüléket. A bevonatokat "mechanikus tisztítás" → <i>Oldal 45</i> útján vagy géptisztító szerrel távolíthatja el. A bevonatokat nem lehet mindig maradéktalanul eltávolítani, de az egészségre nem ártalmasak.
	A bevonatképződést fém alkotóelemek okozzák az ezüst vagy alumínium edényen.	▶ Tisztítsa meg a készüléket. A bevonatokat "mechanikus tisztítás" → <i>Oldal 45</i> útján vagy géptisztító szerrel távolíthatja el. A bevonatokat nem lehet mindig maradéktalanul eltávolítani, de az egészségre nem ártalmasak.
Színes (sárga, narancsszínű, barna), könnyen eltávolítható lerakódások vannak a készülék belsejében (leginkább az aljrészen).	A bevonat ételmaradékok és a vezetékes víz összetevőiből (vízkő) képződik, „szappanszerű”.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ellenőrizze a vízlágyító berendezés beállítását. 2. Töltsön be speciális sót. → <i>"Speciális só betöltése", Oldal 29</i> 3. Ha kombinált mosogatószeret (tabletát) használ, kapcsolja be a vízlágyító berendezést. Vegye figyelembe a mosogatószerekhez adott útmutatásokat. → <i>"A mosogatószerekkel kapcsolatos útmutatások", Oldal 34</i>
A készülék belsejében elszíneződtek a műanyag részek.	A készülék belsejében a műanyag részek elszíneződhetnek a mosogatógép élettartama alatt.	▶ Elszíneződések előfordulhatnak, és nem befolyásolják hátrányosan a készülék működését.
Műanyag részek elszíneződtek.	Túl alacsony a mosogatási hőmérséklet.	▶ Válasszon magasabb mosogatási hőmérsékletű programot. → <i>"Programok", Oldal 20</i>
	Az edény előtisztítása túl erős volt. Az érzékelőrendszer enyhe programlefutást választ. A makacs szennyeződések részben nem lehet eltávolítani.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Csak a nagyobb ételmaradványokat távolítsa el, az edényt nem kell előmosogatni. ▶ Szabályozza megfelelően az érzékelőrendszer érzékenységét. → <i>"Érzékelők", Oldal 13</i>
Eltávolítható fátalosodás van a poharakon, fémes külsejű poharakon és evőeszközökön.	A hozzáadott öblítőszer mennyisége túl nagyra van beállítva.	▶ Állítsa az öblítőszer-berendezést alacsonyabb fokozatra.
	Nincs betöltve öblítőszer.	▶ → <i>"Öblítőszer betöltése", Oldal 31</i>

Hiba	Ok	Hibaelhárítás
Eltávolítható fátyolosodás van a poharakon, fémes külsejű poharakon és evőeszközökön.	Mosogatószer-maradványok vannak az öblítés programfázisban. A mosogatószeres rekesz fedelét edények blokkolták, és a fedél nem nyílt fel teljesen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Úgy rakja be az edényt a felső edénytartó kosárba, hogy a tablettafelfogó tálat ne torlaszolja el az edény. → <i>"Edények berakása", Oldal 36</i> Az edények blokkolják a rekesz fedelét. 2. Ne helyezzen edényt és illatadagolót a tablettafelfogó táliba.
	Az edény előtisztítása túl erős volt. Az érzékelőrendszer enyhe programlefutást választ. A makacs szennyeződések részben nem lehet eltávolítani.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Csak a nagyobb ételmaradványokat távolítsa el, az edényt nem kell előmosogatni. ▶ Szabályozza megfelelően az érzékelőrendszer érzékenységet. → <i>"Érzékelők", Oldal 13</i>
Visszafordíthatatlan üvegho- mályosodás.	A poharak nem mosogatógép-állók, csak mosogatógépben tisztíthatók.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Használjon mosogatógép-álló poharakat. A poharak legtöbbször csak mosogatógépben tisztíthatók, ez azt jelenti, hogy hosszú távon számítani kell kopásukra vagy elváltozásukra. ▶ Kerülni kell a hosszú gőzfázist (ál-lásidőt) a mosogatás vége után. ▶ Használjon alacsonyabb hőmérsékletű programot. → <i>"Programok", Oldal 20</i> ▶ Állítsa be a vízlágyító berendezést a vízkeménységi fokra. ▶ Használjon üvegvédő összetevőket tartalmazó mosogatószert.
Rozsdanyomok az evőeszközökön.	Az evőeszköz nem eléggé rozsdamentes. A késpengéket gyakran fokozottabban igénybe veszi a mosogatás.	▶ Használjon rozsdamentes edényt.
	Az evőeszköz akkor is rozsdásodik, ha rozsdásodó tárgyakkal együtt mosogatják el.	▶ Ne mosogasson rozsdásodó tárgyakat.
	A mosogatóvíz sótartalma túl magas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Távolítsa el a kiszóródott sót a mosogatótartályból.

Hiba	Ok	Hibaelhárítás
Rozsdanyomok az evőeszközökön.		2 A speciális só tartályának a zárját erősen zárja le.
Mosogatószer-maradványok vannak a mosogatószeres rekeszben vagy a tablettafelfogó táiban.	Edényrészek blokkolták a szórókarokat, és a mosogatószer öblítésnél nem ürült ki. A mosogatószeres rekesz nedves volt a mosogatószer betöltésekor.	▶ Gondoskodjon arról, hogy a szórókarok ne legyenek blokkolva és szabadon foroghassanak. ▶ A mosogatószer csak száraz mosogatószeres rekeszbe töltsse be.
Szokatlanul sok hab képződik.	Kézi mosogatószer van az öblítőszeres tartályban. Kiömlött az öblítőszer. A használt mosogatószer vagy készülékápoló szer túl sok habot képez.	▶ A tartályt haladéktalanul töltsse fel öblítőszerrel. → "Öblítőszer betöltése", Oldal 31 ▶ Távolítsa el az öblítőszer egy ruhával. ▶ Váltson mosogatószer-márkát.

Home Connecttel kapcsolatos probléma

Hiba	Ok	Hibaelhárítás
Az otthoni hálózat nem épül fel.	A WLAN a routeren nem aktív.	▶ Ellenőrizze routerének vezeték nélküli hálózati kapcsolatát.
A WLAN kijelző villog.	Nem elérhető a kapcsolat az otthoni hálózathoz.	▶ Kapcsolja be routerén a vezeték nélküli hálózati kapcsolatot.
A Home Connect nem fut korrekt módon.	A Home Connect rosszul van beállítva. Műszaki zavar lépett fel.	▶ Vegye figyelembe a Home Connect-hez mellékelt dokumentációt. ▶ Vegye figyelembe a Home Connect alkalmazáshoz mellékelt dokumentációban a támogatási információkat.

Útmutatások a kijelzőn

Hiba	Ok	Hibaelhárítás
Világít a speciális só utántöltés-jelző.	Hiányzik a speciális só. Az érzékelő nem ismeri fel a speciálissó-tablettákat.	▶ "Speciális só" → Oldal 29 betöltése szükséges. ▶ Ne használjon speciálissó-tablettákat.
Nem világít a speciális só utántöltés-jelző.	Ki van kapcsolva a vízlágyító berendezés.	▶ A vízlágyító berendezés beállítása

Hiba	Ok	Hibaelhárítás
Világít az öblítőszer-utántöltésjelző.	Hiányzik az öblítőszer.	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Öblítőszer" → <i>Oldal 31</i> betöltése szükséges. 2. Állítsa be az adagolandó öblítőszer mennyiségét. → <i>"A hozzáadott öblítőszer mennyiségének beállítása", Oldal 31</i>
Nem világít az öblítőszer-utántöltésjelző.	Az öblítőszer-berendezés ki van kapcsolva.	▶ A hozzáadott öblítőszer mennyiségének beállítása.

Működési zavarok

Hiba	Ok	Hibaelhárítás
A program befejeződése után víz marad a készülékben.	A szűrőrendszer vagy a szűrők alatti tartomány eldugult.	<ol style="list-style-type: none"> 1. A "szűrők" → <i>Oldal 47</i> megtisztítása szükséges. 2. A "szennyvízszivattyú" → <i>Oldal 64</i> megtisztítása szükséges.
	A program még nem fejeződött be.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Várja ki a program végét, vagy szakítsa meg a Reset gombbal a programot. ▶ → <i>"Program megszakítása", Oldal 38</i>
A készülék nem kapcsolható be vagy nem kezelhető.	Szoftverfrissítés folyik.	▶ Várja meg a szoftverfrissítés befejezését.
	A készülék funkciói kimaradtak.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Húzza ki a hálózati csatlakozódugót vagy kapcsolja ki a biztosítékot. 2. Várjon legalább 2 percet. 3. Csatlakoztassa a készüléket a villamos hálózatra. 4. Kapcsolja be a készüléket.
A készülék nem indul el.	A lakásban nincs rendben a biztosíték.	▶ Ellenőrizze a lakásban a biztosítékot.
	A hálózati kábel nincs bedugva.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ellenőrizze, hogy a csatlakozóaljzat működik-e. 2. Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel teljesen be van-e dugva a csatlakozóaljzatba és a készülék hátoldalán.
	A készülékajtó nincs teljesen becsukva.	▶ Csukja be a készülékajtót.
A program önállóan elindul.	Nem várta meg a program végét.	▶ → <i>"Program megszakítása", Oldal 38</i>

Hiba	Ok	Hibaelhárítás
A készülék program közben megáll, vagy a program félbeszakad.	A készülékajtó nincs teljesen becsukva.	▶ Csukja be a készülékajtót.
	Az árambevezetés és/vagy a vízbevezetés megszakadt.	1. Ellenőrizze az árambevezetést. 2. Ellenőrizze a vízbevezetést.
	A felső kosár nekinyomódik a belső ajtónak és megakadályozza a készülékajtó biztonságos becsukását.	▶ Ellenőrizze, hogy dugaszolóaljzat vagy a nem leszerelt tömlőtartó nem nyomja-e be a készülék hátfalát. ▶ Az edényt úgy rakja be, hogy a részei ne nyúljanak ki az edénytartó kosárból, és ne gátolják a készülékajtó biztonságos zárását.

Mechanikus rongálódás

Hiba	Ok	Hibaelhárítás
A készülékajtót nem lehet becsukni.	Az ajtózár átfordult.	▶ A készülékajtót nagyobb erőfeszítéssel csukja be.
	Az ajtó becsukását a beépítés blokkolja.	▶ Ellenőrizze, hogy a készüléket megfelelően építették-e be. A készülékajtó, az ajtódekor vagy ráépített elemek becsukáskor nem ütközhetnek hozzá a szomszédos szekrényekhez és a munkalaphoz.
	Az automatikus ajtónyitó nincs alaphelyzetben.	▶ Várjon egy másodpercig, miután kinyitotta a készülékajtót.
A mosogatószeres rekesz fedelét nem lehet becsukni.	A mosogatószeres rekeszt vagy a fedelet összeragadt mosogatószer-maradványok blokkolják.	▶ Távolítsa el a mosogatószer-maradványokat.

Zajok

Hiba	Ok	Hibaelhárítás
Kattogó zaj a betöltőselepeknél.	A házi elosztórendszer től függ. Nem készülékhiba áll fenn. Nincs hatással a készülék működésére.	▶ Az elhárítás csak a házi elosztórendszerben lehetséges.
Kopogó vagy csörgő zaj.	A szórókar nekiütődik az edénynek.	▶ Úgy helyezze be az edényt, hogy a szórókarok ne ütődjenek neki az edénynek.

Hiba	Ok	Hibaelhárítás
Kopogó vagy csörgő zaj.	A vízsugarak kisebb mennyiségű berakott edény esetén közvetlenül érik a mosogatótartályt.	<ul style="list-style-type: none">▶ Az edényt egyenletesen ossza el.▶ Rakjon több edényt a készülékbe.
	A könnyű edények mosogatás közben mozognak.	<ul style="list-style-type: none">▶ A könnyű edényt stabilan helyezze be.

A szennyvízszivattyú megtisztítása

A darabos ételmaradékok vagy idegen testek blokkolhatják a szennyvízszivattyút. Ha a mosogatóvíz már nem folyik le rendesen, meg kell tisztítani a szennyvízszivattyút.


⚠ FIGYELMEZTETÉS

Sérülésveszély!

Az éles és hegyes tárgyak, mint például üvegcserepek, blokkolhatják a szennyvízszivattyút és sérülést okozhatnak.


▶ Az idegen testeket óvatosan távolítsa el.

1. Válassza le a készüléket a hálózatról.
2. Vegye ki a felső és az alsó edénytartó kosarat.
3. Vegye ki a szűrőrendszert.
4. A vizet meregesse ki.
Adott esetben vegyen segítségül egy szivacsot.
5. A szivattyú burkolatát egy kanál segítségével emelje ki, és a bordánál fogja meg.

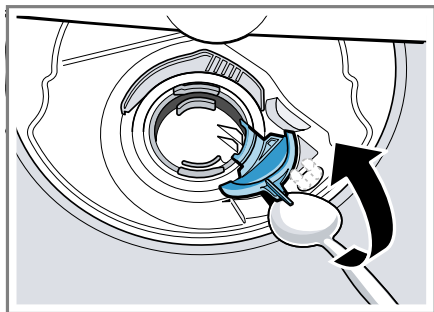

6. A szivattyú burkolatát ferdén befelé emelje meg, és vegye ki.
7. Távolítsa el a lapátkerék körül lévő ételmaradványokat és idegen testeket.

8. Helyezze be a szivattyú burkolatát ①, és nyomja lefelé ②.

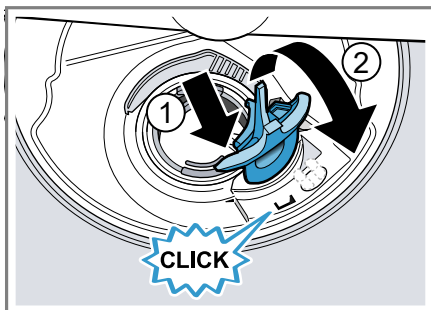

- ✓ A szivattyú burkolata hallhatóan bepattan.
9. Szerelje be a szűrőrendszert.
 10. Tegeye vissza az alsó és a felső edénytartó kosarat.

Szállítás, tárolás és ártalmatlanítás

Itt megtudhatja, hogyan készítse elő készülékét a szállításra és a tárolásra. Ezenkívül megtudhatja, hogyan ártalmatlanítsa régi készülékét.

Készülék leszerelése

1. Válassza le a készüléket a hálózatról.
2. Zárja el a vízcsapot.
3. Szerelje le a szennyvízcsatlakozót.
4. Szerelje le az ivóvíz-csatlakozót.
5. Ha vannak, oldja ki a bútordarabokhoz rögzítő csavarokat.
6. Ha van, szerelje le a talplemezt.
7. Óvatosan húzza ki a készüléket, a tömlőt pedig húzza utána.

A készülék fagyállóvá tétele

Ha a készülék fagyveszélyes helyiségben, pl. nyaralóban áll, ürítse le teljesen a készüléket.

- ▶ "Ürítse le a készüléket."
→ Oldal 65

A készülék szállítása

A készülék károsodásának elkerülése érdekében a készüléket szállítás előtt ürítse le.

Megjegyzés: Azért, hogy ne kerüljön visszamaradt víz a gépvezérlésbe, és ne vezessen a készülék károsodásához, a készüléket csak állítva szállítsa.

1. Vegye ki az edényt a készülékből.
2. A nem rögzített elemeket biztosítsa.
3. "Kapcsolja be a készüléket."
→ Oldal 37
4. Válassza a maximális hőmérsékletű programot.
→ "Programok", Oldal 20
5. "Indítsa el a programot."
→ Oldal 38
6. A készülék leürítéséhez kb. 4 perc elteltével szakítsa meg a programot.
→ "Program megszakítása", Oldal 38
7. "Kapcsolja ki a készüléket."
→ Oldal 38
8. Zárja el a vízcsapot.
9. Ahhoz, hogy a készülékből leürítse a maradék vizet, oldja a bejövő víz tömlőjét, és folyassa ki a vizet.

A régi készülék ártalmatlanítása

A környezetkímélő ártalmatlanításnak köszönhetően az értékes nyersanyagok újra felhasználhatók.

FIGYELMEZTETÉS Egészségkárosodás veszélye!

A gyermekek bezárhatják magukat a készülékbe és életveszélybe kerülhetnek.

- ▶ A kiszolgált készülék hálózati csatlakozóvezetékeinek hálózati dugóját húzza ki, majd vágja át a hálózati csatlakozóvezetékét, és oly mértékben tegye tönkre a készülék ajtajának zárját, hogy az ajtót többé ne lehessen becsukni.

1. Húzza ki a hálózati csatlakozóvezeték dugóját.
2. Vágja el a hálózati csatlakozóvezetékét.
3. Környezetkímélő módon ártalmatlantassa a készüléket.

Az aktuális ártalmatlanítási lehetőségekről a szakkereskedőnél, ill. a települési közigazgatásnál vagy önkormányzatnál tájékozódhat.



Ez a készülék az elhasznált villamosági és elektronikai készülékekről szóló 2012/19/EU irányelvnek megfelelő jelölést kapott.

Ez az irányelv a már nem használt készülékek visszavételének és hasznosításának EU-szerte érvényes kereteit határozza meg.

Vevőszolgálat

Ha bármilyen kérdése van, ha nem tudja önállóan elhárítani a zavart a készüléken, vagy ha a készüléket meg kell javítani, forduljon vevőszolgálatunkhoz.

A megfelelő környezetbarát tervezésről szóló rendelet szerint a működés szempontjából releváns eredeti pótkatrészeket készülékének az Európai Gazdasági Térségben való forgalomba hozatalától számítva legalább 10 évig beszerezheti vevőszolgálatunknál.

Megjegyzés: A vevőszolgálat tevékenysége a gyártói garanciális feltételek keretében ingyenes.

Az Ön országában érvényes garanciaidőről és garanciális feltételekről vevőszolgálatunktól, kereskedőjétől vagy weboldalunkról szerezhet részletes információkat.

Ha a vevőszolgálatához fordul, tartsa kéznél készüléke termékszámát (E-Nr.), gyártási számát (FD) és sorszámát (Z-Nr.).

A vevőszolgálat elérhetőségét megtalálja a vevőszolgálatok mellékelt jegyzékében vagy a weboldalunkon.

Termékszám (E-Nr.), gyártási szám (FD) és sorszám (Z-Nr.)

A termékszámot (E-Nr.), a gyártási számot (FD) és a sorszámot (Z-Nr.) a készülék típusátlóján találja.

Az adattábla a készülékajtó belső oldalán található.

Készüléke adatait és a vevőszolgálat telefonszámát gyorsan megtalálja, ha feljegyzi magának az adatokat.

AQUA-STOP garancia

Az eladóval szemben vállalt, az adásvételi szerződésből fakadó garanciális igények kiegészítéseképpen és gyártói garanciánk kiegészítéseként az alábbi feltételekkel teljesítjük a kártérítést.

- Ha Aqua-Stop rendszerünk hibája miatt vízkár keletkezett, akkor megtérítjük a magánfelhasználók kárát. A vízellátás biztonságának garantálása érdekében a készüléket be kell kötni a villamos hálózatba.
- A felelősségi garancia a készülék teljes élettartama alatt fennáll.
- A garanciaigény feltétele, hogy az Aqua-Stop funkcióval rendelkező készüléket útmutatónknak megfelelően szakszerűen állítsák fel és csatlakoztassák; ez vonatkozik a szakszerűen felszerelt Aqua-Stop meghosszabbításra (eredeti tartozék) is. Garanciánk nem terjed ki a vízcsapon lévő Aqua-Stop csatlakozó előtti hibás vezetékekre vagy szerelvényekre.
- Az Aqua-Stop funkcióval rendelkező készülékeket alapvetően nem kell üzem közben felügyelnie, ill. utána a vízcsap elzárásával biztosítania. A vízcsapot csak akkor kell elzárni, ha hosszabb időn át, pl. többhetes szabadság alatt, nem tartózkodik a lakásában.

Műszaki adatok

Súly	max.: 60 kg
Feszültség	220 - 240 V, 50 Hz vagy 60 Hz
Teljesítményszükséglet	2000 - 2400 W
Biztosíték	10 - 16 A

Teljesítményfelvétel	Kikapcsolt üzemmód/ készenléti üzemmód: 0,50 W Bekapcsolva hagyott üzemmód: 0,50 W Hálózatvezérelt ké- szenléti üzemmód: 2,00 W A bekapcsolva ha- gyott üzemmód tartá- ma: 0 perc Időtartam, amely után a készülék hálózatve- zérelt készenléti üzemmódba kapcsol: 10 perc Megfelel a forgalom- ba hozatalkor érvé- nyes, az energiacím- kével és a környezet- barát tervezéssel kap- csolatos rendeletek- nek (EU). A kiegészítő funkciók és a beállítások növel- hetik a felvett teljesít- ményt és a megadott időket.
Víznyomás	<ul style="list-style-type: none"> ■ min. 0,05 MPa (0,5 bar) ■ max. 1 MPa (10 bar)
Beérkező víz mennyi- sége	min. 10 l/perc
Víz hőmérséklet	Hideg víz. meleg víz max.: 60 °C
Kapacitás	14 teríték

Ez a termék G energiahatékonysági osztályú fényforrásokat tartalmaz. A fényforrások cserealkatrészként rendelkezésre állnak, és csak megfelelően képzett szakszemélyzet cserélheti ki őket.

A modellre vonatkozó további információk az interneten a <https://eprel.ec.europa.eu/>¹ címen található. Ez az internetcím az Európai Unió hivatalos termékadatbankjára, az EPREL-re mutat. A modell kereséséhez kövesse a megjelenő utasításokat. A modell azonosítója az adattáblán található termékszám (E-Nr.) perjel előtti része. Másik megoldásként a modellazonosítót megtalálja az EU-energiacímke első sorában is.

Információk a szabad és a nyílt forráskódú szoftverekről

Ez a termék olyan szoftverelemeket tartalmaz, amelyeket a szerzői jogok tulajdonosai szabad vagy nyílt forráskódú szoftverként engedélyeztek. A megfelelő licencinformációkat a háztartási készülék tárolja. A megfelelő licencinformációkhoz a Home Connect alkalmazáson keresztül is hozzáférhet: „Profil -> Jogi információk -> Licencinformációk”. A licencinformációk a márkatermék weboldaláról letölthetők. (Kérjük, keresse meg a termékek weboldalán készülékmodelljét és további dokumentumokat.) Alternatív megoldásként a megfelelő információért használja az ossrequest@bshg.com vagy a BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München címet. A forráskód kérésre rendelkezésre áll. Kérjük, kérését küldje az ossrequest@bshg.com vagy a BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München címre. Tárgy: „OSSREQUEST” Kérése feldolgozásának költségeit Önnek kell viselnie. Ez az ajánlat a vásárlás napjától számított három évig, ill. legalább arra az időszakra

¹ Csak az Európai Gazdasági Térség országai számára érvényes

érvényes, amelyben támogatást és pótalkatrészeket kínálunk az adott készülékhez.

Megfelelőségi nyilatkozat

A(z) Robert Bosch Hausgeräte GmbH ezennel kijelenti, hogy a Home Connect funkcióval ellátott készülék a(z) 2014/53/EU irányelvben fog-

lalt alapvető követelményeknek és a további vonatkozó rendelkezéseknek megfelel.

A részletes RED megfelelési nyilatkozatot megtalálja az interneten a www.bosch-home.com webhelyen, készüléke termékoldalán a kiegészítő dokumentumok között.



2,4 GHz sáv: 100 mW max.

5 GHz sáv: 100 mW max.



BE	BG	CZ	DK	HU	EE	IE	EL
ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	

5 GHz-es WLAN (Wi-Fi): Csak beltéri használatra.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

www.bosch-home.com



9001566756 (010519) 650 P5

hu