

Röviden és praktikusán...

... minden, amire a mosogatógépének szüksége van. Az első használat előtt mégis feltétlenül olvassa el a használati utasítást és a szerelési útmutatót.

A vízkeménység-beállítások áttekintése

Itt áttekintést talál a vízkeménységi fok beállítható értékeiről. Az országspecifikus egységeket egy táblázatban találja a használati utasításban.

Keménység-tartomány	mmol/l	Beállítási érték
lágú	0 - 1,1	H00
lágú	1,2 - 1,4	H01

közepes	1,5 - 1,8	H02
közepes	1,9 - 2,1	H03
közepes	2,2 - 2,9	H04
kemény	3,0 - 3,7	H05
kemény	3,8 - 5,4	H06
kemény	5,5 - 8,9	H07


A vízlágyító berendezés beállítása

1. Nyomja meg ezt az elemet: ①.
2. Nyomja meg, és tartsa nyomva ezt az elemet: Start.
3. A programválasztót addig forgassa, amíg a kijelző H:xx értéket nem mutat.
4. Engedje el a gombot.
5. A programválasztót addig forgassa, amíg be nem állította a kívánt fokozatot.
6. A beállítás elmentéséhez nyomja meg az Start elemet.

Programok

A programadatok laborban mért értékek és megfelelnek az EN 60436 európai szabványnak. A fogyasztási értékek függnek a kiválasztott programtól és a kiválasztott kiegészítő funkcióktól. Ha ki van kapcsolva az öblítőszer-beállítás, vagy nincs öblítőszer, megváltozik a működési idő.

Program	1) Időtartam [h:min]	2) Energiafogyasztás [kWh]	3) Víz [l]
Intenzív 70°	1) 02:15	2) 1,450	3) 15
Auto 45-65°	1) 1:35 - 2:40	2) 0,950 - 1,550	3) 9 - 19
Eco 50°	1) 3:30	2) 0,923	3) 9,5
Üveg 40°	1) 1:30	2) 0,900	3) 14
1h 1 h program	1) 01:00	2) 1,300	3) 10

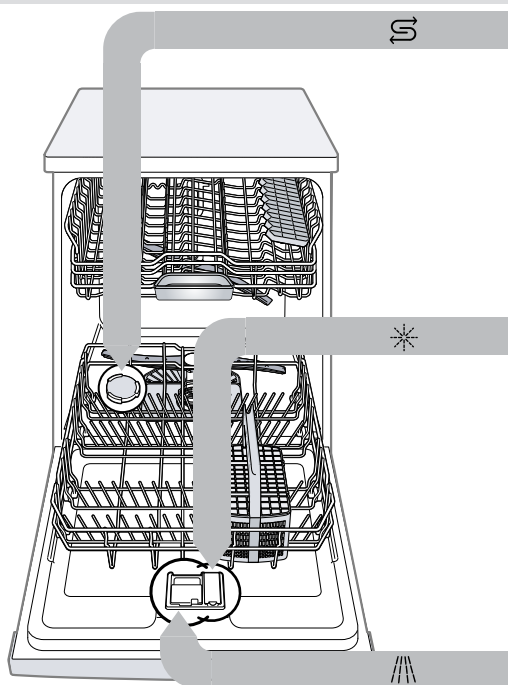


Speciális só betöltése

A készülék károsodásának elkerülése érdekében a speciális sót csak közvetlenül a program elindítása előtt töltsse a speciális só tartályába.

1. Csavarja ki, és vegye le a speciális só tartályának a fedelét.
2. Az első üzembe helyezéskor: A tartályt teljesen töltsse meg vízzel.


3. A speciális sót töltsse a tartályba. A tartályban lévő víz kiszorul, és lefolyik. Soha ne töltsön be mosogatószeret.

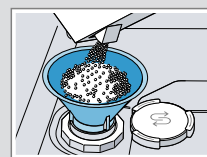


4. Helyezze fel a fedelet a tartályra, és csavarja rá.

Öblítőszer betöltése

1. Nyomja meg az öblítőszeres tartály fedelén lévő fület ①, és emelje meg ②.

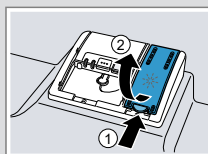


2. A max jelölésig töltsön be öblítőszeret.

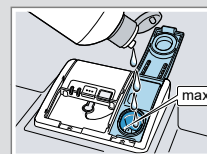


3. Zárja le az öblítőszeres tartály fedelét. ✓ A fedél hallhatóan bepattan.

Mosogatószer betöltése

1. A mosogatószeret töltsse be a száraz mosogatószeres rekeszbe.

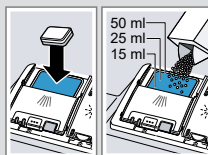

2. A mosogatószeres rekesz fedelét zárja le. ✓ A fedél hallhatóan bepattan.

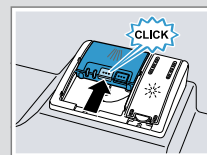


Így mennek a dolgok

1. Rakja be az edényt. Csak olyan edényt mosogasson, amely mosogatógépben tisztítható. Az edényről távolítsa el a nagyobb ételmaradékokat. Ellenőrizze, hogy a szűrőkarok szabadon forognak-e.
2. Töltsön be mosogatószeret.
3. Kapcsolja be a készüléket ①.
4. Állítson be egy programot.
5. Indítsa el a programot Start.
6. A program vége után vegye ki az edényt.
7. A program megszakításához kb. 3 másodpercig nyomja ezt az elemet: Reset 3 sec. A program megszakad, és kb. 1 perc elteltével befejeződik.



A szűrők megtisztítása

1. Minden mosogatás után ellenőrizze a szűrőket, hogy maradt-e rajtuk lerakódás.
2. Forgassa el a durva szűrőt az óramutató járásával ellentétes irányban ①, és vegye ki a szűrőrendszert ②.
3. A mikroszűrőt lefelé húzza le.

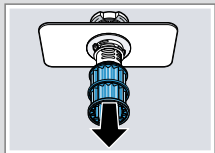

4. Nyomja össze a négyzetes orrot ①, és felfelé vegye ki a durva szűrőt ②.



5. A szűrőelemeket folyó vízzel tisztítsa meg.
6. Rakja össze a szűrőrendszert.
7. Rakja be a készülékbe a szűrőrendszert, és forgassa el a durva szűrőt az óramutató járásával megegyező irányba. Ügyeljen arra, hogy a nyíljelölések egymással szemben legyenek.



Szűrőkarok tisztítása

1. Csavarja le a felső szűrőkart ①, és húzza le lefelé ②.
2. Az alsó szűrőkart felfelé húzva vegye le.
3. Folyó víz alatt ellenőrizze a szűrőkarok fűvókáit, nincsenek-e eltömődve, és adott esetben távolítsa el az idegen testeket.
4. Helyezze be az alsó szűrőkart.
 - ✓ A szűrőkar hallhatóan bepattan.
5. Helyezze be a felső szűrőkart, és csavarozza oda.



A szennyvíszivattyú megtisztítása

1. Válassza le a készüléket a hálózatról.
2. Vegye ki a szűrőrendszert.
3. A vizet meregesse ki.
4. A szivattyú burkolatát egy kanál segítségével emelje ki, és a bordánál fogja meg.
5. A szivattyú burkolatát ferdén befelé emelje meg, és vegye ki.
6. Távolítsa el a lapátkerék körül lévő ételmaradványokat és idegen testeket.
7. Helyezze be a szivattyú burkolatát ①, és nyomja lefelé ②.
 - ✓ A szivattyú burkolata hallhatóan bepattan.
8. Szerelje be a szűrőrendszert.

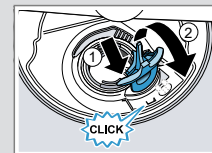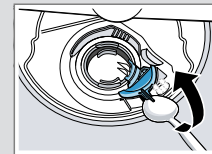

Zavarok elhárítása

Hiba	Ok és hibaelhárítás
E:18 vagy a bejövő víz kijelzése világít.	A vízbevezető tömlő megtört. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Helyezze el megtörés nélkül a vízbevezető tömlőt.
Zárva van a vízcsap.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nyissa ki a vízcsapot.
A vízcsap megszorult vagy elvízkövesedett.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nyissa ki a vízcsapot. Ha nyitva a vízcsap, az átfolyási mennyiség percenként legalább 10 l kell, hogy legyen.
Eldugult a szűrő a vízhozáfolyóban.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapcsolja ki a készüléket. 2. Húzza ki a hálózati csatlakozódugót. 3. Zárja el a vízcsapot. 4. Csavarja le a vízcsatlakozót. 5. Vegye ki a szűrőt a vízbevezető tömlőből.
	<ol style="list-style-type: none"> 6. Tisztítsa meg a szűrőt. 7. Helyezze be a szűrőt a vízbevezető tömlőbe. 8. Csavarja fel a vízcsatlakozót. 9. Ellenőrizze a vízcsatlakozó tömítettségét. 10. Gondoskodjon az áramellátásról. 11. Kapcsolja be a készüléket.

Hiba	Ok és hibaelhárítás
E:22 világít.	A szűrők elszennyeződtek vagy eldugultak. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Tisztítsa meg a szűrőket.
E:25 világít.	A szennyvíszivattyú blokkolt. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Tisztítsa ki a szennyvíszivattyút.
	A szennyvíszivattyú burkolata laza <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pattintsa be helyesen a szennyvíszivattyú burkolatát.
Ételmaradékok az edényen.	Az edény túl szorosan van elrendezve, vagy az edénytartó kosár túl van töltve. <ol style="list-style-type: none"> 1. Az edényt elegendő szabad helyet hagyva rakja be. A permetező sugaraknak el kell érniük az edények felületét. 2. Kerülje a felfekvési pontokat.
	A szűrőkar forgása blokkolt. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Az edényt úgy rakja be, hogy az edény ne akadályozza a szűrőkarok forgását.
	A szűrőkarfűvókák eltömődtek. <ul style="list-style-type: none"> ▶ A szűrőkarok megtisztítása szükséges.
	A szűrők elszennyeződtek. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Tisztítsa meg a szűrőket.
	A szűrők helytelenül vannak behelyezve és/vagy nincsenek rögzítve. <ol style="list-style-type: none"> 1. Helyezze be megfelelően a szűrőket. 2. Rögzítse a szűrőket.
	Túl gyenge mosogatóprogramot választott. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Válasszon erősebb mosogatóprogramot.

Hiba	Ok és hibaelhárítás
Eltávolítható fátýolosodás van a poharakon, fémek külsejű poharakon és evőeszközökön.	A hozzáadott öblítőszer mennyisége túl nagyra van beállítva. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Állítsa az öblítőszer-beendezést alacsonyabb fokozatra.
	Nincs betöltve öblítőszer. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Töltsön be öblítőszer.
Rozsdanyomok az evőeszközökön.	Az evőeszköz nem eléggé rozsdamentes. A késpengéket gyakran fokozottabban igénybe veszi a mosogatás. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Használjon rozsdamentes edényt.
	Az evőeszköz akkor is rozsdásodik, ha rozsdásodó tárgyakkal együtt mosogatják el. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ne mosogasson rozsdásodó tárgyakat.
Mosogatószer-maradványok vannak a mosogatószeres rekeszben vagy a tablettafelfogó táblán.	Edényrészek blokkolták a szűrőkarokat, és a mosogatószer öblítésnél nem ürült ki. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Gondoskodjon arról, hogy a szűrőkarok ne legyenek blokkolva és szabadon foroghassanak.