

乾衣機安裝說明

排風式乾衣機

WTVC5330US



機器規格：

電壓/頻率/功率/電流：

AC 220V/60Hz/4200W/19A

機體尺寸(cm)：

68.6(寬) × 81.0(深) × 93.6(高)

最大乾衣容量：**14公斤**

裝機前注意事項：

- 乾衣機請勿安裝於：可能含有**瓦斯**或**其它燃料**的地方、**可上鎖**的櫥櫃或衣櫥內。
- 乾衣機出廠**未裝置電源線**，須自行連接電源，電線必須符合設備要求。
- 乾衣機必須連接**排風管**及**進水管**。



BOSCH


乾衣機安裝說明

一、連接電源

電源線路安裝設備要求：

- 乾衣機須連結於獨立的分支電路，並須依機體標示規格之電壓/頻率及**額定電流**。
- 分支電路須為**單相三線式110/220V、60Hz**。
- 電源線徑：**5.5mm²** 三芯電纜線
- 須加裝**30安培無熔絲保護開關**(請預留出線約**120公分**，以便與機器接線)

• 單相三線式的標準電源量測：

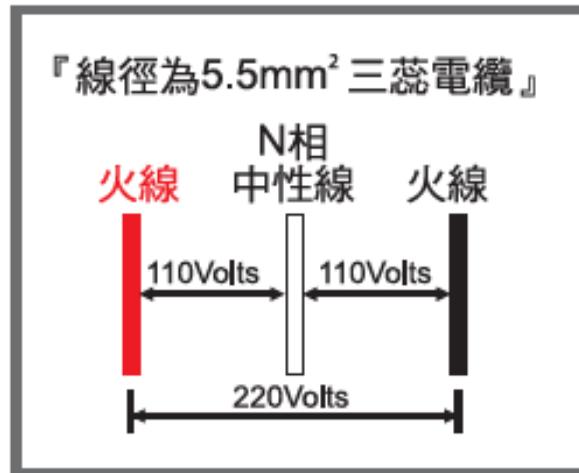

※非依上述方式接線，
機器無法**正常啟動**
運轉！！

若無法接出**單相三線式的AC220V**的標準電源，須另外**加裝**一個**乾衣機專用變壓器**




BOSCH

乾衣機安裝說明

乾衣機專用變壓器的接法：

- 將原有不帶電的**綠色**(白色)**地線拆掉**不用，並以絕緣膠帶確實**纏繞包好**。
- 將原有兩條火線接在機器接線端子左右兩側(**紅/棕色線與黑色線**)接點。
- 將專用變壓器的黑色地線接在機器接線端子中間(**白色線**)接點。
- 將專用變壓器的兩條火線(**藍色線**)接在機器接線端子左右兩側(**紅/棕色線與黑色線**)接點。

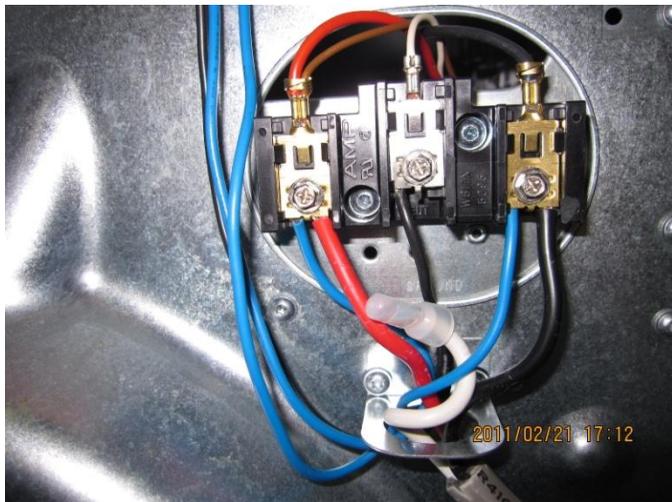

※開啟**無熔絲保護開關**前，必須先完成所有**接線步驟**！！

乾衣機安裝說明

二、連接排風管

- 為避免引起火災危險，乾衣機必須將熱風**排至戶外**，不可排放於煙囪、火爐、冷風管或其它燃料的器具排放廢氣所使用的排氣管中。
- 排風管請使用內徑**102mm(4吋)**排氣專用管，排風管不能超過建議長度，請參考排風管長度限制表。

排風管長度限制表

90度彎角 或彎頭數量	硬式風管	彈性風管 連接硬式風管
0	2011cm	1372cm
1	1707cm	1097cm
2	1463cm	884cm
3	1189cm	671cm
4	914cm	488cm

- 若使用彈性金屬風管連接乾衣機與排風系統，則彈性金屬風管總長不得超過**2.4公尺**。




BOSCH

乾衣機安裝說明

乾衣機的排風口

乾衣機出廠時，排風口是裝在機器後面。排風口的位置還有其它**2種**選擇(如圖示)。可依據使用空間或既存的排風系統來更改排風口位置。

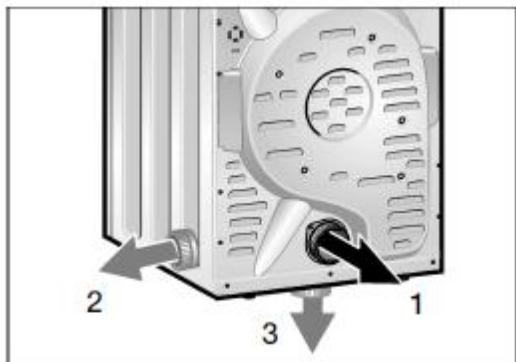

1.在機器後方(出廠設定)

2.側邊排風口(選項)

3.底部排風口(選項)

•側排及底排安裝組件請洽本公司維修服務部，請**正確安裝**並妥善維護排風系統，可縮短烘乾時間、節省能源及確保系統安全。

•若選擇的是側邊及底部排風安裝，則在乾衣機內部有一**直角彎角**，必須**計算在內**。
•不建議使用**超過2個**直角彎角。為達到最佳效能，請以至少**120cm**長的直管來分開各個轉角，包括最後一個轉角與排風罩之間。

※排風管**越短**、**越直**越好，可**增加排風量**及**縮短**乾衣時間。



BOSCH

乾衣機安裝說明



三、連接進水

- 本乾衣機具有**蒸氣除皺**、**去異味**的功能，所以**必須連接進水管**。
- 請將進水管連接**冷水龍頭**，冷水龍頭與乾衣機背後的**進水閥距離**不能超過**1.2公尺**。

• 因為乾衣機與洗衣機須共用一個**冷水龍頭**，所以原廠提供一個**短的金屬管**及一“**Y**”型**連接頭**，以方便連接。

乾衣機附贈配件(置於**機器滾筒**內)



1.“Y”型連接頭

2.短的金屬管

3.橡膠墊圈(已放入金屬管螺紋在內的那一端內)


4.長進水管

乾衣機安裝說明

連接進水管 (A)：


關閉進水龍頭，卸下與龍頭連接的**洗衣機冷水進水管**，若空間許可，將“Y”型連接頭**單口那一端**直接與水龍頭連接。

連接**洗衣機**的**冷水進水管**與“Y”型連接頭雙口端之一開口，將**乾衣機長進水管**與“Y”型連接頭雙口端之另一開口連接。
(如圖A)

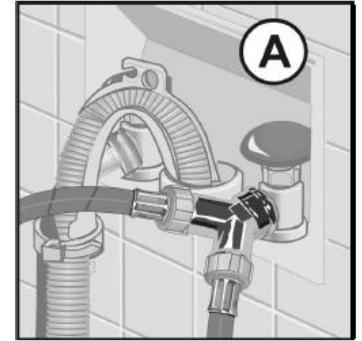

連接進水管 (B)：關閉進水龍頭，卸下與龍頭連接的**洗衣機冷水進水管**，若“Y”型連接頭無法直接與水龍頭連接，請使用附贈的**短金屬管**連接龍頭。

連接**洗衣機**的**冷水進水管**與“Y”型連接頭雙口端之一開口，將**乾衣機長進水管**與“Y”型連接頭雙口端之另一開口連接。
(如圖B)

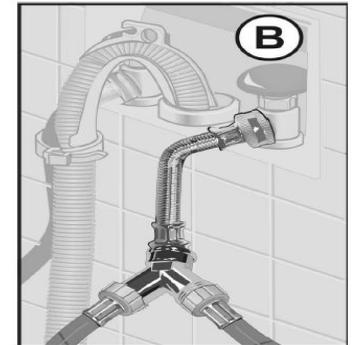

※連接進水後，請**完全打開**水龍頭，確認**水龍頭**、**連接頭**各個**接點**確實**不會漏水**。



BOSCH