Laveuse compacte de 24 po

Laveuse série 300 – WGA12400UC

BOSCH
Des technologies pour la vie

WGA12400UC
Blanc

La laveuse de la série 300 est la compagne parfaite de la sécheuse de la série 300, offrant une qualité, des performances et un design de même niveau.

Caractéristiques et avantages

- SpeedPerfect[MC] permet d'obtenir un temps de lavage 40 % plus rapide*.
- Le moteur EcoSilence[MC] offre des performances silencieuses, efficaces et durables.
- Avec une cuve de 2,2 pi³, les laveuses Bosch sont compactes sans sacrifier la capacité, ce qui vous permet de laver une grande variété de charges.

Propriétés générales	
Matériau de la cuve	Acier inoxydable
Vitesse d'essorage maximum	1 400 t/min
Lumière intérieure	Non
Systèmes de protection contre les fuites	Tuyau renforcé
Chauffe-eau interne	Oui
Superposable	Oui, avec la trousse de superposition
Niveau sonore – lavage	52 dBA
Niveau sonore – essorage	72 dBA
Programmes (nbre), [Spécial]	(15), [Allergène, jeans, usage intensif]
Options (nbre), [Spécial]	(6), [SpeedPerfect[MD], Prélavage]
Consommation énergétique	84 kWh/an
Consommation d'eau	2,379 gal/an
Homologué ENERGY STAR[MD]	Oui
Capacité	
Capacité	2,2 pi³
Éléments de design	
Anneau de porte	Blanc
Type de commande	Tactile
Cadran	Blanc
Logo Bosch sur porte en verre	Non
Détails techniques	
Watts	2 520 W
Disjoncteur	15 A**
Volts	208/220-240 V
Courant	10,5 A
Fréquence	60 Hz
Cordon d'alimentation (inclus) [Type]	(Oui) [240 V; NEMA 6-15, 3 broches]
Longueur du cordon d'alimentation	6 po (pleine longueur)

Détails techniques (suite)	
Longueur du tuyau d'évacuation	57 po (pleine longueur)
Longueur du tuyau d'entrée	48 po (pleine longueur)
Charnière de porte	Côté gauche (non réversible)
Dimensions et poids	
Dimensions générales de l'appareil ménager (H x L x P)	33 1/4 po x 23 1/2 po x 24 1/4 po
Poids net	158 lb
Hauteur minimale de superposition	67 3/4 po

†Conformité ADA
- Répond aux exigences de hauteur et d'accès de l'ADA *lorsqu'installée sur un socle*.
- Répond aux exigences de l'ADA en matière de pièces utilisables pour les commandes et le distributeur de détergent.

Accessoires

Trousse de superposition

WTZ11400UC
Trousse avec étagère

WTZ20410UC
Trousse sans étagère

WTZSB30UC
Trousse avec supports

Nécessaire seulement lors de la superposition d'une sécheuse Bosch sur une laveuse correspondante. Illustré ici à des références seulement.

Adaptateur d'alimentation

WTZPA20UC
4 broches

WTZPA30US
3 broches

Les sécheuses assorties Bosch sont fournies avec un adaptateur WTZPA20UC permettant de la brancher dans une prise électrique de sécheuse standard de 30A à 4 broches (NEMA 14-30R) et d'alimenter à la fois la laveuse et la sécheuse Bosch.

Remarque :
- un adaptateur à 3 broches peut être commandé directement à Bosch (il n'est pas fourni avec la laveuse ou la sécheuse).
- L'utilisation de deux prises/circuits individuels NEMA 6-15R ou 6-20R peut servir de moyen alternatif pour alimenter la laveuse et la sécheuse.

WMZPW20W
Socle

*Comparativement au cycle de pressage permanent sans SpeedPerfect[MD]
**La taille du disjoncteur indiquée correspond à un appareil branché sur un circuit individuel de 240/208V, 15A minimum.

Laveuse compacte de 24 po

Laveuse série 300 – WGA12400UC

BOSCH
Des technologies pour la vie

Détails d'installation

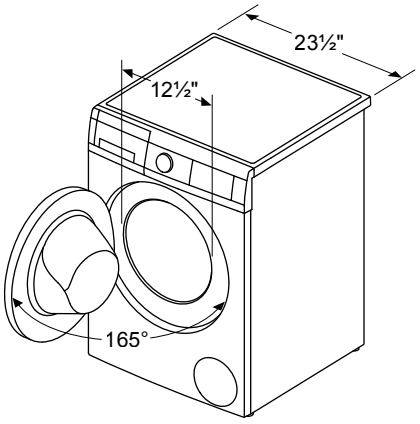

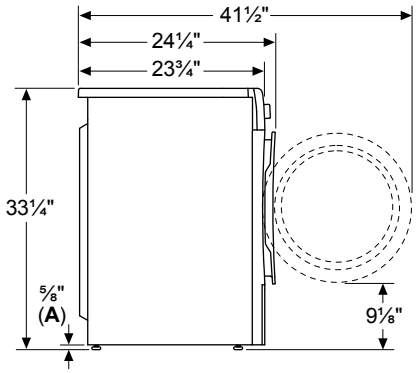

A: 5/8 po nominal : 1/2 po minimum : 1 po maximum

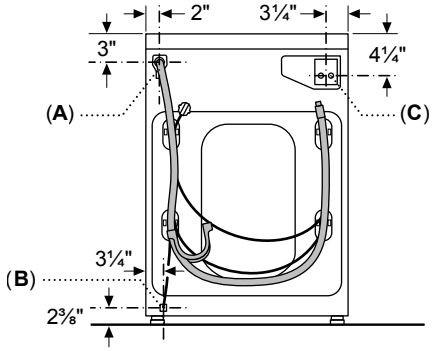

A : Sortie du drainage
B : Sortie du cordon d'alimentation
C : Tuyaux d'alimentation (eau chaude et froide)

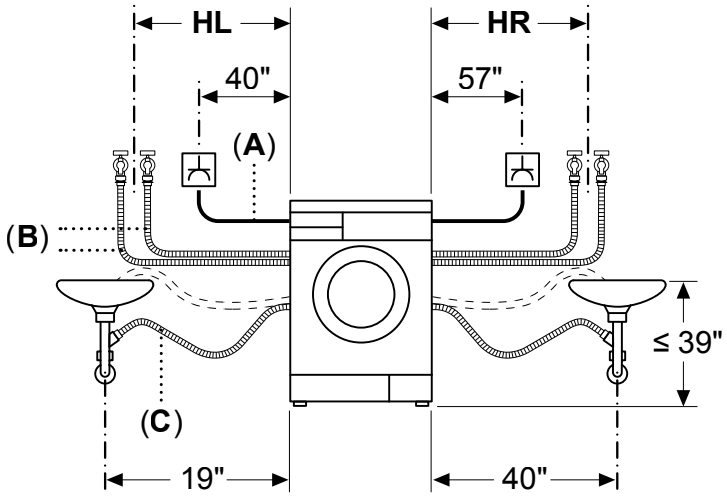

Modèle de laveuse	Longueur du tuyau d'alimentation	
	HL	**HR**
WGA12400UC	37"	21"
WAW285HxUC	43"	28"

⏚ Prise de courant électrique
A : Cordon d'alimentation
B : Tuyaux d'alimentation
C : Tuyau de drain

mesures en pouces

Accessoires : Pour acheter des accessoires, des nettoyants et des pièces Bosch, visitez le site www.bosch-home.com/us/store ou composez le 1-800-944-2904 (du lundi au vendredi de 5 h à 18 h HNP, le samedi de 6 h à 15 h HNP).

Notes : Toutes les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) sont indiquées en pouces. BSH se réserve le droit absolu et illimité de changer les matériaux du produit et les spécifications en tout temps, sans préavis. Veuillez consulter les instructions d'installation du produit pour les dimensions finales et autres détails avant la découpe.

Garanties : Veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien ou le site Web de Bosch pour la déclaration de garantie limitée.

Pour de plus amples renseignements sur notre gamme complète de produits, veuillez visiter notre site Web au www.bosch-home.ca ou composer le 1 800-944-2904

© BSH Home Appliances Corporation. Tous droits réservés. Bosch est une marque déposée de Robert Bosch GmbH.

Laveuse compacte de 24 po

Laveuse série 300 – WGA12400UC

BOSCH
Des technologies pour la vie

Détails d'installation

Portée des cordons d'alimentation + adaptateur (pas à l'échelle)

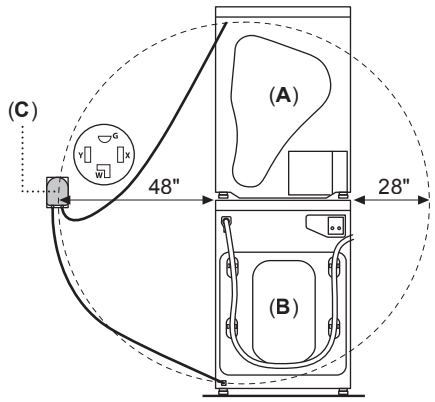

A: Sécheuse
B: Laveuse
C: Adaptateur d'alimentation
Toutes les références aux prises de sécheuses NEMA 14-30R dans ce document sont orientées avec la broche de mise à la terre en haut.

L'utilisation de deux prises individuelles NEMA 6-15R ou 6-20R peut servir de moyen alternatif pour alimenter la laveuse et la sécheuse.

Les dimensions reflètent l'utilisation de la trousse de superposition.

Socle en option

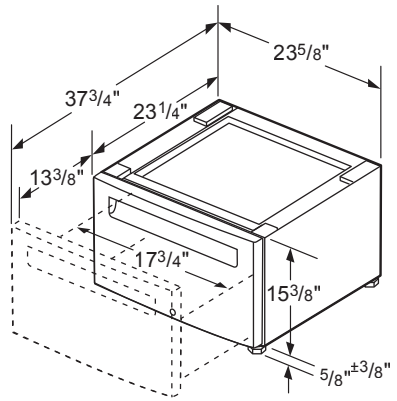

Directives pour l'emplacement de la prise de la sécheuse et des robinets d'eau afin de minimiser la profondeur autorisée
(pas à l'échelle)

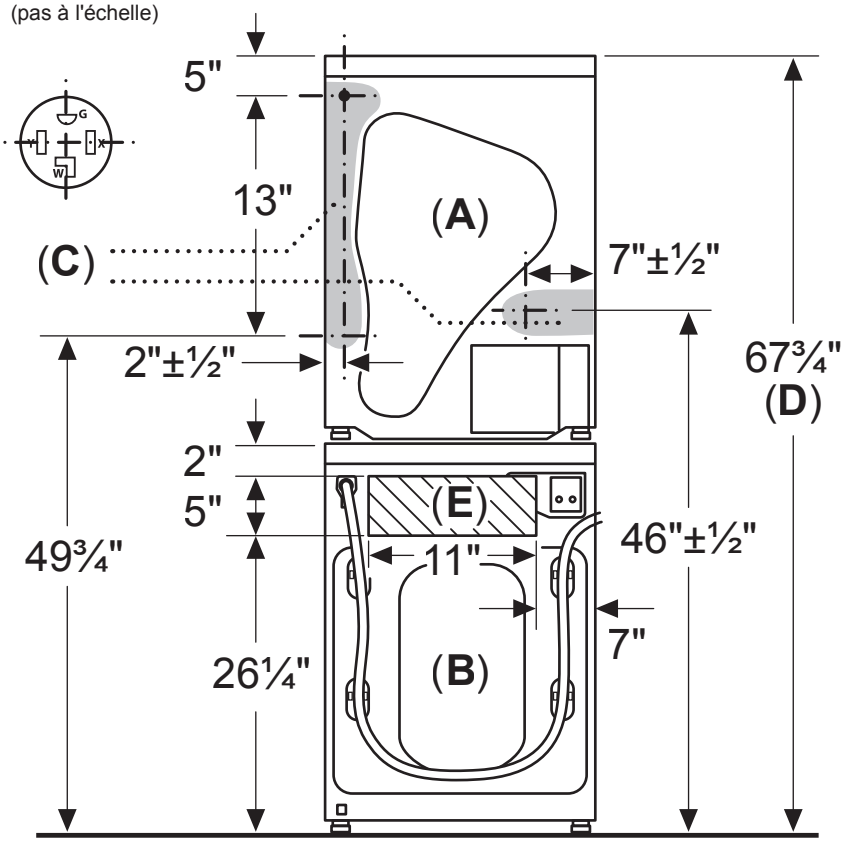

A : Sécheuse
B : Laveuse
C : Les lignes dans les zones ombragées indiquent la position de la prise de la sécheuse de la maison pour permettre une profondeur minimale si elle est située entièrement derrière les appareils.
D : Hauteur minimale de superposition (avec trousse de superposition)
E : Zone hachurée - indique l'emplacement des robinets d'eau chaude et froide de la maison pour minimiser la profondeur s'ils sont situés entièrement derrière les appareils.

L'installateur/le client est responsable de l'ajustement, de la fonctionnalité, de l'entretien et de la sécurité de l'installation des services d'eau et d'électricité.

mesures en pouces

Accessoires : Pour acheter des accessoires, des nettoyants et des pièces Bosch, visitez le site www.bosch-home.com/us/store ou composez le 1-800-944-2904 (du lundi au vendredi de 5 h à 18 h HNP, le samedi de 6 h à 15 h HNP).

Notes : Toutes les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) sont indiquées en pouces. BSH se réserve le droit absolu et illimité de changer les matériaux du produit et les spécifications en tout temps, sans préavis. Veuillez consulter les instructions d'installation du produit pour les dimensions finales et autres détails avant la découpe.

Garanties : Veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien ou le site Web de Bosch pour la déclaration de garantie limitée.

Pour de plus amples renseignements sur notre gamme complète de produits, veuillez visiter notre site Web au www.bosch-home.ca ou composer le 1 800-944-2904

© BSH Home Appliances Corporation. Tous droits réservés. Bosch est une marque déposée de Robert Bosch GmbH.

Laveuse compacte de 24 po

Laveuse série 300 – WGA12400UC

BOSCH
Des technologies pour la vie

Détails d'installation

Armoire : Laveuse et sécheuse à condensation superposées

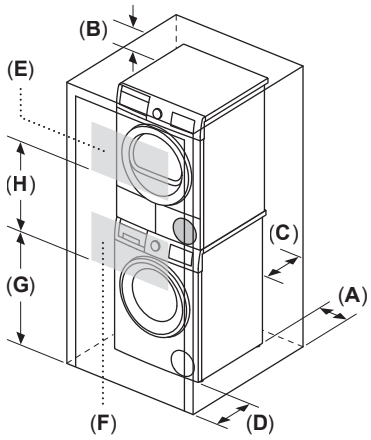

Armoire : Autonome (montré) ou côte à côte

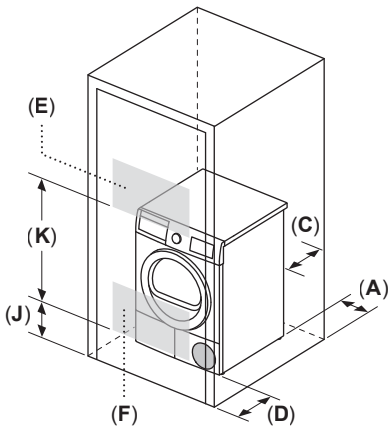

Armoire : Laveuse et sécheuse à pompe à chaleur superposées

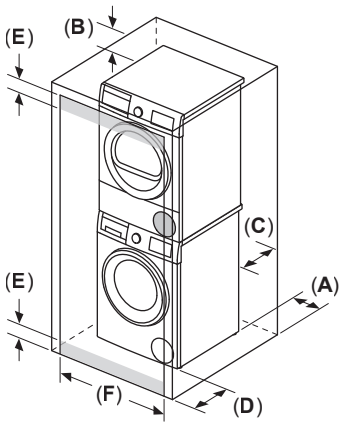

Exigences de dégagement minimums
(superposé, autonome ou côte à côte) :
A : Des deux côtés (gauche et droite) 5/8 po
B : Haut – 6¼ po
C : Arrière – 2½ po
D : Avant – 2½ po

Zone et espacement minimum des persiennes :
E : Zone de persiennes supérieure – 63 po²
F : Zone de persiennes inférieure – 63 po²
G : Hauteur de la zone inférieure (superposé) – 37 po
H : Hauteur de la zone supérieure (superposé) – 26 po
J : Hauteur de la zone inférieure (autonome) – 3 po
K : Hauteur de la zone supérieure (autonome) – 29 po

Pour des temps de séchage les plus courts, gardez la porte du placard ouverte pendant que la sécheuse fonctionne. Lorsque les portes de placard sont fermées, les zones ouvertes ne permettent que des résultats de séchage limités (attendez-vous à de longs temps de séchage).

Exigences de dégagement minimums
(superposé, autonome ou côte à côte) :
A : Des deux côtés (gauche et droite) – 1/2 po
B : Haut – 6¼"
C : Arrière – 3"
D : Avant – ½"

Dégagement minimum de la porte (zone à persiennes) :
E : Hauteur du dégagement (haut et bas) – 1¼ po Les zones à persiennes de dimensions totales égales et réparties entre les parties supérieure et inférieure de la porte sont autorisées.
F : Largeur du dégagement (haut et bas) :
– 24 po minimum pour les installations superposées et autonomes
– 48 po minimum pour les installations côte à côte

Pour des temps de séchage les plus courts, gardez la porte du placard ouverte pendant que la sécheuse fonctionne. Lorsque les portes de placard sont fermées, les zones ouvertes ne permettent que des résultats de séchage limités (attendez-vous à de longs temps de séchage).

Sous le comptoir (préféré)

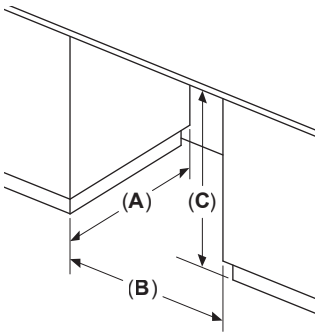

Dimensions minimums de l'ouverture
A : Profondeur – 28 po
B : Largeur – 23⅞ po
C : Hauteur – 34½ po

Zone devant l'appareil dégagée.
Aucune porte ni recouvrement.

Zone fermée sous le comptoir (moins préférable)

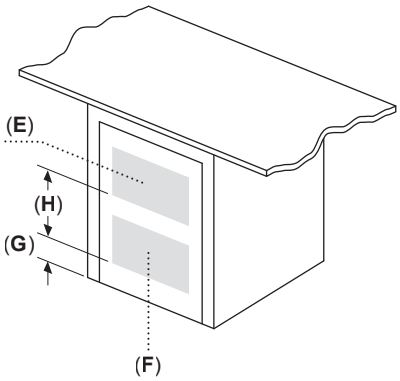

Si le devant de l'appareil est couvert, les ouvertures à persiennes doivent être installées comme indiqué et les dégagements avant/arrière de l'installation en armoire doivent être respectés.

Minimum louvered area and spacing:
E : Zone de persiennes supérieure – 63 po²
F : Zone de persiennes inférieure – 63 po²
G : Hauteur de la zone inférieure – 3 po
H : Hauteur de la zone supérieure – 14 po

Pour des temps de séchage les plus courts, gardez la porte du placard ouverte pendant que la sécheuse fonctionne. Lorsque les portes de placard sont fermées, les zones ouvertes ne permettent que des résultats de séchage limités (attendez-vous à de longs temps de séchage).

mesures en pouces

Accessoires : Pour acheter des accessoires, des nettoyants et des pièces Bosch, visitez le site www.bosch-home.com/us/store ou composez le 1-800-944-2904 (du lundi au vendredi de 5 h à 18 h HNP, le samedi de 6 h à 15 h HNP).

Notes : Toutes les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) sont indiquées en pouces. BSH se réserve le droit absolu et illimité de changer les matériaux du produit et les spécifications en tout temps, sans préavis. Veuillez consulter les instructions d'installation du produit pour les dimensions finales et autres détails avant la découpe.

Garanties : Veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien ou le site Web de Bosch pour la déclaration de garantie limitée.

Pour de plus amples renseignements sur notre gamme complète de produits, veuillez visiter notre site Web au www.bosch-home.ca ou composer le 1 800-944-2904

© BSH Home Appliances Corporation. Tous droits réservés. Bosch est une marque déposée de Robert Bosch GmbH.