Bulaşık Makineleri Bilgilendirme Kılavuzu

BOSCH
Yaşam için teknoloji

Elektrik Bağlantısı

Makinenizin fişini topraklı bir prize takınız.

Makineniz 220-240 voltluk şebeke voltajı aralığında kullanılmak üzere üretilmiştir. Lütfen tesisatınızın kontrolü için yetkili bir elektrikçiye başvurunuz.

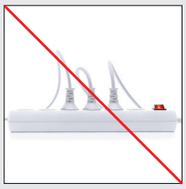

Makinenizin bağlantısında grup (çoklu) priz ve uzatma kablosu **kullanmayınız.**

Bulaşıkların Cihaza Yerleştirilmesi ve Boşaltılması

Yerleştirme öncesinde **elde yıkamayınız.** Kaba yemek artıklarını sıyırmanız yeterli olacaktır (bulaşık süngerinin sert kısmını, çatal bıçak veya bulaşık teli kullanmayınız). Bu sayede makinenizin durulama performansını artırmış olursunuz.

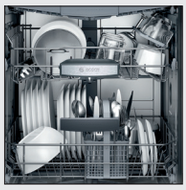

Bulaşıklarınızı, fıskiyelerin dönüşünü engellemeyecek şekilde yerleştiriniz ve makinenizi çalıştırmadan önce fıskiyelerin dönüp dönmediğini el ile çevrirerek kontrol ediniz.

Yıkama bittikten sonra önce alt sepeti, sonra üst sepeti ve son olarak da varsa çatal-kaşık çekmecesini boşaltınız. Çünkü üst fıskiyede kalan su damlacıkları alt sepetteki bulaşıkların üzerinde leke oluşturabilir.

Bulaşıklarınızı, suyun ulaşmasını engelleyecek şekilde üst üste, iç içe veya ağızları yukarı gelecek şekilde **yerleştirmeyiniz.** Sepet kapasitesini aşmamaya özen gösteriniz. (bkz. kullanma kılavuzu)

Bulaşık makinenizde tahta kaşık/çatal, sünger gibi uygun olmayan gereçleri **yıkamayınız.**

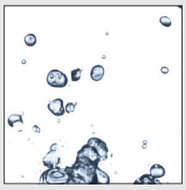

Program bitiminde bulaşık makinenizin iç yüzeyinde su damlacıklarının kalması normaldir. Bu, bulaşıkların kurumasını hiçbir şekilde etkilemez.

Deterjan, Parlatıcı ve Tuz Kullanımı

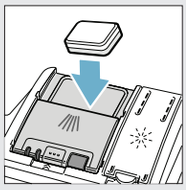

Mutlaka bulaşık makinesi için üretilmiş olan deterjan, tuz ve parlatıcı kullanınız. Çamaşır suyu, sirke, tuz ruhu, elde yıkama deterjanı gibi kimyasalları bulaşık makinenizde **kesinlikle kullanmayınız.**

Cam bulaşıklarınızın daha uzun ömürlü olması için tablet veya toz ürünler kullanmanızı öneririz.

Deterjanınızın kullanım talimatlarına uyunuz. Deterjanınızı kullandıktan sonra paketin ağzını kapatarak oda sıcaklığında, güneş ışığından uzak ve rutubetsiz ortamda muhafaza ediniz.

Kısa programlarda, tabletler farklı çözülme özelliklerinden dolayı tam temizleme etkisi göstermeyebilir ve kısmen çözülmemiş deterjan artıkları kalabilir. Bu tip programlar için toz deterjanları tercih edebilirsiniz.

Deterjan tipi değiştirme, binanıza arıtma sistemi kurulması gibi su sertliğini değiştirecek durumlarda makinenizin tuz ve parlatıcı ayarlarının gözden geçirilmesini öneririz. (bkz. kullanıma kılavuzu)

Makineye tuz doldururken dışarı taşmamasına dikkat ediniz. Taşması durumunda, temizleyiniz veya hemen makinenizi çalıştırınız. Taşan ve burada bekleyen tuzlar paslanmaya yol açabilir.

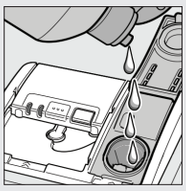

Makinenizin parlatıcı kabını doldurduktan sonra taşan parlatıcıyı mutlaka siliniz. Aksi halde köpürme oluşabilir.

Bulaşık makineniz; klasik deterjan, tuz ve parlatıcı veya tek başına hepsi bir arada tablet deterjan ile yıkamaya uygundur. Hepsi bir arada tablet deterjan ve tuzun birlikte kullanımı şebeke suyunun yumuşak olduğu yerlerde cam bulaşıklara hasar verebilir.

Genel Bilgiler

Alüminyum ve gümüş malzemeler bulaşık makinesinde yıkanmaya uygun değildir. Yıkanması durumunda renk değişimi oluşabilir.

Yıkama esnasında suyun yan duvarlara çarpma sesinin duyulması normaldir.

Cam eşyalarınızın çizilmemesi için bulaşık makinesinde yıkanabilir olduğuna emin olunuz. Cam eşyalarınızın zamanla bozulmasına engel olmak için yüksek sıcaklıktaki programlarda yıkama yapmaktan kaçınınız. Yıkama bitince makinenizin kapısını bekletmeden açınız.

Makinenizi hareket ettirdiğinizde su giriş ve boşaltma hortumunun sıkışmamasına/ katlanmamasına ve güç kablosunun çıkmamasına özen gösteriniz.

Bakım

Makinenizin ısı kaynaklarından (kalorifer, fırın, vb.) uzak olmasına özen gösteriniz. Yetkili servisin önerdiği ocaklar dışında makinenizin üzerine ocak kurmayınız.

Makinenizin dış yüzey temizliğini yaparken aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız. Makine yüzeyinde çizik oluşmaması için temizlik için kullandığınız bezin yumuşak ve hafif nemli bir bez olmasına dikkat ediniz.

Temizlik

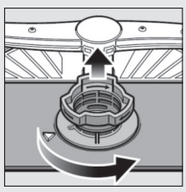

Kaba pislikler süzgeçlerde tıkanmalara yol açabilir. Her yıkama işleminden sonra süzgeçleri kontrol ediniz. Süzgeç silindirini resimde gösterildiği gibi çevirip çözünüz ve süzgeç sistemini dışarı çıkarınız.

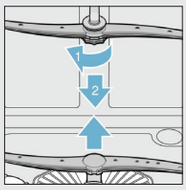

Kireç ve pislikler püskürtme kollarını tıkayabilir. Püskürtme kollarını kontrol ediniz. Üst püskürtme kolunu sökünüz.Gerekirse alt püskürtme kolunu yukarıya doğru çekip çıkarınız. Püskürtme kollarını su ile temizleyinip yerlerine takınız veya vidalayınız.

Muhtemel artıkları gideriniz ve süzgeci musluktan akan su altında temizleyiniz. Süzgeç sistemini, sökme işleminin tersi yönünde yeniden takınız ve kapattıktan sonra ok işaretlerinin karşı karşıya olmasına dikkat ediniz.

Makinenizin yıkama performansını en üst düzeye çıkarmak ve zamanla içinde biriken kireç ve yemek kalıntılarından tamamen arındırmak için kullanmanızı tavsiye ettiğimiz, fabrika tarafından onaylı orijinal temizlik ve bakım ürünlerimizi **www.bosch-home.com.tr** internet adresimiz üzerinden online satın alabilir ya da **444 6 333** Çağrı Merkezi'mizi arayarak telefonla sipariş edebilirsiniz. Orijinal kireç çözücümüzü, temizleyicimiz ile birlikte düzenli olarak kullanmanızı tavsiye ederiz.

9.001.352.171