



Demonstrationsschaltungen für Ihren Verkaufsraum

Beschreibungen für alle Produktbereiche

2025/26



1| Wäschepflege

S. 4 - 7

Waschmaschinen

- . Waschmaschinen HomeProfessional
- . Waschmaschinen Serie 8
- . Waschmaschinen Serie 6
- . Waschmaschinen Serie 4
- . Waschmaschinen Serie 2

S. 8 - 12

Waschtrockner / Wäschetrockner

- . Waschtrockner HomeProfessional
- . Waschtrockner Serie 8
- . Waschtrockner Serie 6
- . Waschtrockner Serie 4
- . Wäschetrockner Serie 8

2| Kälte

S. 14 - 18

Solo-Kältegeräte

- . Side by Side Kühl-Gefrier-Kombinationen
- . French Door Kühl-Gefrier-Kombinationen
- . Eintürige Kühl-Gefrier-Kombinationen
- . Stand-Kühlschränke
- . Freistehende Gefrierschränke

S. 19 - 21

Einbau-Kältegeräte

- . Kühl-Gefrier-Kombinationen
- . Einbau-Kühlschränke
- . Einbau-Gefrierschränke
- . Weinkühlschränke

3| Spülen

S. 23 - 24

Geschirrspüler 60 cm breit

- . Geschirrspüler Serie 8
- . Geschirrspüler Serie 6
- . Geschirrspüler Serie 4

S. 25 - 26

Geschirrspüler 45 cm breit

- . Geschirrspüler Serie 6
- . Geschirrspüler Serie 4

4| Wärme

S. 28 - 30

Backöfen / Herde

- . Die neue Serie 8
- . Backöfen und Herde Serie 6
- . Einbauherde

S. 31

Kaffeevollautomaten

- . Einbau-Kaffeevollautomaten der Serie 8

S. 32 - 33

Kochfelder

- . Kochfelder TFT-Display
- . Kochfelder und Kochfeldabzüge
DirectSelect Premium Bedienung
- . Kochfelder und Kochfeldabzüge
DirectSelect Bedienung
- . Domino Kochfelder DirectSelect
Classic Bedienung

S. 34

Dunstabzüge

- . Integrierter Glas Dunstabzug



1 | Wäsche- pflege

- Waschmaschinen
- Wäschetrockner
- Wäschetrockner

Waschmaschinen

Waschmaschinen HomeProfessional WAV28E/G ...




► AKTIVIERUNG

- Gerät einschalten
- Programm „Baumwolle“ auswählen
- Optionstaste „Drehzahl reduzieren“ drücken und gedrückt halten
- Programm 5 im Uhrzeigersinn anwählen, dann die Optionstaste loslassen
- Demo-Modus ist aktiv

■ DEAKTIVIERUNG

- Gerät ausschalten

Waschmaschinen Serie 8 WGB256A/0 ... | WGB244A/0 ...

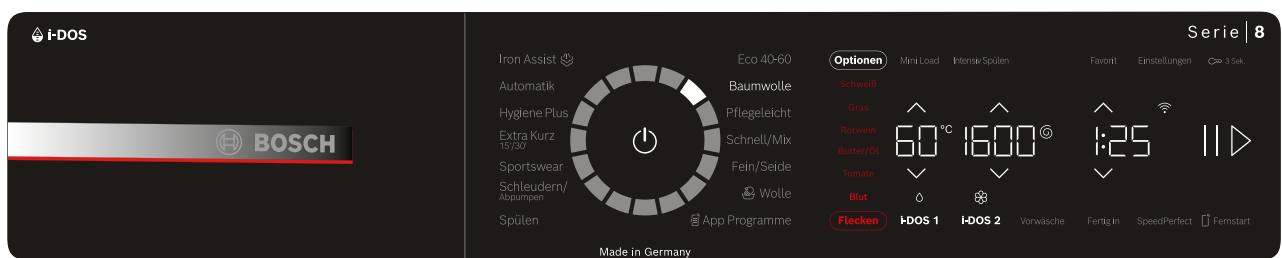

► AKTIVIERUNG

- Gerät einschalten.
- Optionstaste „Drehzahl reduzieren“ drücken und gedrückt halten
- Programm 5 im Uhrzeigersinn anwählen, dann die Optionstaste loslassen
- Die erfolgreiche Aktivierung des Demo-Modus wird mit „SHOP“ im Display bestätigt und die Animation startet nach 5 Sek.

■ DEAKTIVIERUNG

- Gerät ausschalten und wieder einschalten
- Nach dem Einschalten beliebige Taste (nicht Start/Pause) drücken und danach die Start/Pause Taste für 5 Sekunden gedrückt halten

HINWEIS: Deaktivierung muss innerhalb 30 Sek. nach Einschalten des Geräts erfolgen!

HINWEIS: Aktivierung muss innerhalb 30 Sek. nach Einschalten des Geräts erfolgen!

Waschmaschinen Serie 8 WAV28K/M ...




► AKTIVIERUNG

- Gerät einschalten
- Programm „Baumwolle“ auswählen
- Optionstaste „Drehzahl reduzieren“ drücken und gedrückt halten
- Programm 5 im Uhrzeigersinn anwählen, dann Optionstaste loslassen
- Demo-Modus ist aktiv

■ DEAKTIVIERUNG

- Gerät ausschalten

Waschmaschinen Serie 6 WUU28T ...

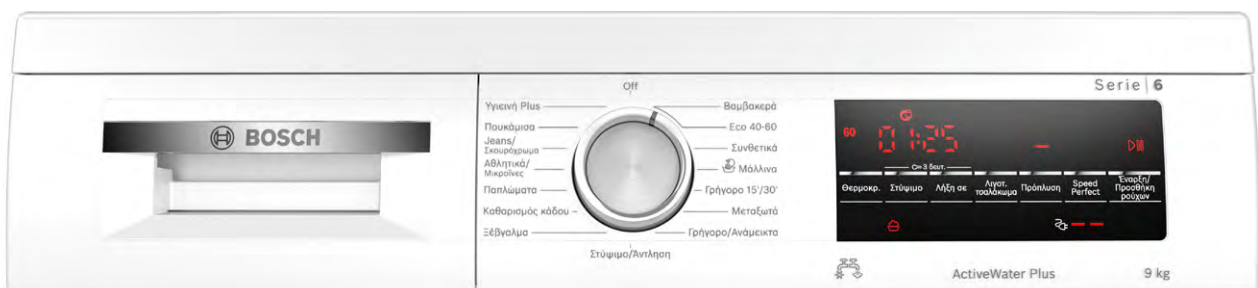

► AKTIVIERUNG

- Gerät einschalten
- Programm 1 „Baumwolle“ auswählen
- Optionstaste „Schleudern“ drücken und gedrückt halten
- Programm 5 im Uhrzeigersinn anwählen, dann Optionstaste loslassen
- Demo-Modus ist aktiv

■ DEAKTIVIERUNG

- Gerät ausschalten

Waschmaschinen Serie 6 WGG ...



► AKTIVIERUNG

- Gerät einschalten
- Programm 1 „Baumwolle“ auswählen
- Optionstaste „Schleudern“ drücken und gedrückt halten
- Programm 5 im Uhrzeigersinn anwählen, dann Optionstaste loslassen
- Demo-Modus ist aktiv

■ DEAKTIVIERUNG

- Gerät ausschalten

Waschmaschinen Serie 6 WAL28P ... | WAU28R ...




► AKTIVIERUNG

- Gerät einschalten
- Programm 1 „Baumwolle“ auswählen
- Optionstaste „60°C“ drücken und gedrückt halten
- Programm 3 im Uhrzeigersinn anwählen, dann Optionstaste loslassen
- Demo-Modus ist aktiv

■ DEAKTIVIERUNG

- Gerät ausschalten

Waschmaschinen **Serie 4 WAN ... | Serie 2 WAJ ...**

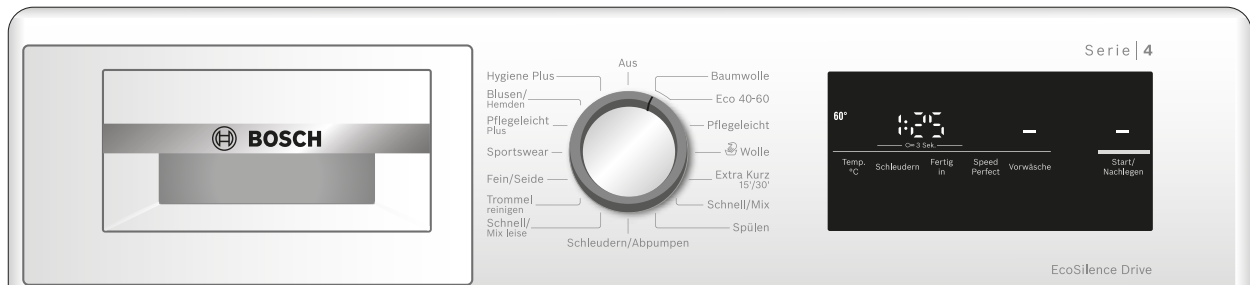

► **AKTIVIERUNG**

- . Gerät einschalten
- . Programm 1 „Baumwolle“ auswählen
- . Optionstaste „Schleudern“ drücken und gedrückt halten
- . Programm 5 im Uhrzeigersinn anwählen, dann Optionstaste loslassen
- . Demo-Modus ist aktiv

■ **DEAKTIVIERUNG**

- . Gerät ausschalten

Waschtrockner

Waschtrockner HomeProfessional WTX87E ...



► AKTIVIERUNG

- Gerät einschalten
- Programm „Baumwolle“ auswählen
- Optionstaste „Trockenziel“ drücken und gedrückt halten
- Programm 5 im Uhrzeigersinn anwählen, dann die Optionstaste loslassen
- Demo-Modus ist aktiv

■ DEAKTIVIERUNG

- Gerät ausschalten

Waschtrockner Serie 8 WNC25 ...



► AKTIVIERUNG

- Gerät einschalten
- Programm 1 „Baumwolle“ auswählen
- Optionstaste drücken und gedrückt halten
- Programm 5 im Uhrzeigersinn anwählen, dann die Optionstaste loslassen
- Demo-Modus ist aktiv

■ DEAKTIVIERUNG

- Gerät ausschalten

Waschtrockner Serie 8 WTW875 ...



► AKTIVIERUNG

- Gerät einschalten
- Programm 1 „Baumwolle“ auswählen
- Optionstaste „Signal“ und „Trockenziel“ gleichzeitig 5 Sek. gedrückt halten, dann die Optionstaste loslassen
- Demo-Modus ist aktiv

■ DEAKTIVIERUNG

- Gerät ausschalten

Waschtrockner Serie 8 WTX87M ...



► AKTIVIERUNG

- Gerät einschalten
- Programm 1 „Baumwolle“ auswählen
- Optionstaste drücken und gedrückt halten
- Programm 5 im Uhrzeigersinn anwählen, dann die Optionstaste loslassen
- Demo-Modus ist aktiv

■ DEAKTIVIERUNG

- Gerät ausschalten

Waschtrockner Serie 8 und Serie 6 WDU ...




► AKTIVIERUNG

- Gerät einschalten
- Programm 2 „Baumwolle“ auswählen
- Optionstaste „60°“ drücken und gedrückt halten, dabei Programm 2 im Uhrzeigersinn anwählen, dann die Optionstaste loslassen
- Demo-Modus ist aktiv

■ DEAKTIVIERUNG

- Gerät ausschalten

Waschtrockner Serie 6 WNG ...

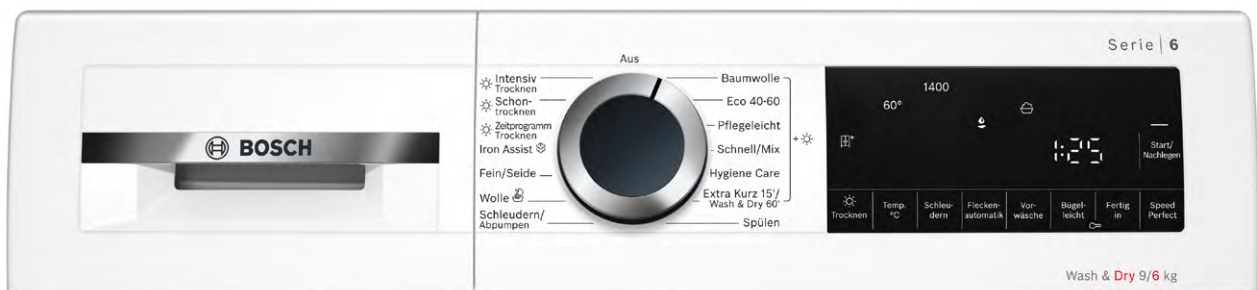

► AKTIVIERUNG

- Gerät einschalten
- Programm 6 „Extra Kurz 15“ im Uhrzeigersinn auswählen
- Optionstaste „Schleudern“ drücken und gedrückt halten
- Programm 1 im Uhrzeigersinn anwählen, dann Optionstaste loslassen
- Demo-Modus ist aktiv

■ DEAKTIVIERUNG

- Gerät ausschalten

Waschtrockner Serie 6 WQG ...



► AKTIVIERUNG

- Gerät einschalten
- Programm 1 „Baumwolle“ auswählen
- Optionstaste „Schleudern“ drücken und gedrückt halten, dabei Programm 5 im Uhrzeigersinn anwählen, dann die Optionstaste loslassen
- Demo-Modus ist aktiv

■ DEAKTIVIERUNG

- Gerät ausschalten

Waschtrockner Serie 6 WTW876 ...




► AKTIVIERUNG

- Gerät einschalten
- Programm 1 „Baumwolle“ auswählen
- 2. Optionstaste auf der linken Seite des Displays drücken und gedrückt halten und Programm 3 „Schnell/Mix“ anwählen
- Demo-Modus ist aktiv

■ DEAKTIVIERUNG

- Gerät ausschalten

Waschtrockner Serie 4 WNA ...

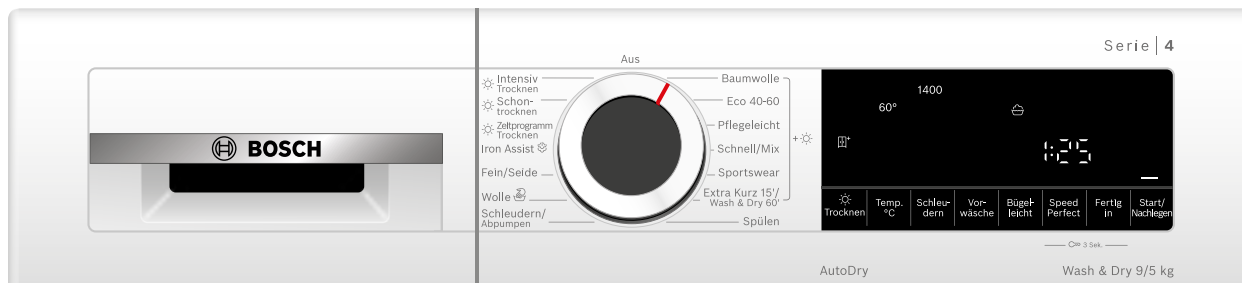


► AKTIVIERUNG

- Gerät einschalten
- Programm 6 „Extra Kurz 15“ im Uhrzeigersinn auswählen
- Optionstaste „Schleudern“ drücken und gedrückt halten, Programm 1 im Uhrzeigersinn anwählen
- Demo-Modus ist aktiv

■ DEAKTIVIERUNG

- Gerät ausschalten

Wäschetrockner Serie 8 WQB ...

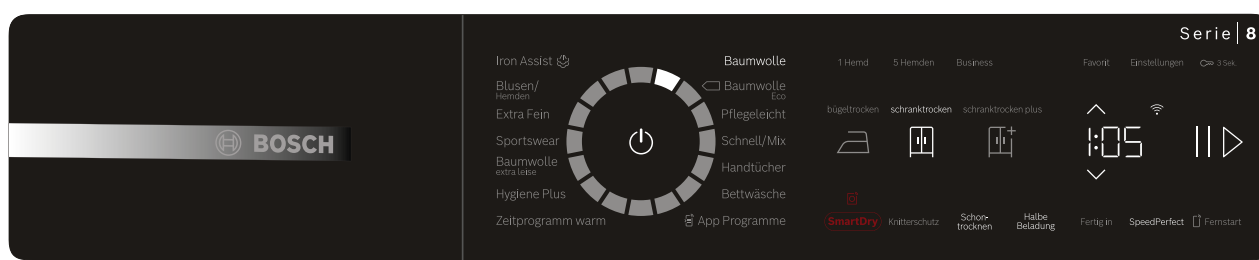

► AKTIVIERUNG

- Gerät einschalten
- Optionstaste „Bügeltrocken“ drücken und halten
- Programm 5 „Handtücher“ im Uhrzeigersinn anwählen, dann die Optionstaste loslassen
- Die erfolgreiche Aktivierung des Demo-Modus wird mit „SHOP“ in Display bestätigt und die Animation startet nach 5 Sekunden

■ DEAKTIVIERUNG

- Gerät ausschalten und wieder einschalten
- Nach dem Einschalten beliebige Taste (nicht Start/Pause) drücken und danach die Start/Pause Taste für 5 Sekunden gedrückt halten

HINWEIS: Deaktivierung muss innerhalb 30 Sek. nach Einschalten des Geräts erfolgen!

HINWEIS: Aktivierung muss innerhalb 30 Sek. nach Einschalten des Geräts erfolgen!


2 | Kälte

- Solo-Kaltgeräte
- Einbau-Kaltgeräte



Solo-Kältegeräte

Side by Side Kühl-Gefrier-Kombinationen **KAD93...**, **KAI93...**, **KAG93...**

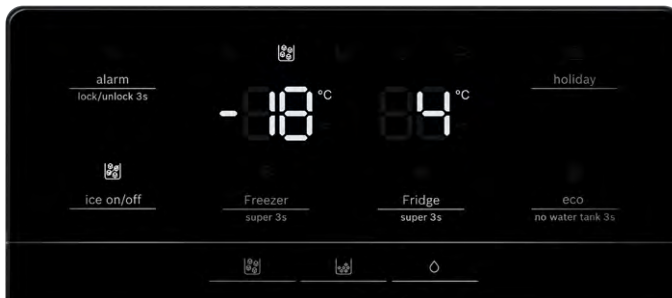


► AKTIVIERUNG

- Die Tasten „Eisbereiter Aus“ und „Eco“ 5 Sek. lang, innerhalb von 10 Min. nach dem Einschalten des Geräts, im normalen Regelbetrieb bestätigen (Display darf nicht gesperrt sein)
- Wenn der Kühlschrank in den Demo-Modus umgeschaltet wird, werden keine Verbraucher aktiviert, mit Ausnahme der Anzeigen
- Es ertönt ein langer einmaliger Summerton. Am Display werden eine Sekunde lang alle Segmente aktiviert. Anschließend geht das Gerät in den Demo-Modus über

■ DEAKTIVIERUNG

- Im Demo-Modus die Tasten „Eisbereiter Aus“ und „Eco“ 5 Sek. lang drücken oder das Gerät ausschalten
- Es ertönt ein langer einmaliger Summerton. Am Display werden eine Sekunde lang alle Segmente aktiviert. Anschließend wird der Demo-Modus verlassen oder das Gerät ausgeschaltet

French Door Kühl-Gefrier-Kombinationen **KFF96P** | **Serie 8**



► **AKTIVIERUNG**

- Innerhalb von 10 Sek. nach dem Einschalten des Geräts „Alarm aus“ 10 Sek. lang drücken, bis ein Ton zu hören ist und das Licht im Inneren ausgeschaltet ist

■ **DEAKTIVIERUNG**

- Während der Betriebszeit des Geräts 10 Sek. lang „Alarm aus“ drücken, bis ein Ton zu hören ist

French Door Kühl-Gefrier-Kombinationen **Serie 6** | **alle KFN96 und KMC85**



► **AKTIVIERUNG**

- Durch Drücken und Halten der „select/mode“ Taste für mehr als 9 Sek. innerhalb von 2 Min. nach dem Einschalten des Gerätes
- Nachdem der Kunde die Taste „select/mode“ 9 Sek. lang gedrückt hat, muss er die Taste „select/mode“ nach dem Quittungston loslassen

■ **DEAKTIVIERUNG**

- Wenn der Kunde die Taste „select/mode“ 15 Sek. lang gedrückt hält (= 30 Sek. nach dem Einschalten des Geräts), zeigt das UIM nach dem Verlassen des Demo-Modus zunächst 3 Sek. lang „77“ im RC-Display an und kehrt dann zur normalen Anzeige zurück

French Door Kühl-Gefrier-Kombinationen Eis- und Wasserspender Serie 6 / KFD96 / KFI96




► AKTIVIERUNG

- Nach dem Einstecken des Geräts in die Steckdose sollte der Bootvorgang des System-Masters bis zu 60 Sekunden dauern. Das Booten des System-Masters wird mit einem Klappengeräusch abgeschlossen und die Bediendisplay Funktionen werden sichtbar.
- In den nächsten 60 Sekunden kann der Modus durch Drücken der „Super“-Kühlentaste für 9-11 Sekunden gewechselt werden. Nach dem ersten Piepen ist der Demo-Modus aktiviert und die Taste kann losgelassen werden. Auf dem Display sollte bei der Temperaturanzeige für den Kühlbereich für ca. 3 Sekunden eine „88“ angezeigt werden.

■ DEAKTIVIERUNG

- In den nächsten 60 Sekunden nach Booten des Systemmasters „Super“-Kühlentaste für 9-11 Sekunden gedrückt halten. Nach dem ersten Piepen ist der Demo-Modus deaktiviert und die Taste kann losgelassen werden. Auf dem Display sollte bei der Temperaturanzeige für den Gefrierbereich für ca. 3 Sekunden eine „77“ angezeigt werden

Kühl-Gefrier-Kombinationen Serie 8 | KGF56P/39P Serie 6 | KGN39A/36A/

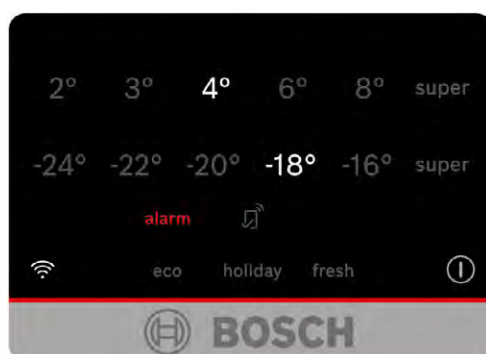

► AKTIVIERUNG

- Innerhalb der ersten 10 Sek. nach dem Einschalten des Geräts die Taste „Super Kühlen“ drücken und gedrückt halten
- Wenn Sie die Taste „Super Kühlen“ gedrückt halten, gibt der Summer alle 3, 5, 7 und 9 Sek. einen Signalton zur Bestätigung ab
- Lassen Sie die Taste „Super Kühlen“ los, wenn der 4. Piepton bei „9 Sek.“ ertönt. Der Demo-Modus ist nun aktiviert

■ DEAKTIVIERUNG

- „Super Kühlen“-Taste für 10 Sek. drücken (>= 30 Sek. nach dem Einschalten des Geräts), nach 10 Sek. ertönt ein Signalton als Hinweis, die „Super Kühlen“-Taste loszulassen

Kühl-Gefrier-Kombinationen **Serie 8 | KGF56P/39P** **Serie 6 | KGN39A/36A/39LB... & KGN56HI3P**




► AKTIVIERUNG

- Gerät anschließen
- Innerhalb von 10 Sek. die Tasten „°C“ und „+“ für 3 Sek. gedrückt halten

■ DEAKTIVIERUNG

- Gleiche Vorgehensweise wie bei der Aktivierung. Aber beide Tasten für 5 Sek. gedrückt halten
- Zur Überprüfung der Deaktivierung des Demo-Modus: Geräte aus- und wieder einschalten. „88“ im Display sollte nicht angezeigt werden

Kühl-Gefrier-Kombination **Serie 4 | KGN39V/KGN392**



► AKTIVIERUNG

- Innerhalb der ersten 10 Sekunden nach dem Einschalten des Geräts die Taste „Super Kühlen“ drücken und gedrückt halten.
- Wenn Sie die Taste „Super Kühlen“ gedrückt halten, gibt der Summer alle 3, 5, 7 und 9 Sekunden einen Signalton zur Bestätigung ab.
- Lassen Sie die Taste „Super Kühlen“ los, wenn der 4. Piepton bei „9s“ ertönt
- Der Demomodus ist nun aktiviert.

■ DEAKTIVIERUNG

- Halten Sie die „Super Kühlen“-Taste 10s lang gedrückt (>= 30s nach dem Einschalten des Geräts), nach 10s ertönt ein Signalton als Hinweis, die „Super Kühlen“-Taste loszulassen.

Eintürige Kühl-Gefrier-Kombinationen **KGV39V/36V und GSN36V und KSV36V | Serie 4, KGN33/36 | Serie 2**



► AKTIVIERUNG

- Gerät mit dem Hauptschalter anschalten
- Taste „Temperatur-Einstellung“ für 15 Sek. gedrückt halten, bis ein Ton zu hören ist

■ DEAKTIVIERUNG

- Taste „Temperatur-Einstellung“ für 10 Sek. gedrückt halten, bis ein Ton zu hören ist
- Der Demo-Modus bleibt bestehen, wenn das Gerät vom Stromnetz getrennt wird

Eintürige Kühl-Gefrier-Kombinationen **KGE49/39/36 ..., KSV Serie 6, KSF, GSN36/51/54/58 Serie 6, KGE Serie 6, KIL72, alle KIF, alle KIS, GIN81 und Open Assist Geräte**



► AKTIVIERUNG

- Gerät im Innenraum einschalten
- Die Alarmtaste für 10 Sek. gedrückt halten
- Es erfolgt ein Quittierton und die Innenbeleuchtung erlischt
- Taste loslassen, der Demo-Modus ist aktiviert (Beleuchtung ist aktiviert)

■ DEAKTIVIERUNG

- Die Alarmtaste für 10 Sek. gedrückt halten, bis der Quittierton erfolgt ist
- Der Demo-Modus ist deaktiviert (Achtung: Wenn das Gerät nur ausgeschaltet wird, bleibt der Demo-Modus weiterhin aktiviert!)

Einbau-Kältegeräte

Kühl-Gefrier-Kombinationen **KIF81.... bis KIF87...** | Serie 8

Einbau-Gefrierschränke **GIN31A ...** | Serie 6 und **GIN81H ...** | Serie 8



► AKTIVIERUNG

- Gerät im Innenraum einschalten
- Die Alarmtaste für 10 Sek. gedrückt halten
- Es erfolgt ein Quittierton und die Innenbeleuchtung erlischt
- Taste loslassen, der Demo-Modus ist aktiviert (Beleuchtung ist aktiviert)

■ DEAKTIVIERUNG

- Die Alarmtaste für 10 Sek. gedrückt halten, bis der Quittierton erfolgt ist
- Der Demo-Modus ist deaktiviert (Achtung: Wenn das Gerät nur ausgeschaltet wird, bleibt der Demo-Modus weiterhin aktiviert!)

Kühl-Gefrier-Kombinationen **alle KIR und KIL außer KIL82 Serie 6/ iQ500 KIN86 in Serie 2 und 4/ iQ100 und 300**



► AKTIVIERUNG


- Innerhalb der ersten 10 Sek. nach dem Einschalten des Geräts die Taste „>“ drücken und gedrückt halten
- Wenn Sie die Taste „>“ gedrückt halten, gibt der Summer nach 3, 5, 7 und 9 Sekunden einen Quittungston ab
- Lassen Sie die Taste „>“ los, wenn der 4. Piepton bei „9 Sek.“ ertönt. Der Demo-Modus ist nun eingeschaltet

■ DEAKTIVIERUNG

- Halten Sie die Taste „>“ 15 Sek. lang gedrückt (>= 30 Sek. nach dem Einschalten des Geräts), nach 15 Sek. ertönt ein Piepton als Hinweis, die Taste „>“ loszulassen

Einbau-Kühlschränke

Alle XL und XXL Einbau-Geräte KIL82 & KIN86 Serie 6

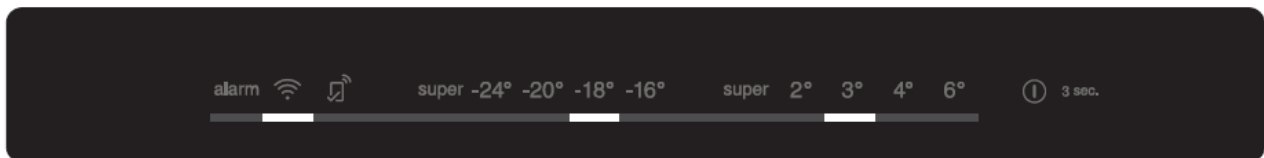

► AKTIVIERUNG

- . Innerhalb der ersten 10 Sekunden nach dem Einschalten des Geräts die Taste „Super Kühlen“ drücken und gedrückt halten.
- . Wenn Sie die Taste „Super Kühlen“ gedrückt halten, gibt der Summer alle 3, 5, 7 und 9 Sekunden einen Signalton zur Bestätigung ab.
- . Lassen Sie die Taste „Super Kühlen“ los, wenn der 4. Piepton bei „9s“ ertönt
- . Der Demomodus ist nun aktiviert.

■ DEAKTIVIERUNG

- . Halten Sie die „Super Kühlen“-Taste 10s lang gedrückt ($\geq 30s$ nach dem Einschalten des Geräts), nach 10s ertönt ein Signalton als Hinweis, die „Super Kühlen“-Taste loszulassen.

Einbau-Gefrierschränke GIV11 und 21 | Serie 6



► AKTIVIERUNG

- . Gerät mit dem Hauptschalter einschalten
- . „Temperatureinstellung“ 15 Sek. lang drücken, Ton wird hörbar

■ DEAKTIVIERUNG

- . Drücken Sie die „Temperatur“-Taste für 10 Sek., bis ein Ton zu hören ist (der Demo-Modus bleibt auch nach dem Ausschalten des Geräts aktiv!)

Weinkühlschränke

Weinkühlschränke (KUW..., KUH..., KWK...)



► AKTIVIERUNG

- Der Temperaturalarm ist ausgeschaltet, aber das Licht und die Temperaturanzeige sind in Betrieb.
- Gleichzeitig die untere Leuchte und die beiden oberen und unteren Pfeile ganz links für 3 Sekunden gedrückt halten (funktioniert auch bei einem Gerät mit einer Temperaturzone).
- Die Anzeige blinkt für einige Sekunden und zeigt „dE ... On“ (Ein).

■ DEAKTIVIERUNG

- Um den Demomodus auszuschalten, gleichzeitig die untere Leuchte und die beiden oberen und unteren Pfeile ganz links für 3 Sekunden gedrückt halten (funktioniert auch bei einem Gerät mit einer Temperaturzone).
- Das Display blinkt für einige Sekunden und zeigt „dE ... OF“ (Aus) an.

3 | Spülen


- Geschirrspüler 60 cm
- Geschirrspüler 45 cm



Geschirrspüler | 60 cm

Geschirrspüler Serie 8 mit TFT-Display.

Schaltung für vollintegrierte, integrierte und freistehende Geräte sowie Unterbau-Modelle identisch.



▶ AKTIVIERUNG

- Gerät ausschalten „A“
- Taste Start „B“ drücken und gedrückt halten
- Taste „Hauptschalter“ „A“ und „Start“ „B“ drücken und für ca. 10 Sek. gedrückt halten bis alle LEDs 3 mal zu blinken beginnen

■ DEAKTIVIERUNG

- Gerät ausschalten „A“
- Taste „Start“ „B“ drücken und gedrückt halten
- Taste „Hauptschalter“ „A“ und „Start“ „B“ drücken und für ca. 10 Sek. gedrückt halten

Geschirrspüler Serie 6 mit LED-Display.

Schaltung für integrierte und freistehende Geräte sowie Unterbau-Modelle identisch.



▶ AKTIVIERUNG

- Gerät ausschalten „A“
- Taste Start „B“ drücken und gedrückt halten
- Taste „Hauptschalter“ „A“ und „Start“ „B“ drücken und für ca. 10 Sek. gedrückt halten bis alle LEDs 3 mal zu blinken beginnen

■ DEAKTIVIERUNG

- Gerät ausschalten „A“
- Taste „Start“ „B“ drücken und gedrückt halten
- Taste „Hauptschalter“ „A“ und „Start“ „B“ drücken und für ca. 10 Sek. gedrückt halten

Geschirrspüler Serie 6 mit LED.

Schaltung für vollintegriertes Modell.



▶ AKTIVIERUNG

- Gerät ausschalten „A“
- Taste Start „B“ drücken und gedrückt halten
- Taste „Hauptschalter“ „A“ und „Start“ „B“ drücken und für ca. 10 Sek. gedrückt halten bis alle LEDs 3 mal zu blinken beginnen

■ DEAKTIVIERUNG

- Gerät ausschalten „A“
- Taste „Start“ „B“ drücken und gedrückt halten
- Taste „Hauptschalter“ „A“ und „Start“ „B“ drücken und für ca. 10 Sek. gedrückt halten

Geschirrspüler Serie 4.

Schaltung für integrierte und freistehende Geräte sowie Unterbau-Modelle identisch.



► AKTIVIERUNG

- Gerät ausschalten „A“
- Taste Start „B“ drücken und gedrückt halten
- Taste „Hauptschalter“ „A“ und „Start“ „B“ drücken und für ca. 10 Sek. gedrückt halten bis alle LEDs 3 mal zu blinken beginnen

■ DEAKTIVIERUNG

- Gerät ausschalten „A“
- Taste „Start“ „B“ drücken und gedrückt halten
- Taste „Hauptschalter“ „A“ und „Start“ „B“ drücken und für ca. 10 Sek. gedrückt halten

Geschirrspüler Serie 4.

Schaltung für vollintegrierte Geräte



► AKTIVIERUNG

- Gerät ausschalten „A“
- Taste Start „B“ drücken und gedrückt halten
- Taste „Hauptschalter“ „A“ und „Start“ „B“ drücken und für ca. 10 Sek. gedrückt halten bis alle LEDs 3 mal zu blinken beginnen

■ DEAKTIVIERUNG

- Gerät ausschalten „A“
- Taste „Start“ „B“ drücken und gedrückt halten
- Taste „Hauptschalter“ „A“ und „Start“ „B“ drücken und für ca. 10 Sek. gedrückt halten

Geschirrspüler | 45 cm

Geschirrspüler Serie 6, vollintegriert.



► AKTIVIERUNG

- Gerät ausschalten „A“
- Taste Start „B“ drücken und gedrückt halten
- Taste „Hauptschalter“ „A“ und „Start“ „B“ drücken und für ca. 10 Sek. gedrückt halten bis alle LEDs 3 mal zu blinken beginnen

■ DEAKTIVIERUNG

- Gerät ausschalten „A“
- Taste „Start“ „B“ drücken und gedrückt halten
- Taste „Hauptschalter“ „A“ und „Start“ „B“ drücken und für ca. 10 Sek. gedrückt halten

Geschirrspüler Serie 6, integriert.

Schaltung für integrierte und freistehende Geräte sowie Unterbau-Modelle identisch.



► AKTIVIERUNG

- Gerät ausschalten „A“
- Taste Start „B“ drücken und gedrückt halten
- Taste „Hauptschalter“ „A“ und „Start“ „B“ drücken und für ca. 10 Sek. gedrückt halten bis alle LEDs 3 mal zu blinken beginnen

■ DEAKTIVIERUNG

- Gerät ausschalten „A“
- Taste „Start“ „B“ drücken und gedrückt halten
- Taste „Hauptschalter“ „A“ und „Start“ „B“ drücken und für ca. 10 Sek. gedrückt halten

Geschirrspüler Serie 4, vollintegriert.



► AKTIVIERUNG

- Gerät ausschalten „A“
- Taste Start „B“ drücken und gedrückt halten
- Taste „Hauptschalter“ „A“ und „Start“ „B“ drücken und für ca. 10 Sek. gedrückt halten bis alle LEDs 3 mal zu blinken beginnen

■ DEAKTIVIERUNG

- Gerät ausschalten „A“
- Taste „Start“ „B“ drücken und gedrückt halten
- Taste „Hauptschalter“ „A“ und „Start“ „B“ drücken und für ca. 10 Sek. gedrückt halten

Geschirrspüler Serie 4, integriert.

Schaltung für integrierte und freistehende Geräte sowie Unterbau-Modelle identisch.



► AKTIVIERUNG

- Gerät ausschalten „A“
- Taste Start „B“ drücken und gedrückt halten
- Taste „Hauptschalter“ „A“ und „Start“ „B“ drücken und für ca. 10 Sek. gedrückt halten bis alle LEDs 3 mal zu blinken beginnen

■ DEAKTIVIERUNG

- Gerät ausschalten „A“
- Taste „Start“ „B“ drücken und gedrückt halten
- Taste „Hauptschalter“ „A“ und „Start“ „B“ drücken und für ca. 10 Sek. gedrückt halten

4 | Wärme

- Backöfen
- Kochfelder
- Dunstabzüge




Backöfen

Die neue Serie 8 Backöfen mit dem ...



... TFT-Touchdisplay Pro



... TFT-Touchdisplay Plus

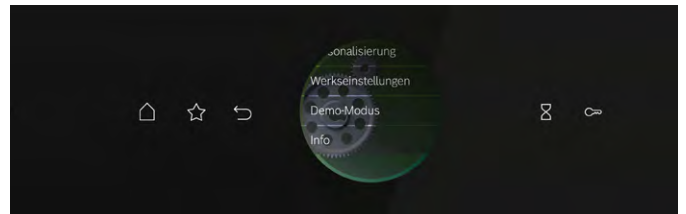

... TFT-Touchdisplay

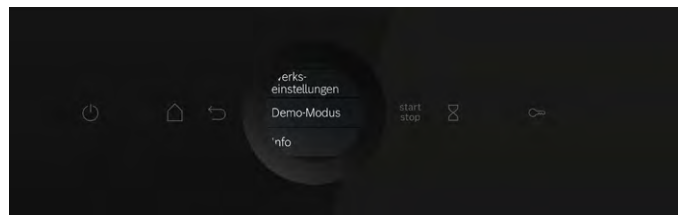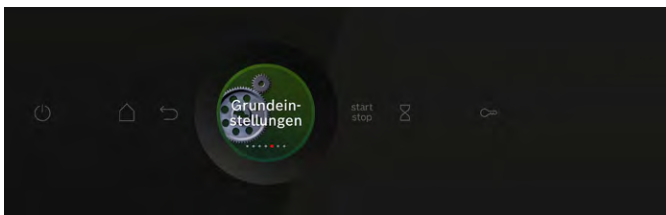

► AKTIVIERUNG

Die Aktivierung ist nur innerhalb von 5 Minuten nach Verbindung des Geräts mit dem Stromnetz möglich

- . Gerät einschalten
- . Im Hauptmenü „Grundeinstellungen“ wählen
- . „Demo-Modus“ wählen
- . Option „Mit Präsentation“ (Empfehlung) oder „Ohne Präsentation“ wählen

■ DEAKTIVIERUNG

- . Vorgehen wie bei der Aktivierung
- . Beim letzten Schritt „Aus“ wählen
- . Wenn der Strom nachts abgeschaltet wird, startet der Demo-Modus nach Anschalten des Stroms wieder

Backöfen und Herde der Serie 6.

Backöfen



Herde



► AKTIVIERUNG

- Im Demo-Modus ist die Heizfunktion des Gerätes deaktiviert. Das Gerät kann einen Temperaturanstieg auf dem Display simulieren, Heißluftgebläse und Innenraumbeleuchtung sind aktiv
- Der Modus kann nur innerhalb von 5 Minuten nach dem das Gerät an das Stromnetz angeschlossen wurde, aktiviert bzw. deaktiviert werden
- Beim Einschalten der Stromzufuhr startet die Uhrzeit im Display bei „12:00“. Die Uhrzeit wird blinkend angezeigt. Entweder die Uhrzeit mit der Uhr-Taste bestätigen (Uhrzeit hört auf zu blinken) oder die korrekte Zeit mit den +/- Tasten einstellen und anschließend mit der Uhr-Taste bestätigen
- Darauf achten, dass der Funktionswähler auf der Nullstellung ist
- Die Uhr -Taste 3 Sekunden drücken. Im Display erscheint „c01 1“
- Tasten +/- so oft drücken, bis „c13“ angezeigt wird
- Nun bei Backöfen mit dem rechten Knebel den Wert von 0 auf 1 verstellen. Bei Herden den Temperaturwähler rechts vom Display dafür nutzen
- Zum Speichern die Uhr-Taste 3 Sekunden drücken
- Demo-Modus ist aktiv, dies wird durch Blinken des Doppelpunkts in der Uhrzeit angezeigt

■ DEAKTIVIERUNG

- Vorgehen in den ersten Schritten wie bei der Aktivierung (sollte es sich um einen Herd handeln, das Gerät vom Netz trennen, indem die Sicherung im Sicherungskasten ausgeschaltet wird)
- Wenn „c13 1“ im Display erscheint, den rechten Knebel von 1 auf 0 verstellen, anschließend zum Speichern die Uhr-Taste 3 Sekunden drücken

Einbauherde TFT-Display



► AKTIVIERUNG

- Der Demo-Modus kann nur innerhalb von 5 Min. nachdem das Gerät an das Stromnetz angeschlossen wurde, aktiviert werden. Das Aktivieren des Demo-Modus erfolgt in den Grundeinstellungen
- Taste „Uhrzeit“ ca. 3 Sek. drücken. Im Display erscheint die erste Grundeinstellung
- Die Einstellungen mit dem Temperaturwähler ändern, bis „Demo-Modus“ erscheint.
- Zur Bestätigung erneut die Uhrtaste ca. 3 Sek. lang drücken

■ DEAKTIVIERUNG

- Vorgehen wie bei der Aktivierung. Dazu das Gerät kurz vom Netz nehmen, indem die Sicherung im Sicherungskasten ausgeschaltet wird. Der Demo-Modus kann dann innerhalb von ca. 5 Min. deaktiviert werden

Backöfen und Herde der Serie 4



► AKTIVIERUNG


- Der Demo-Modus kann nur innerhalb von 5 Min. nachdem das Gerät an das Stromnetz angeschlossen wurde, aktiviert werden. Das Aktivieren des Demo-Modus erfolgt in den Grundeinstellungen.
- Das Gerät ist ausgeschaltet
- Grundeinstellungen aufrufen durch langes Drücken der Uhr-Taste [1]
- Mehrfach die Uhr-Taste [1] drücken, um zu „cd“ zu gelangen
- Wert auf „1 (ja)“ verändern durch Drücken der Plus-Taste [2] Änderung speichern durch langes Drücken der Uhr-Taste [1]. Im aktiven Demo-Modus blinkt auf dem Display der Doppelpunkt der Uhr.

■ DEAKTIVIERUNG

- Demo-Modus bleibt nach dem Ausschalten des Geräts und auch bei der Trennung vom Stromnetz aktiv! Backofen für ca. 10 Sekunden vom Stromnetz trennen.
- Das Gerät ist ausgeschaltet
- Grundeinstellungen aufrufen durch langes Drücken der Uhr-Taste [1]
- Mehrfach die Uhr-Taste [1] drücken, um zu „cd“ zu gelangen
- Wert auf „0 (nein)“ verändern durch Drücken der Plus-Taste [2]
- Änderung speichern durch langes Drücken der Uhr-Taste [1]

Kaffeefvollautomaten

Einbau-Kaffeefvollautomaten der Serie 8

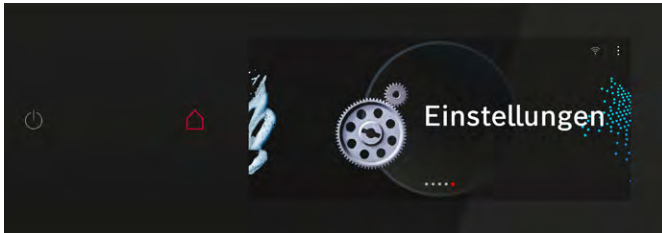

► AKTIVIERUNG

- Schalten Sie das Gerät ein.
- Wählen Sie beim ersten Start die Sprache und anschließend den „Demo-Modus“ als Betriebsmodus aus.
- Wenn das Gerät bereits in Gebrauch ist, drücken Sie die Einstellungs-Taste auf der Vorderseite.
- Gehen Sie zum Demo-Modus und wählen Sie „Ein“.




■ DEAKTIVIERUNG

- Zur Deaktivierung folgen Sie dem in Punkt 3 beschriebenen Vorgehen und wählen Sie „Aus“ für den Demo-Modus.

Kochfelder

Kochfelder TFT-Display

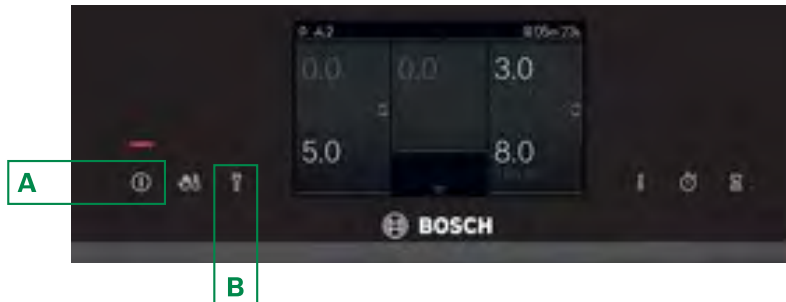


► AKTIVIERUNG

- Das Aktivieren und Deaktivieren des Demo-Modus funktioniert nur in den ersten 3 Minuten, nachdem das Gerät an Strom angeschlossen wurde
 - Das Kochfeld einschalten (A)
 - Das Symbol (B) anwählen
 - In den Grundeinstellungen zu Demo Mode scrollen und durch antippen auswählen
 - Über den Pfeil oben links kann man immer zur Übersicht zurück
 - Vor Verlassen der Grundeinstellungen, Auswahl speichern.
- Bei aktiviertem Demo Mode erscheint dieses Symbol  in der Anzeige

■ DEAKTIVIERUNG

- Das Kochfeld einschalten (A)
- Das Symbol (B) anwählen
- In den Grundeinstellungen zu Demo Mode scrollen und durch Antippen abwählen
- Vor Verlassen der Grundeinstellungen, Auswahl speichern

Kochfelder und Kochfeldabzüge DirectSelect Premium Bedienung.

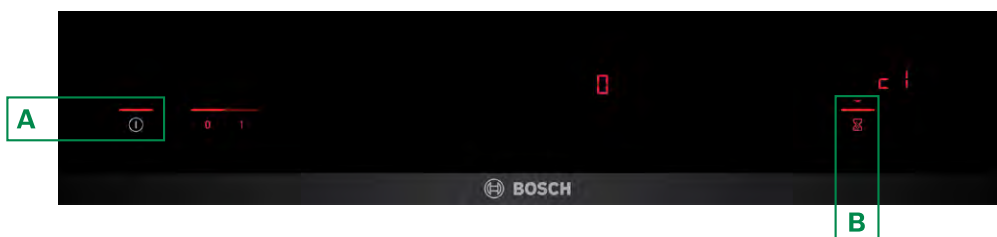

► AKTIVIERUNG

- Das Gerät mit der Power-Taste einschalten
- Innerhalb der ersten 3 Min. die Taste (A) 4 Sek. lang drücken. Die ersten vier Displays zeigen die Produktinformationen an
- Drücken Sie erneut, um zu den Grundeinstellungen zu gelangen, auf dem Display erscheint c1 und 0 als Standardeinstellung
- Mehrmals drücken, um c8 zu erreichen
0 = deaktiviert | 1 = aktiviert
- Wählen Sie die gewünschte Einstellung für die Funktion aus
- Drücken Sie die Taste (A) 4 Sek. lang, um die Änderungen zu speichern
- Auf der Anzeige erscheint 5 Sek. lang „dE“

■ DEAKTIVIERUNG

- Das Gerät mit der Power-Taste einschalten
- Drücken Sie während der ersten 3 Min. eine beliebige Taste, um den Demo-Modus zu deaktivieren. Auf den Anzeigen erscheint „dE“ und „OFF“ und der Standardmodus wird aktiviert
- Der Demo-Modus kann nur während der ersten 3 Minuten nach dem Anschluss an das Stromnetz gewählt werden
- Nach diesen 3 Minuten verschwindet dieses Menü

Kochfelder

Kochfelder und Kochfeldabzüge DirectSelect Bedienung




► AKTIVIERUNG

- Voraussetzung: Das Kochfeld muss ausgeschaltet sein.
- Um das Kochfeld einzuschalten, Power-Symbol (A) berühren.
- In den nächsten 10 Sek. 4 Sek. lang die Uhr (B) berühren.
- Solange auf die Uhr (B) tippen, bis auf dem Display C8 und 0 erscheint.
- Mit dem touchSlider auf die 1 gehen. ≥ Anstelle der 0 erscheint eine 1.
- Die Uhr (B) für 4 Sek. berühren. » Die Einstellungen sind gespeichert.
- Wenn das Kochfeld eingeschaltet wird, leuchtet „dE“ einige Sekunden lang auf und die Kochzonen heizen nicht.

■ DEAKTIVIERUNG

- Gleicher Vorgang wie Aktivierung. C8 muss zurück auf 0 eingestellt werden.

Domino Kochfelder DirectSelect Classic Bedienung

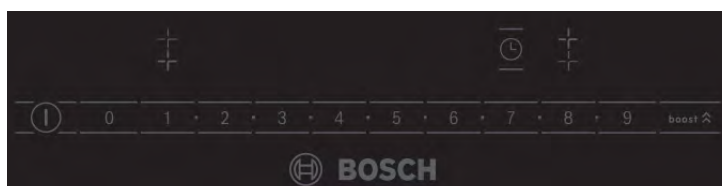

► AKTIVIERUNG

- Das Kochfeld vom Stromnetz trennen. Der Demo-Modus kann nur in den ersten 3 Minuten nach Stromanschluss ausgewählt werden.
- Kochfeld einschalten. In den nächsten 10 Sekunden das „Uhr Symbol“ für 4 Sekunden drücken. Die ersten 4 Displays zeigen die Produktinformation.
- Erneut das „Uhr Symbol“ drücken, um zu den Grundeinstellungen zu gelangen.
- „Uhr Symbol“ solange drücken, bis „8“ (Demo-Modus) erscheint. Über den Slider den voreingestellten Wert 0 (aus) auf 1 (an) verändern.
- „Uhr Symbol“ länger als 4 Sekunden drücken, um die neuen Einstellungen zu speichern.

■ DEAKTIVIERUNG

- Das Kochfeld vom Stromnetz trennen. 30 Sekunden warten und das Kochfeld anschließen.
- In den nächsten 3 Minuten einen beliebigen Sensor berühren.
- Der Demo-Modus ist deaktiviert.

Dunstabzüge

Integrierter Glas Dunstabzug



► AKTIVIERUNG

- . Gerät einschalten
 - . Die beiden Symbole „Fettfiltersättigungsanzeige zurücksetzen“ und „Guided Air ein- oder ausschalten“ gleichzeitig für 3 Sek. drücken
- Folgender Demo-Modus erfolgt für eine Dauer von etwa 1 Min.:
- > Deckel öffnet sich > Glas fährt heraus > Licht geht an.
 - > Lichtfarbe ändert sich ständig für max. 10 Sek.
 - > Glas fährt in „Service Position“ > Licht nur eine Farbe.
 - > Glas fährt zusammen mit Filterkassetten heraus, Lichtfarbe ändert sich ständig für max. 10 Sek.
 - > Glas fährt zusammen mit Filterkassetten zurück
 - > Licht geht aus > Deckel schließt sich

■ DEAKTIVIERUNG

- . Gerät ausschalten