

Demonstrationsschaltungen für Ihren Verkaufsraum



INHALT

1| Wäschepflege

S. 4 - 7 **Waschmaschinen**

- . Waschmaschinen HomeProfessional
- . Waschmaschinen Serie 8
- . Waschmaschinen Serie 6
- . Waschmaschinen Serie 4
- . Waschmaschinen Serie 2

S. 8 - 12 **Waschtrockner / Wäschetrockner**

- . Waschtrockner HomeProfessional
- . Waschtrockner Serie 8
- . Waschtrockner Serie 6
- . Wäschetrockner Serie 8

2| Kälte

S. 14 - 18 **Solo-Kältegeräte**

- . Side by Side Kühl-Gefrier-Kombinationen
- . French Door Kühl-Gefrier-Kombinationen
- . Eintürige Kühl-Gefrier-Kombinationen
- . Stand-Kühlschränke
- . Freistehende Gefrierschränke

S. 19 - 20 **Einbau-Kältegeräte**

- . Kühl-Gefrier-Kombinationen
- . Einbau-Kühlschränke
- . Einbau-Gefrierschränke

3| Spülen

S. 22 - 23 **Geschirrspüler 60 cm breit**

- . Geschirrspüler Serie 8
- . Geschirrspüler Serie 6
- . Geschirrspüler Serie 4

S. 24 - 25 **Geschirrspüler 45 cm breit**

- . Geschirrspüler Serie 6
- . Geschirrspüler Serie 4

4| Wärme

S. 27 - 29 **Backöfen / Herde**

- . Die neue Serie 8
- . Backöfen und Herde Serie 6
- . Einbauherde

S. 30 **Kochfelder**

- . Kochfelder DirectSelect Premium Bedienung
- . Kochfelder TFT-Display

S. 31 **Dunstabzüge**

- . Integrierter Glas Dunstabzug

1 | Wäsche- pflege

- Waschmaschinen
- Wäschetrockner
- Wäschetrockner



Waschmaschinen

Waschmaschinen HomeProfessional WAV28E/G ...




▶ AKTIVIERUNG

- Gerät einschalten
- Programm „Baumwolle“ auswählen
- Optionstaste „Drehzahl reduzieren“ drücken und gedrückt halten
- Programm 5 im Uhrzeigersinn anwählen, dann die Optionstaste loslassen
- Demo-Modus ist aktiv

■ DEAKTIVIERUNG

- Gerät ausschalten

Waschmaschinen Serie 8 WGB256A/0 ... | WGB244A/0 ...

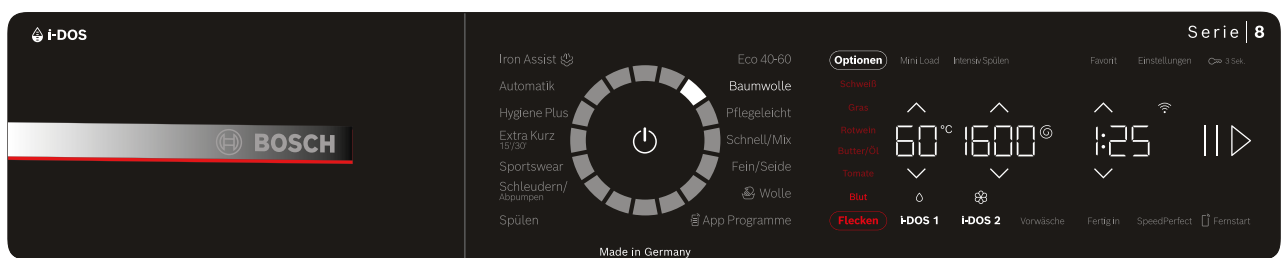

▶ AKTIVIERUNG

- Gerät einschalten.
- Optionstaste „Drehzahl reduzieren“ drücken und gedrückt halten
- Programm 5 im Uhrzeigersinn anwählen, dann die Optionstaste loslassen
- Die erfolgreiche Aktivierung des Demo-Modus wird mit „SHOP“ im Display bestätigt und die Animation startet nach 5 Sek.

HINWEIS: Aktivierung muss innerhalb 30 Sek. nach Einschalten des Geräts erfolgen!

■ DEAKTIVIERUNG

- Gerät ausschalten und wieder einschalten
- Nach dem Einschalten beliebige Taste (nicht Start/Pause) drücken und danach die Start/Pause Taste für 5 Sekunden gedrückt halten

HINWEIS: Deaktivierung muss innerhalb 30 Sek. nach Einschalten des Geräts erfolgen!

Waschmaschinen Serie 8 WAV28K/M ...




▶ AKTIVIERUNG

- . Gerät einschalten
- . Programm „Baumwolle“ auswählen
- . Optionstaste „Drehzahl reduzieren“ drücken und gedrückt halten
- . Programm 5 im Uhrzeigersinn anwählen, dann Optionstaste loslassen
- . Demo-Modus ist aktiv

■ DEAKTIVIERUNG

- . Gerät ausschalten

Waschmaschinen Serie 6 WUU28T ...

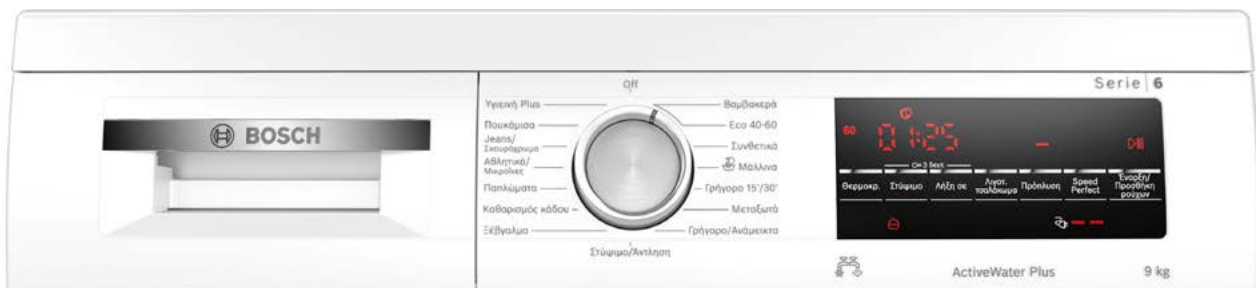

▶ AKTIVIERUNG

- . Gerät einschalten
- . Programm 1 „Baumwolle“ auswählen
- . Optionstaste „Schleudern“ drücken und gedrückt halten
- . Programm 5 im Uhrzeigersinn anwählen, dann Optionstaste loslassen
- . Demo-Modus ist aktiv

■ DEAKTIVIERUNG

- . Gerät ausschalten

Waschmaschinen Serie 6 WGG ...



► AKTIVIERUNG

- Gerät einschalten
- Programm 1 „Baumwolle“ auswählen
- Optionstaste „Schleudern“ drücken und gedrückt halten
- Programm 5 im Uhrzeigersinn anwählen, dann Optionstaste loslassen
- Demo-Modus ist aktiv

■ DEAKTIVIERUNG

- Gerät ausschalten

Waschmaschinen Serie 6 WAL28P ... | WAU28R ...



► AKTIVIERUNG

- Gerät einschalten
- Programm 1 „Baumwolle“ auswählen
- Optionstaste „60°C“ drücken und gedrückt halten
- Programm 3 im Uhrzeigersinn anwählen, dann Optionstaste loslassen
- Demo-Modus ist aktiv

■ DEAKTIVIERUNG

- Gerät ausschalten

Waschmaschinen Serie 4 WAN ... | Serie 2 WAJ ...



▶ AKTIVIERUNG

- . Gerät einschalten
- . Programm 1 „Baumwolle“ auswählen
- . Optionstaste „Schleudern“ drücken und gedrückt halten
- . Programm 5 im Uhrzeigersinn anwählen, dann Optionstaste loslassen
- . Demo-Modus ist aktiv

■ DEAKTIVIERUNG

- . Gerät ausschalten

Waschtrockner

Waschtrockner HomeProfessional WTX87E ...



▶ AKTIVIERUNG

- Gerät einschalten
- Programm „Baumwolle“ auswählen
- Optionstaste „Trockenziel“ drücken und gedrückt halten
- Programm 5 im Uhrzeigersinn anwählen, dann die Optionstaste loslassen
- Demo-Modus ist aktiv

■ DEAKTIVIERUNG

- Gerät ausschalten

Waschtrockner Serie 8 WTW875 ...



▶ AKTIVIERUNG

- Gerät einschalten
- Programm 1 „Baumwolle“ auswählen
- Optionstaste „Signal“ und „Trockenziel“ gleichzeitig 5 Sek. gedrückt halten, dann die Optionstaste loslassen
- Demo-Modus ist aktiv

■ DEAKTIVIERUNG

- Gerät ausschalten

Waschtrockner Serie 8 WTX87M ...



▶ AKTIVIERUNG

- . Gerät einschalten
- . Programm 1 „Baumwolle“ auswählen
- . Optionstaste drücken und gedrückt halten
- . Programm 5 im Uhrzeigersinn anwählen, dann die Optionstaste loslassen
- . Demo-Modus ist aktiv

■ DEAKTIVIERUNG

- . Gerät ausschalten

Waschtrockner Serie 8 und Serie 6 WDU ...



▶ AKTIVIERUNG

- . Gerät einschalten
- . Programm 2 „Baumwolle“ auswählen
- . Optionstaste „60°“ drücken und gedrückt halten, dabei Programm 2 im Uhrzeigersinn anwählen, dann die Optionstaste loslassen
- . Demo-Modus ist aktiv

■ DEAKTIVIERUNG

- . Gerät ausschalten

Waschtrockner Serie 6 WNG ...



▶ AKTIVIERUNG

- . Gerät einschalten
- . Programm 6 „Extra Kurz 15“ im Uhrzeigersinn auswählen
- . Optionstaste „Schleudern“ drücken und gedrückt halten
- . Programm 1 im Uhrzeigersinn anwählen, dann Optionstaste loslassen
- . Demo-Modus ist aktiv

■ DEAKTIVIERUNG

- . Gerät ausschalten

Waschtrockner Serie 6 WQG ...



▶ AKTIVIERUNG

- . Gerät einschalten
- . Programm 1 „Baumwolle“ auswählen
- . Optionstaste „Schleudern“ drücken und gedrückt halten, dabei Programm 5 im Uhrzeigersinn anwählen, dann die Optionstaste loslassen
- . Demo-Modus ist aktiv

■ DEAKTIVIERUNG

- . Gerät ausschalten

Waschtrockner Serie 6 WTW876 ...




▶ AKTIVIERUNG

- . Gerät einschalten
- . Programm 1 „Baumwolle“ auswählen
- . 2. Optionstaste auf der linken Seite des Displays drücken und gedrückt halten und Programm 3 „Schnell/Mix“ anwählen
- . Demo-Modus ist aktiv

■ DEAKTIVIERUNG

- . Gerät ausschalten

Waschtrockner Serie 4 WNA ...

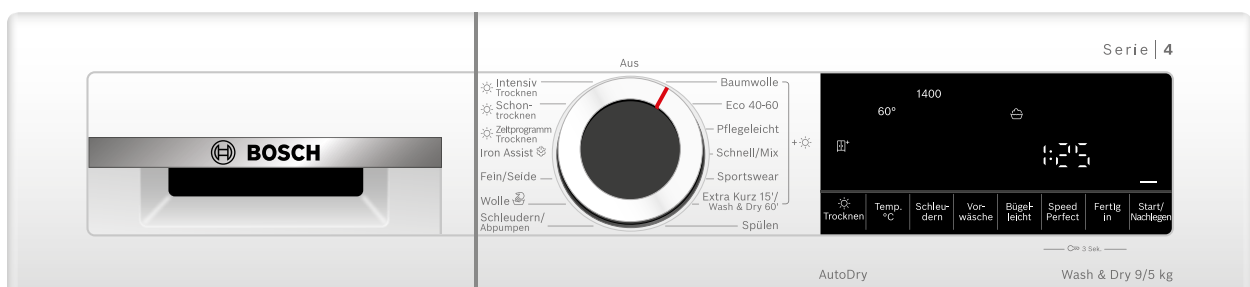


▶ AKTIVIERUNG

- . Gerät einschalten
- . Programm 6 „Extra Kurz 15“ im Uhrzeigersinn auswählen
- . Optionstaste „Schleudern“ drücken und gedrückt halten, Programm 1 im Uhrzeigersinn anwählen
- . Demo-Modus ist aktiv

■ DEAKTIVIERUNG

- . Gerät ausschalten

Wäschetrockner Serie 8 WQB ...

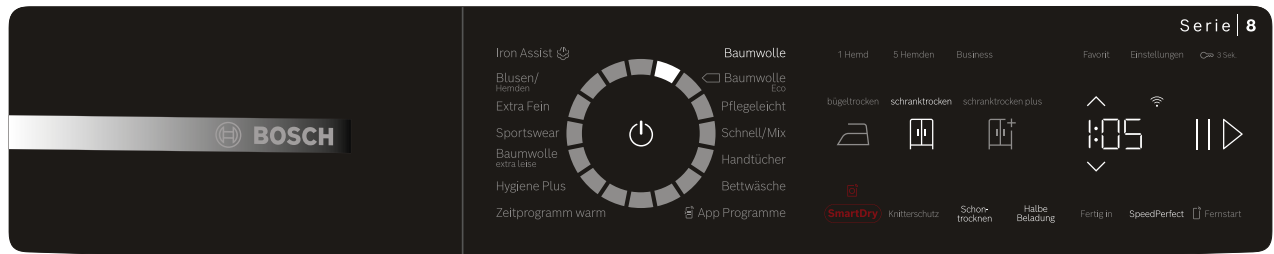

▶ AKTIVIERUNG

- Gerät einschalten
- Optionstaste „Bügeltrocken“ drücken und halten
- Programm 5 „Handtücher“ im Uhrzeigersinn anwählen, dann die Optionstaste loslassen
- Die erfolgreiche Aktivierung des Demo-Modus wird mit „SHOP“ in Display bestätigt und die Animation startet nach 5 Sekunden

HINWEIS: Aktivierung muss innerhalb 30 Sek. nach Einschalten des Geräts erfolgen!

■ DEAKTIVIERUNG

- Gerät ausschalten und wieder einschalten
- Nach dem Einschalten beliebige Taste (nicht Start/Pause) drücken und danach die Start/Pause Taste für 5 Sekunden gedrückt halten

HINWEIS: Deaktivierung muss innerhalb 30 Sek. nach Einschalten des Geräts erfolgen!

2 | Kälte

- Solo-Kaltgeräte
- Einbau-Kaltgeräte



Solo-Kältegeräte

Side by Side Kühl-Gefrier-Kombinationen **KAD93...**, **KAI93...**, **KAG93...**



▶ AKTIVIERUNG

- Die Tasten „Eisbereiter Aus“ und „Eco“ 5 Sek. lang, innerhalb von 10 Min. nach dem Einschalten des Geräts, im normalen Regelbetrieb bestätigen (Display darf nicht gesperrt sein)
- Wenn der Kühlschrank in den Demo-Modus umgeschaltet wird, werden keine Verbraucher aktiviert, mit Ausnahme der Anzeigen
- Es ertönt ein langer einmaliger Summertone. Am Display werden eine Sekunde lang alle Segmente aktiviert. Anschließend geht das Gerät in den Demo-Modus über

■ DEAKTIVIERUNG

- Im Demo-Modus die Tasten „Eisbereiter Aus“ und „Eco“ 5 Sek. lang drücken oder das Gerät ausschalten
- Es ertönt ein langer einmaliger Summertone. Am Display werden eine Sekunde lang alle Segmente aktiviert. Anschließend wird der Demo-Modus verlassen oder das Gerät ausgeschaltet

Side by Side Kühl-Gefrier-Kombinationen **KAN93 ...**



▶ AKTIVIERUNG

- Innerhalb der ersten 10 Min. nach Anschluss an das Stromnetz müssen die Tasten „mode“ & „unlock“ für 3 Sek. gedrückt gehalten werden. Nach 3 kurzen Pieptönen ist der Demo-Modus aktiviert

■ DEAKTIVIERUNG

- Die Tasten „mode“ & „unlock“ für mehr als 3 Sek. gedrückt halten. Nach 2 kurzen Pieptönen ist der Demo-Modus deaktiviert

French Door Kühl-Gefrier-Kombinationen **KFF96P** | Serie 8



▶ **AKTIVIERUNG**

- Innerhalb von 10 Sek. nach dem Einschalten des Geräts „Alarm aus“ 10 Sek. lang drücken, bis ein Ton zu hören ist und das Licht im Inneren ausgeschaltet ist

■ **DEAKTIVIERUNG**

- Während der Betriebszeit des Geräts 10 Sek. lang „Alarm aus“ drücken, bis ein Ton zu hören ist

French Door Kühl-Gefrier-Kombinationen **Serie 6** | **KFN96A**



▶ **AKTIVIERUNG**

- Durch Drücken und Halten der „select/mode“ Taste für mehr als 9 Sek. innerhalb von 2 Min. nach dem Einschalten des Gerätes
- Nachdem der Kunde die Taste „select/mode“ 9 Sek. lang gedrückt hat, muss er die Taste „select/mode“ nach dem Quittungston loslassen

■ **DEAKTIVIERUNG**

- Wenn der Kunde die Taste „select/mode“ 15 Sek. lang gedrückt hält (= 30 Sek. nach dem Einschalten des Geräts), zeigt das UIM nach dem Verlassen des Demo-Modus zunächst 3 Sek. lang „77“ im RC-Display an und kehrt dann zur normalen Anzeige zurück

Eintürige Kühl-Gefrier-Kombinationen **Serie 8** | **KGF56P/39P** **Serie 6** | **KGN39A/36A/39LB... & KGN56HI3P**



▶ **AKTIVIERUNG**

- Gerät anschließen
- Innerhalb von 10 Sek. die Tasten „°C“ und „+“ für 3 Sek. gedrückt halten

■ **DEAKTIVIERUNG**

- Gleiche Vorgehensweise wie bei der Aktivierung. Aber beide Tasten für 5 Sek. gedrückt halten
- Zur Überprüfung der Deaktivierung des Demo-Modus: Geräte aus- und wieder einschalten. „88“ im Display sollte nicht angezeigt werden

Eintürige Kühl-Gefrier-Kombinationen **KGV39V/36V | Serie 4**




▶ **AKTIVIERUNG**

- Gerät mit dem Hauptschalter anschalten
- Taste „Temperatur-Einstellung“ für 15 Sek. gedrückt halten, bis ein Ton zu hören ist

■ **DEAKTIVIERUNG**

- Taste „Temperatur-Einstellung“ für 10 Sek. gedrückt halten, bis ein Ton zu hören ist
- Der Demo-Modus bleibt bestehen, wenn das Gerät vom Stromnetz getrennt wird

Eintürige Kühl-Gefrier-Kombinationen **KGN36 | Serie 4 mit Indoor-Elektronik**

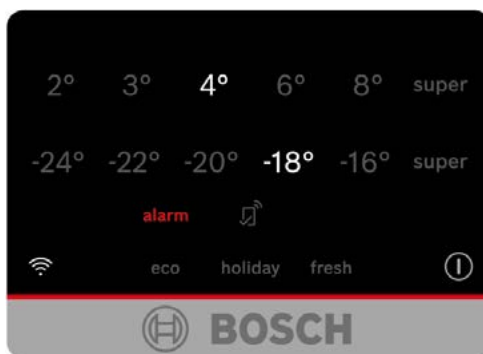

▶ **AKTIVIERUNG**

- Innerhalb der ersten 10 Sek. nach dem Einschalten des Geräts die Taste „Super Kühlen“ drücken und gedrückt halten
- Wenn Sie die Taste „Super Kühlen“ gedrückt halten, gibt der Summer alle 3, 5, 7 und 9 Sek. einen Signalton zur Bestätigung ab
- Lassen Sie die Taste „Super Kühlen“ los, wenn der 4. Piepton bei „9 Sek.“ ertönt. Der Demo-Modus ist nun aktiviert

■ **DEAKTIVIERUNG**

- „Super Kühlen“-Taste für 10 Sek. drücken (>= 30 Sek. nach dem Einschalten des Geräts), nach 10 Sek. ertönt ein Signalton als Hinweis, die „Super Kühlen“-Taste loszulassen

Eintürige Kühl-Gefrier-Kombinationen **KGE49/39/36 ... und KDE33 ...**



▶ **AKTIVIERUNG**

- . Gerät im Innenraum einschalten
- . Die Alarmtaste für 10 Sek. gedrückt halten
- . Es erfolgt ein Quittierton und die Innenbeleuchtung erlischt
- . Taste loslassen, der Demo-Modus ist aktiviert (Beleuchtung ist aktiviert)

■ **DEAKTIVIERUNG**

- . Die Alarmtaste für 10 Sek. gedrückt halten, bis der Quittierton erfolgt ist
- . Der Demo-Modus ist deaktiviert (Achtung: Wenn das Gerät nur ausgeschaltet wird, bleibt der Demo-Modus weiterhin aktiviert!)

Stand-Kühlschränke **KSF36 | Serie 8 und KSV36 | Serie 6**



▶ **AKTIVIERUNG**

- . Gerät mit dem Hauptschalter anschalten
- . Taste „Alarm“ für 10 Sek. gedrückt halten, bis ein Ton zu hören ist und das Licht ausgeht

■ **DEAKTIVIERUNG**

- . Taste „Alarm“ für 10 Sek. gedrückt halten, bis ein Ton zu hören ist
- . Der Demo-Modus bleibt bestehen, wenn das Gerät ausgeschaltet wird

Stand-Kühlschränke **KSV36/29 | Serie 4**



▶ **AKTIVIERUNG**

- . Gerät mit dem Hauptschalter anschalten
- . Taste „Temperatur-Einstellung“ für 15 Sek. gedrückt halten, bis ein Ton zu hören ist

■ **DEAKTIVIERUNG**

- . Taste „Temperatur-Einstellung“ für 10 Sek. gedrückt halten, bis ein Ton zu hören ist
- . Der Demo-Modus bleibt bestehen, wenn das Gerät vom Stromnetz getrennt wird

Freistehende Gefrierschränke GSN36A ... | Serie 6



▶ AKTIVIERUNG

- Gerät mit dem Hauptschalter einschalten
- „Alarm“ 10 Sek. lang drücken, bis ein Ton zu hören ist und das Licht im Inneren ausgeschaltet wird (Licht funktioniert im Demo-Modus)

■ DEAKTIVIERUNG

- „Alarm“ 10 Sek. lang drücken, bis ein Ton zu hören ist (Demo-Modus bleibt nach dem Ausschalten des Geräts aktiv!)

Freistehende Gefrierschränke GSN36B ... | Serie 4



▶ AKTIVIERUNG

- Gerät am Hauptschalter „einschalten“
- Innerhalb der ersten 10 Sek. die Taste „Alarm“ für 10 Sek. drücken, bis ein Ton zu hören ist
- Taste loslassen, Demo-Modus ist aktiviert (Alle Funktionen auf dem Display sind aktiv, aber keine Gerätefunktionen arbeiten)

Ausnahme:

Nach dem Schließen der Tür ist Multi AirFlow für 30 Sek. in Betrieb)

■ DEAKTIVIERUNG

- Drücken Sie die Taste „Alarm“ für 10 Sek., bis ein Ton zu hören ist
- Taste loslassen, Demo-Modus wird deaktiviert (immer möglich) (Der Demo-Modus bleibt nach dem Ausschalten des Geräts aktiv!)

Freistehende Gefrierschränke GSN29 ... | Serie 4



▶ AKTIVIERUNG

- Gerät mit dem Hauptschalter einschalten
- „Temperatureinstellung“ 15 Sek. lang drücken, Ton wird hörbar

■ DEAKTIVIERUNG

- Drücken Sie die „Temperatur“-Taste für 10 Sek., bis ein Ton zu hören ist (der Demo-Modus bleibt auch nach dem Ausschalten des Geräts aktiv!)

Einbau-Kältegeräte

Kühl-Gefrier-Kombinationen KIF81.... bis KIF87... | Serie 8




▶ AKTIVIERUNG

- Gerät mit dem Hauptschalter einschalten
- „Alarm“ 10 Sek. lang drücken, bis ein Ton zu hören ist und das Licht im Inneren ausgeschaltet wird (Licht funktioniert im Demo-Modus)

■ DEAKTIVIERUNG

- „Alarm“ 10 Sek. lang drücken, bis ein Ton zu hören ist (Demo-Modus bleibt nach dem Ausschalten des Geräts aktiv!)

Kühl-Gefrier-Kombinationen KIL82..., KIN85/86... | Serie 4 & Serie 8

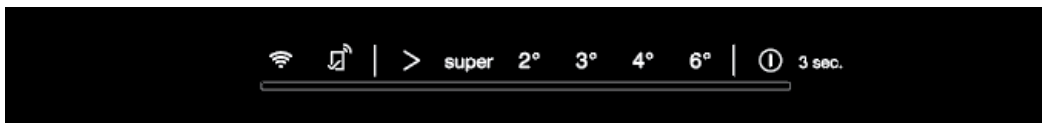


▶ AKTIVIERUNG

- Innerhalb der ersten 10 Sek. nach dem Einschalten des Geräts die Taste „>“ drücken und gedrückt halten
- Wenn Sie die Taste „>“ gedrückt halten, gibt der Summer nach 3, 5, 7 und 9 Sekunden einen Quittungston ab
- Lassen Sie die Taste „>“ los, wenn der 4. Piepton bei „9 Sek.“ ertönt. Der Demo-Modus ist nun eingeschaltet

■ DEAKTIVIERUNG

- Halten Sie die Taste „>“ 15 Sek. lang gedrückt (>= 30 Sek. nach dem Einschalten des Geräts), nach 15 Sek. ertönt ein Piepton als Hinweis, die Taste „>“ loszulassen

Einbau-Kühlschränke KIR21/31/41... & KIL22/32/42... | Serie 2, Serie 4 & Serie 6 (Ab 04/23)

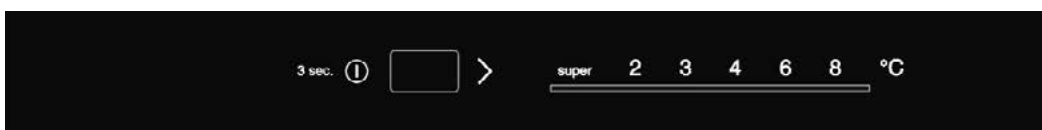

▶ AKTIVIERUNG

- Drücken Sie innerhalb der ersten 10 Sek. nach dem Anschließen des Geräts die Temperatureinstelltaste 10 Sek.
- Nach 3, 5, 7 und 9 Sek. ertönt ein Bestätigungssignal. Der Demo-Modus ist nun aktiviert

■ DEAKTIVIERUNG

- Drücken Sie die Temperatureinstelltaste für 5 Sek. während der Betriebszeit des Geräts

Einbau-Gefrierschränke **GIN31A ... | Serie 6** und **GIN81H ... | Serie 8**



▶ **AKTIVIERUNG**

- Gerät mit dem Hauptschalter einschalten
- „Alarm“ 10 Sek. lang drücken, bis ein Ton zu hören ist und das Licht im Inneren ausgeschaltet wird (Licht funktioniert im Demo-Modus)

■ **DEAKTIVIERUNG**

- „Alarm“ 10 Sek. lang drücken, bis ein Ton zu hören ist (Demo-Modus bleibt nach dem Ausschalten des Geräts aktiv!)

Einbau-Gefrierschränke **GIV11A ... | Serie 6**



▶ **AKTIVIERUNG**

- Gerät mit dem Hauptschalter einschalten
- „Temperatureinstellung“ 15 Sek. lang drücken, Ton wird hörbar

■ **DEAKTIVIERUNG**

- Drücken Sie die „Temperatur“-Taste für 10 Sek., bis ein Ton zu hören ist (der Demo-Modus bleibt auch nach dem Ausschalten des Geräts aktiv!)

3 | Spülen


- Geschirrspüler 60 cm
- Geschirrspüler 45 cm



Geschirrspüler | 60 cm

Geschirrspüler Serie 8 mit TFT-Display.

Schaltung für vollintegrierte, integrierte und freistehende Geräte sowie Unterbau-Modelle identisch.



▶ AKTIVIERUNG

- Gerät ausschalten „A“
- Taste Start „B“ drücken und gedrückt halten
- Taste „Hauptschalter“ „A“ und „Start“ „B“ drücken und für ca. 10 Sek. gedrückt halten bis alle LEDs 3 mal zu blinken beginnen

■ DEAKTIVIERUNG

- Gerät ausschalten „A“
- Taste „Start“ „B“ drücken und gedrückt halten
- Taste „Hauptschalter“ „A“ und „Start“ „B“ drücken und für ca. 10 Sek. gedrückt halten

Geschirrspüler Serie 6 mit LED-Display.

Schaltung für integrierte und freistehende Geräte sowie Unterbau-Modelle identisch.



▶ AKTIVIERUNG

- Gerät ausschalten „A“
- Taste Start „B“ drücken und gedrückt halten
- Taste „Hauptschalter“ „A“ und „Start“ „B“ drücken und für ca. 10 Sek. gedrückt halten bis alle LEDs 3 mal zu blinken beginnen

■ DEAKTIVIERUNG

- Gerät ausschalten „A“
- Taste „Start“ „B“ drücken und gedrückt halten
- Taste „Hauptschalter“ „A“ und „Start“ „B“ drücken und für ca. 10 Sek. gedrückt halten

Geschirrspüler Serie 6 mit LED.

Schaltung für vollintegriertes Modell.



▶ AKTIVIERUNG

- Gerät ausschalten „A“
- Taste Start „B“ drücken und gedrückt halten
- Taste „Hauptschalter“ „A“ und „Start“ „B“ drücken und für ca. 10 Sek. gedrückt halten bis alle LEDs 3 mal zu blinken beginnen

■ DEAKTIVIERUNG

- Gerät ausschalten „A“
- Taste „Start“ „B“ drücken und gedrückt halten
- Taste „Hauptschalter“ „A“ und „Start“ „B“ drücken und für ca. 10 Sek. gedrückt halten

Geschirrspüler Serie 4.

Schaltung für integrierte und freistehende Geräte sowie Unterbau-Modelle identisch.



▶ AKTIVIERUNG

- Gerät ausschalten „A“
- Taste Start „B“ drücken und gedrückt halten
- Taste „Hauptschalter“ „A“ und „Start“ „B“ drücken und für ca. 10 Sek. gedrückt halten bis alle LEDs 3 mal zu blinken beginnen

■ DEAKTIVIERUNG

- Gerät ausschalten „A“
- Taste „Start“ „B“ drücken und gedrückt halten
- Taste „Hauptschalter“ „A“ und „Start“ „B“ drücken und für ca. 10 Sek. gedrückt halten

Geschirrspüler Serie 4.

Schaltung für vollintegrierte Geräte



▶ AKTIVIERUNG

- Gerät ausschalten „A“
- Taste Start „B“ drücken und gedrückt halten
- Taste „Hauptschalter“ „A“ und „Start“ „B“ drücken und für ca. 10 Sek. gedrückt halten bis alle LEDs 3 mal zu blinken beginnen

■ DEAKTIVIERUNG

- Gerät ausschalten „A“
- Taste „Start“ „B“ drücken und gedrückt halten
- Taste „Hauptschalter“ „A“ und „Start“ „B“ drücken und für ca. 10 Sek. gedrückt halten

Geschirrspüler | 45 cm

Geschirrspüler Serie 6, vollintegriert.



▶ AKTIVIERUNG

- Gerät ausschalten „A“
- Taste Start „B“ drücken und gedrückt halten
- Taste „Hauptschalter“ „A“ und „Start“ „B“ drücken und für ca. 10 Sek. gedrückt halten bis alle LEDs 3 mal zu blinken beginnen

■ DEAKTIVIERUNG

- Gerät ausschalten „A“
- Taste „Start“ „B“ drücken und gedrückt halten
- Taste „Hauptschalter“ „A“ und „Start“ „B“ drücken und für ca. 10 Sek. gedrückt halten

Geschirrspüler Serie 6, integriert.

Schaltung für integrierte und freistehende Geräte sowie Unterbau-Modelle identisch.



▶ AKTIVIERUNG

- Gerät ausschalten „A“
- Taste Start „B“ drücken und gedrückt halten
- Taste „Hauptschalter“ „A“ und „Start“ „B“ drücken und für ca. 10 Sek. gedrückt halten bis alle LEDs 3 mal zu blinken beginnen

■ DEAKTIVIERUNG

- Gerät ausschalten „A“
- Taste „Start“ „B“ drücken und gedrückt halten
- Taste „Hauptschalter“ „A“ und „Start“ „B“ drücken und für ca. 10 Sek. gedrückt halten

Geschirrspüler Serie 4, vollintegriert.



▶ AKTIVIERUNG

- Gerät ausschalten „A“
- Taste Start „B“ drücken und gedrückt halten
- Taste „Hauptschalter“ „A“ und „Start“ „B“ drücken und für ca. 10 Sek. gedrückt halten bis alle LEDs 3 mal zu blinken beginnen

■ DEAKTIVIERUNG

- Gerät ausschalten „A“
- Taste „Start“ „B“ drücken und gedrückt halten
- Taste „Hauptschalter“ „A“ und „Start“ „B“ drücken und für ca. 10 Sek. gedrückt halten

Geschirrspüler Serie 4, integriert.

Schaltung für integrierte und freistehende Geräte sowie Unterbau-Modelle identisch.



▶ AKTIVIERUNG

- Gerät ausschalten „A“
- Taste Start „B“ drücken und gedrückt halten
- Taste „Hauptschalter“ „A“ und „Start“ „B“ drücken und für ca. 10 Sek. gedrückt halten bis alle LEDs 3 mal zu blinken beginnen

■ DEAKTIVIERUNG

- Gerät ausschalten „A“
- Taste „Start“ „B“ drücken und gedrückt halten
- Taste „Hauptschalter“ „A“ und „Start“ „B“ drücken und für ca. 10 Sek. gedrückt halten

4 | Wärme


- Backöfen
- Kochfelder
- Dunstabzüge




Backöfen

Die neue Serie 8 Backöfen mit dem ...



... TFT-Touchdisplay Pro

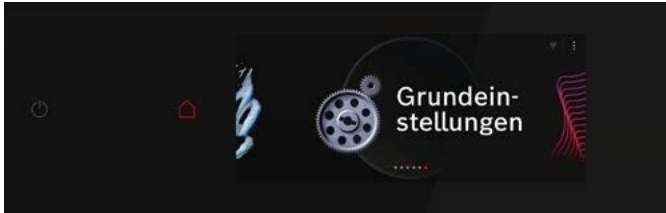

... TFT-Touchdisplay Plus

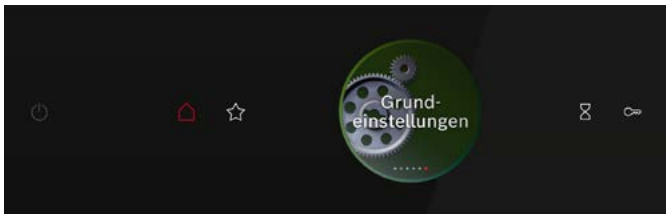

... TFT-Touchdisplay

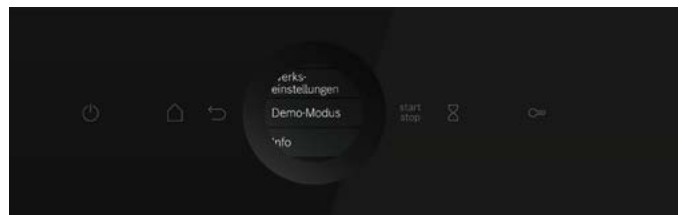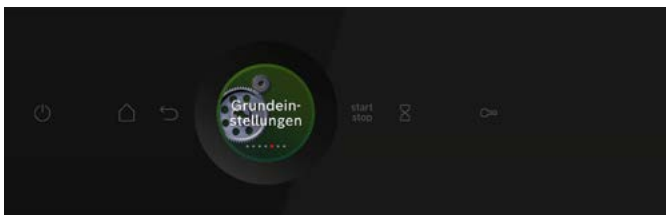

► AKTIVIERUNG

Die Aktivierung ist nur innerhalb von 5 Minuten nach Verbindung des Geräts mit dem Stromnetz möglich

- . Gerät einschalten
- . Im Hauptmenü „Grundeinstellungen“ wählen
- . „Demo-Modus“ wählen
- . Option „Mit Präsentation“ (Empfehlung) oder „Ohne Präsentation“ wählen

■ DEAKTIVIERUNG

- . Vorgehen wie bei der Aktivierung
- . Beim letzten Schritt „Aus“ wählen
- . Wenn der Strom nachts abgeschaltet wird, startet der Demo-Modus nach Anschalten des Stroms wieder

Backöfen und Herde der Serie 6.

Backöfen



Herde



► AKTIVIERUNG

- . Im Demo-Modus ist die Heizfunktion des Gerätes deaktiviert. Das Gerät kann einen Temperaturanstieg auf dem Display simulieren, Heißluftgebläse und Innenraumbeleuchtung sind aktiv
- . Der Modus kann nur innerhalb von 5 Minuten nach dem das Gerät an das Stromnetz angeschlossen wurde, aktiviert bzw. deaktiviert werden
- . Beim Einschalten der Stromzufuhr startet die Uhrzeit im Display bei „12:00“. Die Uhrzeit wird blinkend angezeigt. Entweder die Uhrzeit mit der Uhr-Taste bestätigen (Uhrzeit hört auf zu blinken) oder die korrekte Zeit mit den +/- Tasten einstellen und anschließend mit der Uhr-Taste bestätigen
- . Darauf achten, dass der Funktionswähler auf der Nullstellung ist
- . Die Uhr -Taste 3 Sekunden drücken. Im Display erscheint „c01 1“
- . Tasten +/- so oft drücken, bis „c13“ angezeigt wird
- . Nun bei Backöfen mit dem rechten Knebel den Wert von 0 auf 1 verstellen. Bei Herden den Temperaturwähler rechts vom Display dafür nutzen
- . Zum Speichern die Uhr-Taste 3 Sekunden drücken
- . Demo-Modus ist aktiv, dies wird durch Blinken des Doppelpunkts in der Uhrzeit angezeigt

■ DEAKTIVIERUNG

- . Vorgehen in den ersten Schritten wie bei der Aktivierung (sollte es sich um einen Herd handeln, das Gerät vom Netz trennen, indem die Sicherung im Sicherungskasten ausgeschaltet wird)
- . Wenn „c13 1“ im Display erscheint, den rechten Knebel von 1 auf 0 verstellen, anschließend zum Speichern die Uhr-Taste 3 Sekunden drücken

Einbauherde TFT-Display



► AKTIVIERUNG


- . Der Demo-Modus kann nur innerhalb von 5 Min. nachdem das Gerät an das Stromnetz angeschlossen wurde, aktiviert werden.
Das Aktivieren des Demo-Modus erfolgt in den Grundeinstellungen
- . Taste „Uhrzeit“ ca. 3 Sek. drücken. Im Display erscheint die erste Grundeinstellung
- . Die Einstellungen mit dem Temperaturwähler ändern, bis „Demo-Modus“ erscheint.
- . Zur Bestätigung erneut die Uhrtaste ca. 3 Sek. lang drücken

■ DEAKTIVIERUNG

- . Vorgehen wie bei der Aktivierung. Dazu das Gerät kurz vom Netz nehmen, indem die Sicherung im Sicherungskasten ausgeschaltet wird.
Der Demo-Modus kann dann innerhalb von ca. 5 Min. deaktiviert werden

Kochfelder

Kochfelder DirectSelect Premium Bedienung.

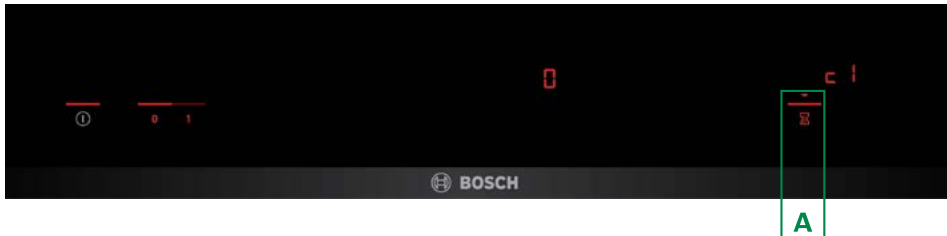


▶ AKTIVIERUNG

- Verbinden Sie das Gerät mit dem Stromnetz
- Innerhalb der ersten 3 Min. die Taste (A) 4 Sek. lang drücken. Die ersten vier Displays zeigen die Produktinformationen an
- Drücken Sie erneut, um zu den Grundeinstellungen zu gelangen, auf dem Display erscheint c1 und 0 als Standardeinstellung
- Mehrmals drücken, um c8 zu erreichen
0 = deaktiviert | 1 = aktiviert
- Wählen Sie die gewünschte Einstellung für die Funktion aus
- Drücken Sie die Taste (A) 4 Sek. lang, um die Änderungen zu speichern
- Auf der Anzeige erscheint 5 Sek. lang „dE“


■ DEAKTIVIERUNG

- Verbinden Sie das Gerät mit dem Stromnetz
- Drücken Sie während der ersten 3 Min. eine beliebige Taste, um den Demo-Modus zu deaktivieren. Auf den Anzeigen erscheint „dE“ und „OFF“ und der Standardmodus wird aktiviert
- Der Demo-Modus kann nur während der ersten 3 Minuten nach dem Anschluss an das Stromnetz gewählt werden
- Nach diesen 3 Minuten verschwindet dieses Menü

Kochfelder TFT-Display

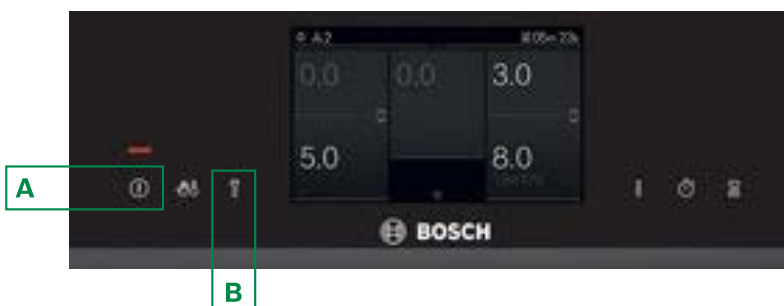

▶ AKTIVIERUNG


- Das Kochfeld einschalten (A)
- Das Symbol (B) anwählen
- In den Grundeinstellungen zu Demo Mode scrollen und durch antippen auswählen
- Über den Pfeil oben links kann man immer zur Übersicht zurück
- Vor Verlassen der Grundeinstellungen, Auswahl speichern
Bei aktiviertem Demo Mode erscheint dieses Symbol  in der Anzeige

■ DEAKTIVIERUNG

- Das Kochfeld einschalten (A)
- Das Symbol (B) anwählen
- In den Grundeinstellungen zu Demo Mode scrollen und durch Antippen abwählen
- Vor Verlassen der Grundeinstellungen, Auswahl speichern

Dunstabzüge

Integrierter Glas Dunstabzug

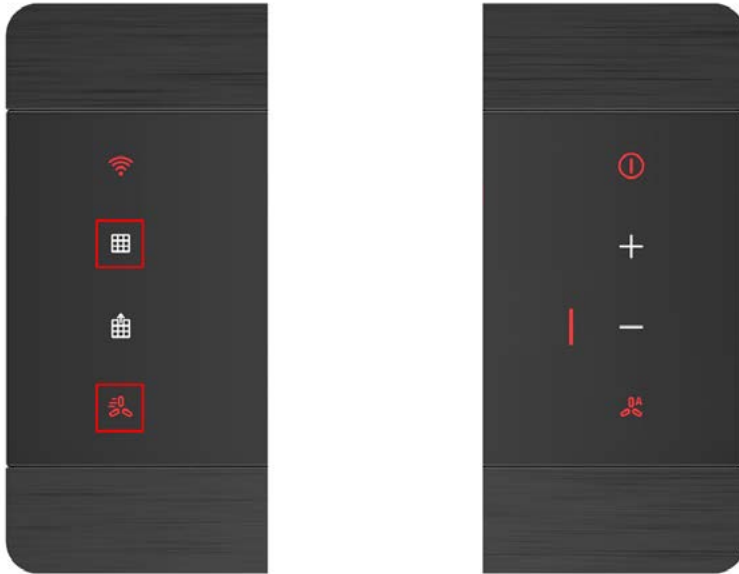

► AKTIVIERUNG

- . Gerät einschalten
- . Die beiden Symbole „Fettfiltersättigungsanzeige zurücksetzen“ und „Guided Air ein- oder ausschalten“ gleichzeitig für 3 Sek. drücken

Folgender Demo-Modus erfolgt für eine Dauer von etwa 1 Min.:

- > Deckel öffnet sich > Glas fährt heraus > Licht geht an.
- > Lichtfarbe ändert sich ständig für max. 10 Sek.
- > Glas fährt in „Service Position“ > Licht nur eine Farbe.
- > Glas fährt zusammen mit Filterkassetten heraus, Lichtfarbe ändert sich ständig für max. 10 Sek.
- > Glas fährt zusammen mit Filterkassetten zurück
- > Licht geht aus > Deckel schließt sich

■ DEAKTIVIERUNG

- . Gerät ausschalten