

MADE IN GERMANY

Prostředky pro čištění a údržbu Uživatelský manuál

Zákaznický servis
B/S/H/

SERVIS VÝROBCE DOMÁCÍCH SPOTŘEBIČŮ



BOSCH

SIEMENS

GAGGENAU



Důraz na kvalitu:

Kvalitní výroba "Made in Germany" splňuje nejvyšší standardy a nabízí řadu výhod, které zaručují efektivní a šetrnou péči o spotřebiče. Naše produkty jsou vytvořené na míru a testované přímo na našich spotřebičích. U některých produktů, jako jsou trouby nebo kávovary, zlepšují kvalitu připravených pokrmů či nápojů, například pokud jde o jejich chuť nebo vůni. Pravidelná péče a údržba prodlouží životnost vašich domácích spotřebičů.

Ekologicky šetrná řešení:

Při designu se soustředíme jen na to, co je skutečně potřeba. Složení je minimalistické, bez mikroplastů a jakýchkoli zbytečných přísad, jako jsou například vůně nebo konzervační prostředky. Používáme obaly z recyklovaného materiálu, tělo lahve se skládá ze 100% recyklovaného materiálu a kartonová krabice je vyrobená z cca. 80% recyklovaného materiálu.



Čisticí prostředky:

Pravidelně ošetřujte své domácí spotřebiče Bosch a Siemens těmito čisticími prostředky, abyste zcela odstranili bakterie, nečistoty a usazeniny. Předejdete tak nepříjemnému zápachu a zajistíte správnou hygienu ve vašem přístroji.

Plně automatické kávovary:

Pravidelné čištění vašeho přístroje a odstraňování vodního kamene jsou základními požadavky na dokonalou kávu. Zde najdete ty správné produkty, aby váš kávovar dokázal připravit vždy tu nejlepší kávu.

Zachovejte si přehled

Obsah

- 4 Pračky
- 5 Sušičky
- 6 Myčky nádobí
- 8 Chladničky
- 9 Varné desky
- 10 Trouby
- 12 Kávovary
- 15 Kávovary Tassimo
- 17 Rychlovarné konvice, překapávací kávovary
- 18 Vysavače
- 19 Údržba vnějších povrchů
- 21 Testování tvrdosti vody



Kávovary



Kávovary
Tassimo



Pračky prádla



Sušičky prádla



Myčky nádobí



Trouby



Varné desky



Chladničky



Vysavače



Údržba vnějších
povrchů



Pračky



00311926 Čisticí prostředek
00311929 Čisticí prostředek (sada 4 ks)

229,- Kč
839,- Kč

- **PROČ?:** Vhodný pro odstraňování organických usazenin, jako např. zbytků pracích prostředků. Zabraňuje vzniku nepříjemného zápachu a zabezpečuje čistý vnitřní prostor pračky
- **JAK?:** Celý obsah tohoto balení dejte do prázdného bubnu pračky a nechte proběhnout celý hlavní prací program na 90 °C, resp. 95 °C (bez prádla / viz návod k použití spotřebiče)
- Pro intenzivní odstranění vodního kamene doporučujeme „prostředek pro rychle odvápnění pro pračky a myčky“ (00312340, respektive 00312351)
- **KDY?** Doporučené použití 1 x / každé 3 měsíce
- **Obsah balení:** 200 g prášku

00312340 Odvápňovací prostředek
00312351 Odvápňovací prostředek (sada 4 ks)

239,- Kč
929,- Kč

- **PROČ?:** Vhodný pro rychlé a účinné odstraňování škodlivých usazenin vodního kamene z pračky
- **JAK?:** Obsah balení dejte do prázdného bubnu pračky (bez prádla a pracího prostředku) a nechte proběhnout program na barevné prádlo bez předpírky na 60 °C. Poté spustě program bez prádla a prostředku ještě jednou, aby došlo k důkladnému vypláchnutí prostředku
- **KDY? :** Podle potřeby na základě tvrdosti vody. Doporučené použití 1x / 3 - 6 měsíců
- **Obsah balení:** 250 g prášku



Sušičky




00312111 Čisticí prostředek (sada 4 ks)

529,- Kč

- **PROČ?:** Intenzivní údržbou spotřebiče odstraníte nežádoucí usazeniny, nečistoty a nepříjemný zápach v sušičce.
- **JAK?:**
- **Sušičky s programem údržby (popsáno v návodu):**
Spuštěním programu intenzivní údržby. Intenzivní údržba spotřebiče trvá přibližně 4 hodiny a nesmí se přerušit!
- Do nádržky na kondenzovanou vodu naplníte láhev prostředku na údržbu spotřebiče a cca 1,5 litru teplé vody z vodovodu
- **Dále postupujte dle návodu ke spotřebiči.**
- Propláchnutí pouze vlažnou vodou se 2 x opakuje
- Pokud se po třetím proplachovacím cyklu objevuje v kondenzační nádobce pěna, pak je možné proplachování provést opakovaně dle vlastního uvážení.
- Pěna zmizí při ponechání spotřebiče v klidové fázi přes noc, poté budou zbytkové částice při následném proplachovacím cyklu ze spotřebiče odčerpány
- **Sušičky se samočisticím kondenzátorem bez programu údržby (popsáno v návodu)**
- V návodu k přípravku 00312111 naleznete obrázkový postup
- Odečtením štítku na vnitřní straně dveří zjistíte jakou variantu sušičky vlastníte a jaký postup následně zvolit
- Dále postupujete dle přiloženého návodu a přiřazené barevné varianty
- **Sušičky bez samočisticího kondenzátoru (popsáno v návodu) – pro tyto sušičky se přípravek nepoužívá!**
- **KDY?:** Dle indikace spotřebiče nebo vlastního uvážení. Doporučené použití 2x – 3x ročně
- **Obsah balení:** 4 x 125 ml gelu

- Ukázka části obrazového postupu z návodu v čisticím prostředku:

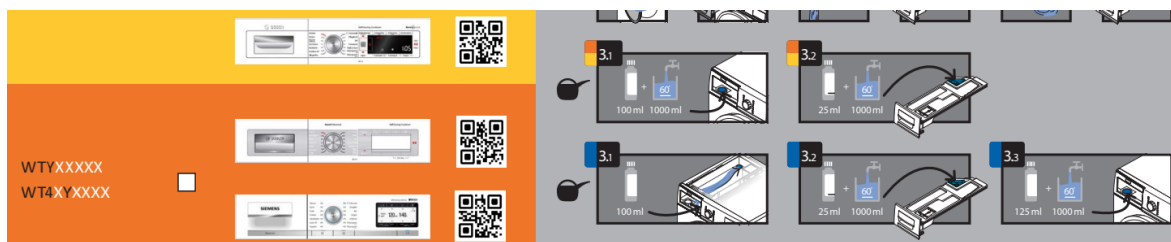



Myčky nádobí



00312194 Čisticí prostředek (sada 3 ks) 00312258 Čisticí prostředek (4 balení po 3 ks)

249,- Kč
829,- Kč

- **PROČ?:** Odstraňuje zbytky potravin, škroby, bílkoviny a pachy
- Účinně čistí zejména filtry a ostříkovací ramena a koše na nádobí
- **JAK?:** Používejte pouze v prázdné myčce dle návodu ke spotřebiči.
- **Myčka s dvoufázovým čistícím programem (popsáno v návodu):**
- Obsah jednoho balení vyprázdněte do dávkovače mycího prostředku
- Pro optimální výsledky doporučujeme používat současně s tekutým čistícím prostředkem 00311994, resp. 00311997
- Vyberte čistící program a nechte proběhnout až do konce
- Díky čistícímu programu, který má dvě fáze se prostředky aktivují samostatně a nedochází k jejich promíchání
- **Myčka bez dvoufázového čistícího programu (popsáno v návodu):**
- **Nepoužívat současně s mycím prostředkem nebo jiným čistícím prostředkem!**
- Obsah jednoho balení vyprázdněte do dávkovače mycího prostředku
- Vyberte program s teplotou vody nejméně 65 °C (například normální nebo intenzivní programy) a nechte program běžet až do konce
- **KDY?:** Doporučené použití každé 2 měsíce nebo dle upozornění spotřebiče (myčky s funkcí připomínky).
- Obsah balení: 45 g prášku

00311994 Tekutý čistící prostředek 00311997 Tekutý čistící prostředek (sada 4 ks)

249,- Kč
789,- Kč

- **PROČ?:** Pro odstranění vodního kamene a mastnoty. Prevence proti vzniku rizikových ložisek koroze myčky
- **JAK?:** Používejte pouze v prázdné myčce dle návodu ke spotřebiči!
- **Myčka s dvoufázovým čistícím programem (popsáno v návodu):**
- Uzávěr nepovolujte! Stáhněte z uzávěru ochrannou fólii
- Láhev postavte hlavou dolů do košíku na příbory tak, aby stála pevně. U myček bez košíku na příbory připevněte láhev pomocí etikety hlavou dolů k trnům ve spodním koši tak, aby lahvička stála pevně
- Vyberte čistící program a nechte proběhnout až do konce
- Pro optimální výsledky doporučujeme používat současně s tekutým čistícím prostředkem 00312194, resp. 00312258
- **Myčka bez dvoufázového čistícího programu (popsáno v návodu):**
- Uzávěr nepovolujte! Stáhněte z uzávěru ochrannou fólii
- Láhev postavte hlavou dolů do košíku na příbory tak, aby stála pevně. U myček bez košíku na příbory připevněte láhev pomocí etikety hlavou dolů k trnům ve spodním koši tak, aby lahvička stála pevně
- Vyberte program s teplotou min. 65 °C (např. normální či intenzivní program) a nechte jej kompletně proběhnout
- **KDY?:** Doporučené použití 1 lahvička / každé 2 měsíce
- Obsah balení: 250 ml



Myčky nádobí



00312340 Odvápňovací prostředek 00312351 Odvápňovací prostředek (sada 4 ks)

239,- Kč
929,- Kč

- **PROČ?:** Vhodný pro kompletní a hloubkovou údržbu a odstranění škodlivých usazenin vodního kamene z celého vnitřního prostoru myčky
- **JAK?:** Používejte pouze v prázdné myčce a dle návodu ke spotřebiči!
- **Myčka s čistícím programem:**
 - Pokud je myčka vybavena čistícím programem (viz návod k použití spotřebiče), zvolte toto nastavení a celé balení odvápňovacího prostředku vsypte do myčky již před spuštěním programu.
 - Poté nechte program proběhnout ještě jednou bez prostředků, aby došlo k důkladnému vypláchnutí
- **Myčka bez čistícího programu:**
 - Nepoužívat současně s mycím prostředkem nebo jiným čistícím prostředkem!
 - Nastavte program s nejvyšší teplotou a spusťte spotřebič bez vloženého nádobí
 - Po 30 minutách spotřebič opatrně otevřete a vsypte celý obsah balení
- **KDY?:** Doporučené použití 1 x / 1 rok
- **Obsah balení:** 250 g prášku



Chladničky



00312476 Speciální čisticí prostředek

209,- Kč

- **PROČ?:** Intenzivní čištění všech vnitřních i vnějších povrchů chladniček. Osvěžení vnitřního prostoru a redukce nepříjemných pachů
- **JAK?:** Před čištěním spotřebiče vyjměte potraviny
- V případě potřeby se řiďte pokyny k čištění uvedené v návodu k použití spotřebiče!
- Čisticí kapalinu rovnoměrně naneste na povrch opakovaným pohybem páky rozprašovače
- Nechte působit po dobu 2–3 minut, poté setřete čistou vlhkou utěrkou
- Při silném znečištění předchozí postup opakujte
- Nakonec setřete povrch čistou vodou a nechte několik minut vnitřní prostor při otevřených dveřích vysušit
- Doporučení pro čištění: Tento čisticí prostředek je vhodný vnitřní prostor i pro vnější plochy spotřebiče
- **KDY?:** Z hygienických důvodů doporučujeme opakovat čištění každých 14 dní
- **Obsah balení:** 500 ml s rozprašovačem



Varné desky



00311897 Tekutý čisticí prostředek

229,- Kč

- **PROČ?:** Důkladné vyčištění indukčních, sklokeramických a plynových varných desek
- **JAK?:** Není vhodný k čištění ovládacích panelů a smaltovaných povrchů!
Řiďte se pokyny k čištění v návodu k obsluze vašeho spotřebiče
- Pomocí škrabky (17000334) na sklokeramické desky opatrně odstraňte napečené zbytky jídla
- Na chladnou varnou plochu naneste čisticí prostředek a vyčistěte pomocí hadříku, který nepouští vlákna, nebo utěrky
Povrch důkladně očistěte vlhkým hadříkem a poté utřete do sucha čistou utěrkou. Je-li to nutné, povrch na závěr vyleštěte
- Nepoužívejte abrazivní houby či drátěnky, které mohou povrch poškrábat.
Povrchy z nerezové oceli je vhodné otírat pouze ve směru zrna nerezové oceli.
- **KDY?:** Dle potřeby
- Obsah balení: 250 ml gelu

17000334 Škrabka na sklokeramické povrchy 17000335 Náhradní čepel pro škrabky (5 ks)

189,- Kč
109,- Kč

- **PROČ?:** Snadné odstraňování odolných připálenin a hrubých nečistot na povrchu varných desek
- **JAK?:** Škrabku přiložte v úhlu cca 30° a plynule odstraňte napečené zbytky.
- **KDY?:** Dle potřeby
Pravidelná výměna čepelí zajišťuje optimální péči o všechny sklokeramické povrchy

00311901 Sada pro kompletní údržbu

369,- Kč

PROČ?: Sada obsahuje tekutý čisticí prostředek 00311897, škrabku 17000334 a čisticí utěrku



00312324 Čisticí gel s nízkou úrovní aroma

269,- Kč

- **PROČ?:** Ideální pro odstranění odolných nečistot a intenzivní čištění vnitřního prostoru trouby (včetně parní nebo mikrovlnné trouby), pánve Teppan Yaki
- Vhodné rovněž pro plechy na pečení, s nerezovými nebo smaltovanými povrchy
- **JAK?:** Přečtěte si prosím pozorně instrukce na čištění v návodu k obsluze spotřebiče
- Nepoužívejte na povrchy s vyšší teplotou než 40°C
- Pomocí integrované kartáčové hlavice naneste gel rovnoměrně na povrch a nechte působit minimálně dvě hodiny.
- Při větším znečištění a připálených usazeninách nechte působit přes noc. V případě potřeby proces čištění opakujte
- Rozpuštěné nečistoty a čistič zcela odstraňte houbou nebo měkkým hadříkem a před leštěním do sucha opláchněte vodou
- Opláchněte kartáč vodou
- Nepoužívejte drátěnky ani drsné houbičky
- **Neaplikujte na povrchy se samočisticími vlastnostmi, tzv. EcoClean!** (tyto povrchy jsou oproti smaltu zdrsněné)
- Neaplikujte na těsnění, lakované nebo potažené povrchy a rovněž na vnitřní otvory a výstupy spotřebiče
- **KDY?: Dle potřeby**
- **Obsah balení:** 200 ml gelu s integrovanou hlavicí kartáčku

00312298 Čisticí gel s rozprašovačem

489,- Kč

- **PROČ?:** Pro důkladné odstranění odolných skvrn a rozlitých tekutin v pečicích, parních a mikrovlnných troubách
- Vhodné rovněž pro čištění pečicích plechů vyrobených ze smaltu nebo nerezové oceli
- **JAK?:** Řiďte se pokyny k čištění obsaženými v návodu k obsluze vašeho spotřebiče
- Nepoužívejte na povrchy, s vyšší teplotou než 40 °C
- Nastříkejte rovnoměrně na povrch a nechte působit 5–10 minut
- Na připálené zbytky nechte působit minimálně 2 hodiny nebo ideálně přes noc. V případě potřeby proces čištění opakujte
- Uvolněné usazeniny zcela odstraňte houbou nebo měkkým hadříkem, opláchněte vodou a poté vyleštěte do sucha
- Abyste předešli poškrábání, nepoužívejte abrazivní houbu nebo drátěné čisticí prostředky
- **Neaplikujte na povrchy se samočisticími vlastnostmi, tzv. EcoClean!** (tyto povrchy jsou oproti smaltu zdrsněné)
- Neaplikujte na těsnění dvířek, lakované povrchy, vnitřní příslušenství, nebo na výstupy odvětrání spotřebiče
- **KDY?: Dle potřeby**
- **Obsah balení:** 500 ml s rozprašovačem

00310574 Silikonový tuk

549,- Kč

- **PROČ?:** Pro hladký a tichý chod teleskopických výsuvů
- **JAK?:** Řiďte se pokyny obsaženými v návodu k obsluze vašeho spotřebiče
- Gel naneste na pohyblivé části teleskopického výsuvu
- **KDY?: Dle potřeby**
- **Obsah balení:** 30 g gelu



Parní trouby



00311968 Tekutý odstraňovač vodního kamene

249,- Kč

- **PROČ?:** Účinné odstranění vodního kamene v celém vnitřním prostoru přístroje.
- **JAK?:** Dodržujte postup čištění uvedený v návodu k obsluze k vaší parní troubě!
- Odvápňovací roztok míchat v poměru 1:2. K odvápnění přístroje: 200 ml odvápňovače + 400 ml vody.
- Nepoužívejte tento odvápňovač pro pozinkované a smaltované spotřebiče, vyjma spotřebičů s kyselinovzdorným smaltem.
- **KDY?:** Doporučené použití každé 2 měsíce nebo dle upozornění spotřebiče
- Obsah balení: 500 ml

00312009 Tekutý odvápňovač

199,- Kč

00312012 Tekutý odvápňovač (sada 4 ks)

739,- Kč

- **PROČ?:** Intenzivní a účinné odstranění mastnoty a vodního kamene z vnitřního prostoru spotřebiče
- **JAK?:** Dodržujte postup čištění uvedený v návodu k obsluze k vašemu přístroji!
- Obsah dvou lahví (0,5 l) vlijte do nádržky parní trouby
- Doplněte vodou až po značku
- Dle návodu spusťte odvápňovací program
- **KDY?:** Dle upozornění spotřebiče nebo se řiďte návodem ke spotřebiči
- Obsah balení: 250 ml



Kávovary



00311969 Čisticí tablety (sada 10 ks)

199,- Kč

- **PROČ?:** Odstranění nečistot nebo zanesení způsobených mastnotou z kávy, které se objeví na sítku centrální jednotky nebo na držáku sítka
- **JAK?:** Dodržujte postup čištění uvedený v návodu k obsluze k vašemu kávovaru!
- Tabletou vložte do zásobníku na mletou kávu nebo do přihrádky pro tabletu (dle modelu kávovaru)
- Dle návodu proveďte vyčištění spotřebiče
- Po skončení čisticího programu vyjměte centrální jednotku a důkladně ji opláchněte
- Centrální jednotku nechte před umístěním zpět do kávovaru oschnout (ideálně přes noc)
- **KDY?:** Doporučené použití dle upozornění přístroje nebo 1x / 14 dnů
- **Obsah balení:** 10 x 22 g

00311974 Odvápňovací tablety (sada 3 ks)

289,- Kč

- **PROČ?:** Účinné a rychlé odstranění usazenin vodního kamene z kávovaru
- **JAK?:** Dodržujte postup čištění uvedený v návodu k obsluze k vašemu kávovaru!
- V samostatné nádobě rozpustte 1 tabletu v 0,5 l vlažné vody alespoň 5 minut
- Rostok nalijte do nádržky kávovaru a v případě potřeby doplňte vodu až po značku
- Spusťte a nechte proběhnout odvápňovací program dle návodu.
- **KDY?:** Doporučené použití dle indikace přístroje (cca po 250 šálcích) nebo každé 2 týdny
- **Obsah balení:** 3 x 36 g

00312014 Sada pro kompletní údržbu kávovaru

939,- Kč

PROČ?: Sada obsahuje 10 ks čisticích tablet 00311969 a 4 ks tekutého odvápňovače 00312009



Kávovary



00311968 Tekutý odstraňovač vodního kamene

249,- Kč

- **PROČ?:** Účinné odstranění vodního kamene v celém vnitřního potrubí i v čerpadlu kávovaru.
- **JAK?:** Dodržujte postup čištění uvedený v návodu k obsluze k vašemu kávovaru!
- Do nádržky na vodu vlijte 100 ml rozpouštědla vodního kamene (1/5 obsahu láhve) a doplňte vodu až ke stupnici. Spusťte odvápnovací program dle instrukcí v návodu k vašemu spotřebiči
- **KDY?:** Doporučené použití každé 2 měsíce nebo dle upozornění spotřebiče
- Obsah balení: 500 ml

00312009 Tekutý odvápnovač 00312012 Tekutý odvápnovač (sada 4 ks)

199,- Kč
739,- Kč

- **PROČ?:** Intenzivní a účinné odstranění mastnoty a vodního kamene
- **JAK?:** Dodržujte postup čištění uvedený v návodu k obsluze k vašemu kávovaru!
- Obsah lahvičky (250 ml) naředte ve 250 ml vody (celkem 0,5 l)
- Spusťte odvápnovací program dle instrukcí v návodu k vašemu spotřebiči.
- **KDY?:** Doporučené použití dle upozornění spotřebiče nebo se řiďte návodem ke spotřebiči
- Obsah balení: 250 ml



Kávovary



17000705 Vodní filtr Brita Intenza
17000706 Vodní filtr Brita Intenza (sada 3 ks)

319,- Kč
879,- Kč

- **PROČ?:** Použitím vodního filtru snížíte tvorbu vápenných usazenin a nečistot ve vodě. Zlepšuje aroma a chuť kávy
- **JAK?:** Dodržujte postup uvedený v návodu k obsluze k vašemu kávovaru!
- Vyjměte filtr z obalu.
- Pomocí příslušenství našroubujte filtr na výpusť nádržky na vodu
- **KDY?:** Kapacita filtru: 50 l vody (cca 400 šálků coffee crema, nebo 1000 šálků espressa)

00310574 Silikonový tuk

549,- Kč

- **PROČ?:** Prevence proti ztrátě těsnosti těsnících kroužku na centrální jednotce
- **JAK?:** Postupujte podle návodu ke spotřebiči. Promažte gumová těsnění (kroužky) na centrální jednotce
- **KDY?:** Dle potřeby současně s čištěním centrální jednotky
- **Obsah balení:** 30 g



Kávovary Tassimo



00311909 Odvápňovací tablety (sada 4 ks)

209,- Kč

- **PROČ?:** Rychlé odstranění usazenin vodního kamene z kávovaru
- **JAK?:** Dodržujte postup uvedený v návodu k obsluze k vašemu kávovaru!
- Naplňte nádržku 0,5 l vody a vhodte do vody **2 tablety**
- Do přístroje umístěte servisní T disc
- Dle návodu spusťte a nechte proběhnout čistící program
- **KDY?:** Dle upozornění spotřebiče
- **Obsah balení:** 4 x 18 g

17001490 Servisní T-disc (žlutý)

139,- Kč

- Určený pro modely: TASSIMO VIVY TAS12xx, VIVY 2 TAS14xx, AMIA TAS20xx, SUNY TAS32xx a TAS37xx, Fidelia TAS40xx a TAS42x, Fidelia+ TAS65xx a TAS85x

17001491 Servisní T-disc (oranžový)

139,- Kč

- Určený pro modely: TASSIMO MY WAY TAS60xx, CADDY TAS70xx a TAS75xx, JOY TAS43xx a TAS45xx a TAS47xx, CHARMY TAS55xx

- **PROČ?:** Nutný pro spuštění čištění přístroje a odstranění vodního kamene
- **JAK?:** Dodržujte postup uvedený v návodu k obsluze k vašemu kávovaru!
- Naplňte nádržku 0,5 l vody a vhodte do vody 2 tablety
- Do přístroje umístěte servisní T-disc
- Dle návodu spusťte a nechte proběhnout čistící program
- **KDY?:** Dle upozornění spotřebiče

17000705 Vodní filtr Brita Intenza

319,- Kč

17000706 Vodní filtr Brita Intenza (sada 3 ks)

879,- Kč

- **PROČ?:** Použitím vodního filtru snížíte tvorbu vápenných usazenin a nečistot ve vodě. Zlepšuje aroma a chuť kávy
- **JAK?:** Pouze k vybraným modelům. Dodržujte postup uvedený v návodu k obsluze k vašemu kávovaru!
- Vyjměte filtr z obalu. Pomocí příslušenství našroubujte filtr na výpusť nádržky na vodu
- **KDY?:** Kapacita filtru: 50 l vody (cca 400 šálků coffee crema, nebo 1000 šálků espresso)



Kávovary, rychlovarné konvice

00311864 Odvápňovací tablety (sada 6 ks)
00311893 Odvápňovací tablety (sada 12 ks)

249,- Kč
409,- Kč

- **PROČ?:** Účinné, rychlé a spolehlivé odstranění usazenin vodního kamene
- **JAK?:** Dodržujte postup čištění uvedený v návodu k obsluze k vašemu přístroji!
- V samostatné nádobě rozpusťte 2 odvápňovací tablety v 0,5 litru vlažné vody alespoň 5 minut
- Odvápňovací roztok přelijte do nádržky na vodu a doplňte vodou až po značku
- Dále postupujte podle toho zda má přístroj odvápňovací program
- **Přístroje s odvápňovacím programem:** Spustte program dle návodu ke spotřebiči
- **Přístroje bez odvápňovacího programu:** Zapněte přístroj a roztok zahřejte nebo nechte protékat, ale nenechte pěníť.
Poté **třikrát** důkladně opláchněte čistou vodou
- **KDY?:** Dle upozornění spotřebiče nebo se řiďte návodem ke spotřebiči
- **Obsah balení:** 6 x 18 g (12 x 18 g)

00311969 Čisticí tablety (sada 10 ks)

199,- Kč

- **PROČ?:** Odstranění nečistot nebo zanesení způsobených mastnotou z kávy
- **JAK?:** Dodržujte postup čištění uvedený v návodu k obsluze k vašemu kávovaru!
- Vložte tabletu do rychlovarné konvice nebo kávové konvice
- Konvici naplňte ze 2/3 horkou vodou a nechte alespoň 30 minut působit
- Následně konvici pečlivě vypláchněte.
- **KDY?:** Dle upozornění přístroje nebo návodu ke spotřebiči
- **Obsah balení:** 10 x 22 g



Kávovary, rychlovarné konvice

00311968 Tekutý odstraňovač vodního kamene

249,- Kč

- **PROČ?:** Účinné, rychlé a spolehlivé odstranění usazenin vodního kamene
- **JAK?:** Dodržujte postup čištění uvedený v návodu k obsluze k vašemu kávovaru!
- Odvápňovací roztok míchat v poměru 1:2
- K odvápňování přístroje: 200 ml odvápňovače + 400 ml vody
- **KDY?:** Dle upozornění spotřebiče nebo se řiďte návodem ke spotřebiči
- **Obsah balení:** 500 ml

00312009 Tekutý odvápňovač

199,- Kč

00312012 Tekutý odvápňovač (sada 4 ks)

739,- Kč

- **JAK?:** Dodržujte postup čištění uvedený v návodu k obsluze k vašemu kávovaru!
- Obsah jedné lahvičky (250ml) naředte 250 ml vody. Celkem 0,5 l
- V případě potřeby roztok ohřejte. Nevařit!
- Poté třikrát opláchněte čistou vodou
- **KDY?:** Dle upozornění spotřebiče nebo se řiďte návodem ke spotřebiči
- **Obsah balení:** 250 ml



Vysavače



00312354 čisticí sada pro mytí koberců a čalounění

189,- Kč

- Sada obsahuje čisticí prostředek a neutralizátor na potlačení pěny
- Čisticí prostředek (zelené víčko)
- **PROČ?:** Pro důkladné vyčištění koberců nebo tvrdých povrchů mokrou cestou
- **JAK?:** Postupujte podle návodu ke spotřebiči
- V oddělené nádobě smíchejte příslušné množství čisticího prostředku se studenou vodou
- **Dávkování:** 5x víčko od přípravku a 1,5 l studené vody (max. teplota 30 °C)
- Připravenou směs nalijte do příslušné nádržky vysavače
- **KDY?:** Dle pokynů v návodu nebo podle potřeby

- Neutralizátor na potlačení pěny (žluté víčko)
- **PROČ?:** Ochrana proti tvorbě pěny, která vzniká během vysávání
- **JAK?:** Postupujte podle návodu ke spotřebiči
- Nalijte příslušné množství přípravku dle pokynů v návodu do příslušné nádržky
- **Dávkování:** 5x víčko od přípravku
- **KDY?:** Dle pokynů v návodu nebo podle potřeby

- **Obsah balení:** 1 x 100 ml G500 O Tens čisticí prostředek
1 x 100 ml G478 Buz Defoam neutralizátor



Údržba vnějších povrchů



00311946 Čisticí prostředek „Vídeňské vápno“

279,- Kč

- **PROČ?:** Důkladné vyčištění odstranění nerezového povrchu
- **JAK?:** POZOR! Nepoužívat na spotřebiče s ochranou proti otiskům prstů nebo s fólií
- Naneste „Vídeňské vápno“ na vlhkou látku a dobře provlhčete
- Látkou otírejte povrch ve směru struktury povrchu (směru kartáčování nerezového povrchu), až zmizí všechny skvrny
- Následně plochu vlhkou látkou setřete až do odstranění všech zbytků „Vídeňského vápna“
- Spotřebič můžete finálně vyleštit utěrkou (00312289) a použít ochranný olej pro nerezové plochy (00311945)
- **Obsah balení:** 100 g prášku

00311945 Ošetřující olej na nerezové plochy

249,- Kč

- **PROČ?:** Olej brání usazování nečistot a zamezuje např. vzniku „otisku prstů“ na povrchových plochách
- Má čisticí a ošetřovací vlastnosti a je zcela nezávadný vůči potravinám.
- **JAK?:** POZOR! Nepoužívat na spotřebiče s ochranou proti otiskům prstů nebo s fólií
- U nových spotřebičů – v místech s nečistotou na chladných povrchových plochách rovnoměrně vetřít látkou
- U velmi používaných spotřebičů – nejprve plochu omýt horkou mýdlovou vodou
- Dále ošetřovat jak je uvedeno
- Po krátkém působení znovu otřít suchou látkou
- **Obsah balení:** 100 ml oleje

00312007 Ošetřující ubrousky (sada 5 ks)

209,- Kč

- **PROČ?:** Zabraňují usazování nečistot a vzniku „otisku prstů“
- Má čisticí a ošetřovací vlastnosti a je zcela nezávadná vůči potravinám.
- **JAK?:** POZOR! Nepoužívat na spotřebiče s ochranou proti otiskům prstů nebo s fólií
- Ubrouskem rovnoměrně utírejte nerezový povrch po celé ploše

00311964 Sada na čištění a údržbu nerezů

379,- Kč

PROČ?: Sada obsahuje čisticí prostředek „Vídeňské vápno“ 00311946 (100 g) a 5 ks ošetřujících ubrousků 00312007



Údržba vnějších povrchů



00312207 Odmašťovací prostředek

379,- Kč

- **PROČ?:** Pro intenzivní čištění mastnotou zasažených povrchů kuchyňských linek, obkladů, digestoří a povrchů z nerezů
- **JAK?:** Olej používejte při maximální teplotě povrchů 40 °C
- Rovnoměrně naneste na celý povrch a nechte 3 – 5 minut působit
- Otřete houbičkou nebo jemným hadříkem, v případě nutnosti opláchněte vodou a vyleštete do sucha
- **Obsah balení:** 500 ml s rozprašovačem

00312327 Sada čisticích utěrek (2 ks)

429,- Kč

- **PROČ?:** Odstranění nečistot a rychlá absorpce rozlitých tekutin do látky
- Látky nepoškozují povrch, netřepí se a netvoří žmolky
- Utěrky je možné prát v pračce při maximální teplotě 60 °C (až 300 použití)
- **JAK?:** **Zelená utěrka** je určená pro čištění nerezové oceli a žuly
- **Modrá utěrka** je určená pro skleněné a keramické povrchy
- **Obsah balení:** 2 ks utěrek (1x zelená, 1x modrá)

00312289 Čisticí utěrka z mikrovlákna

209,- Kč


- **PROČ?:** Účinné čištění všech pevných povrchů s čisticími prostředky i bez použití čisticích prostředků
- Rychlé odstranění mastnoty, prachu a špíny
- Zanechává povrchy lesklé, bez šmouh a žmolků
- Utěrku je možné prát v pračce při maximální teplotě 60 °C (až 200 použití)
- **JAK?:** Všestranné použití vlhké nebo suché utěrky dle potřeby.
- **Obsah balení:** 1 ks



00056317 Testovací proužek tvrdosti vody

MOC: 159,- Kč

- **PROČ?:** Správné nastavení tvrdosti vody je důležité, aby váš spotřebič včas oznámil, kdy musí být odvápněn
- **JAK?:** Testovací proužek krátce ponořte do čerstvé vody z vodovodu a nechte okapat
- Cca po 1 minutě odečtete tvrdost vody na testovacím proužku
- **KDY?:** Při instalaci, základním nastavení a uvedení přístroje do provozu
- Zobrazení úrovně tvrdosti vody:

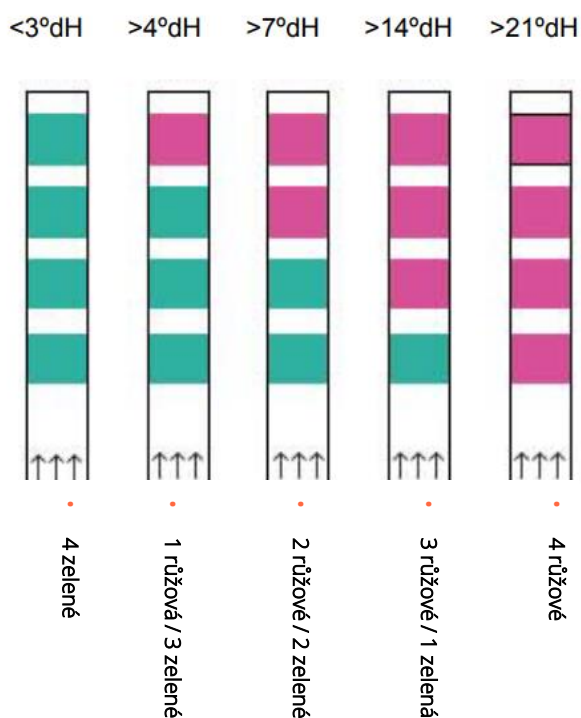

Zákaznické poradenství a servis
zavolejte nám nebo pošlete email

Chcete se informovat o našich produktech nebo se zajímáte o to, jakým způsobem o váš spotřebič vhodně pečovat?
Tyto a mnohé další dotazy vám zodpoví naše linky zákaznického poradenství

Firemní servis B/S/H/
Radlická 350/107c, 158 00, Praha 5
Po–Pá 9:00–17:00

Prodej náhradních dílů a příslušenství:
+420 251 095 556
dily@bshg.com

Zákaznické poradenství:
+420 251 095 511
Po–Pá 9:00–17:00

Home Connect
+420 251 095 044
Po–Pá 9:00–17:00

Linka oprav:
Po–Pá 8:00–17:00
opravy@bshg.com
+420 251 095 04

Těšíme se na vás na:
www.bosch-home.com/cz



www.siemens-home.bsh-group.co

