

MADE IN GERMANY

Prostriedky pre čistenie a údržbu Užívateľský manuál

Jeseň 2024

Zákaznícky servis
B/S/H/

SERVIS VÝROBCA DOMÁCICH SPOTREBIČOV



BOSCH

SIEMENS

GAGGENAU




Dôraz na kvalitu:

Kvalitná výroba "Made in Germany" splňuje najvyššie štandardy a ponúk množstvo výhod, ktoré zaručujú efektívnu a šetrnú starostlivosť o spotrebiče. Naše produkty sú vytvorené na mieru a testované priamo na našich spotrebičoch. Pri niektorých produktoch, ako sú trúby alebo kávovary, zlepšujú kvalitu pripravených pokrmov alebo nápojov, napríklad ak ide o ich chuť, alebo vôňu. Pravidelná starostlivosť a údržba predĺži životnosť vašich domácich spotrebičov.

Ekologicky šetrné riešenia:

Pri designe sa sústreďujeme len na to, čo je skutočne potrebné. Zloženie je minimalistické, bez mikroplastov a akýchkoľvek zbytočných prísad, ako sú napríklad vône alebo konzervačné prostriedky. Používame obaly z recyklovaného materiálu, telo fľaše sa skladá zo 100% recyklovaného materiálu a papierová krabica je vyrobená z cca. 80% recyklovaného materiálu.

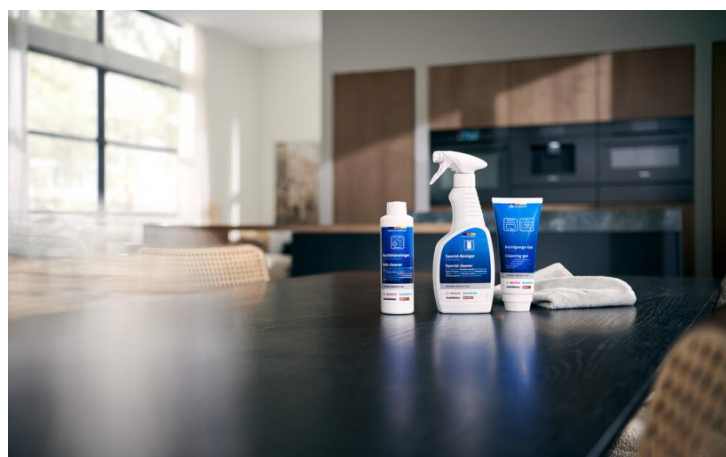

Čistiace prostriedky:

Pravidelne ošetríte svoje domáce spotrebiče Bosch a Siemens týmito čistiacimi prostriedkami, aby ste úplne odstránili baktérie, nečistoty a usadeniny. Prejdete tak nepríjemnému zápachu a zaistíte správnu hygienu vo vašom prístroji.

Plne automatické kávovary:

Pravidelné čistenie vášho prístroja a odstraňovanie vodného kameňa sú základnými požiadavkami na dokonalú kávu. Tu nájdete tie správne produkty, aby váš kávovar dokázal pripraviť vždy tu najlepšiu kávu.

Zachovajte si prehľad

Obsah

- 4 Práčky
- 5 Sušičky
- 6 Umývačky riadu
- 8 Chladničky
- 9 Varné dosky
- 10 Rúry
- 12 Kávovary
- 15 Kávovary Tassimo
- 17 Rychlovarné kanvice, prekapávacie kávovary
- 18 Vysávače
- 19 Údržba vonkajších povrchov
- 21 Testovanie tvrdosti vody

Použitie čistiacich prostriedkov na produkty podľa označenia piktogramom pre danú kategóriu:



Kávovary



Kávovary
Tassimo



Práčky



Sušičky



Umývačky riadu



Rúry



Varné dosky



Chladničky



Vysávače



Údržba vonkajších
povrchov



Práčky



00311926 Čistiaci prostriedok
00311929 Čistiaci prostriedok (sada 4 ks)

9,50 €
34,10 €

PREČO? Vhodný na odstraňovanie organických usadenín, ako napr. zvyškov pracích prostriedkov.

Zabraňuje vzniku nepríjemného zápachu a zabezpečuje čistý vnútorný priestor práčky.

AKO? Celý obsah tohto balenia dajte do prázdneho bubna práčky a nechajte prebehnúť celý hlavný prací program na 90°C, resp. 95°C (bez bielizne/ pozri návod na použitie).

Pre intenzívne odstránenie vodného kameňa odporúčame „prostriedok pre rýchle odvápnenie pre práčky a umývačky“ (00312340, alebo 00312351).

KEDY? Odporúčame použiť 1x / každé 3 mesiace.

Obsah balenia: 200 g prášku



00312340 Odvápnovací prostriedok
00312351 Odvápnovací prostriedok (sada 4 ks)

9,90 €
35,40 €

PREČO? vhodný na rýchle a účinné odstraňovanie škodlivých usadenín vodného kameňa z práčky.

AKO? Obsah balenie dajte do prázdneho bubna práčky (bez bielizne a pracieho prostriedku) a nechajte prebehnúť program na farebnú bielizeň bez predprania na 60°C.

Potom spustíte program bez bielizne a prostriedku ešte raz, aby došlo k dôkladnému vypláchnutia prostriedku.

KEDY? Podľa potreby na základe tvrdosti vody. Odporúčame použiť 1 x /3 - 6 mesiacov.

Obsah balenia: 250 g prášku





Sušičky



00312111 Čistiaci prostriedok (sada 4 ks)

22,50 €

PREČO? intenzívnou údržbou spotrebiča odstránite usadeniny, nečistoty a nepríjemný zápach v sušičke.

AKO?

Sušičky s programom údržby (popísané v návode):

Spustením programu intenzívnej údržby. Intenzívna údržba spotrebiča trvá približne 4 hodiny a nesmie sa prerušiť!

Do nádržky na kondenzovanú vodu naplňte fľašku prostriedku na údržbu spotrebiča a cca 1,5 litrov teplej vody z vodovodu.

Ďalej postupujte podľa návodu k spotrebiču.

Prepláchnite iba vlažnou vodou a 2 x zopakujte.

Pokiaľ sa po treťom preplachovacom cykle objavuje v kondenzačnej nádobke pena, potom je potrebné preplachovanie vykonať opakovane podľa vlastného uváženia.

Pena zmizne pri ponechaní spotrebiča v pokojovej fáze cez noc, potom budú zvyškové častice pri následnom preplachovacom cykle zo spotrebiča odčerpané.

Sušičky so samočistiacim kondenzátorom bez programu údržby (popísané v návode).

V návode k prípravku 00312111 nájdete obrázkový postup.

Prečítaním štítku na vnútornej strane dveriek sušičky, zistíte ktorú variantu sušičky vlastnité a aký postup je potrebné zvoliť.

Ďalej postupujte podľa priloženého návodu a priradenej farebnej varianty.

Sušičky bez samočistiaceho kondenzátora (popísané v návode) – pre tieto sušičky sa prípravok nepoužíva!

KEDY? Podľa indikácie spotrebiča, alebo podľa vlastného uváženia. Odporúčané použitie 2x – 3x ročne.

Obsah balenia: 4 x 125 ml gélu





Umývačky riadu



00312478
00312486

Čistiaci prostriedok (sada 4 ks)
Čistiaci prostriedok (sada 12 ks)

11,60 €
31,20 €

PREČO? Odstraňuje zvyšky potravín, škroby, bielkoviny a pachy. Účinne čistí hlavne filtre, ostrekovacie ramená a koše na riady.

AKO? Používajte iba v prázdnej umývačke podľa návodu k spotrebiču.

Umývačka s dvojfázovým čistiacim programom (popísané v návode):

Obsah jedného balenia vyprázdnite do dávkovača umývacieho prostriedku.

Pre optimálne výsledky odporúčame používať s tekutým čistiacim prostriedkom 00311994, alebo 00311997.

Vyberte čistiaci program a nechajte ho prebehnúť až do konca.

Vďaka čistiacemu programu, ktorý má dve fázy sa prostriedky aktivujú samostatne a nedochádza ich premiešaniu.



Umývačka bez dvojfázového čistiaceho programu (popísané v návode):

Nepoužívať súčasne s umývacím prostriedkom, alebo iným čistiacim prostriedkom!

Obsah balenia vyprázdnite do dávkovača umývacieho prostriedku.

Vyberte program s teplotou najmenej 65°C (napríklad normálne, alebo intenzívne programy) a nechajte program dobehnúť až do konca.



KEDY? doporučené použiť každé dva mesiace, alebo podľa upozornenia spotrebiča (umývačky s funkciou pripomienky).

Obsah balenia: 45 g prášok

00311994
00311997

Tekutý čistiaci prostriedok
Tekutý čistiaci prostriedok (sada 4 ks)

10,30 €
37,00 €

PREČO? Pre odstránenie vodného kameňa a mastnoty. Prevencia proti vzniku rizikových ložísk korózie umývačky.

AKO? Používajte iba v prázdnej umývačke podľa návodu k spotrebiču!

Umývačka s dvojfázovým čistiacim programom (popísané v návode)

Uzáver nepovoľujte! Stiahnite z uzáveru ochrannú fóliu.

Prostriedok postavte otvorom dole do košíka na príbory tak, aby pevne stála.

Vyberte čistiaci program a nechajte ho dobehnúť až do konca.

Pre optimálne výsledky odporúčame používať súčasne s tekutým čistiacim prostriedkom 00312194, alebo 00312258.

Umývačka bez dvojfázového čistiaceho programu (popísané v návode):

Uzáver nepovoľujte! Stiahnite z uzáveru ochrannú fóliu.

Prostriedok postavte otvorom dole do košíka na príbory tak, aby pevne stála. Pri umývačkách bez košíka na príbory pripevnite nádobku pomocou etikety hlavou dole k trňom v spodnom koši tak, aby prípravok stál pevne.

Vyberte program s teplotou min. 65°C (napr. normálny alebo intenzívny program) a nechajte ho kompletne prebehnúť.

KEDY? Odporúčené použitie 1 prípravok / každé dva mesiace.

Obsah balení: 250 ml





Umývačky riadu



00312340 Odvápňovací prostriedok
00312351 Odvápňovací prostriedok (sada 4 ks)

9,90 €
35,40 €

PREČO? Vhodný pre kompletnú a hĺbkovú údržbu a odstránenie škodlivých usadenín vodného kameňa z celého vnútorného priestoru umývačky.

AKO? Používajte iba v prázdnej umývačke a podľa návodu k spotrebiču!

Umývačka s čistiacim programom:

Pokiaľ je umývačka vybavená čistiacim programom (pozri návod k použitiu spotrebiča), zvolte nastavenie a celé balenie odvápňovacieho prostriedku vysypte do umývačky ešte pred spustením programu. Potom nechajte program prebehnúť ešte raz bez prostriedku, aby došlo k dôkladnému vypláchnutiu.

Umývačka bez čistiaceho programu:

Nepoužívať súčasne s umývacím prostriedkom, alebo iným čistiacim prostriedkom! Nastavte program s najvyššou teplotou a spustíte spotrebič bez vloženého riadu. Po 30 min. spotrebič opatrne otvorte a vysypte celý obsah balenia.

KEDY? Odporúčané použitie 1x /1 rok.

Obsah balenia: 250 g prášku





Chladničky



00312476 Špeciálny čistiaci prostriedok

7,50 €

PREČO? intenzívne čistenie všetkých vnútorných a vonkajších povrchov chladničiek. Osvieženie vnútorného priestoru a redukcia nepríjemných zápachov.

AKO? Pred čistením spotrebiča vyberte všetky potraviny.

V prípade potreby sa riadte pokynmi k čisteniu uvádzaných v návode na použitie spotrebiča!

Čistiacu kvapalinu rovnomerne naneste na povrch opakovaným pohybom páky rozprašovača.

Nechajte pôsobiť po dobu 2-3 min., potom zotrite čistou vlhkou handričkou.

Pri silnom znečistení uvedený postup zopakujte.

Nakoniec zotrite povrch čistou vodou a nechajte niekoľko minút vnútorný priestor pri otvorených dverách vysušiť.

Odporúčanie pri čistení: tento čistiaci prostriedok je vhodný na vnútorný priestor aj pre vonkajšie plochy spotrebič

KEDY? Z hygienických dôvodov odporúčame opakovať čistenie každých 14 dní

Obsah balenia: 500 ml s rozprašovačom





Varné dosky



00311897 Tekutý čistiaci prostriedok

10,80 €

PREČO? Dôkladné vyčistenie indukčných, sklokeramických a plynových dosiek.

AKO? Nie je vhodný k čisteniu ovládacích panelov a smaltovaných povrchov!
Riadte sa pokynmi k čisteniu v návode na obsluhu vášho spotrebiča.

Pomocou škrabky (17000334) na sklokeramické dosky opatrne odstráňte zapečené zvyšky jedla. Na chladnú varnú dosku naneste čistiaci prostriedok a vyčistite pomocou handričky, ktorá nepúšťa vlákna. Povrch dôkladne očistite vlhkou handričkou a potom vyutierajte do sucha čistou suchou handričkou. Pokiaľ je to nutné, povrch na záver vyleštite. Nepoužívajte abrazívne hubky alebo drôtenky, ktoré môžu povrch poškrabať. Povrch z nerezovej ocele je vhodné utierať iba v smere brúsenia zrna nerezovej ocele.

KEDY?: Podľa potreby

Obsah balenia: 250 ml gélu



17000334 Škrabka na sklokeramické povrchy 17008422 Náhradná čepeľ pre škrabky (5 ks)

7,70 €
5,30 €

PREČO? Jednoduché odstraňovanie odolných pripálenín a hrubých nečistôt na povrchu varných dosiek.

AKO? Škrabku priložte v uhle cca 30°C a plynule odstráňte napečené zvyšky.

KEDY? Podľa potreby

Pravidelná výmena čepele zaisťuje optimálnu starostlivosť o všetky sklokeramické povrchy.



00311901 Sada pre kompletnú údržbu

15,60 €

PREČO? Čistiaca sada obsahuje tekutý čistiaci prostriedok 00311897, škrabku 17000334 a čistiacu handričku.





00312324 Čistiaci gél s nízkou hladinou arómy

10,00 €

PROČ? Ideálny pro odstranění odolných nečistot a intenzivní čištění vnitřního prostoru trouby (včetně parní nebo mikrovlnné trouby), pánve Teppan Yaki.

Vhodné rovněž pro plechy na pečení, s nerezovými nebo smaltovanými povrchy.

JAK? Přečtěte si prosím pozorně instrukce na čištění v návodu k obsluze spotřebiče.

Nepoužívejte na povrchy s vyšší teplotou než 40°C.

Pomocí integrované kartáčové hlavice naneste gel rovnoměrně na povrch a nechte působit minimálně dvě hodiny.

Při větším znečištění a připálených usazeninách nechte působit přes noc. V případě potřeby proces čištění opakujte.

Rozpuštěné nečistoty a čistič zcela odstraňte houbou nebo měkkým hadříkem a před leštěním do sucha opláchněte vodou. Také kartáčovou hlavici opláchněte vodou.

Nepoužívejte drátěnky ani drsné houbičky.

Neaplikujte na povrchy se samočisticími vlastnostmi, tzv. EcoClean! (tyto povrchy jsou oproti smaltu zdrsněné)

Neaplikujte na těsnění, lakované nebo potažené povrchy a rovněž na vnitřní otvory a výstupy spotřebiče.

KDY? : Dle potřeby

Obsah balení: 200 ml gelu s integrovanou kartáčovou hlavicí



00312482 Čistiaci gél s rozprašovač

20,00 €

PREČO? Pre dôkladné odstránenie odolných škvŕn a rozliatych tekutín v pečúcich, parných a mikrovlnných rúrach. Rovnako vhodné pre čistenie pečúcich plechov vyrobených zo smaltu alebo nerezovej oceli.

AKO? Riadte sa pokynmi k čisteniu uvedenými v návode k obsluhu vášho spotrebiča.

Nepoužívejte na povrchy s vyššou teplotou ako 40°C.

Nastriekajte rovnomerne na povrch a nechajte pôsobiť 5-10 minút.

Na pripálené zbytky nechajte pôsobiť minimálne 2 hodiny alebo ideálne cez noc. V prípade potreby proces čistenia opakujete.

Uvoľnené usadeniny celkom odstráňte hubkou alebo mäkkou handričkou, opláchnite vodou a potom vyleštite do sucha.

Aby ste predišli poškriabaniu, nepoužívajte abrazívne hubky, alebo drôtené čistiace prostriedky.

Neaplikujte na povrchy so samočisticími vlastnosťami, tzv. EcoClean! (tieto povrchy sú oproti smaltu zdrsnené).

Neaplikujte na tesnenie dvierok, lakované povrchy, vnútorné príslušenstvo, alebo výstupy odvetrania spotrebiča.

KEDY? Podľa potreby.

Obsah balenia: 500 ml s rozprašovačom



00310574 Silikonový tuk

23,40 €

PREČO? Pre hladký a tichý chod teleskopických výsuvou.

AKO? Riadte sa pokynmi uvedenými v návode k obsluhu vášho spotrebiča.

Tuk naneste na pohyblivé časti teleskopického výsuvu.

KEDY? Podľa potreby.

Obsah balenia: 30 g





Parné rúry



00312009 Tekutý odvápnovač
00312012 Tekutý odvápnovač (sada 4 ks)

8,50 €
31,60 €

PREČO? Intenzívne a účinné odstránenie mastnoty a vodného kameňa z vnútorného priestoru spotrebiča.

AKO? Dodržujte postup čistenia uvedený v návode na použitie k vášmu spotrebiču.

Obsah dvoch fľaštičiek (0,5l) nalejte do nádržky parnej rúry.

Doplňte vodou až po značku.

Podľa návodu spustíte program odvápnovania.

KEDY? Podľa upozornenia spotrebiča alebo sa riadte pokynmi k spotrebiču.

Obsah balenia: 250 ml





Kávovary



00311969 Čistiace tablety (sada 10 ks)

8,70 €

PREČO? Odstránenie nečistôt alebo zanesenia spôsobenou masťou z kávy, ktorá sa objaví na sitku centrálnej jednotky alebo na držiaku sitka.

AKO? Dodržujte postup čistenia uvedený v návode na obsluhu k vášmu kávovaru!

Tabletu vložte do zásobníka na mletú kávu alebo do priehradky určenú pre tablety (podľa modelu kávovaru). Podľa návodu vykonajte vyčistenie spotrebiča.

Po skončení čistiaceho vyberte centrálnu jednotku a dôkladne ju opláchnite. Centrálnu jednotku nechajte pre vloženie späť do kávovaru vyschnúť (ideálne cez noc).

KEDY? Odporúčané použitie podľa upozornenia prístroja alebo 1 x / 14 dní..

Obsah balenia: 10 x 22 g



00311974 Odvápňovacie tablety (sada 3 ks)

11,50 €

PREČO? Účinné a rýchle odstránenie usadenín vodného kameňa z kávovaru.

AKO? Dodržujte postup čistenia uvedený v návode na obsluhu k vášmu kávovaru!

V samostatnej nádobe rozpustíte 1 tabletu v 0,5 l vlažnej vody a počkajte aspoň 5 minút. Roztok nalejte do kávovaru a v prípade potreby doplňte vodou až po značku. Spustite a nechajte prebehnúť odvápňovací program podľa návodu..

KEDY? Odporúčané použitie podľa indikácie prístroja (po cca 250 šáľkach) alebo každé dva týždne.

Obsah balenia: 3 x 36 g



00312014 Sada pro kompletnú údržbu kávovaru

38,80 €

PREČO? Sada obsahuje 10 ks čistiacich tablet 00311969 a 4 ks tekutého odvápňovača 00312009.





Kávovary



00312009 Tekutý odvápnovač
00312012 Tekutý odvápnovač (sada 4 ks)

8,50 €
31,60 €

PREČO? Intenzívne a účinné odstránenie mastnoty a vodného kameňa z vnútorného priestoru spotrebiča.

AKO? Dodržujte postup čistenia uvedený v návode na použitie k vášmu spotrebiču.

Obsah dvoch fľaštičiek (0,5l) nalejte do nádržky parnej rúry.
Doplňte vodou až po značku.
Podľa návodu spustite program odvápnovania.

KEDY? Podľa upozornenia spotrebiča alebo sa riadte pokynmi k spotrebiču.

Obsah balenia: 250 ml





Kávovary



17000705 Vodný filter Brita Intenza
17000706 Vodný filter Brita Intenza (sada 3 ks)

13,40 €
36,90 €

PREČO? Použitím vodného filtra znížite tvorbu usadením a nečistôt vo vode. Zlepšuje arómu a chuť kávy.

AKO? Dodržujte postup uvedený v návode na obsluhu k vášmu kávovaru!

Vyberte filter z obalu.

Pomocou príslušenstva naskrutkujte filter na výtok vody v nádržke.

KEDY? Kapacita filtru: 50 l vody (cca 400 šálok coffee crema, alebo 1000 šálok espressa)



00310574 Silikonový tuk

23,40 €

PREČO? Prevencia proti strate tesnosti tesniacich krúžkov na centrálnej jednotke

AKO? Postupujte podľa návodu na obsluhu k spotrebiču. Premažte gumové tesnenie (krúžky) na centrálnej jednotke

KEDY? Podľa potreby súčasne s čistením centrálnej jednotky

Obsah balenia: 30 g tuku





Kávovary Tassimo



00311909 Odvápňovacie tablety (sada 4 ks)

8,00 €

PREČO? Rýchle odstránenie usadenín vodného kameňa k kávovaru.

AKO? Dodržujete postup uvedený v návode na obsluhu k vášmu kávovaru!

Naplňte nádržku 0,5 L vodou a vhodte do vody 2 tablety.
Do prístroja umiestnite servisný T disk.
Podľa návodu spustíte a nechajte prebehnúť čistiaci program.

KEDY? Pri upozornení spotrebiča.

Obsah balenia: 4 x 18 g



17001490 Servisný T-disk (žltý)

5,60 €

Určený pre modely: TASSIMO VIVY TAS12xx, VIVY 2 TAS14xx, AMIA TAS20xx, SUNY TAS32xx a TAS37xx, Fidelia TAS40xx a TAS42x, Fidelia+ TAS65xx a TAS85x

17001491 Servisný T-disk (oranžový)

5,60 €

Určený pre modely: TASSIMO MY WAY TAS60xx, CADDY TAS70xx a TAS75xx, JOY TAS43xx a TAS45xx a TAS47xx, CHARMY TAS55xx

PREČO? nutné pre spustenie čistiaceho prístroja a odstránenie vodného kameňa.

AKO? Dodržujte postup uvedený v návode na obsluhu k vášmu kávovaru!

Naplňte nádržku 0,5 l vody a vhodte do vody 2 tablety.
Do prístroja umiestnite servisný T-disk.
Podľa návodu spustíte a nechajte prebehnúť čistiaci program.

KEDY? podľa upozornenia spotrebiča.



17000705 Vodní filtr Brita Intenza 17000706 Vodní filtr Brita Intenza (sada 3 ks)

13,40 €

36,90 €

PREČO? Použitím vodného filtra znížite tvorbu usadením a nečistôt vo vode. Zlepšuje arómu a chuť kávy.

AKO? Dodržujte postup uvedený v návode na obsluhu k vášmu kávovaru!

Vyberte filter z obalu.
Pomocou príslušenstva naskrutkujte filter na výtok vody v nádržke.

KEDY? Kapacita filtru: 50 l vody (cca 400 šálok coffee crema, alebo 1000 šálok espressa)





Kávovary, rychlovarné kanvice

00312453 Odvápňovacie tablety (sada 6 ks)
00311893 Odvápňovacie tablety (sada 12 ks)

10,00 €
16,40 €

PREČO? Účinné, rýchle a spoľahlivé odstránenie usadenín vodného kameňa.

AKO? Dodržujte postup čistenia uvedený v návode na obsluhu k vášmu prístroju!

V samostatnej nádobe rozpusťte 2 ks odvápnovacie tablety v 0,5 litrov vlažnej vody počkajte aspoň 5 min. Odvápnovací roztok prelejte do nádržky na vodu a doplňte vodou po značku. Ďalej postupujte podľa toho či má prístroj odvápnovací program.

Prístroje s odvápnovacím programom: Spustíte program podľa návodu k spotrebiču.

Prístroje bez odvápnovacieho programu: Zapnite prístroj a roztok zahrejte alebo nechajte pretekať, ale nenechajte speniť. Potom **trikrát** dôkladne opláchnite čistou vodou.

KEDY? Podľa upozornenia spotrebiča alebo sa riadte návodom k spotrebiču.

Obsah balenia: 6 x 18 g (12 x 18 g)



00311969 Čistiace tablety (sada 10 ks)

8,70 €

PREČO? Odstránenie nečistôt alebo zanesenia spôsobenou masťou z kávy, ktorá sa objaví na sitku centrálnej jednotky alebo na držiaku sitka.

AKO? Dodržujte postup čistenia uvedený v návode na obsluhu k vášmu kávovaru!

Tabletu vložte do zásobníka na mletú kávu alebo do priehradky určenú pre tablety (podľa modelu kávovaru). Podľa návodu vykonajte vyčistenie spotrebiča. Po skončení čistiaceho vyberte centrálnu jednotku a dôkladne ju opláchnite. Centrálnu jednotku nechajte pre vložení späť do kávovaru vyschnúť (ideálne cez noc).

KEDY? Odporúčané použitie podľa upozornenia prístroja alebo 1x / 14 dní..

Obsah balenia: 10 x 22 g





Kávovary, rychlovarné kanvice

00312009 Tekutý odvápnovač
00312012 Tekutý odvápnovač (sada 4 ks)

8,50 €
31,60 €

PREČO? Intenzívne a účinné odstránenie mastnoty a vodného kameňa z vnútorného priestoru spotrebiča.

AKO? Dodržujte postup čistenia uvedený v návode na použitie k vášmu spotrebiču.

Obsah dvoch fľaštičiek (0,5l) nalejte do nádržky parnej rúry.
Doplňte vodou až po značku.
Podľa návodu spustite program odvápnovania.

KEDY? Podľa upozornenia spotrebiča alebo sa riadte pokynmi k spotrebiču.

Obsah balenia: 250 ml





Vysávače



00312354 Čistiaca sada pro umývanie kobercov a čalúnenia 9,70 €

Sada obsahuje čistiaci prostriedok a neutralizátor na potlačenie peny.

Čistiaci prostriedok (zelené viečko)

PREČO? Pre dôkladné vyčistenie kobercov alebo tvrdých povrchov mokrou cestou.

AKO? Postupujte podľa návodu na použitie k spotrebiču.

V oddelenej nádobe zmiešajte príslušné množstvo čistiaceho a prostriedku so studenou vodou.

Dávkovanie: 5x viečko od prípravku a 1,5 l studenej vody (max. teplota 30°C).

Prípravenú zmes nalejte do príslušnej nádoby vysávača.

KEDY? Podľa pokynov v návode alebo podľa potreby.

Neutralizátor na potlačenie peny (žlté viečko)

PREČO? Ochrana proti tvorbe peny, ktorá vzniká počas vysávania.

AKO? Postupujte podľa návodu k spotrebiču.

Nalejte príslušné množstvo prípravku podľa pokynov v návode do príslušnej nádoby.

Dávkovanie: 5x viečko od prípravku.

KEDY? Podľa pokynov v návode alebo podľa potreby.

Obsah balenia: 1x 100 ml G500 O Tens čistiaci prostriedok
1 x100 ml G478 Buz Defoam neutralizátor



Údržba vonkajších povrchov



00311946 Čistiaci prostriedok „Viedenské vápno“

11,20 €

PREČO? Dôkladné vyčistenie nerezového povrchu.

AKO? POZOR! Nepoužívať na spotrebiče s ochrannou s ochranou proti odtlačkom prstov alebo fólii.

Naneste „Viedenské vápno“ na vlhkú handričku a dobre prevlhčíte. Handričkou otierajte povrch v smere štruktúry povrchu (v smere brúsenia nerezového povrchu) až zmiznú všetky škvryny. Následne plochu vlhkou handričkou zotrite až do odstránenia zvyškov „Viedenského vápna“.

Spotrebič môžete finálne vyleštiť handričkou (00312289) a použiť ochranný olej určený na nerezové plochy (00311945).

Obsah balenia: 100 g prášku



00311945 Ošetrojúci olej na nerezové plochy

10,40 €

PREČO? Olej bráni usadzovaniu nečistôt a zamedzuje napr. vzniku „odtlačku prstov“ na povrchových plochách. Má čistiace a ošetrovacie vlastnosti a je úplne nezávadný voči potravinám.

AKO? POZOR! Nepoužívať na spotrebič s ochranou proti otláčkom prstov alebo fólií. Pri nových spotrebičoch – v miestach s nečistotou na chladných povrchových plochách rovnomerne vtrieť handričkou. Pri veľmi používaných spotrebičoch – najskôr plochu umyte horúcou vodou. Ďalej ošetrovať ako je uvedené. Po krátkom pôsobení znova utrieť suchou handričkou.

Obsah balenia: 100 ml oleja



00312007 Ošetrojúce handričky (sada 5 ks)

8,40 €

PREČO? Zabraňuje usadzovaniu nečistôt a vzniku „odtlačku prstov“. Má čistiace a ošetrovacie vlastnosti a je celkom nezávadný voči potravinám.

AKO? POZOR! Nepoužívať na spotrebiče s ochrannou proti otláčkom prstov alebo fólií. Handričkou rovnomerne utierajte nerezový povrch po celej ploche.



00311964 Sada na čistenie a údržbu nerezu

17,80 €

PREČO? Sada obsahuje čistiaci prostriedok „Viedenské vápno“ 00311946 (100 g) a 5 ks ošetrojúcich handričiek 00312007 na údržbu nerezu.



Údržba vonkajších povrchov



00312207 Odmastňovací prostriedok

14,60 €

PREČO? Pre intenzívne čistenie mastnotou zasiahnutých povrchov kuchynských liniek, obkladov, digestorov a povrchov z nerez.

AKO?: Olej používajte pri maximálnej teplote povrchov 40°C.

Rovnomerne naneste na celý povrch a nechajte 3-5 min. pôsobiť.

Očistite hubkou alebo jemnou handričkou, v prípade nutnosti opláchnite vodou a vyleštite do sucha.

Obsah balenia: 500 ml s rozprašovačom



00312327 Sada čistiacich handričiek (2 ks)

21,90 €

PREČO? Odstránenie nečistôt a rýchla absorpcia rozliatych tekutín do handričky.

Handričky nepoškodzujú povrch, nestrakajú sa a netvorí sa žmolky.

Handričky je možné prať v práčke pri max. teplote 60°C (až 300 použití).

AKO? **Zelená handrička** je určená pre čistenie nerezovej ocele a žuly.

Modrá handrička je určená pre sklenené a sklokeramické povrchy.

Obsah balenia: 2 ks handričiek (1x zelená, 1 x modrá)



00312289 Čistiaca handrička z mikrovlákná

8,10 €

PREČO? Účinné čistenie všetkých pevných povrchov s čistiacimi prostriedkami aj bez použitia čistiacich prostriedkov

Rýchle odstránenie mastnoty, prachu a špiny.

Zanecháva povrchy lesklé, bez škvŕn a žmolkov.

Handričku je možné prať v práčke pri max. teplote 60°C (až 200 použití).

AKO?: Všestranné použitie vlhké aj suché handričky podľa potreby.

Obsah balenia: 1 ks





00056317 Testovací proužek tvrdosti vody

6,60 €

PREČO? Správne nastavenie tvrdosti vody je dôležité, aby váš spotrebič včas oznámil, kedy musí byť odvápneny.


AKO? Testovací proužek krátko ponorte do čerstvej vody z vodovodu a nechajte odkvapkať.

Cca po 1 min. odrátajte tvrdosť vody na testovacom proužku.

KEDY? Pri inštalácii, základným nastavením a uvedením prístroja do prevádzky.



Zobrazenie úrovne tvrdosti vody:

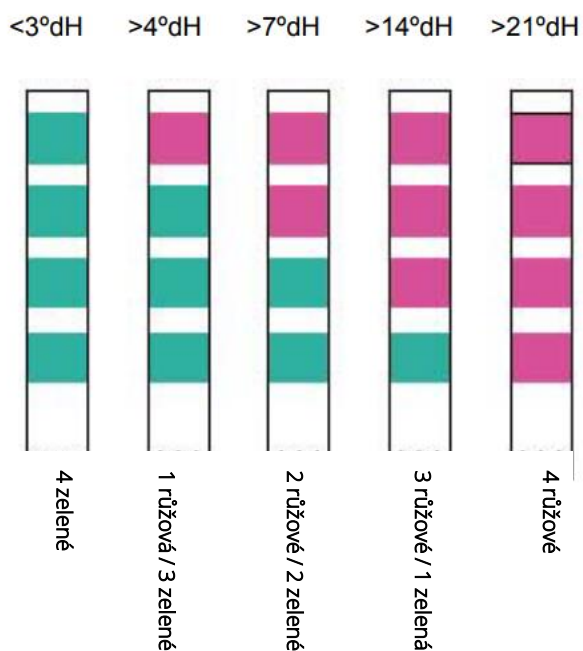

Zákaznícke poradenstvo a servis

Zavolajte nám alebo pošlite email

Chcete sa informovať o našich produktoch alebo sa zaujímate o to, akým spôsobom o váš spotrebič správne ošetrovať?

Na tieto a iné otázky vám odpovedia na našich linkách zákazníckeho poradenstva.

Zákaznícke poradenstvo:

+421 244 452 041

Po-Pia 9:00-17:00

bosch.spotrebice@bshg.com

Home Connect

+421 238 107 271

Po-Pia 9:00-17:00

Linka opráv:

Po-Pia 8:00-17:00

opravy@bshg.com

+421 238 106 115

Tešíme sa na vás na:

www.bosch-home.com/sk/



www.siemens-home.bsh-group.com/sk

