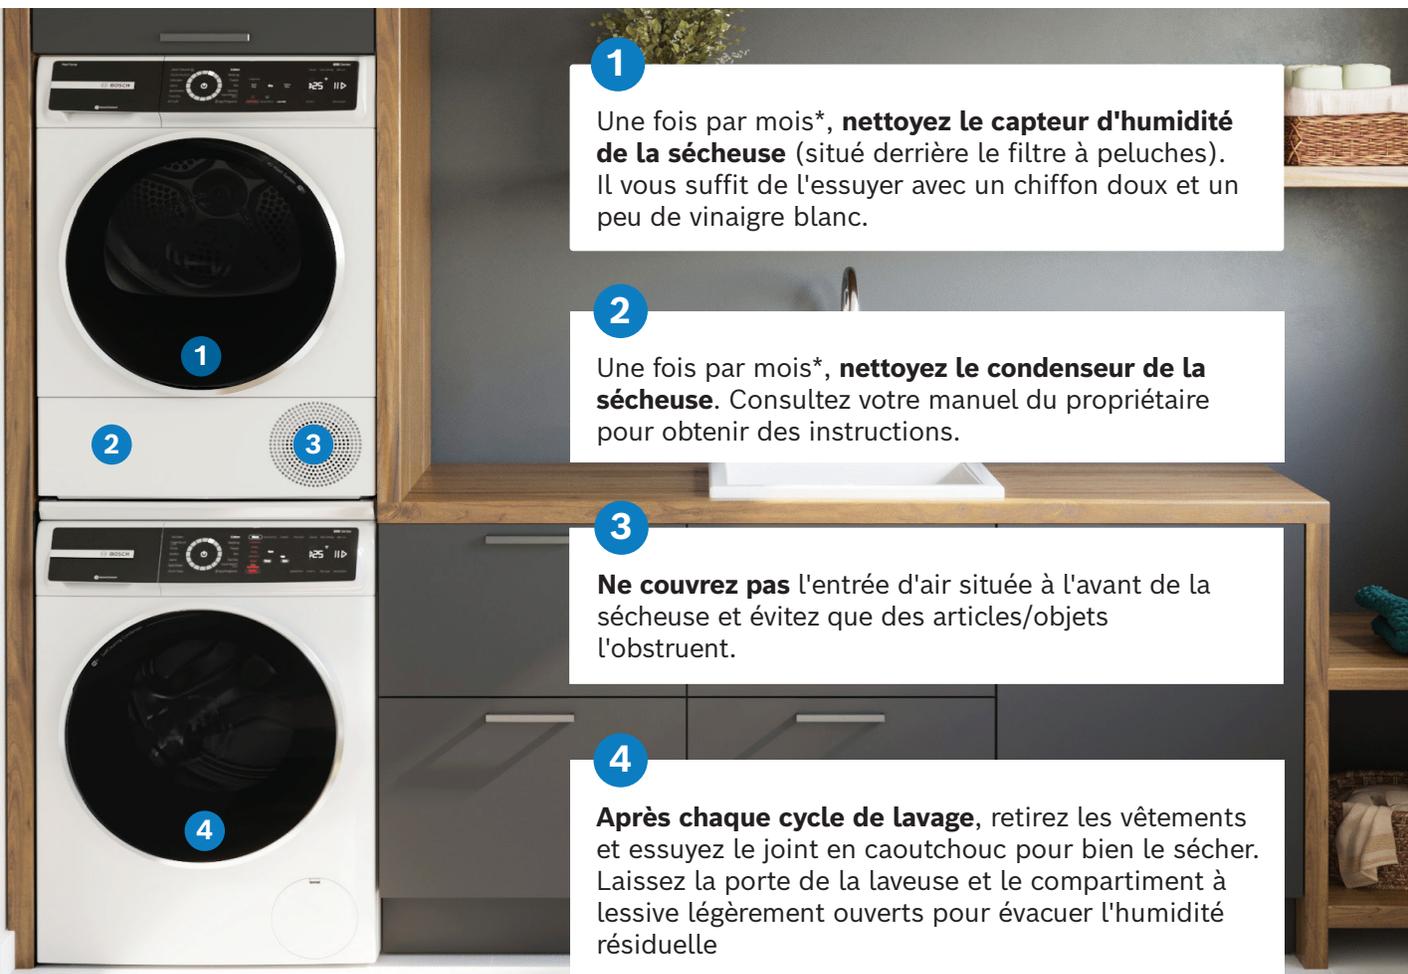


Conseils et astuces relatifs aux laveuses et aux sècheuses Bosch

**1**

Une fois par mois*, **nettoyez le capteur d'humidité de la sècheuse** (situé derrière le filtre à peluches). Il vous suffit de l'essuyer avec un chiffon doux et un peu de vinaigre blanc.

2

Une fois par mois*, **nettoyez le condenseur de la sècheuse**. Consultez votre manuel du propriétaire pour obtenir des instructions.

3

Ne couvrez pas l'entrée d'air située à l'avant de la sècheuse et évitez que des articles/objets l'obstruent.

4

Après chaque cycle de lavage, retirez les vêtements et essuyez le joint en caoutchouc pour bien le sécher. Laissez la porte de la laveuse et le compartiment à lessive légèrement ouverts pour évacuer l'humidité résiduelle

Autres conseils utiles pour utiliser au mieux votre laveuse et votre sècheuse Bosch:

- **Nettoyez le filtre à peluches après chaque cycle de séchage** en retirant le filtre et en enlevant les peluches à la main. Si le filtre est très encrassé, rincez-le délicatement à l'eau courante et laissez-le sécher complètement avant de le réinstaller.
- **Couplez la laveuse et la sècheuse Bosch à l'application Home Connect®**** sur votre téléphone ou votre tablette pour recevoir des notifications sur l'état du cycle ou démarrer les appareils à distance.
- **Utilisez un détergent à lessive à haute efficacité**, qui produit moins de mousse et nettoie les vêtements avec moins de produit.
- **Utilisez la vitesse d'essorage la plus élevée possible** recommandée pour le type de linge. Les vitesses d'essorage plus élevées permettent d'extraire plus d'humidité et de réduire le temps de séchage et la consommation d'énergie.
- **Veillez à ne pas trop remplir la laveuse ou la sècheuse**. Consultez le manuel de l'utilisateur afin de connaître le volume de charge recommandé pour le programme choisi.

Kit de superposition laveuse/sècheuse vendu séparément. Rendez-vous sur [bosch-home.ca/fr/service/nettoyants-et-accessoires](https://www.bosch-home.ca/fr/service/nettoyants-et-accessoires) pour magasiner auprès de notre distributeur de pièces agréé.

*Selon l'utilisation. Non applicable pour les sècheuses Bosch des séries 500 et 800 avec Self-Cleaning Condenser™.

**Home Connect® pour les machines à linge est compatible avec les laveuses et sècheuses Bosch des séries 500 et 800. Téléchargez l'application via l'Apple App Store ou Google Play.



Besoin d'aide?

Pour obtenir une assistance supplémentaire ou en cas de questions, consultez nos Ressources de soutien au propriétaire à l'adresse: bosch-home.ca/fr/service/trouver-de-l-aide

Pour obtenir des renseignements complets sur le produit, consultez le manuel du propriétaire disponible en ligne à cette adresse: bosch-home.ca/fr/service/manuels-utilisateur

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?

Communiquez avec l'équipe du service à la clientèle Bosch au **1-800-944-2904**

