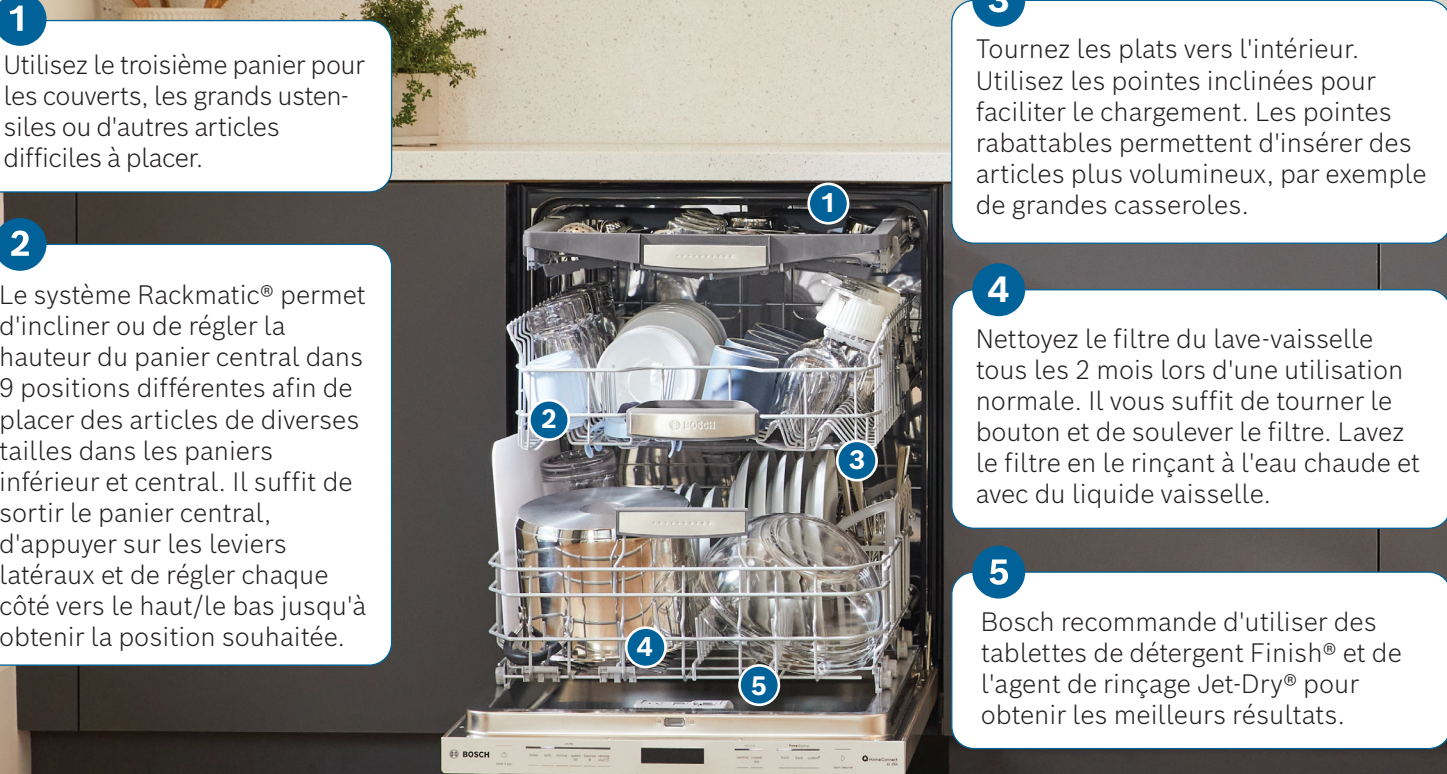


Conseils et astuces relatifs aux lave-vaisselle Bosch

**1**

Utilisez le troisième panier pour les couverts, les grands ustensiles ou d'autres articles difficiles à placer.

2

Le système Rackmatic® permet d'incliner ou de régler la hauteur du panier central dans 9 positions différentes afin de placer des articles de diverses tailles dans les paniers inférieur et central. Il suffit de sortir le panier central, d'appuyer sur les leviers latéraux et de régler chaque côté vers le haut/le bas jusqu'à obtenir la position souhaitée.

3

Tournez les plats vers l'intérieur. Utilisez les pointes inclinées pour faciliter le chargement. Les pointes rabattables permettent d'insérer des articles plus volumineux, par exemple de grandes casseroles.

4

Nettoyez le filtre du lave-vaisselle tous les 2 mois lors d'une utilisation normale. Il vous suffit de tourner le bouton et de soulever le filtre. Lavez le filtre en le rinçant à l'eau chaude et avec du liquide vaisselle.

5

Bosch recommande d'utiliser des tablettes de détergent Finish® et de l'agent de rinçage Jet-Dry® pour obtenir les meilleurs résultats.

Autres conseils utiles pour utiliser au mieux votre lave-vaisselle Bosch:

- Avec **Bosch PrecisionWash®** et le bras d'aspersion **PowerControl™**, pour de meilleures performances de lavage, inutile de pré-rincer : raclez les aliments et placez la vaisselle dans le lave-vaisselle.
- **Réglez la température du chauffe-eau** entre 49 °C et 52 °C (120 °F et 125 °F). Si la température est trop élevée, le savon ne s'active pas et ne nettoie pas correctement.
- **Démarrez le lave-vaisselle** en pressant le bouton « On/Off », sélectionnez un cycle et une option au besoin, puis appuyez sur « Start ». Vérifiez toujours que rien ne bloque les bras d'aspersion avant de lancer un cycle de lavage.
- Les lave-vaisselle Bosch offrent des options de séchage améliorées comme **AutoAir®** et **CrystalDry™** ou **PureDry®**, pour un séchage économe en énergie et sans danger pour les plastiques. Sans élément chauffant apparent, PureDry® évacue l'humidité de la vaisselle pendant qu'elle refroidit. Il est possible que de la condensation se forme sur les parois de la cuve, ce qui est normal.
- **Nettoyez les surfaces du lave-vaisselle** avec un chiffon humide et un savon doux. N'utilisez pas de produits abrasifs ou de nettoyeurs à base d'eau de Javel.



Besoin d'aide?

Pour obtenir une assistance supplémentaire ou en cas de questions, consultez nos Ressources de soutien au propriétaire à l'adresse: bosch-home.ca/fr/service/trouver-de-l-aide

Pour obtenir des renseignements complets sur le produit, consultez le manuel du propriétaire disponible en ligne à cette adresse: bosch-home.ca/fr/service/manuels-utilisateur

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?

Communiquez avec l'équipe du service à la clientèle Bosch au **1-800-944-2904**

