

Conseils et astuces relatifs aux machines à espresso encastrables Bosch



- Évitez les dépôts indésirables en nettoyant chaque jour le bac d'égouttage et le bac à marc de café.
- L'écran de l'appareil vous indique toute action nécessaire, comme le remplacement du filtre à eau ou le nettoyage et le détartrage de l'appareil. Suivez les instructions indiquées pour obtenir les meilleurs résultats. Les alertes disparaissent dès que l'action requise a été effectuée..
 - **Les filtres à eau, les pastilles de nettoyage et les pastilles de détartrage des machines à espresso Bosch sont vendus séparément. Rendez-vous sur bosch-home.ca/fr/service/nettoyants-et-accessoires pour magasiner dans notre boutique ou auprès de notre distributeur de pièces agréé.**
- L'appareil indique avec précision la fréquence à laquelle vous devez le détartrer selon la dureté de l'eau utilisée. Réglez la dureté de l'eau à l'aide de la bandelette de test fournie et du guide dans le manuel du propriétaire à l'adresse: bosch-home.ca/fr/service/manuels-utilisateur.
- La machine à espresso encastrable permet de régler le type, l'intensité, la température et le niveau de remplissage des boissons.
- Enregistrez jusqu'à 8 boissons préférées via le bouton en forme d'étoile de l'appareil.



- Coupez l'appareil à l'application Home Connect® sur votre téléphone ou votre tablette pour contrôler certaines fonctions, régler les paramètres de base et surveiller l'état de fonctionnement.
 - Tout d'abord, téléchargez l'application Home Connect® via l'Apple App Store ou Google Play. Ensuite, accédez aux paramètres de votre machine à espresso encastrable et sélectionnez Home Connect. Suivez les instructions affichées sur l'écran de l'appareil pour accéder à un code QR qui facilitera le couplage et l'enregistrement.

Filtres à eau

- Les filtres à eau contribuent à minimiser les dépôts de calcaire et à réduire les impuretés dans l'eau, pour des boissons plus savoureuses et agréables.
- N'oubliez pas de régler l'anneau d'arôme (en bas du filtre) selon la dureté de l'eau. Réglez l'anneau sur A, B ou C; C correspondant à de l'eau dure et A à de l'eau douce.
- Magasinez des filtres à eau dans la Boutique d'accessoires Bosch: bosch-home.ca/fr/service/nettoyants-et-accessoires




Nettoyage et entretien

- Si vous n'avez pas utilisé la machine à espresso depuis longtemps, nous vous conseillons de la nettoyer soigneusement et intégralement.
- Pour nettoyer l'extérieur, essuyez toutes les surfaces, panneau de commande inclus, avec un chiffon en microfibre et du savon doux.
 - N'utilisez PAS de nettoyants puissants ou abrasifs, de nettoyants contenant de l'alcool, de tampons à récurer ou d'éponges de nettoyage, d'acide citrique pur, de nettoyants à base de vinaigre ou de l'acide phosphorique, car ils risquent d'endommager la surface de la machine à espresso.
- Un jet de vapeur nettoie automatiquement le système du lait après chaque préparation d'une boisson à base de lait. Cependant, nous conseillons de nettoyer manuellement le système du lait une fois par semaine pour obtenir des résultats optimaux.
 - Pour nettoyer à la main, ouvrez l'appareil, retirez le tuyau d'aspiration du tube à lait et insérez-le dans l'orifice du bac à marc de café. Fermez la porte de la machine à espresso en prenant soin de ne pas coincer le tube à lait. Placez un verre vide sous la sortie et pressez le bouton de marche pour rincer le système du lait.
 - Éliminez toujours les résidus de lait afin d'éviter tout dépôt indésirable susceptible d'endommager l'appareil.



- Pour nettoyer votre appareil en acier inoxydable, utilisez un chiffon doux et de l'eau savonneuse tiède, puis essuyez. Essayez toujours dans le sens du grain.
 - Après avoir lavé l'acier inoxydable, utilisez le conditionneur pour acier inoxydable Bosch afin d'accentuer l'éclat. Appliquez-le avec un chiffon doux dans le sens du grain, puis essuyez tout excédent. N'utilisez PAS le conditionneur sur des surfaces autres qu'en acier, des logos, des repères de commandes, des étiquettes, de l'acier noir, résistant aux taches ou facile à nettoyer, ni à l'intérieur d'appareils ménagers.
 - **Le conditionneur pour acier inoxydable Bosch (flacon pulvérisateur # 00576696, lingettes # 17002199) est vendu séparément. Rendez-vous sur bosch-home.ca/fr/service/nettoyants-et-accessoires pour magasiner auprès de notre distributeur de pièces agréé.**

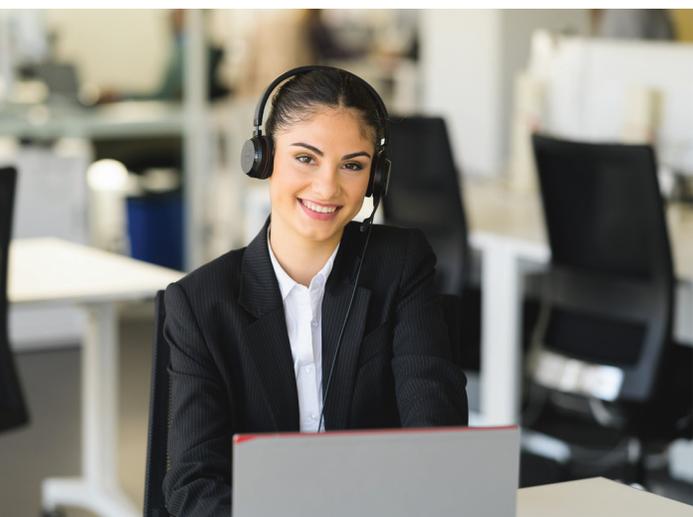

Besoin d'aide?

Pour obtenir une assistance supplémentaire ou en cas de questions, consultez nos Ressources de soutien au propriétaire à l'adresse: bosch-home.ca/fr/service/trouver-de-l-aide

Pour obtenir des renseignements complets sur le produit, consultez le manuel du propriétaire disponible en ligne à cette adresse: bosch-home.ca/fr/service/manuels-utilisateur

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?

Communiquez avec l'équipe du service à la clientèle Bosch au [1-800-944-2904](tel:1-800-944-2904)

