

Modos Demo Hornos

Hornos con display TFT touch Pro HM778GMB1, HB778G9B1, HB778G3B1 Modo Demo



El Modo Demo se puede activar/desactivar sólo durante los 5 minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente la opción queda oculta).

Activar el Modo Demo:

- 1.- Encender el aparato y pulsar sobre **"Ajustes básicos"**.
- 2.- Dentro de **"Ajustes básicos"**, desplazarse hacia abajo y pulsar sobre **"Modo Demo"**.
- 3.- Seleccionar la opción deseada:
"Desconectado".
"Con imágenes en movimiento" (en inglés).
"Con imágenes en movimiento" (en alemán).
"Sin imágenes en movimiento".
- 4.- Pulsar **"X"** para guardar y volver al Menú principal.

Horno con display TFT touch: HB734G1B1 Modo Demo



El Modo Demo se puede activar/desactivar sólo durante los 5 minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente la opción queda oculta).

Activar el Modo Demo:

- 1.- Encender el aparato y pulsar sobre **"Ajustes básicos"**.
- 2.- Dentro de **"Ajustes básicos"**, desplazarse hacia abajo y pulsar sobre **"Modo Demo"**.
- 3.- Seleccionar la opción deseada:
"Desconectado".
"Con imágenes en movimiento" (en inglés).
- 4.- Pulsar **"←"** para guardar y volver al Menú principal.

Hornos con display TFT touch Plus: HM776GKB1, HM736GAB1, HS736G3B1, HR776G1B1, HR736G1B1, HB776G1B1 Modo Demo



El Modo Demo se puede activar/desactivar sólo durante los 5 minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente la opción queda oculta).

Activar el Modo Demo:

- 1.- Encender el aparato y pulsar sobre **"Ajustes básicos"**.
- 2.- Dentro de **"Ajustes básicos"**, desplazarse hacia abajo y pulsar sobre **"Modo Demo"**.
- 3.- Seleccionar la opción deseada:
"Desconectado".
"Con imágenes en movimiento" (en inglés).
"Con imágenes en movimiento" (en alemán).
"Sin imágenes en movimiento".
- 4.- Pulsar **"X"** para guardar y volver al Menú principal.

HR572GBS3, HS532GBS3, HB572AES4 Modo Demo



La activación o desactivación del Modo Demo se realiza entrando en los "ajustes" del horno.

El Modo Demo se puede activar/desactivar sólo durante los 5 minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente la opción queda oculta).

Activar el Modo demo:

Cuando se conecta el horno, en el display aparece la hora **"12:00"** parpadeando. Ajustar la hora presionando los sensores **"+"** y **"-"** y seleccionar el símbolo del reloj para guardarla. La hora dejará de parpadear.

- 1.- Presionar sobre el símbolo del reloj durante 4 seg. En el display se mostrará el primer ajuste básico, por ej. **"c01 1"**.
- 2.- Cambiar al siguiente ajuste básico presionando el símbolo del reloj hasta encontrar el ajuste básico **"c d0"**.
- 3.- Modificar el valor del ajuste de **"0"** (Modo Demo desactivado) a **"1"** (Modo Demo activado) presionando los símbolos **"+"** y **"-"**.
- 4.- Para guardar el ajuste, presionar sobre el símbolo del reloj durante 4 seg.
Si el Modo Demo está correctamente activado, parpadearán los **":"** que se muestran entre los dígitos de la hora y los minutos en el display.

Desactivar el modo Demo:

- 1.- Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el Modo Demo. Sin embargo, cuando aparezca en el display el **"c d1"**, ajustar el valor de **"1"** a **"0"** presionando los símbolos **"+"** y **"-"**.
- 2.- Guardar el ajuste presionando durante 4 seg sobre el símbolo del reloj.

Nota: Después de un fallo de corriente, se mantienen las modificaciones realizadas en los ajustes básicos.

HQ574AER3, HB574AER4, HB514AER4 Modo Demo



La activación o desactivación del Modo Demo se realiza entrando en los "ajustes" del horno.

El Modo Demo solo puede ser activado o desactivado en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a la red. Tras ello, el Modo Demo queda oculto en los ajustes.

Activar el Modo Demo:

Los siguientes pasos deben de ser realizados en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a toma eléctrica a través de los ajustes.

Asegúrate de que el mando selector de los modos de calentamiento esté en la posición **"0"**.

- 1.- Presionar el sensor del **"reloj"** durante **4 seg**. En el display se mostrará el primer ajuste básico **c01 1**.
- 2.- Presionar repetidamente el sensor del **"reloj"** hasta encontrar el código **c13** Modo Demo en el display.
- 3.- Ahora, ajustar el valor de **"0"** (Modo demo desactivado) a **"1"** (Modo demo activado) presionando los sensores **"+"** o **"-"**.
- 4.- Para guardar el ajuste, presionar el sensor del **"reloj"** durante **4 seg**.

Si el Modo Demo está activado, parpadearán los **":"** que se muestran entre los dígitos de la hora y los minutos en el display.

Desactivar el Modo Demo:

Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el Modo Demo. Sin embargo, cuando aparezca en el display el **c13** **Modo Demo**, ajustar el valor de **"1"** a **"0"** presionando los sensores **"+"** o **"-"**.

Hornos con display LCD: HB578GFS7, HB578GES7, HB578GES3, HB537GES3 Modo Demo



La activación o desactivación del Modo Demo se realiza entrando en los "ajustes" del horno.

El Modo Demo solo puede ser activado o desactivado en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a la red. Tras ello, el Modo Demo queda oculto en los ajustes.

Activar el Modo Demo:

Los siguientes pasos deben de ser realizados en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a toma eléctrica a través de los ajustes. Cuando se conecta el horno, en el display aparece la hora **"12:00"** parpadeando. Por favor ajusta la hora con los símbolos **"+"** y **"-"** y presiona el símbolo del reloj para guardarla. La hora dejará de parpadear.

Asegúrate de que el mando selector de los modos de calentamiento esté en la posición **"0"**.

- 1.- Presionar el sensor del **"reloj"** durante **4 seg**. En el display se mostrará el primer ajuste básico **c01 1**.
- 2.- Presionar los sensores **"+"** y **"-"** hasta encontrar el código **c13** en el display.
- 3.- Ahora, ajustar el valor de **"0"** (Modo demo desactivado) a **"1"** (Modo demo activado) con el mando derecho.
- 4.- Para guardar el ajuste, presionar el sensor del **"reloj"** durante **4 seg**.

Si el Modo Demo está activado, parpadearán los **":"** que se muestran entre los dígitos de la hora y los minutos en el display.

Desactivar el Modo Demo:

Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el Modo Demo. Sin embargo, cuando aparezca en el display el **c13**, ajustar el valor de **"1"** a **"0"** con el mando derecho.

VB558C0S0, VB578D0S0 Modo Demo



La activación o desactivación del Modo Demo se realiza entrando en los "ajustes básicos" del horno. El Modo Demo solo puede ser activado cuando el horno está apagado.

El Modo Demo solo puede ser activado o desactivado en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a la red. Tras ello, el Modo Demo queda oculto en los ajustes.

Activar el Modo Demo:

Asegúrate de que el mando selector de los modos de calentamiento esté en la posición **"0"**.

- 1.- Presionar el sensor del **"reloj"** durante **4 seg**. En el display se mostrará el primer ajuste básico (por ejemplo **c01 1**).
- 2.- Presionar el sensor **"+"** hasta encontrar el código **c09** **Modo Demo** en el display. Los botones **"+"** y **"-"** permiten recorrer todos los ajustes básicos, mientras que el mando giratorio permite modificarlos.
- 3.- Ahora, ajustar el valor de **"0"** (Modo demo desactivado) a **"1"** (Modo demo activado) con el mando derecho.
- 4.- Para guardar el ajuste, presionar el sensor del **"reloj"** durante algunos seg.

Desactivar el Modo Demo:

Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el Modo Demo. Sin embargo, cuando aparezca en el display el **c09** **Modo Demo**, ajustar el valor de **"1"** a **"0"** con el mando derecho y presionar durante **4 seg** el sensor del **"reloj"** para guardar el ajuste.

Modos Demo Hornos compactos y microondas

Hornos con display TFT touch Plus: CM776GKB1, CS736G1B1 Modo Demo



El Modo Demo se puede activar/desactivar sólo durante los 5 minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente la opción queda oculta).

Activar el Modo Demo:

- 1.- Encender el aparato y pulsar sobre **"Ajustes básicos"**.
- 2.- Dentro de **"Ajustes básicos"**, desplazarse hacia abajo y pulsar sobre **"Modo Demo"**.
- 3.- Seleccionar la opción deseada:
"Desconectado".
"Con imágenes en movimiento" (en inglés).
"Con imágenes en movimiento" (en alemán).
"Sin imágenes en movimiento".
- 4.- Pulsar **"X"** para guardar y volver al Menú principal.

Hornos con display TFT touch: CM724G1B1, CB774G1B1, CB734G1B1 Modo Demo



El Modo Demo se puede activar/desactivar sólo durante los 5 minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente la opción queda oculta).

Activar el Modo Demo:

- 1.- Encender el aparato y pulsar sobre **"Ajustes básicos"**.
- 2.- Dentro de **"Ajustes básicos"**, desplazarse hacia abajo y pulsar sobre **"Modo Demo"**.
- 3.- Seleccionar la opción deseada:
"Desconectado".
"Con imágenes en movimiento" (en inglés).
- 4.- Pulsar **"←"** para guardar y volver al Menú principal.

Microondas 45 cm sin plato giratorio: CE732GXB1 Modo Demo



Activar el Modo Demo:

El Modo Demo se puede activar/desactivar sólo durante los 5 minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente la opción queda oculta).

Activar el Modo Demo:

- 1.- Encender el aparato y desplazarse por el menú para pulsar sobre **"Ajustes básicos"**.
- 2.- Dentro de **"Ajustes básicos"**, desplazarse hacia la izquierda y pulsar sobre **"Modo Demo"**.
- 3.- Seleccionar la opción deseada:
"Desconectado".
"Con imágenes en movimiento" (en inglés).
- 4.- Pulsar **"←"** para guardar y volver al Menú principal.

Desactivar el Modo Demo:

- 1.- Repetir los pasos anteriores hasta el punto "3" y modificar los valores para desactivarlo.
- 2.- Pulsar **"←"** para guardar y volver al Menú principal.

Microondas 38cm sin marco: BE732R1B1, BE732L1B1, BF722R1B1, BF722L1B1 Modo Demo



Activar el Modo Demo:

El Modo Demo se puede activar/desactivar sólo durante los 5 minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente la opción queda oculta).


Activar el Modo Demo:

- 1.- Encender el aparato y desplazarse por el menú para pulsar sobre **"Ajustes básicos"**.
- 2.- Dentro de **"Ajustes básicos"**, desplazarse hacia la izquierda y pulsar sobre **"Modo Demo"**.
- 3.- Seleccionar la opción deseada:
"Desconectado".
"Con imágenes en movimiento" (en inglés).
- 4.- Pulsar **"←"** para guardar y volver al Menú principal.

Desactivar el Modo Demo:

- 1.- Repetir los pasos anteriores hasta el punto "3" y modificar los valores para desactivarlo.
- 4.- Pulsar **"←"** para guardar y volver al Menú principal.

Microondas iQ500: BE555LMB1, BE525LMB1, BF525LMB1 Modo Demo

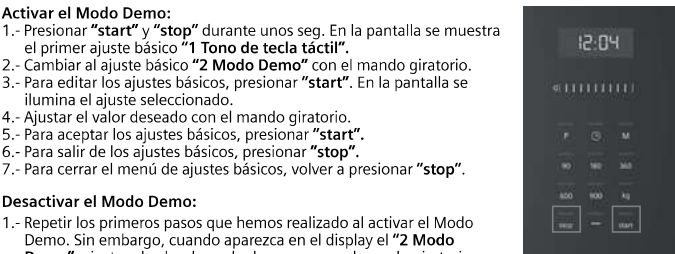

Activar el Modo Demo:


- 1.- Presionar **"start"** y **"stop"** durante unos seg. En la pantalla se muestra el primer ajuste básico **"1 Tono de tecla táctil"**.
- 2.- Cambiar al ajuste básico **"2 Modo Demo"** con el mando giratorio.
- 3.- Para editar los ajustes básicos, presionar **"start"**. En la pantalla se ilumina el ajuste seleccionado.
- 4.- Ajustar el valor deseado con el mando giratorio.
- 5.- Para aceptar los ajustes básicos, presionar **"start"**.
- 6.- Para salir de los ajustes básicos, presionar **"stop"**.
- 7.- Para cerrar el menú de ajustes básicos, volver a presionar **"stop"**.

Desactivar el Modo Demo:

- 1.- Repetir los primeros pasos que hemos realizado al activar el Modo Demo. Sin embargo, cuando aparezca en el display el **"2 Modo Demo"**, ajustar el valor deseado de nuevo con el mando giratorio.
- 2.- Para aceptar los ajustes básicos, presionar **"start"**.
- 3.- Para salir de los ajustes básicos, presionar **"stop"**.
- 4.- Para cerrar el menú de ajustes básicos, volver a presionar **"stop"**.

Nota: Los ajustes se pueden modificar en cualquier momento.

Microondas iQ300: BE623LMB3 Modo Demo

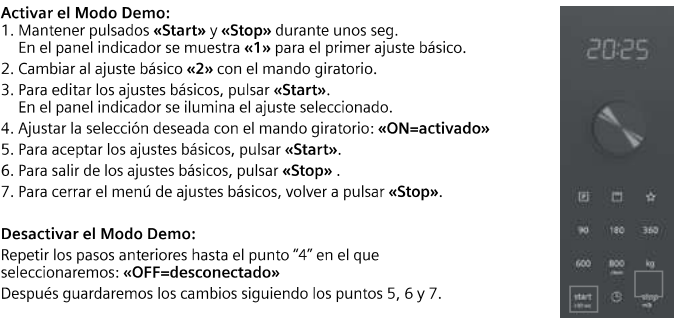

Activar el Modo Demo:

1. Mantener pulsados **«Start»** y **«Stop»** durante unos seg. En el panel indicador se muestra **«1»** para el primer ajuste básico.
2. Cambiar al ajuste básico **«2»** con el mando giratorio.
3. Para editar los ajustes básicos, pulsar **«Start»**. En el panel indicador se ilumina el ajuste seleccionado.
4. Ajustar la selección deseada con el mando giratorio: **«ON=activado»**.
5. Para aceptar los ajustes básicos, pulsar **«Start»**.
6. Para salir de los ajustes básicos, pulsar **«Stop»**.
7. Para cerrar el menú de ajustes básicos, volver a pulsar **«Stop»**.

Desactivar el Modo Demo:

Repetir los pasos anteriores hasta el punto "4" en el que seleccionaremos: **«OFF=desconectado»**

Después guardaremos los cambios siguiendo los puntos 5, 6 y 7.

Modo Demo Cafetera integrable

Cafetera integrable: CT718L1B0 Modo Demo



Activar el Modo Demo:

El Modo Demo se puede activar/desactivar sólo durante los 5 minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente la opción queda oculta).

Activar el Modo Demo:

- 1.- Encender el aparato y desplazarse por el menú para pulsar sobre **"Ajustes básicos"**.
- 2.- Dentro de **"Ajustes básicos"**, buscar y pulsar sobre **"Modo de funcionamiento"**.
- 3.- Activar **"Modo Demo"**. El aparato guarda el ajuste básico automáticamente.
- 4.- Pulsar **"←"** para guardar y volver al Menú principal.

Desactivar el Modo Demo:

- 1.- Repetir los pasos anteriores hasta el punto "3" y seleccionar **"Modo Demo Desactivado"**.
- 4.- Pulsar **"←"** para retroceder en el menú y **"X"** para salir de los ajustes básicos.