

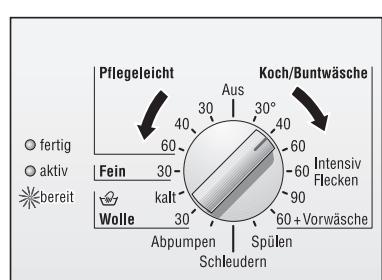
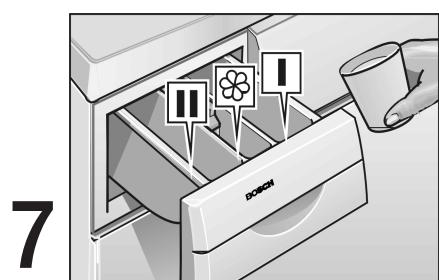
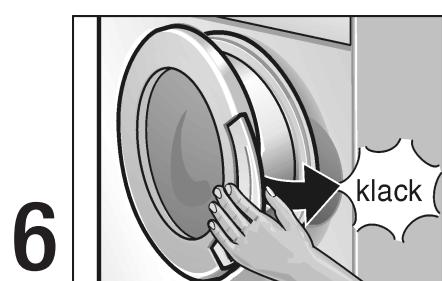
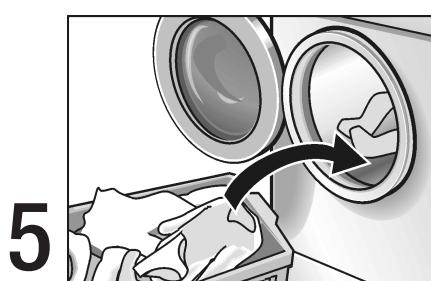
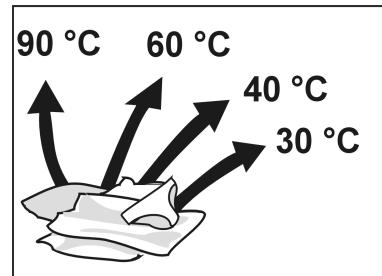


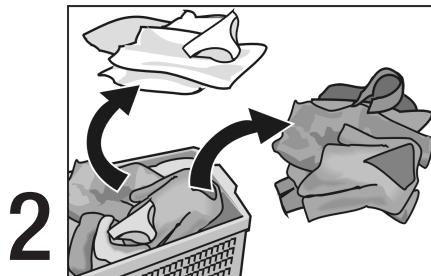

Kurzanleitung




Vor dem ersten Gebrauch der Maschine unbedingt die Gebrauchs- und Aufstellanleitung lesen und danach handeln.

BOSCH

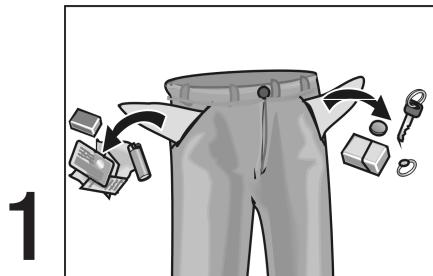


Bei Bedarf

Bei Bedarf

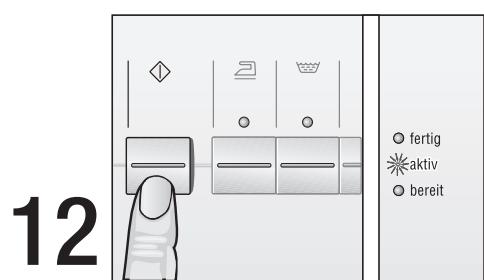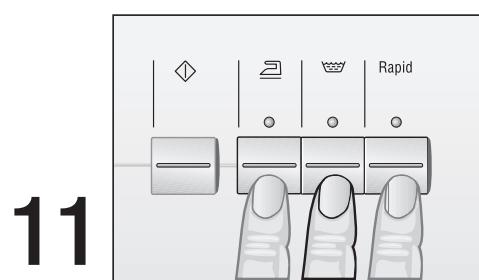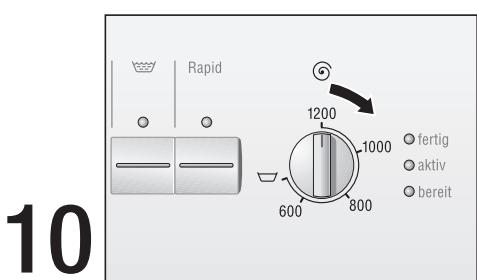

Nach Programmende

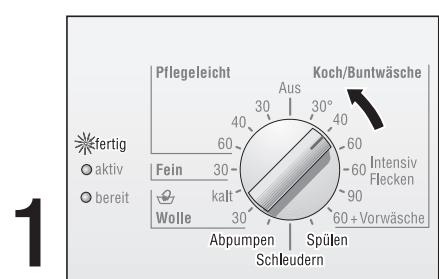

Programme auf einen Blick

Wäscheart Pflegeetiketten beachten!	Wäsche- menge bis	Programm	Verschmutzungsgrad, Hinweise *	Zusatzfunktionen	Programmdauer in Min. (ca.) ***
Strapazierfähige Textilien, kochfeste Textilien z.B. aus Baumwolle oder Leinen	5,0 kg	Buntwäsche 30, 40, 60 °C 60 °C Intensiv / Flecken 60 °C + Vorwäsche ** Kochwäsche 90 °C	leicht bis normal	ohne	118
			gering bis leicht	Rapid	68 – 80
			zusätzlicher Spülgang		127
			Knittern wird vermindert		123
			Wäsche bleibt im letzten Spülwasser liegen		108
			verfleckt	ohne	135
			stark	ohne	138
			stark	ohne	121
			leicht bis normal	ohne	78
			gering bis leicht	Rapid	40 – 53
Pflegeleichte Textilien z.B. aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgewebe	3,0 kg (oder 8 Hemden)	Pflegeleicht 30, 40, 60 °C	zusätzlicher Spülgang		86
			Knittern wird vermindert		81
			Wäsche bleibt im letzten Spülwasser liegen		70
			leicht bis normal	ohne	50
			gering bis leicht	Rapid	33
			zusätzlicher Spülgang		58
			Knittern wird vermindert		54
			Wäsche bleibt im letzten Spülwasser liegen		46
			leicht bis normal	ohne	50
			gering bis leicht	Rapid	29 – 32
Empfindliche, waschbare Textilien z.B. aus Seide, Satin, Synthetik oder Mischgewebe (z.B. Gardinen)	2,0 kg	Fein 30 °C	zusätzlicher Spülgang		55
			Knittern wird vermindert		51
			Wäsche bleibt im letzten Spülwasser liegen		47
			leicht bis normal	ohne	50
			gering bis leicht	Rapid	33
Hand- und maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wollanteil z.B. aus Kaschmir, Mohair oder Angora	2,0 kg	Wolle  kalt, 30 °C	zusätzlicher Spülgang		55
			Knittern wird vermindert		51
			Wäsche bleibt im letzten Spülwasser liegen		47
			leicht bis normal	ohne	50
			gering bis leicht	Rapid	29 – 32
Hand- und maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wollanteil z.B. aus Kaschmir, Mohair oder Angora	2,0 kg	Wolle  kalt, 30 °C	zusätzlicher Spülgang		55
			Knittern wird vermindert		51
			Wäsche bleibt im letzten Spülwasser liegen		47
			leicht bis normal	ohne	50
			gering bis leicht	Rapid	29 – 32

Zusatzprogramme

Programmwähler	Hinweise/Anwendung	Programmdauer in Min. (ca.) ***
Spülen	Spülgang mit anschließendem Schleudern zum Spülen von Hand gewaschener Wäsche oder zum Stärken. Maximale Schleuderdrehzahl: 800 U/min.	15
Schleudern	Schleudergang zum Schleudern von Hand gewaschener Wäsche. Waschlauge oder Spülwasser werden vor dem Schleudern abgepumpt. Maximale Schleuderdrehzahl: 800 U/min.	10
Abpumpen	Abpumpen des Spülwassers nach einem Waschprogramm mit der Einstellung  für schonende Behandlung empfindlicher Wäsche.	2

* Bei allen Programmen ohne Vorwäsche Waschmittel in Kammer II (links) vordosieren.

** Waschmittel in Kammer I und II aufteilen.

*** Die Programmdauer weicht je nach Wasserdruck, -härte, -einlauftemperatur, Raumtemperatur, Wäscheart und -menge, verwendetem Waschmittel, Schwankungen in der Netzspannung und gewählten Zusatzfunktionen von den angegebenen Werten ab.

Weitergehende Informationen finden Sie in der Gebrauchs- und Aufstellanleitung.

Bitte lesen Sie diese aufmerksam durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise.