




Instrukcja skrócona


Przed pierwszym użyciem pralki, należy bezwzględnie przeczytać i stosować się do zaleceń Instrukcji obsługi i ustawienia.

BOSCH


1

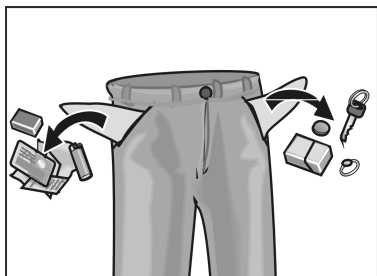


2

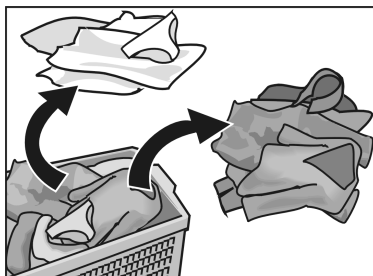

3

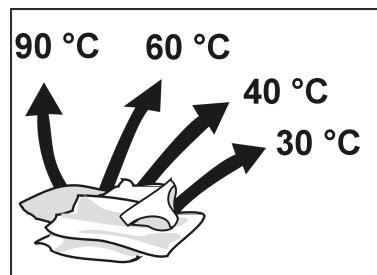


4

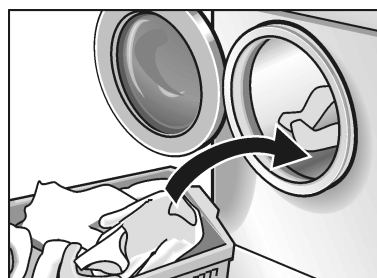

5



6

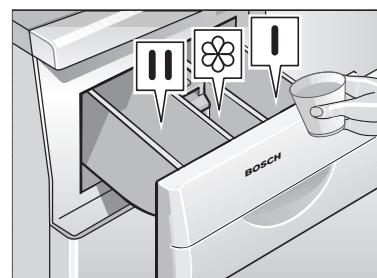


W razie potrzeby:


7



8

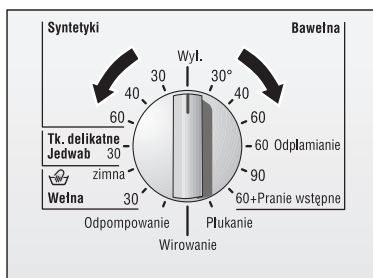


9

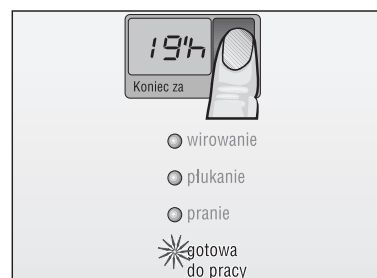

W razie potrzeby:

10

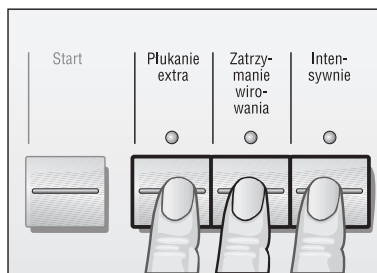


11



Po zakończeniu programu:

1

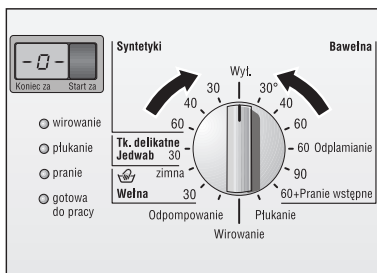

2



3

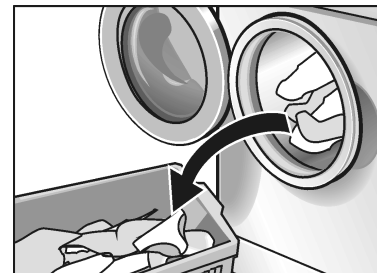


Tabela programów

Dodatkowo do programów można wybrać następujące funkcje dodatkowe:

- przycisk **Płukanie extra**: dodatkowe płukanie,
- przycisk **Zatrzymanie wirowania**: pranie pozostaje w wodzie z ostatniego płukania,
- przycisk **Intensywnie**: dłuższe, intensywne pranie.

Rodzaj bielizny	Ilość prania	Program*	Stopień zabrudzenia	konieczna funkcja dodatkowa przycisk
Zwracać uwagę etykiety ze wskazówkami dotyczącymi prania.				
Wyroby tekstylne z mocnych tkanin, wyroby tekstylne nadające się do gotowania np. z bawełny lub lnu.     	6 kg	Bawełna 30, 40***, 60 °C	od lekkiego do normalnego	Intensywnie
		Bawełna 60 °C	normalny z plamami	Intensywnie
		Odplamianie***		
		Bawełna 90 °C	normalny	Intensywnie
		Bawełna 60 °C + Pranie wstępne **	mocny	Intensywnie
	do 5 kg	Bawełna 30, 40, 60 °C	lekki	-
		Bawełna 30, 40, 60 °C	od normalnego do mocnego	Intensywnie
		Bawełna 60 °C Odplamianie	od normalnego do mocnego z plamami	Intensywnie
Wyroby tekstylne łatwe w pielęgnacji np. z bawełny, lnu, włókien syntetycznych lub mieszanych   	do 3 kg (lub 8 koszul)	Syntetyki 30, 40, 60 °C	lekki	-
		Syntetyki 30, 40***, 60 °C	od normalnego do mocnego	Intensywnie
Delikatne wyroby tekstylne nadające się do prania np. z jedwabiu, satyny, włókien syntetycznych lub mieszanych (np. firanki).    	do 2 kg	Tk. delikatne / Jedwab 30°C	lekki	-
		Tk. delikatne / Jedwab 30°C	od normalnego do mocnego	Intensywnie
Wyroby tekstylne z wełny lub z dodatkiem wełny nadające się do prania ręcznego lub maszynowego np. kaszmir, mohair lub angora, a także jedwab nadający się do prania ręcznego.     	do 2 kg	 Wełna zimna, 30 °C	lekki	-
		 Wełna zimna, 30 °C***	od normalnego do mocnego	Intensywnie

Programy dodatkowe

Programator	Wskazówki/zastosowanie
Płukanie	Płukanie z wirowaniem końcowym do płukania bielizny wypranej ręcznie lub do krochmalenia. Proszę przestrzegać wskazówek podanych w instrukcji obsługi i ustawienia, które odnoszą się do maksymalnej liczby obrotów wirówki.
Wirowanie	Do odwirowania bielizny wypranej ręcznie. Kąpiel piorąca lub woda płucząca zostaje odpompowana przed wirowaniem. Proszę przestrzegać wskazówek podanych w instrukcji obsługi i ustawienia, które odnoszą się do maksymalnej liczby obrotów wirówki.
Odpompowanie	Odpompowanie wody płuczącej po programie z dodatkowo wybranym zatrzymaniem wirowania , w celu zapobiegania gniciu tkanin.

* Dla wszystkich programów bez prania wstępnego wsypać proszek do komory II (z lewej).
** Proszek podzielić do komory I i II.
*** Programy kontrolne zgodnie z normami EN 60 456 i IEC 60 60 456.

Dokładniejsze informacje znajdziecie Państwo w instrukcji obsługi i ustawienia urządzenia.
Proszę dokładnie je przeczytać i przestrzegać podanych wskazówek bezpieczeństwa.