


BSG82070

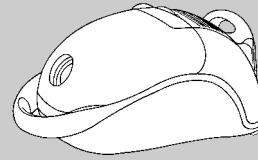

BOSCH



de Gebrauchsanweisung
en Instructions for use
fr Mode d'emploi
it Istruzioni per l'uso
nl Gebruiksaanwijzing
da Brugsanvisning
no Bruksanvisning
sv Bruksanvisning
fi Käyttöohje
es Instrucciones para el uso
pt Instruções de serviço
el Οδηγίες χρήσεως
tr Kullanma talimatı
pl Sposób użycia
hu Használati utasítás
bg Начин на употреба
ru Инструкция по
пользованию
ro Instrucțiuni de folosire
ar تعليمات الاستخدام



- Gedruckt auf Recyclingpapier
- Printed on recycled paper
- Imprimé sur papier recyclé
- Stampato su carta riciclata
- Gedrukt op recyclingpapier
- Trykt på genbrugspapir
- Trykket på resirkulert papir
- Tryckt på återvunnet papper
- Painettu uusiopaperille
- Impreso sobre papel reciclable
- Imprimido em papel reciclado
- Εκτυπωμένο σε ανακυκλώσιμο χαρτί
- Geri kazanılmış kağıda basılmıştır.
- Wydrukowano na papierze z recyklingu
- Újrahasznosított papírra nyomtatva
- Напечатано на рециклирана хартия.
- Напечатано на бумаге, изготовленной из макулатуры.
- Tipărit pe hîrtie din materiale reciclabile.
- طبعیت علی ورق قابل لإعادة الإستخدام كمادة خامة و التصنع من جديد.

Internet:
<http://www.bosch-hausgeraete.de>

RU Условия гарантийного обслуживания

Получить исчерпывающую информацию об условиях гарантийного обслуживания Вы можете в Вашем ближайшем авторизованном сервисном центре или в сервисном центре от производителя ООО «БСХ Бытовая Техника».

PL Gwarancja

Dla urządzenia obowiązują warunki gwarancyjne wydane przez nasze przedstawicielstwo w kraju zakupu. O szczegółach możecie się Państwo dowiedzieć u sprzedawcy, u którego dokonano zakupu urządzenia. Przy korzystaniu ze świadczeń gwarancyjnych wymagane jest przedłożenie dowodu zakupu.

BG Гаранция

За този уред вжат условията, установени от представителството на нашата фирма в страната-купувач. Подробностите ще Ви бъдат разяснени от търговеца, от когото сте купили уреда, по всяко време при запитване. За извършване на поправки в рамките на гаранционния срок във всеки случай е необходимо представянето на касовата бележка.

HU Garanciális feltételek

A garanciális feltételeket a 117/1991 (IX. 10) számú kormányrendelet szabályozza. 72 órán belüli meghibásodás esetén a készüléket a kereskedelem cseréli ki. Ezután vevőszolgálatunk gondoskodik az előírt 15 napon belüli, kölcsönkészülék biztosítása esetén 30 napon belüli javításról. A garanciális szolgáltatásokat a vásárlásnál kapott, szabályosan kitöltött garanciajeggyel lehet igénybevenni, amely minden egyéb garanciális feltételt is részletesen ismertet. A készülékek csak KERMI és MEEI által engedélyezett garanciajeggyel kerülnek forgalomba.

RO Garanție





Pentru acest aparat sunt valabile prevederile de garanție acordate de reprezentantul nostru și conforme cu legislația în vigoare. Comerciantul la care ați achiziționat aparatul, vă oferă la cerere informații amănunțite despre prevederile de garanție. Pentru a beneficia de serviciile de garanție va trebuie însă să prezentați în orice caz bonul de cumpărare.















AE الضمان

لهذا الجهاز تسري شروط الضمان السارية و الصادرة عن وكيل شركتنا في بلدكم.

يمكنكم السؤال عن الأمور التفصيلية الخاصة بهذا الشأن وفي أي وقت لدى التاجر الذي قمتم باقتناء هذا الجهاز عنده.

عند المطالبة باستحقاقات الضمان فإنه من الضروري وفي كل حال تقديم قسيمة الشراء.

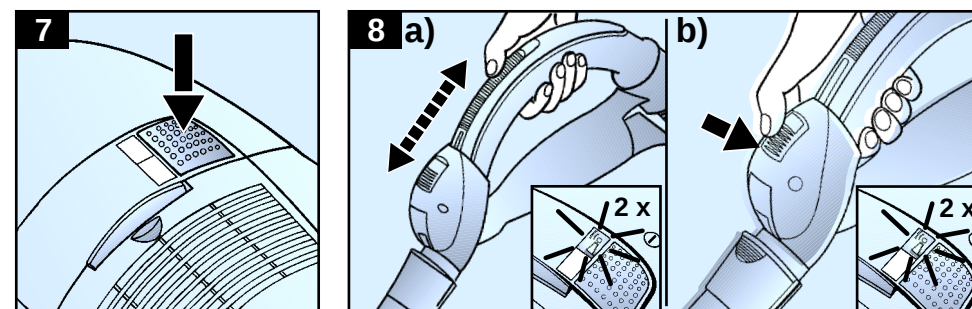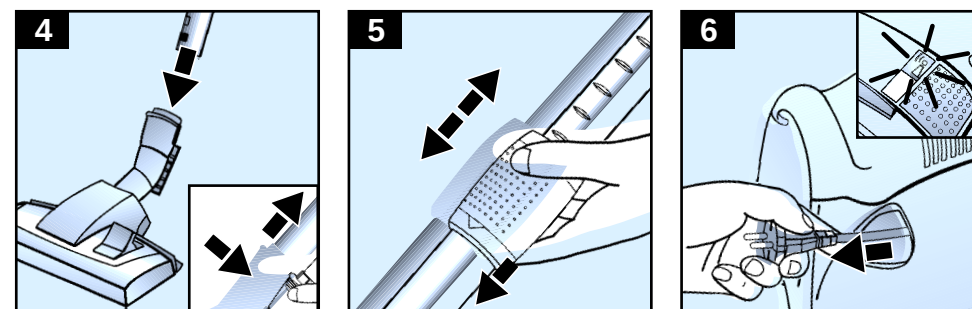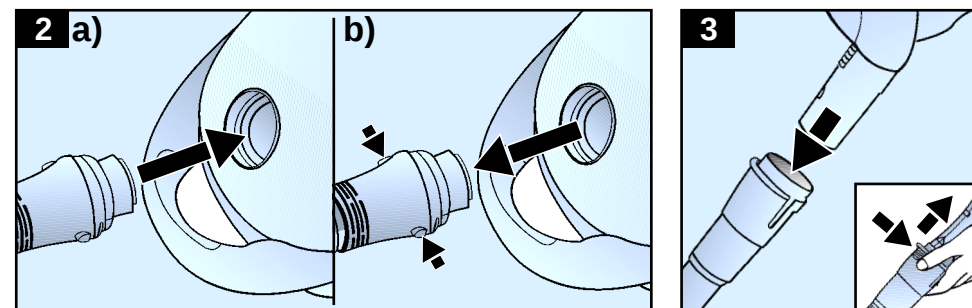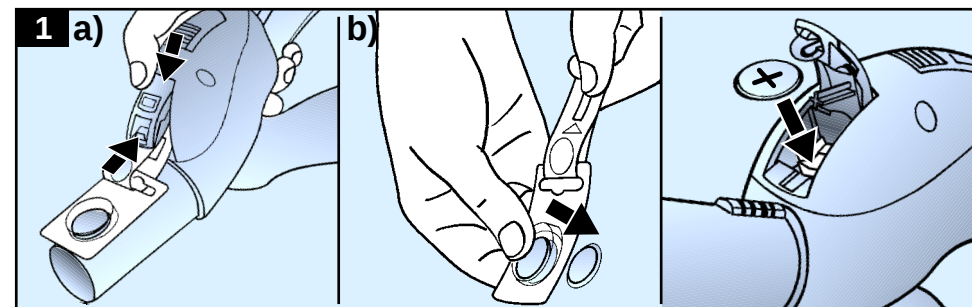

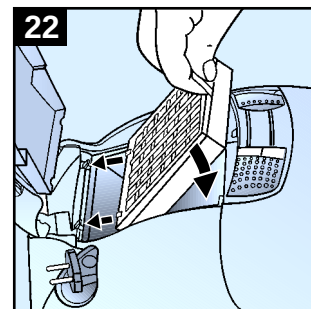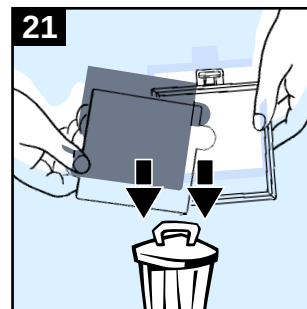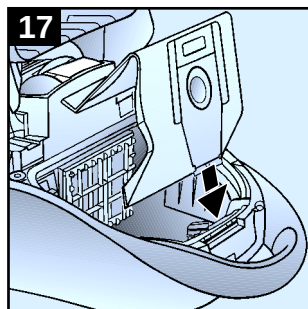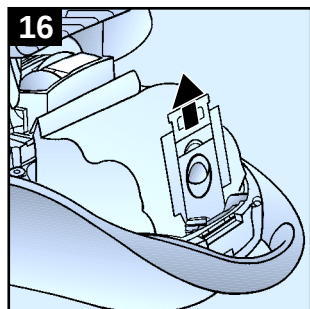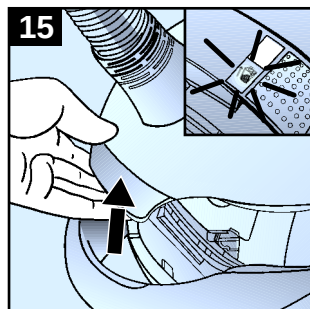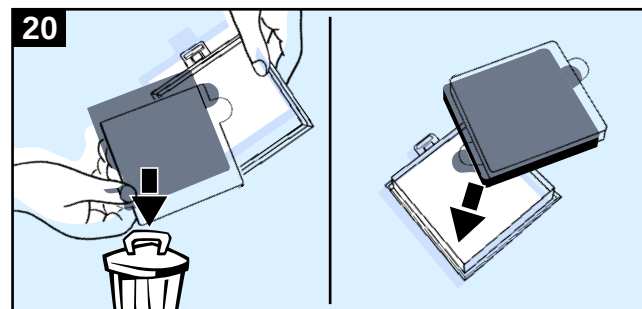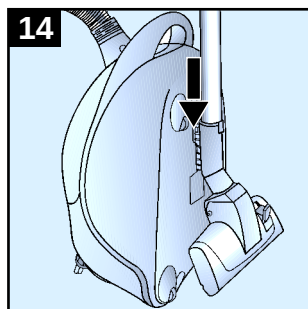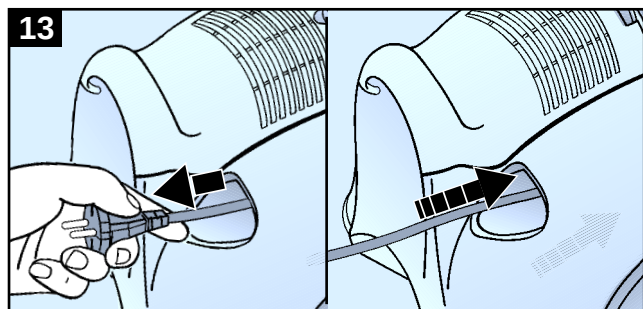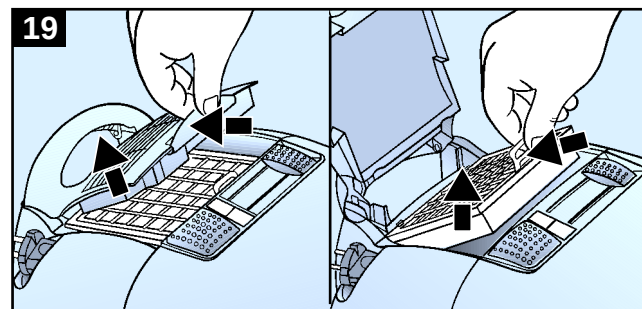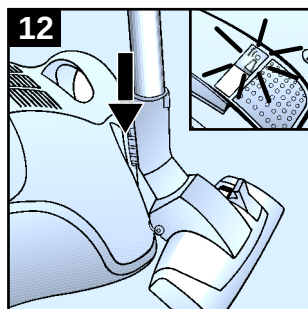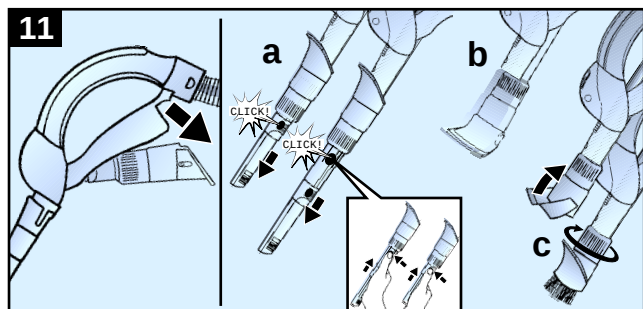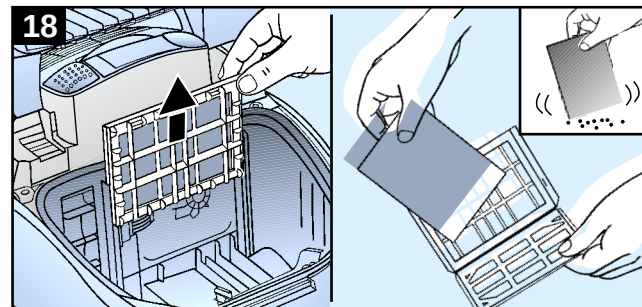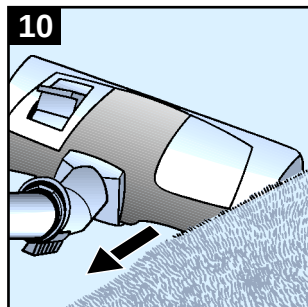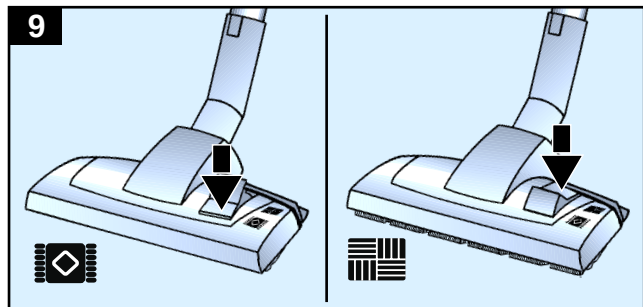

DE Garantiebedingungen

Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistung umschreiben, lassen die Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers aus dem Kaufvertrag mit dem Endabnehmer unberührt.

Für dieses Gerät leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:


1. Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nr. 2 - 6) Mängel am Gerät, die nachweislich auf einem Material- und/oder Herstellungsfehler beruhen, wenn sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 24 Monaten - bei gewerblichem Gebrauch oder gleichzusetzender Beanspruchung innerhalb von 12 Monaten - nach Lieferung an den Erstendabnehmer gemeldet werden. Zeigt sich der Mangel innerhalb von 6 Monaten ab Lieferung, wird vermutet, dass es sich um einen Material- oder Herstellungsfehler handelt.
2. Die Garantie erstreckt sich nicht auf leicht zerbrechliche Teile wie z.B. Glas oder Kunststoff bzw. Glühlampen.
Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, oder durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen von Wasser, sowie allgemein aus anomalen Umweltbedingungen oder sachfremden Betriebsbedingungen oder das Gerät sonst mit ungeeigneten Stoffen in Berührung gekommen ist. Ebenso kann keine Garantie übernommen werden, wenn die Mängel am Gerät auf Transportschäden, die nicht von uns zu vertreten sind, nicht fachgerechte Installation und Montage, Fehlgebrauch, mangelnde Pflege oder Nichtbeachtung von Bedienungs- oder Montagehinweisen zurückzuführen sind.
Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind, oder wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die keine Originalteile sind und dadurch ein Defekt verursacht wurde.
3. Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden.
Geräte, die zumutbar (z.B. im PKW) transportiert werden können und für die unter Bezugnahme auf diese Garantie eine Garantieleistung beansprucht wird, sind unserer nächstgelegenen Kundendienststelle oder unserem Vertragskundendienst zu übergeben oder einzusenden.
Instandsetzungen am Aufstellungsort können nur für stationär betriebene (feststehende) Geräte verlangt werden.
Es ist jeweils der Kaufbeleg mit Kauf- und/oder Lieferdatum vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über.
4. Sofern die Nachbesserung von uns abgelehnt wird oder fehlschlägt, wird innerhalb der oben genannten Garantiezeit auf Wunsch des Endabnehmers kostenfrei gleichwertiger Ersatz geliefert. Im Falle einer Ersatzlieferung behalten wir uns die Geltendmachung einer angemessenen Nutzungsanrechnung für die bisherige Nutzungszeit vor.
5. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät.
6. Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden sind - soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist- ausgeschlossen.

Diese Garantiebedingungen gelten für in Deutschland gekaufte Geräte. Werden Geräte ins Ausland verbracht, die die technischen Voraussetzungen (z.B. Spannung, Frequenz, Gasarten, etc.) für das entsprechende Land aufweisen und die für die jeweiligen Klima- und Umweltbedingungen geeignet sind, gelten diese Garantiebedingungen auch, soweit wir in dem entsprechenden Land ein Kundendienstnetz haben. Für im Ausland gekaufte Geräte gelten die von unserer jeweils zuständigen Landesvertretung herausgegebenen Garantiebedingungen. Diese können Sie über Ihren Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, oder direkt bei unserer Landesvertretung anfordern.

Beachten Sie unser weiteres Kundendienst-Angebot:

Auch nach Ablauf der Garantie stehen Ihnen unser Werkskundendienst und unsere Servicepartner zur Verfügung.

Gerätebeschreibung

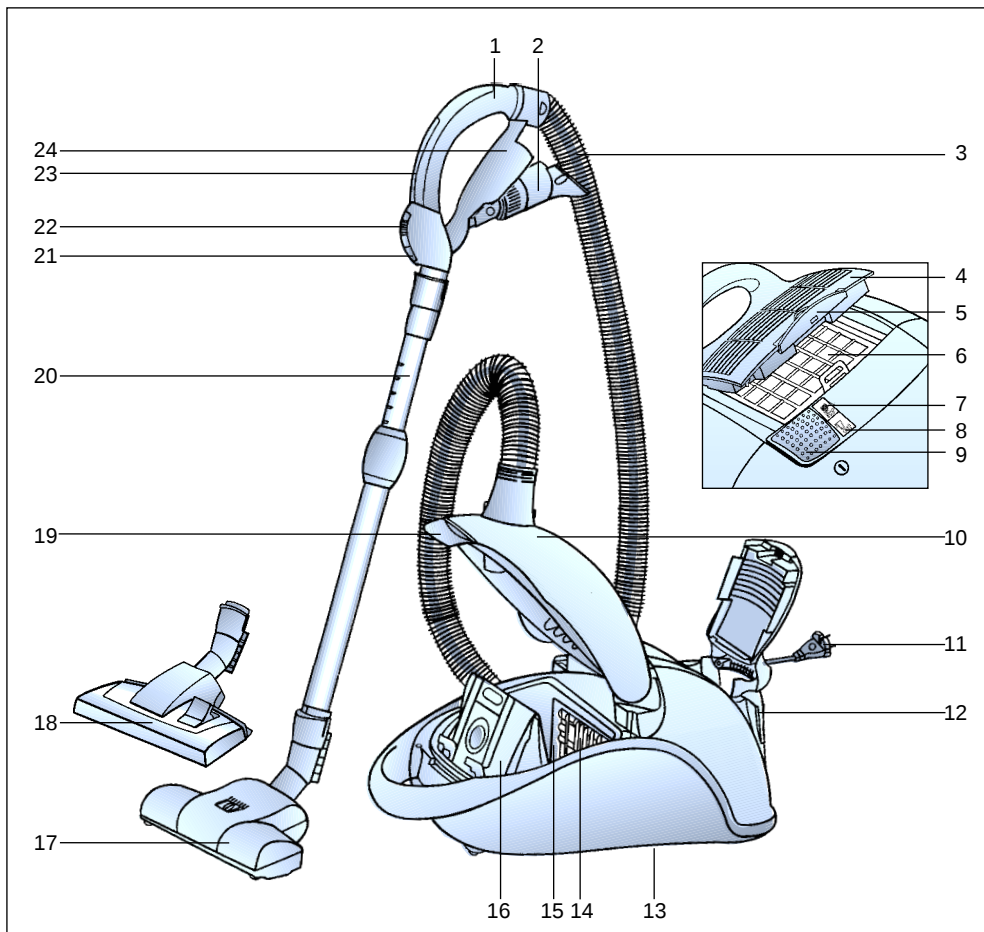

- | | |
|---|---|
| 1 Schlauchhandgriff | 15 Filterhalterung |
| 2 Kombi-Zubehör | 16 Filterbeutel MEGAfilt® Super TEX |
| 3 Saugschlauch | 17 Turbo-Bürste mit Entriegelungshülse |
| 4 Ausblasgitter | 18 umschaltbare Bodendüse mit Teppichheber und Entriegelungshülse |
| 5 Verschlusslasche | 19 Verschlusshebel |
| 6 HEPA-Aktivkohle-Filter | 20 Teleskoprohr mit Schiebemannschette und Entriegelungshülse |
| 7 Filterwechselanzeige | 21 Batteriefach |
| 8 Bereitschafts-Anzeige | 22 »Stand by«-Taste |
| 9 Ein- bzw. Austaste | 23 Saugkraftregler |
| 10 Staubraumdeckel | 24 Zubehörhalter |
| 11 Netzanschlusskabel | |
| 12 Parkhilfe | |
| 13 Abstellhilfe (an der Geräteunterseite) | |
| 14 Motorschutzfilter | |

Die Gebrauchsanweisung bitte aufbewahren.
Bei Weitergabe des Staubsaugers an Dritte
bitte Gebrauchsanweisung mitgeben.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser Staubsauger ist nur für den Gebrauch
im Haushalt und nicht für gewerbliche
Zwecke bestimmt.

Den Staubsauger ausschließlich gemäß den
Angaben in dieser Gebrauchsanweisung
verwenden.

Der Hersteller haftet nicht für eventuelle
Schäden, die durch nicht bestimmungs-
gemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung
verursacht werden.

Deshalb beachten Sie bitte unbedingt die
nachfolgenden Hinweise!

Der Staubsauger darf nur bedient werden
mit:

- Original-Filterbeutel MEGAfilt® Super TEX
- Original-Ersatzteilen, -Zubehör oder
-Sonderzubehör

Der Staubsauger ist nicht geeignet für:

- das Absaugen von Menschen oder Tieren
- das Aufsaugen von:
 - Kleinlebewesen
 - gesundheitsschädlichen, scharfkantigen,
heißen oder glühenden Substanzen
 - feuchten oder flüssigen Substanzen
 - leicht entflammaren oder explosiven
Stoffen und Gasen.

Sicherheitshinweise

Dieser Staubsauger entspricht den
anerkannten Regeln der Technik und den
einschlägigen Sicherheitsbestimmungen.
Wir bestätigen die Übereinstimmung mit den
folgenden europäischen Richtlinien:

89/336/EWG (geändert durch RL
91/263/EWG, 92/31/EWG und 93/68/EWG).
73/23/EWG (geändert durch RL 93/68/EWG).

- Staubsauger nur gemäß Typenschild
anschießen und in Betrieb nehmen.

- Niemals ohne Filterbeutel
MEGAfilt® Super TEX saugen.
=> Gerät kann beschädigt werden!
- Kindern die Benutzung des Staubsaugers
nur unter Aufsicht gestatten.
- Vermeiden Sie das Saugen mit Düse und
Rohr in Kopfnähe.
=> Es besteht Verletzungsgefahr!
- Das Netzanschlusskabel nicht zum Tragen/
Transportieren des Staubsaugers
benutzen.
- Bei mehrstündigem Dauerbetrieb Netzan-
schlusskabel vollständig ausziehen.
- Nicht am Netzanschlusskabel, sondern am
Stecker ziehen, um das Gerät vom Netz zu
trennen.
- Das Netzanschlusskabel nicht über scharfe
Kanten ziehen und nicht einquetschen.
- Vor allen Arbeiten an Staubsauger und
Zubehör Netzstecker ziehen.
- Beschädigten Staubsauger nicht in Betrieb
nehmen. Beim Vorliegen einer Störung
Netzstecker ziehen.
- Reparaturen und Ersatzteileaustausch am
Staubsauger dürfen nur vom autorisierten
Kundendienst ausgeführt werden.
- Staubsauger vor externer Witterung,
Feuchtigkeit und Hitzequellen schützen.
- Gerät ausschalten, wenn nicht gesaugt
wird.
- Ausgediente Geräte sofort unbrauchbar
machen, danach das Gerät einer
ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen.
- Aus Sicherheitsgründen ist der
Staubsauger mit einem Überhitzungs-
schutz ausgestattet. Sollte eine
Blockierung auftreten und das Gerät zu
heiß werden, schaltet es sich automatisch
ab. Ziehen Sie den Netzstecker und stellen
Sie sicher, dass Düse Saugrohr oder
Schlauch nicht verstopft sind, bzw. der
Filter gewechselt werden muß.
Nach Beseitigung der Störung lassen Sie
das Gerät mindestens 1 Stunde abkühlen.
Danach ist das Gerät wieder einsatzbereit.

Batterien


- Bei dauerhaftem Blinken der
Bereitschafts-Anzeige, muß die Batterie
gewechselt werden (siehe Bild 1).
Bitte Batterien des Typs CR 2032
verwenden.
- Batterien gehören nicht in den Hausmüll.
Als Verbraucher sind Sie gesetzlich
verpflichtet, gebrauchte Batterien
zurückzugeben. Sie können Ihre alten
Batterien bei den öffentlichen
Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder
überall dort abgeben, wo Batterien der
betreffenden Art verkauft werden. Auch wir
nehmen Batterien in unseren Verkaufs-
und Kundendienststellen zurück.

Diese Zeichen finden Sie auf schadstoff-
haltigen Batterien:


Pb = Akku enthält Blei

Cd = Akku enthält Cadmium


Hg = Akku enthält Quecksilber



Pb



Cd



Hg

Hinweise zur Entsorgung

■ Verpackung

Die Verpackung schützt den Staubsauger
vor Beschädigung auf dem Transport.
Sie besteht aus umweltfreundlichen
Materialien und ist deshalb recycelbar.
Entsorgen Sie nicht mehr benötigte
Verpackungsmaterialien an den
Sammelstellen für das Verwertungssystem
»Grüner Punkt«.


■ Altgerät

Altgeräte enthalten vielfach noch wertvolle
Materialien.

Geben Sie deshalb Ihr ausgedientes Gerät
bei Ihrem Händler bzw. einem
Recyclingcenter zur Wiederverwertung ab.
Aktuelle Entsorgungswege erfragen Sie
bitte bei Ihrem Händler oder Ihrer
Gemeindeverwaltung.

■ Bitte beachten

- Das Gerät nur an eine Steckdose
anschießen, die mit einer Sicherung von
mindestens 16 A abgesichert ist!
Sollte die Sicherung beim Einschalten des
Gerätes einmal ausgelöst werden, so kann
dies daran liegen, dass gleichzeitig andere
Elektrogeräte mit hohem Anschlusswert am
gleichen Stromkreis angeschlossen sind.

Bitte Bildseiten ausklappen!**Inbetriebnahme****Bild 1**

- a) Durch Betätigung der Rastnase und gleichzeitigem Drücken des Deckels in Pfeilrichtung Batteriefach öffnen.
- b) Batterie entnehmen, in die dafür vorgesehene Halterung drücken ("+" - Pol nach oben) und Batteriefach schließen.

Bild 2

- a) Saugschlauchstutzen in die Saugöffnung einrasten.
- b) Beim Entfernen des Saugschlauches beide Rastnasen zusammendrücken und Schlauch herausziehen.

Bild 3

Handgriff bis zum Einrasten in das Teleskoprohr schieben.
Zum Lösen der Verbindung Entriegelungshülse drücken und Handgriff herausziehen.

Bild 4

Teleskoprohr bis zum Einrasten in den Stutzen der Bodendüse schieben.
Zum Lösen der Verbindung Entriegelungshülse drücken und Teleskoprohr herausziehen.

Bild 5

Durch Drücken der Schiebemannschette in Pfeilrichtung Teleskoprohr entriegeln und gewünschte Länge einstellen.

Bild 6

Netzanschlusskabel am Stecker greifen, auf die gewünschte Länge herausziehen und Netzstecker einstecken.
=> Bereitschaftsanzeige leuchtet »blau«.

Bild 7

- Staubsauger durch Betätigen der Ein- bzw. Austaste in Pfeilrichtung ein- bzw. ausschalten.

- Beim Einschalten des Gerätes stellt sich automatisch die mittlere Leistungsstufe ein.

Saugkraftregelung**Bild 8**

- a) Durch impulsartige Betätigung des Saugkraftreglers in Pfeilrichtung kann die Saugleistung in 6 Stufen erhöht bzw. gesenkt werden.
Bei jedem Impuls, d.h. Veränderung der Saugleistung, blinkt die Bereitschaftsanzeige 2x zur Bestätigung.
- b) Durch Drücken der »Stand by«-Taste schaltet das Gerät ab und geht in »Stand by«-Funktion
=> Bereitschaftsanzeige blinkt 2x zur Bestätigung.
Beim Wiedereinschalten über die »Stand by«-Taste schaltet das Gerät in die vorher eingestellte Leistungsstufe.

Saugen

Sie haben ein sehr leistungs- und saugstarkes Gerät erworben.
Die max. Leistungsstellung empfiehlt sich deshalb nur bei stark verschmutzten Niedrigflor-Teppichböden oder Hartböden.

Bodendüse mit Teppichheber und Entriegelungshülse**Bild 9**

Bodendüse einstellen:

- Zum Saugen von Teppichen und Teppichböden => 
- Zum Saugen von Hartböden => 

Bild 10

Beim Zurückziehen der Bodendüse wird der Teppich angehoben und ermöglicht so ein Saugen unter dem Teppichrand.

Turbo-Bürste

Hinweise über die Anwendung und Wartung der Turbo-Bürste siehe beiliegende Gebrauchsanweisung.

Saugen mit Zubehör**Bild 11**

Kombi-Zubehör durch Ziehen in Pfeilrichtung aus dem Zubehöralter lösen.

a) Fugendüse

- Zum Absaugen von Fugen und Ecken.
Für schwer zugängliche Stellen kann das Kombi-Zubehör durch teleskopartiges Ausziehen der Fugendüse in 2 Stufen auf 360 mm verlängert werden.
- Fugendüse in beiden Stufen soweit ausziehen bis sie hörbar einrastet.
- Durch Lösen der Teleskopverriegelungen (drücken in Pfeilrichtung) kann die Fugendüse wieder zusammengeschoben werden.

b) Polsterdüse

Zum Absaugen von Polstermöbeln, Vorhängen usw.

c) Möbelpinsel

Zum Absaugen von Fensterrahmen, Schränken, Profilen usw.

- Polsterdüse in Pfeilrichtung umklappen.
- Durch Drehen in Pfeilrichtung wird der Borstenkranz ausgefahren.
- **Vor dem Einsetzen des Kombi-Zubehörs in den Zubehöralter muss der Borstenkranz eingedreht und die Polsterdüse zurückgeklappt werden.**

Bild 12

Bei kurzen Saugpausen können Sie die Parkhilfe an der Geräterückseite benutzen.
Kunststoffrippe am Düsenstutzen in die Aussparung an der Geräterückseite schieben.
Zuvor Gerät in »Stand by«-Funktion schalten (siehe Bild 8b).

Nach der Arbeit**Bild 13**

- Gerät ausschalten, Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Kurz am Netzanschlusskabel ziehen und loslassen (Kabel rollt sich automatisch auf).
- Durch erneutes Ziehen am Netzanschluss-

kabel wird die Kabelbremse wieder aktiv, durch kurzes Ziehen am Kabel deaktiviert.

- Bei Geräten mit elektronisch auslösender Kabeltrommel rollt sich das Netzanschlusskabel beim Ziehen des Netzsteckers aus der Steckdose automatisch auf.
- Sollten Sie nicht wünschen, dass das Netzanschlusskabel komplett aufrollt (z.B. bei Steckdosenwechsel) wird die Kabelbremse durch Ziehen am Netzanschlusskabel aktiviert.

Bild 14

Zum Abstellen/Transportieren des Gerätes können Sie die Abstellhilfe an der Geräteunterseite benutzen. Gerät aufrecht hinstellen.
Kunststoffrippe an der Bodendüse in die Aussparung an der Geräteunterseite schieben.

Filterwechsel**Filterbeutel MEGAfil® SuperTEX austauschen****Bild 15**

- Leuchtet, bei vom Teppich abgehobener Düse und höchster Saugleistungseinstellung, die Filterwechselanzeige intensiv und gleichmäßig auf, muss der Filterbeutel gewechselt werden, auch wenn er noch nicht voll sein sollte. In diesem Fall macht die Art des Füllgutes den Wechsel erforderlich.
- Staubraumdeckel durch Betätigung des Verschlusshebels in Pfeilrichtung öffnen.

Bild 16

Filterbeutel MEGAfil® SuperTEX durch Ziehen an der Verschlusslasche verschließen und herausnehmen.

Bild 17

Neuen Filterbeutel MEGAfil® SuperTEX in die Halterung einlegen und Staubraumdeckel schließen.

- **Achtung: Staubraumdeckel schließt nur mit eingelegtem Filterbeutel MEGAfil® SuperTEX bzw. Textilfilter.**

Sollte nach Austausch des Filterbeutels die Filterwechselanzeige weiterhin leuchten, bitte überprüfen, ob Düse, Rohr oder Saugschlauch verstopft sind.

Motorschutzfilter austauschen

Wann tausche ich aus: Bei jeder neuen Austauschfilterpackung (spätestens nach 5 Staubbeutel).

Bild 18

- Staubraumdeckel öffnen (siehe Bild 15).
- Filterhalterung in Pfeilrichtung herausziehen und aufklappen
- Motorschutzfilter entsorgen und neuen Motorschutzfilter einlegen.
- Filterhalterung zuklappen, wieder in Gerät einschieben und Staubraumdeckel schließen.

Hepa-Aktivkohle-Filter austauschen

Bild 19

- Durch Drücken der Verschlusslasche in Pfeilrichtung Ausblasgitter entriegeln und öffnen.
- Hepa-Aktivkohle-Filter durch Drücken der Verschlusslasche in Pfeilrichtung entriegeln und herausnehmen.

Aktivkohle-Filter

Bild 20

- Aktivkohle-Filter durch Ziehen an einer Lasche herausnehmen und im Hausmüll entsorgen.
- Neuen Aktivkohle-Filter einlegen.

Aktivkohle-Filter halbjährlich auswechseln

Hepa-Filter

Bild 21

Hepafilter und Aktivkohle-Filter im Hausmüll entsorgen.

Hepa-Filter jährlich auswechseln

Nach dem Aufsaugen feiner Staubpartikel (wie z. B. Gips, Zement, usw.), Motorschutzfilter durch Ausklopfen reinigen, evtl. Motorschutzfilter und Hepa-Aktivkohle-Filter austauschen.

Bild 22

- Hepa-Aktivkohle-Filter unter die beiden Halterippen schieben und in Pfeilrichtung schwenken bis er einrastet.
- Ausblasgitter schließen.

Pflege

Vor jeder Reinigung des Staubsaugers, muss dieser ausgeschaltet und der Netzstecker gezogen werden. Staubsauger und Zubehörteile aus Kunststoff können mit einem handelsüblichen Kunststoffreiniger gepflegt werden.

Keine Scheuermittel, Glas oder Allzweckreiniger verwenden.
Staubsauger niemals in Wasser tauchen.

Der Staubraum kann bei Bedarf mit einem zweiten Staubsauger ausgesaugt, oder einfach mit einem trockenen Staubtuch / Staubpinsel gereinigt werden.

Technische Änderungen vorbehalten.


Sonderzubehör

Austauschfilterpackung BBZ52AFP1

Inhalt:


- 5 Austauschfilter MEGAfilt® Super TEX mit Verschluss
- 1 Micro-Hygienefilter
- 1 Motorschutzfilter

Typ P

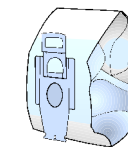


Textilfilter (Dauerfilter) BBZ10TFP

Wiederverwendbarer Filter mit Klettverschluss.

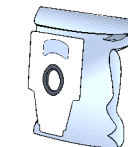


HEPA-Filter (Klasse H12) BBZ151HF

Für Allergiker empfohlen. Für extrem saubere Ausblasluft. Jährlich auswechseln (siehe Bilder 18 und 21)

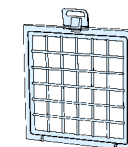



Aktivkohle-Filter BBZ190AF

Extra dickes Aktivkohlekissen. Verhindert für lange Zeit störende Gerüche. Halbjährlich auswechseln. Nur in Verbindung mit HEPA-Filter (BBZ151HF) oder Micro-Hygienefilter verwendbar. Bei Verwenden mit Micro-Hygienefilter Schaumstoff aus Filterrahmen entfernen (Bild 19) und Aktivkohlefilter einlegen.

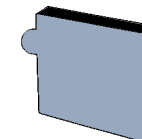


Bitte beachten!

Kombination »Hepa-Filter« + »Aktivkohlefilter« **nicht möglich** bei Geräten mit Motorschutzgitter.

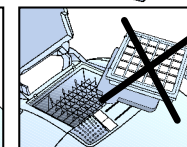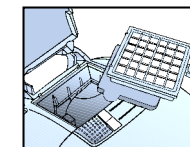

TURBO-UNIVERSAL®-Bürste BBZ101TBB

Bürsten und Saugen in einem Arbeitsgang von kurzflorigen Teppichen und Teppichböden bzw. für alle Beläge. Besonders geeignet zum Aufsaugen von Tierhaaren. Antrieb der Bürstenwalze erfolgt über Saugstrom des Staubsaugers. Kein Elektroanschluss erforderlich.

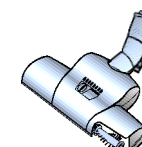


Bodendüse mit Teppichheber BBZ081BD

Umschaltbare Bodendüse, geeignet für Teppiche und glatte Böden. Der integrierte Teppichheber ermöglicht auch das Saugen unter dem Teppichrand.




Ersatzteile

Fadenheber (1) können bei Bedarf über den Kundendienst bezogen werden.

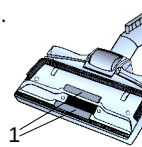

Fadenheber (1): Ident-Nr. 188565

Your vacuum cleaner

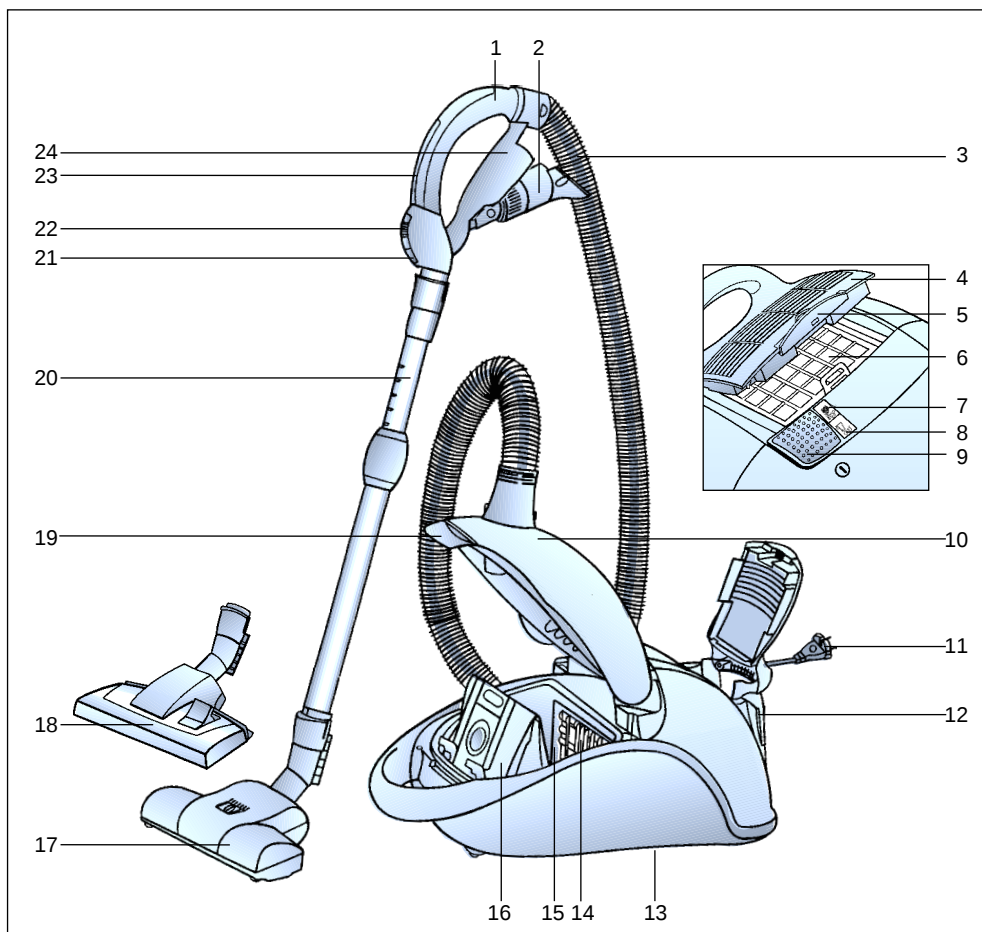

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1 Hose handle | 15 Filter bracket |
| 2 Combination accessory | 16 MEGAFilt® Super TEX dust bag |
| 3 Suction hose | 17 Turbo brush with unlatching sleeve |
| 4 Exhaust grille | 18 Adjustable floor nozzle with rug lifter and unlatching sleeve |
| 5 Exhaust grille latch | 19 Dust compartment handle |
| 6 HEPA activated carbon filter | 20 Telescopic tube with adjusting sleeve and unlatching sleeve |
| 7 Change filter indicator | 21 Battery compartment |
| 8 Power indicator | 22 "Stand by" button |
| 9 ON/OFF button | 23 Suction adjustment |
| 10 Dust compartment cover | 24 Accessories holder |
| 11 Power cord | |
| 12 Parking aid with automatic OFF | |
| 13 Parking aid (on unit underside) | |
| 14 Motor protection filter | |

en

Please keep this instruction manual. When passing the vacuum cleaner on to a third party, please also pass on this instruction manual.

Intended use

This vacuum cleaner is intended for domestic use only, and is not intended for commercial use.

Only use this vacuum cleaner in accordance with the instructions in this instruction manual.

The manufacturer accepts no responsibility for any damage caused by use other than that intended, or incorrect operation. You should therefore please note the following points.

The vacuum cleaner must only be operated using:

- Original MEGAFilt® SuperTEX dust bag
- original replacement parts, accessories or optional accessories

The vacuum cleaner is not to be used for:

- vacuuming persons or animals
- vacuuming up:
 - insects and spiders
 - hazardous, sharp-edged, hot or burning substances
 - damp or liquid substances
 - highly flammable or explosive substances and gases.

Safety information

This vacuum cleaner complies with the recognised rules of technology and the relevant safety regulations.

We confirm that it complies with the following European directives: 89/336/EEC (amended by Directives 91/263/EEC, 92/31/EEC and 93/68/EEC). 73/23/EEC (amended by Directive 93/68/EEC).

- Only plug in and put the vacuum cleaner into operation in accordance with the nameplate.

- Never use the vacuum cleaner without the MEGAFilt® SuperTEX dust bag.

=> This could damage the vacuum cleaner.


- Only allow children to use the vacuum cleaner when supervised.
- Keep the vacuum cleaner away from the face when using the nozzle and pipe.
=> Risk of injury.
- Do not carry/transport the vacuum cleaner by the power cord.
- Fully extend the power cord if the appliance is to be used continuously for several hours.
- To disconnect the appliance from the mains, pull the plug, not the power cord.
- Do not pull the power cord around sharp corners and do not allow it to become trapped.
- Unplug the power cord from the mains before carrying out any work on the vacuum cleaner or its accessories.
- Do not use the vacuum cleaner if it is damaged. Unplug the power cord from the mains if a fault is detected.
- Repairs and the fitting of replacement parts must only be carried out by authorised after-sales service personnel.
- Protect the vacuum cleaner from external weather conditions, moisture and sources of heat.
- Switch off the appliance when it is not being used.
- Make worn out appliances unusable immediately, then dispose of the appliance in an appropriate manner.
- For safety, the vacuum cleaner is fitted with a temperature safety switch, which automatically switches the vacuum cleaner off if it is blocked and overheating. Unplug the power cord from the mains and make sure that the nozzle, suction pipe and hose are not blocked. Also check whether the filter needs to be changed. Having rectified the fault, leave the vacuum cleaner to cool down for at least an hour. You can then use it again.

Batteries


- If the power indicator is flashing constantly, the battery needs to be replaced (see Figure 1). Please use CR 2032 batteries.
- Batteries should not be disposed of with the household rubbish. As a consumer, you are legally obliged to return used batteries. You can either hand in your old batteries at public collection points in your area or take them to a retailer who sells batteries of the same type. You can also return batteries to our sales and after-sales service points.

You will find the following symbols on batteries containing harmful substances:


Pb = battery contains lead
Cd = battery contains cadmium
Hg = battery contains mercury



Pb



Cd



Hg

Disposal information


- **Packaging**
The packaging protects the vacuum cleaner from damage during transportation. It is made of environment-friendly materials and can therefore be recycled. Dispose of unneeded packaging at the appropriate recycling points.

- **Used vacuum cleaner**
Used appliances still contain many recyclable materials. You should therefore take your used appliance to your retailer or recycling centre so that it can be recycled. For current disposal methods, please enquire at your appliance dealership or local council.

Please note

- If a fuse should blow when you switch on the vacuum cleaner, this may be because other electrical appliances which have a high current draw are connected to the same power circuit.

Fold out picture pages.



Commissioning

Figure 1

- Open the battery compartment by releasing the lug and simultaneously pressing the lid in the direction of the arrow.
- Take the battery, insert it into the holder provided ("+" terminal facing upwards) and close the battery compartment.

Figure 2

- Insert the suction hose connector into the suction opening until it engages.
- To remove the suction hose, press the two lugs together and pull the hose out.

Figure 3

Push the handle into the telescopic tube until it engages.
To release the connection, press the unlatching sleeve and pull the handle out.

Figure 4

Push the telescopic tube into the connecting piece of the floor nozzle until it engages.
Press on the unlatching sleeve and pull out the telescopic tube to disconnect.

Figure 5

To adjust the length of the telescopic tube, press the adjusting sleeve in the direction of the arrow, release the tube and adjust it to the required length.

Figure 6

Holding the power cord by the plug, pull out the required length and plug it into the mains socket.
=> Power indicator lights up "blue".

Figure 7

- Switch the vacuum cleaner on or off by pressing the ON/OFF button in the direction of the arrow.
- The vacuum cleaner is automatically set to the medium power level when switched on.

Suction adjustment

Figure 8

- You can increase or decrease the suction power through 6 levels by touching the suction adjustment button in the direction of the arrow. Each time you touch the button, i.e. each time the suction power is altered, the power indicator flashes twice to confirm the change.
- If you press the "Stand by" button, the vacuum cleaner switches off and is in "Stand by" mode
=> Power indicator flashes twice to confirm the change.
If you then press the "Stand by" button to switch the vacuum cleaner on again, the previously set power level is resumed.

Vacuuming

You have bought an extremely powerful device. The highest suction setting is therefore only recommended for heavily soiled, durable carpets and hard floors.

Adjustable floor nozzle with rug lifter and unlatching sleeve

Figure 9

Adjusting the floor nozzle:

- For vacuuming rugs and carpets =>
- For vacuuming hard floors =>

Figure 10

When you pull the floor nozzle backwards, the rug is lifted, allowing you to vacuum underneath the carpet edge.

Turbo brush

For notes on how to use and maintain the Turbo brush, see the attached instruction manual.

Vacuuming with accessories

Figure 11

Pull the combination tool in the direction of the arrow to remove it from the tool holder.

a) Crevice nozzle

For vacuuming in crevices and corners. For difficult to get to places, the combination tool can be extended in two stages to 360 mm by pulling out the crevice nozzle.

- Extend the crevice nozzle to the second stop until you can hear it engage.
- The crevice nozzle can be pushed back in again by releasing the telescopic locking mechanism (pressing it in the direction of the arrow).

b) Upholstery nozzle

For vacuuming upholstery, curtains, etc.

c) Furniture brush

For vacuuming window frames, cabinets, profiles etc.

- Fold the upholstery nozzle over in the direction of the arrow.
- To extend the brush ring, turn it in the direction of the arrow.
- **Before replacing the combination tool in the tool holder, the brush ring must be retracted and the upholstery nozzle folded back.**

Figure 12

When you stop cleaning for a moment, you can use the parking aid at the back of the vacuum cleaner.

Slide the plastic lug on the nozzle connector into the groove at the back of the vacuum cleaner.

Before doing this, switch the vacuum cleaner to "Stand by" mode (see Figure 8b).

When the work is done

Figure 13

- Switch the vacuum cleaner off and unplug the power cord from the mains.
- Tug the power cord and let go. The cable then rewinds automatically.
- To reactivate or deactivate the cable brake, quickly tug the power cord.
- On vacuum cleaners with an electronically actuated cable rewind, the power cord automatically rewinds when the machine is unplugged at the socket.
- If you do not want the power cord to rewind completely (e.g. when changing the plug), you can apply the cable brake by pulling the power cord.

Figure 14

To store or transport the vacuum cleaner, you can use the parking aid located on its underside. Store the vacuum cleaner upright.

Slide the plastic lug on the floor nozzle into the groove on the unit underside.

Changing the filter

Replacing the MEGAfilt®SuperTEX dust bag

Figure 15

- If the dust bag change indicator lights up brightly and uniformly when the nozzle is lifted from the floor and the vacuum is on its highest setting, you should change the dust bag, even if it is not yet full. In this case it is essential to change the dust bag due to the type of material it contains.
- Turn the dust compartment locking lever in the direction of the arrow to open the dust compartment cover.

Figure 16

Seal the MEGAfilt®SuperTEX dust bag by pulling the locking tab and then remove it.

Figure 17

Place a new MEGAfilt®SuperTEX dust bag in the holder and close the dust bag compartment cover.

Caution: The dust bag compartment

- **cover will only close when the MEGAfilt®SuperTEX dust bag, textile filter or dust collector has been inserted.**

If the dust bag change indicator continues to light up after the dust bag has been changed, please check whether the nozzle, pipe or vacuum hose are obstructed.

Replacing the motor protection filter

When should I replace this filter? Each time a new replacement filter pack is fitted (no later than after 5 dust bags have been fitted).

Figure 18

- Open the dust compartment cover (see Figure 15).
- Pull the filter holder out in the direction of the arrow and open it.
- Dispose of the motor protection filter and fit a new motor protection filter.
- Close the filter support, slide it into the vacuum cleaner and close the dust compartment cover.

Replacing the Hepa activated carbon filter

Figure 19

- Press the exhaust grille latch in the direction of the arrow to unlatch the exhaust grille and open it.
- Press the Hepa activated carbon filter latch in the direction of the arrow to unlatch the filter and remove it.

Activated carbon filter

Figure 20

- Remove the activated carbon filter by pulling a tab and dispose of it with the household rubbish.

- Fit a new activated carbon filter.

Replace the activated carbon filter every six months

Hepa filter

Figure 21

Dispose of the Hepa filter and activated carbon filter with the household rubbish.

Replace the Hepa filter every year

If you have used the vacuum cleaner for fine dust particles (such as plaster or cement), clean the motor protection filter by tapping it and, if necessary, replace the motor protection filter and the Hepa activated carbon filter.

Figure 22

- Slide the Hepa activated carbon filter under the two retaining ribs and turn in the direction of the arrow until it engages.
- Close the exhaust grille.

Care

Always switch the vacuum cleaner off and disconnect the power cord from the mains before cleaning the vacuum cleaner. The vacuum cleaner and plastic accessories can be cleaned with a commercial plastic cleaner.

- **Do not use a scourer, glass-cleaning product or multipurpose cleaning product. Never immerse the vacuum cleaner in water.**

The dust compartment can, if necessary, be cleaned with a second vacuum cleaner or simply wiped with a dry cloth or dusting brush.


Subject to technical changes.

Optional extra

Replacement filter pack BBZ52AFP1


Contains:
5 MEGAfilt® Super TEX replacement filters with latch
1 micro-hygiene filter
1 motor protection filter

Type P

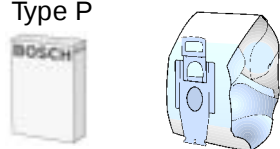


Textile filters (continuous filters) BBZ10TFP

Reusable filters with Velcro(R) fastener.

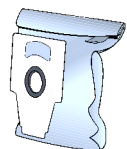


HEPA filter (Class H12) BBZ151HF

Recommended against allergies. Ensures extremely clean exhaust air. Replace yearly (see figures 18 and 21)

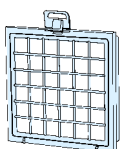



Activated carbon filter BBZ190AF

Extra-thick active carbon cushion. Combats unpleasant odours. Replace twice a year. Can be used only in combination with HEPA filter (BBZ151HF) or micro-hygiene filter. If used with micro-hygiene filter, remove foam from filter frame (figure 19) and replace with active carbon filter.

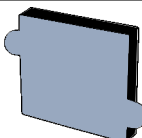


Please note

Combination of Hepa filter and active carbon filter **not possible** on units **with motor protection grille**.

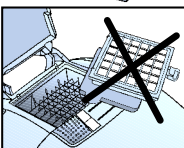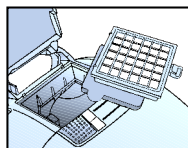


TURBO-UNIVERSAL® brush BBZ101TBB

All-in-one brushing and vacuum cleaning of shallow-pile rugs and carpets and for all hard floor coverings. Especially suitable for removing animal hair. The brush roll is driven by the suction air flow. No separate electrical connection is needed.

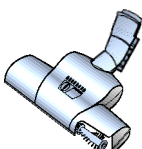


Floor nozzle with carpet lifter BBZ081BD

Adjustable floor nozzle, suitable for carpets and hard floors. The built-in carpet lifter allows cleaning under the edge of rugs.

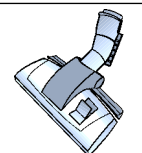


Spare parts

Thread lifters (1) can be ordered from the after-sales service if required.

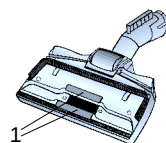

Thread lifter (1): Identification no. 188565

Description de l'appareil

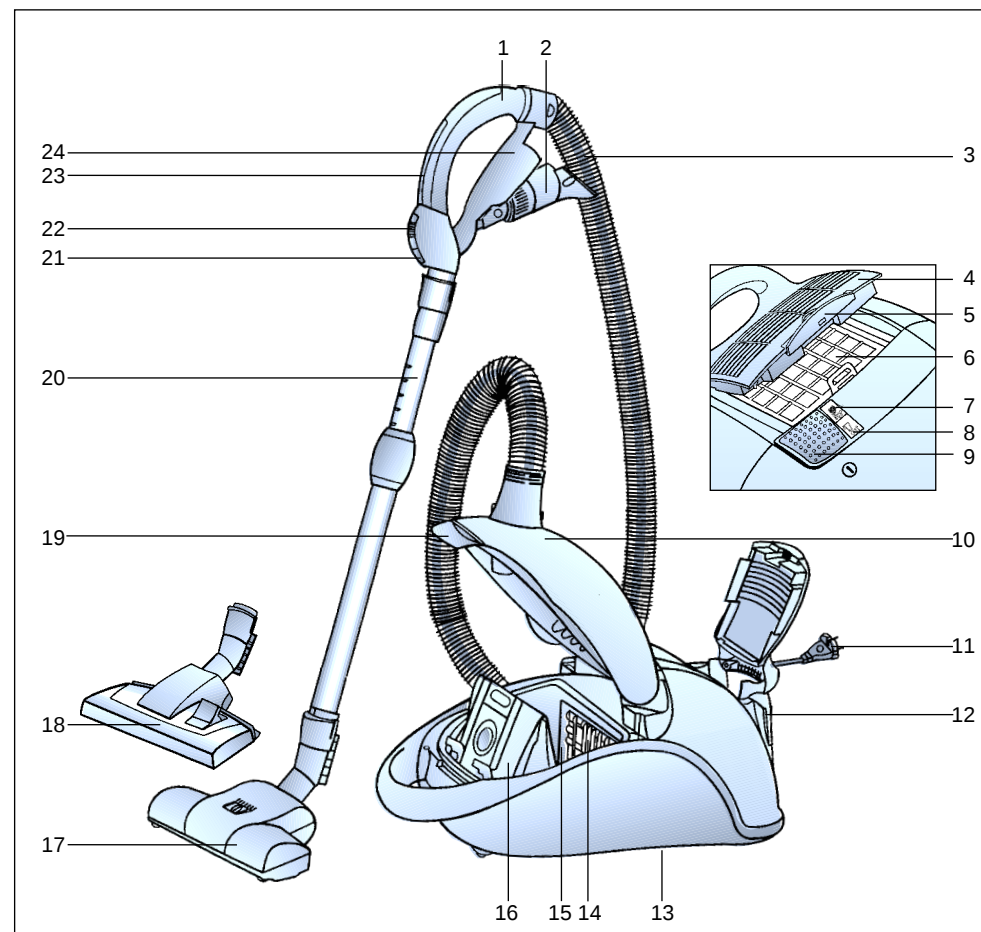

- | | |
|---|---|
| 1 Poignée de flexible | 14 Filtre de protection du moteur |
| 2 Accessoire combiné | 15 Support de filtre |
| 3 Flexible d'aspiration | 16 Sac aspirateur MEGAfilt® Super TEX |
| 4 Grille de sortie d'air | 17 Brosse Turbo avec manchon de déverrouillage |
| 5 Attache de fermeture | 18 Buse pour sols commutable avec lève-tapis et manchon de déverrouillage |
| 6 Filtre Hepa + à charbon actif | 19 Levier de fermeture |
| 7 Indicateur pour le changement de sac d'aspirateur | 20 Tuyau télescopique avec manchette coulissante et manchon de déverrouillage |
| 8 Voyant "prêt à fonctionner" | 21 Logement de pile |
| 9 Bouton Marche/Arrêt | 22 Bouton "Veille" |
| 10 Couvercle du compartiment de poussière | 23 Régulateur de la puissance d'aspiration |
| 11 Cordon électrique | 24 Porte-accessoires |
| 12 Position parking avec arrêt automatique | |
| 13 Dispositif de rangement (sur la face inférieure de l'appareil) | |

Conservez cette notice d'utilisation.
Si vous remettez l'aspirateur à un tiers,
veuillez-y joindre sa notice d'utilisation.

Utilisation conforme aux prescriptions et à l'emploi prévu

Cet aspirateur est destiné exclusivement à un usage domestique et non professionnel. Utilisez l'aspirateur exclusivement selon les indications figurant dans cette notice d'utilisation.

Le fabricant n'est pas responsable d'éventuels dommages résultant d'un emploi non conforme ou d'un maniement incorrect. Veuillez donc respecter impérativement les consignes suivantes !

L'aspirateur doit être utilisé avec :

- un sac d'aspirateur MEGAfilt® SuperTEX d'origine
- des pièces de rechange, accessoires ou accessoires spéciaux d'origine

L'aspirateur n'est pas approprié à :

- aspirer sur des personnes ou animaux
- aspirer des :
 - petits organismes vivants
 - substances nocives, à arêtes vives, chaudes ou incandescentes
 - substances humides ou liquides
 - substances et gaz facilement inflammables ou explosifs.

Consignes de sécurité

Cet aspirateur répond aux règles techniques reconnues et aux prescriptions de sécurité applicables.

Nous déclarons la conformité de l'appareil avec les directives européennes suivantes : 89/336/CEE (modifiée par la directive 91/263/CEE, 92/31/CEE et 93/68/CEE). 73/23/CEE (modifiée par la directive 93/68/CEE).

- Raccorder et mettre l'aspirateur en service uniquement selon les indications figurant sur la plaque signalétique.
- Ne jamais aspirer sans sac d'aspirateur MEGAfilt® SuperTEX.

=> l'appareil peut être endommagé !

- Permettre aux enfants d'utiliser l'aspirateur uniquement sous surveillance.
- Eviter d'aspirer avec le suceur et le tube à proximité de la tête.
=> Il y a risque de blessure !
- Ne pas utiliser le cordon électrique pour porter/ transporter l'aspirateur.
- En cas de fonctionnement continu de plusieurs heures, dérouler complètement le cordon électrique.
- Ne pas tirer sur le cordon électrique, mais sur le connecteur pour déconnecter l'appareil du secteur.
- Ne pas tirer le cordon électrique par-dessus d'arêtes vives et ne pas le coincer.
- Avant tous les travaux sur l'aspirateur et les accessoires, retirer le connecteur de la prise.
- Ne pas mettre l'aspirateur en service s'il est défectueux. En cas de panne, retirer le connecteur de la prise.
- Seul le service-après-vente agréé est autorisé à effectuer des réparations sur l'aspirateur et à remplacer des pièces de rechange.
- Ne pas exposer l'aspirateur aux conditions atmosphériques extérieures, à l'humidité ni aux sources de chaleur.
- Eteignez l'appareil si vous n'aspirez pas.
- Rendre immédiatement inutilisables les appareils hors d'usage, ensuite mettre l'appareil au rebut de manière réglementaire.
- Pour des raisons de sécurité, l'aspirateur est équipé d'une protection contre une surchauffe. En cas de blocage et de surchauffe de l'appareil, il s'arrête automatiquement. Retirez le connecteur de la prise et vérifiez que la buse, le tube d'aspiration ou le flexible ne sont pas obstrués ou si le sac doit être changé. Après l'élimination du dérangement, laissez refroidir l'appareil au moins 1 heure. Ensuite l'appareil est de nouveau opérationnel.

Piles


- Si le voyant "prêt à fonctionner" clignote en permanence, il faut changer la pile (voir fig. 1).
Prière d'utiliser des piles, type CR 2032.
- Ne pas mettre les piles aux ordures ménagères. En tant que consommateur, vous est légalement tenu de rendre les piles usagées. Vous pouvez remettre vos piles usagées aux points collecteurs publics dans votre commune ou à tous les points de vente de ce type de pile. Nous aussi reprenons des piles dans nos points de vente et centres de service après-vente.

Vous trouverez ces symboles sur des piles contenant des substances polluantes :


Pb = accu contenant du plomb

Cd = accu contenant du cadmium


Hg = accu contenant du mercure



Pb



Cd



Hg

Indication pour la mise au rebut

■ Emballage

L'emballage protège l'aspirateur contre un endommagement pendant le transport. Il est constitué de matériaux écologiques et est donc recyclable.

Les matériaux d'emballage qui ne sont plus utilisés doivent être mis au rebut aux points collecteurs du système de recyclage "Point vert".


■ Appareil usagé

Les appareils usagés contiennent souvent des matériaux précieux. Remettez donc votre appareil usagé à votre revendeur ou à un centre de recyclage pour la revalorisation. Pour connaître les possibilités d'élimination actuelles, demandez à votre revendeur ou à votre mairie.

■ Important

- Si le disjoncteur se déclenche lors de la mise en marche de l'appareil, ceci peut être dû au fait que d'autres appareils électriques d'une puissance connectée élevée sont branchés en même temps sur le même circuit électrique.

Veuillez déplier les pages d'images !



Mise en service

Fig. 1

- Ouvrir le logement de pile en actionnant le nez d'enclenchement et en appuyant simultanément sur le couvercle dans le sens de la flèche.
- Enlever la pile, la pousser dans le support prévu à cet effet (pôle "+" vers le haut) et fermer le logement de pile.

Fig. 2

- Enclencher l'embout du flexible d'aspiration dans l'orifice d'aspiration.
- Pour enlever le flexible d'aspiration, presser les deux nez d'enclenchement et retirer le flexible.

Fig. 3

Pousser la poignée dans le tuyau télescopique jusqu'à son enclenchement. Pour le désassemblage, presser le manchon de déverrouillage et retirer la poignée.

Fig. 4

Pousser le tuyau télescopique dans le manchon de la buse pour sols jusqu'à son enclenchement. Pour le désassemblage, presser le manchon de déverrouillage et retirer le tuyau télescopique.

Fig. 5

En poussant la manchette coulissante dans le sens de la flèche, déverrouiller le tuyau télescopique et régler la longueur souhaitée.

Fig. 6

Saisir le cordon électrique par le connecteur, le retirer à la longueur souhaitée et connecter le connecteur. => le voyant "prêt à fonctionner" s'allume en bleu.

Fig. 7

- Allumer ou éteindre l'aspirateur en actionnant le bouton marche/arrêt dans le sens de la flèche.
- Lors de la mise en marche de l'appareil, la puissance moyenne se règle automatique.

Réglage de la puissance d'aspiration

Fig. 8

- En actionnant par impulsion le régulateur de la puissance d'aspiration dans le sens de la flèche il est possible d'augmenter ou de réduire la puissance d'aspiration en 6 niveaux.
A chaque impulsion, c.à.d. modification de la puissance d'aspiration, le voyant "prêt à fonctionner" clignote 2x à titre de confirmation.
- Lors de la pression sur le bouton "Veille", l'appareil s'arrête et se met en position "veille" => le voyant "prêt à fonctionner" clignote 2x à titre de confirmation.
Lors de la remise en service au moyen du bouton "Veille", l'appareil se met au niveau de puissance réglé auparavant.

Aspiration

Vous avez acquis un appareil puissant et à haut pouvoir d'aspiration. La position de puissance maximale est donc uniquement recommandée en cas de moquettes à voile ras fortement encrassées ou de sols durs.

Buse pour sols avec lève-tapis et manchon de déverrouillage

Fig. 9

Réglage de la buse pour sols :

- Pour aspirer sur des tapis et des moquettes =>

- Pour aspirer sur des sols durs =>

Fig. 10

En tirant la buse pour sols en arrière, le tapis est soulevé et il est possible d'aspirer sous le bord du tapis.

Brosse Turbo

Pour des indications sur l'utilisation et l'entretien de la brosse Turbo, voir la notice d'utilisation jointe.

Aspiration avec les accessoires

Fig. 11

Détacher l'accessoire combiné du porte-accessoire en le tirant dans le sens de la flèche.

a) Suceur de joints

Pour aspirer dans les joints et les coins. Pour des endroits plus difficiles d'accès, l'accessoire combiné peut être prolongé à 360 mm en télescopant le suceur de joints en 2 niveaux.

- Lors des deux niveaux, télescoper le suceur de joints jusqu'à ce qu'il s'enclenche audiblement.
- En déverrouillant les verrouillages de télescopage (pousser dans le sens de la flèche) le suceur de joints peut être remis à la longueur initiale.

b) Tête pour coussins

Pour aspirer sur des coussins, rideaux etc.

c) Pinceau pour meubles

Pour aspirer sur des châssis de fenêtres, armoires, profilés etc.

- Rabattre la tête pour coussins dans le sens de la flèche.
- La brosse sort lorsqu'on tourne la tête dans le sens de la flèche.
- Avant de remettre en place l'accessoire combiné dans le porte-accessoire, faire rentrer la brosse et repivoter la tête pour coussins.**

Fig. 12

En cas de pauses d'aspiration, vous pouvez utiliser la position parking à l'arrière de l'appareil.

Faire glisser la nervure en plastique à l'embout de la tête dans l'évidement à l'arrière de l'appareil.

Commuter d'abord l'appareil en mode "Veille" (voir fig. 8b).

Après le travail

Fig. 13

- Eteindre l'appareil, retirer le connecteur de la prise.
- Tirer brièvement sur le cordon électrique et le relâcher (le câble s'enroule automatiquement).
- Le frein du cordon est réactivé en tirant de nouveau sur le cordon électrique, il est désactivé en tirant brièvement sur le cordon.
- En cas d'appareils avec enrouleur de cordon à déclenchement électronique, le cordon s'enroule automatiquement lorsque l'on retire le connecteur de la prise.
- Si vous ne désirez pas enrouler le cordon électrique complètement (p.ex. pour connecter l'appareil sur une autre prise), le frein du cordon est activé en tirant sur le cordon électrique

Fig. 14

Pour ranger/transporter l'appareil vous pouvez utiliser le dispositif de rangement sur la face inférieure de l'aspirateur. Placer l'appareil debout.

Faire glisser la nervure en plastique à la buse pour sols dans l'évidement à la face inférieure de l'appareil.

Changement de filtre

Remplacement du sac aspirateur MEGAFilt® SuperTEX

Fig. 15

- Si l'indicateur pour le changement du sac aspirateur s'allume intensivement et de manière régulière lorsque la buse est décollée du sol et la puissance d'aspiration réglée à la position maximale est, il faut changer le sac aspirateur, même s'il n'est pas encore plein. Dans ce cas, la nature de la matière contenue dans le sac rend le changement nécessaire.
- Ouvrir le couvercle du compartiment de poussière en actionnant le levier de fermeture dans le sens de la flèche.

Fig. 16

Fermer le sac aspirateur MEGAFilt®SuperTEX en tirant sur l'attache de fermeture et l'enlever.

Fig. 17

Mettre en place un sac aspirateur MEGAFilt®SuperTEX neuf dans le support et fermer le couvercle du compartiment de poussière.

Attention: Le couvercle du compartiment de poussière ferme uniquement si un sac aspirateur MEGAFilt®SuperTEX ou un sac textile ou le collecteur de poussières est en place. Si, après avoir changé le sac aspirateur, l'indicateur pour le changement du sac est toujours allumé, contrôler si la buse, le tube ou le flexible d'aspiration sont bouchés.

Changer le filtre de protection du moteur

Quand dois-je le remplacer : A chaque nouveau paquet de sacs d'aspirateur de rechange (au plus tard après 5 sacs d'aspirateur).

Fig. 18

- Ouvrir le couvercle du compartiment de poussière (voir fig. 15).
- Retirer le support de filtre dans le sens de la flèche et ouvrir
- Mettre le filtre de protection du moteur au rebut et mettre en place un filtre de protection de moteur neuf.
- Rabattre le support de filtre, le repousser dans l'appareil et fermer le couvercle du compartiment de poussière.

Changer le filtre Hepa + à charbon actif

Fig. 19

- Déverrouiller la grille de sortie d'air en poussant l'attache de fermeture dans le sens de la flèche et ouvrir.
- Déverrouiller le filtre Hepa + à charbon actif en poussant l'attache de fermeture dans le sens de la flèche et l'enlever.

Filtre à charbon actif

Fig. 20

- Extraire le filtre à charbon actif en tirant sur une languette et le mettre aux ordures ménagères.
- Mettre en place un filtre à charbon actif neuf.

Changer tous les six mois le filtre à charbon actif

Filtre Hepa

Fig. 21

Mettre le filtre Hepa et le filtre à charbon actif aux ordures ménagères.

Changer tous les ans le filtre Hepa

Après l'aspiration de fines particules de poussière (telles que plâtre, ciment etc.), nettoyer le filtre de protection du moteur en le frappant, changer éventuellement le filtre de protection du moteur et le filtre Hepa + à charbon actif.

Fig. 22

- Pousser le filtre Hepa + à charbon actif sous les deux renforts de fixation et le pivoter dans le sens de la flèche jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- Fermer la grille de sortie d'air.

Entretien

Avant chaque nettoyage de l'aspirateur, il faut l'éteindre et retirer le connecteur de la prise de secteur.

L'aspirateur et les accessoires en plastique peuvent être entretenus avec un produit de nettoyage pour plastique usuel du commerce.

Ne pas utiliser de produits récurants, nettoyeurs pour verre ni de produits nettoyeurs universels.
Ne jamais plonger l'aspirateur dans l'eau.

Si nécessaire, le compartiment de poussière peut être aspiré avec un deuxième aspirateur ou simplement être nettoyé avec un chiffon à poussière / pinceau à poussière sec.


Sous réserve de modifications techniques.

Accessoires spéciaux

Paquet de sacs d'aspirateur de rechange BBZ52AFP1 Type P


Contenu:

- 5 Sacs d'aspirateur de rechange MEGAFilt®Super TEX avec fermeture
- 1 Micro-filtre hygiénique
- 1 Filtre de protection du moteur

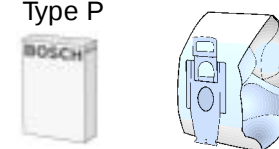

Filtre textile (filtre permanent) BBZ10TFP


Filtre réutilisable avec fermeture à scratch.

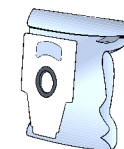

Filtre HEPA (classe H12) BBZ151HF


Recommandé pour personnes allergiques. Pour un air de sortie extrêmement propre.

A changer tous les ans (voir fig. 18 et 21)

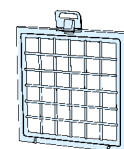


Filtre à charbon actif BBZ190AF

Coussin extra-épais à charbon actif. Empêche pour une longue durée des odeurs désagréables. A changer tous les six mois. Uniquement utilisable associé à un filtre HEPA (BBZ151HF) ou à un micro-filtre hygiénique. Lors de l'utilisation avec un micro-filtre hygiénique, enlever la mousse du cadre de filtre (fig. 19) et insérer le filtre à charbon actif.

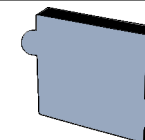


Important!

La combinaison "Filtre Hepa" + "Filtre à charbon actif" **n'est pas possible** en cas d'appareils avec grille de protection du moteur.

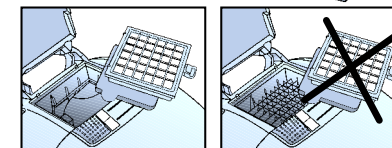


Brosse UNIVERSELLE TURBO® BBZ101TBB

Brossage et aspiration en une seule opération sur des tapis à voile ras et des moquettes, voire appropriée à tous les revêtements. Idéale pour aspirer des poils. Entraînement de la brosse rotative par le débit aspiré de l'aspirateur. Pas besoin de raccordement électrique.

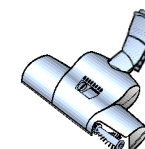


Buse pour sols avec lève-tapis BBZ081BD

Buse pour sols commutable, appropriée aux tapis et aux sols lisses. Le lève-tapis intégré permet également d'aspirer sous le bord du tapis.

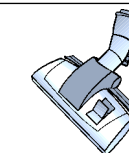


Pièces de rechange

Le ramasse-fils (1) peut être commandé en cas de besoin auprès du service-après-vente.

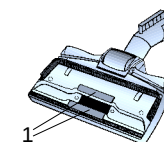

Ramasse-fils (1): Référence 188565

Descrizione dell'apparecchio

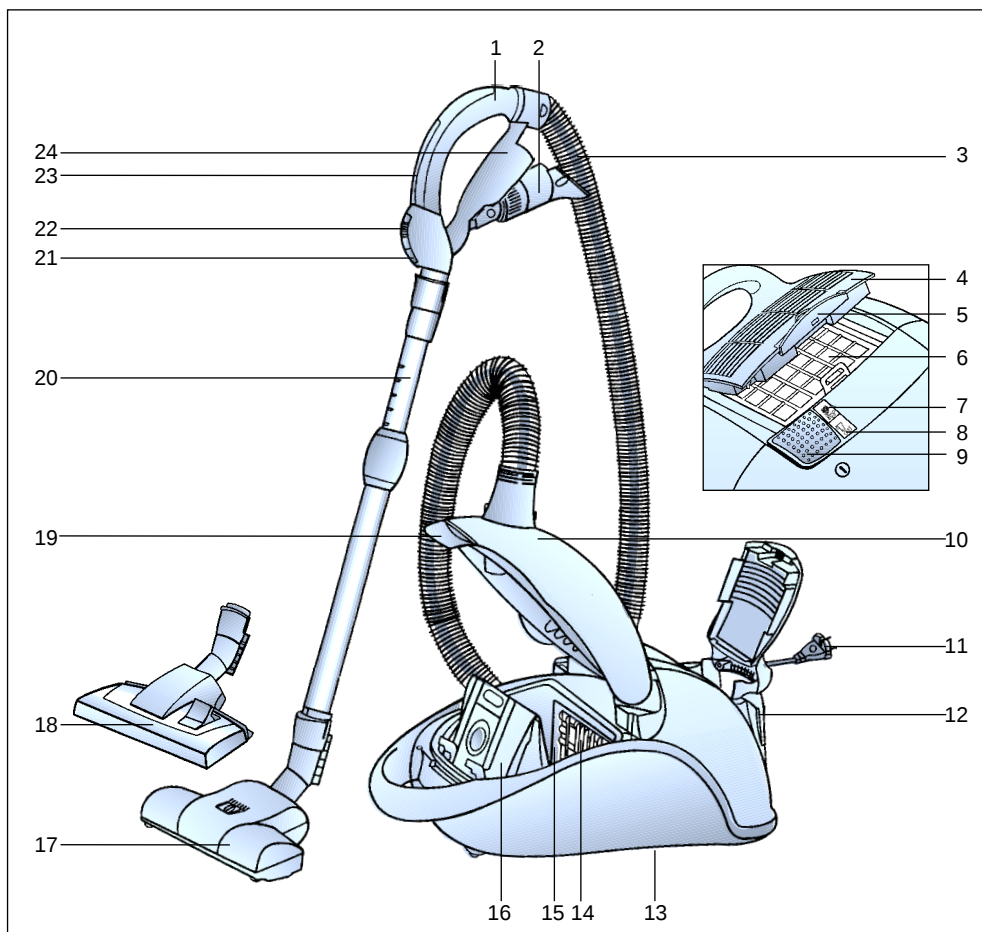

- | | |
|--|---|
| 1 Impugnatura del tubo flessibile | 14 Filtro di protezione del motore |
| 2 Accessori combinati | 15 Portafiltro |
| 3 Tubo flessibile di aspirazione | 16 sacchetto filtrante MEGAfilt® Super TEX |
| 4 Griglia di scarico | 17 Spazzola Turbo con bussola di sblocco |
| 5 Linguetta di chiusura | 18 Bocchetta per pavimenti commutabile con dispositivo di sollevamento dei tappeti e bussola di sblocco |
| 6 Filtro a carbone attivo HEPA | 19 Leva di chiusura |
| 7 Display di sostituzione del filtro | 20 Tubo telescopico con guarnizione di scorrimento e bussola di sblocco |
| 8 Display di preparazione | 21 Vano batteria |
| 9 Tasto ON/OFF | 22 Tasto "Stand by" |
| 10 Coperchio del vano di raccolta dello sporco | 23 Regolatore della potenza di aspirazione |
| 11 Cavo di allacciamento alla rete | 24 Supporto per accessori |
| 12 Strumento ausiliario di parcheggio con sistema automatico di disattivazione | |
| 13 Strumento ausiliario di stazionamento (sul lato inferiore dell'apparecchio) | |

it

Conservare le istruzioni per l'uso. In caso di cessione dell'aspirapolvere a terzi, si raccomanda di consegnare anche le istruzioni per l'uso.

Utilizzo conforme

Questo aspirapolvere è destinato esclusivamente all'utilizzo in ambito domestico e non è adatto per uso industriale. Utilizzare l'aspirapolvere soltanto così come indicato dalle presenti istruzioni per l'uso.

Il costruttore non assume alcuna responsabilità per gli eventuali danni causati da un utilizzo non conforme o errato. Si raccomanda pertanto di osservare scrupolosamente le seguenti avvertenze! L'aspirapolvere può essere utilizzato esclusivamente con:

- Sacchetto di spolvero originale MEGAfilt® SuperTEX
- Parti di ricambio, accessori o accessori speciali originali

L'aspirapolvere non è adatta all'uso nei seguenti casi:

- aspirazione di polvere su persone o animali
- aspirazione di:
 - insetti
 - sostanze nocive per la salute, oggetti dai bordi affilati, materiali caldi o incandescenti
 - materiali umidi o liquidi
 - sostanze e gas facilmente infiammabili o esplosive.

Norme di sicurezza

Questo aspirapolvere è conforme alle regole tecniche riconosciute e alle norme di sicurezza in vigore.

Confermiamo la conformità alle seguenti Direttive Europee: 89/336/CEE (emendata attraverso le normative RL 91/263/CEE, 92/31/CEE e 93/68/CEE). 73/23/CEE (emendata attraverso la normativa RL 93/68/CEE).

- Allacciare e mettere in funzione l'apparecchio esclusivamente come indicato sulla targhetta di identificazione.

- Non utilizzare mai l'apparecchio senza sacchetto di spolvero MEGAfilt® SuperTEX. => L'apparecchio può essere danneggiato!
- I bambini possono usare l'aspirapolvere soltanto sotto sorveglianza di un adulto.
- Non tenere la bocchetta e il tubo dell'aspirapolvere in prossimità della testa. => Pericolo di lesioni!
- Non utilizzare il cavo di allacciamento alla rete per trasportare l'aspirapolvere.
- In caso di uso prolungato, estrarre completamente il cavo di collegamento alla rete elettrica.
- Per staccare l'apparecchio dalla rete, non tirare il cavo di allacciamento, bensì estrarre semplicemente la spina.
- Non far passare il cavo di allacciamento alla rete su bordi affilati e non piegarlo.
- Staccare la spina dalla rete prima di effettuare lavori sull'aspirapolvere e gli accessori.
- Non mettere in funzione l'apparecchio qualora esso sia danneggiato. In caso di anomalia, staccare la spina dalla rete.
- La riparazione e la sostituzione delle parti di ricambio dell'aspirapolvere devono essere effettuate esclusivamente da un Centro di Assistenza Tecnica autorizzato.
- Proteggere l'aspirapolvere dal maltempo, dall'umidità e dalle fonti di calore.
- Disattivare l'apparecchio quando non lo si utilizza.
- Gli apparecchi dismessi devono essere resi immediatamente inutilizzabili, per essere poi smaltiti in conformità alle normative vigenti in materia.
- Per motivi di sicurezza l'aspirapolvere è provvisto di una protezione contro il surriscaldamento. Nel caso in cui si verifichi un blocco e l'apparecchio si surriscaldi, quest'ultimo si disattiva automaticamente. Staccare la spina e accertarsi che la bocchetta del tubo di aspirazione o il tubo flessibile non siano otturati o non sia necessario sostituire il filtro. Dopo aver eliminato l'anomalia insorta, lasciare raffreddare l'apparecchio almeno per un'ora. Soltanto successivamente sarà nuovamente possibile utilizzare l'apparecchio.

Batterie

- Se il display di preparazione lampeggia permanentemente è necessario sostituire la batteria (cfr. Figura 1).

Si prega di utilizzare batterie del tipo CR 2032.


- Le batterie non vanno smaltite insieme ai rifiuti domestici. Come consumatore Lei è obbligato per legge a restituire le batterie usate. Può smaltire le vecchie batterie nei punti di raccolta pubblici del Suo comune oppure consegnarle in un qualsiasi punto vendita di batterie dello stesso tipo. Anche noi ritiriamo le batterie nei nostri punti vendita e di assistenza clienti.

Sulle batterie contenenti sostanze nocive troverà questi simboli:


Pb = la batteria contiene piombo

Cd = la batteria contiene cadmio


Hg = la batteria contiene mercurio



Pb



Cd



Hg

Avvertenze per lo smaltimento

■ Imballaggio

L'imballaggio protegge l'aspirapolvere da eventuali danni durante il trasporto. E' costituito da materiali non inquinanti e può pertanto essere riciclato. Provvedere allo smaltimento dei materiali di imballaggio non più necessari rivolgendosi ai centri di raccolta per il sistema di riciclaggio "Punto Verde".


■ Apparecchi dismessi

Gli apparecchi dismessi contengono ancora molteplici materiali preziosi. Si consiglia pertanto di restituire il proprio apparecchio smesso al proprio rivenditore o presso un centro di riciclaggio. Per informazioni sulle modalità di riciclaggio, rivolgersi al proprio rivenditore o all'amministrazione comunale della propria città.

! Attenzione

- Se il dispositivo di sicurezza scatta al momento di attivazione dell'apparecchio, la causa può essere dovuta al fatto che altri apparecchi con elevata potenza allacciati sono stati forse collegati contemporaneamente allo stesso circuito.

Aprire le pagine illustrate!



Messa in funzione

Figura 1

- Aprire il vano batterie azionando il nottolino di arresto e premendo contemporaneamente il coperchio nel senso indicato dalla freccia.
- Togliere la batteria, premere nel supporto appositamente previsto ("+"- polo verso l'alto) e chiudere il vano batterie.

Figura 2

- Inserire il tronchetto di aspirazione nell'apertura di aspirazione
- Per rimuovere il tubo flessibile di aspirazione premere i due nottolini ed estrarre il tubo flessibile.

Figura 3

Spingere l'impugnatura fino al suo scatto in posizione nel tubo telescopico. Per staccare il collegamento premere la bussola di sblocco ed estrarre l'impugnatura.

Figura 4

Spingere il tubo telescopico fino al suo scatto in posizione nel tronchetto della bocchetta per pavimenti. Per staccare il collegamento, premere la bussola di sblocco ed estrarre il tubo telescopico.

Figura 5

Premendo la guarnizione di scorrimento nel senso indicato dalla freccia sbloccare il tubo telescopico e regolare la lunghezza desiderata.

Figura 6

Afferrare la spina del cavo di allacciamento alla rete, estrarre il cavo fino alla lunghezza desiderata e inserire la spina.
=> Il display di preparazione assume la tonalità blu.

Figura 7

- Accendere/spegnere l'aspirapolvere azionando il tasto di attivazione/disattivazione nel senso indicato dalla freccia.
- Attivando l'apparecchio si imposta automaticamente il livello di potenza medio.

Regolazione della potenza di aspirazione

Figura 8

- Azionando a impulsi il regolatore della potenza di aspirazione nel senso indicato dalla freccia è possibile aumentare o diminuire la potenza di aspirazione di 6 livelli. Ad ogni impulso, ovvero ad ogni variazione della potenza di aspirazione, il display di preparazione si illumina due volte per dare conferma.
- Premendo il tasto "Stand by" l'apparecchio si disattiva ed entra nella funzione di "Stand by" => il display di preparazione si illumina due volte per dare conferma. Riaccendendo l'apparecchio tramite il tasto "Stand by", esso ritorna nel livello di potenza regolato in precedenza.

Aspirazione

Questo apparecchio è molto potente. Si consiglia pertanto di utilizzare il livello massimo di potenza soltanto per la pulizia di pavimenti duri o di moquette a pelo raso molto sporca.

Bocchetta per pavimenti con dispositivo di sollevamento dei tappeti e bussola di sblocco

Figura 9

Regolazione della bocchetta per pavimenti:

- Per la pulizia di tappeti e di moquette =>
- Per la pulizia di pavimenti duri =>

Figura 10

Quando si ritrae la bocchetta per pavimenti, il tappeto viene sollevato in modo da consentire la pulizia anche sotto il bordo del tappeto.

Spazzola Turbo

Per le avvertenze relative all'utilizzo e alla manutenzione della spazzola Turbo fare riferimento alle istruzioni per l'uso allegate.

Uso dell'aspirapolvere con gli accessori**Figura 11**

Staccare gli accessori combinati tirandoli nel senso indicato dalla freccia, in modo da rimuoverli dal supporto per accessori.

a) Bocchetta per giunti

Per la pulizia degli angoli e delle fessure. Per i punti difficilmente accessibili, è possibile allungare l'accessorio estraendo in modo telescopico la bocchetta per giunti, e regolarlo su 2 possibili livelli, fino a 360 mm.

- Estrarre la bocchetta per giunti sino ai due livelli previsti finché non si innesta in posizione in modo chiaramente udibile.
- Staccando gli interblocchi telescopici (premere in direzione della freccia) è possibile riavvicinare la bocchetta per giunti.

b) Bocchetta per cuscini

Per la pulizia di mobili imbottiti, tende, ecc.

c) Pennello per mobili

Per la pulizia delle cornici delle finestre, dei mobili, dei profili, ecc.

- Ribaltare la bocchetta per cuscini nel senso indicato dalla freccia.
- Ruotando nel senso indicato dalla freccia, si rimuove la corona.
- **Prima di inserire l'accessorio combinato nell'apposito supporto per accessori è necessario girare la corona e tirare indietro la bocchetta per cuscini.**

Figura 12

Per brevi pause si può utilizzare lo strumento ausiliario di parcheggio sul lato posteriore dell'apparecchio.

Inserire l'aletta in materiale plastico del tronchetto della bocchetta nell'incavo sul lato dell'apparecchio.

Accendere dapprima l'apparecchio nella funzione di "Stand by" (cfr. Figura 8b).

Dopo aver terminato la pulizia**Figura 13**

- Disattivare l'apparecchio e staccare la spina dalla presa.
- Tirare brevemente il cavo di allacciamento alla rete e rilasciare (il cavo si arrotola automaticamente).
- Tirando nuovamente il cavo di allacciamento, si riattiva il freno del cavo. Tirando brevemente il cavo, si disattiva.
- Nel caso di apparecchi dotati di tamburo per cavo a comando elettronico, il cavo di allacciamento alla rete si arrotola automaticamente allorché si stacca la spina dalla presa.
- Se non si desidera che il cavo di allacciamento si arrotoli completamente (per esempio allorché si cambia semplicemente presa), si può attivare il freno del cavo tirando a livello del cavo di allacciamento.

Figura 14

Per deporre/trasportare l'apparecchio, si può utilizzare lo strumento ausiliario di stazionamento, situato sul lato inferiore dello stesso. Posizionare l'apparecchio verticalmente. Inserire l'aletta in materiale plastico della bocchetta nell'incavo sul lato inferiore dell'apparecchio.

Sostituzione del filtro

Sostituire il sacchetto filtrante MEGAFilt® SuperTEX

Figura 15

- Se, con la bocchetta sollevata dal pavimento e il massimo livello di potenza, il display appare di colore rosso intenso, è necessario sostituire il sacchetto filtrante anche se non è ancora pieno. In quest caso

è il tipo di materiale a rendere necessaria la sostituzione.

- Aprire il coperchio del vano di raccolta dello sporco azionando la leva di chiusura nel senso indicato dalla freccia.

Figura 16

Chiudere il sacchetto filtrante MEGAFilt® SuperTEX tirando per la linguetta di chiusura ed estrarlo.

Figura 17

Montare un nuovo sacchetto filtrante MEGAFilt® SuperTEX sul relativo supporto e chiudere il coperchio del vano di raccolta dello sporco.

Attenzione: Il coperchio del vano di raccolta dello sporco si chiude solo se è stato montato il sacchetto filtrante MEGAFilt® SuperTEX, il filtro tessile. Se il display di sostituzione del filtro resta acceso anche dopo la sostituzione del sacchetto filtrante, è necessario verificare che la bocchetta, il tubo o il tubo flessibile di aspirazione non siano otturati.

Sostituzione del filtro di protezione del motore

Quando sostituire: con ogni nuova confezione del filtro di ricambio (al più tardi dopo 5 sacchetti di spolvero).

Figura 18

- Aprire il coperchio del vano di raccolta dello sporco (cfr. Figura 15).
- Estrarre il portafiltro nel senso indicato dalla freccia e aprirlo
- Smaltire il filtro di protezione del motore e inserirne uno nuovo.
- Chiudere il portafiltro, inserirlo nuovamente nell'apparecchio e chiudere il coperchio del vano di raccolta dello sporco.

Sostituzione del filtro a carbone attivo Hepa**Figura 19**

- Sbloccare la griglia di scarico premendo la linguetta di chiusura nel senso indicato dalla freccia e aprire.

- Sbloccare il filtro a carbone attivo Hepa premendo la linguetta di chiusura ed estrarlo.

Filtro a carbone attivo**Figura 20**

- Estrarre il filtro a carbone attivo tirando una linguetta e smaltirlo nei rifiuti domestici.
- Montare un nuovo filtro a carbone attivo.

Sostituire il filtro a carbone attivo ogni sei mesi**Filtro Hepa****Figura 21**

Smaltire il filtro Hepa e il filtro a carbone attivo nei rifiuti domestici.

Sostituire il filtro Hepa ogni sei mesi

Dopo l'aspirazione di particelle fini di polvere (quali per es. gesso, cemento, ecc.), pulire il filtro di protezione del motore scuotendolo, eventualmente sostituire il filtro di protezione del motore e il filtro a carbone attivo Hepa.

Figura 22

- Spingere il filtro a carbone attivo Hepa sotto le due alette di arresto e scuotere nel senso indicato dalla freccia fino a quando non scatta in posizione. Chiudere la griglia di scarico.

Manutenzione

Prima di qualunque operazione di pulizia dell'aspirapolvere, è necessario disattivarlo e staccare la spina. L'aspirapolvere e gli accessori in plastica possono essere puliti con un detergente per materie plastiche esistente in commercio.

Non usare abrasivi, vetro o detergenti universali. Non immergere mai l'aspirapolvere nell'acqua.

Il vano di raccolta dello sporco può essere pulito con un altro aspirapolvere o semplicemente mediante un panno/pennello asciutto.

Con riserva di modifiche tecniche.

Accessori speciali

Confezione del filtro di ricambio BBZ52AFP1


Contenuto:

5 filtri di ricambi MEGAfil®Super TEX con chiusura

1 microfiltro igiene

1 filtro di protezione del motore

Tipo P

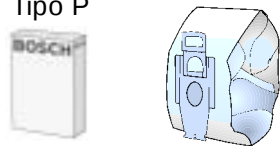

Filtro tessile (filtro permanente) BBZ10TFP


Filtro riciclabile con chiusura con velcro.



Filtro HEPA (classe H12) BBZ151HF


Consigliato per gli allergici. Per avere aria di scarico estremamente pura.

Sostituire ogni anno (cfr. Figure 18 e 21)

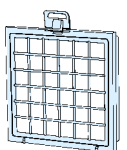


Filtro a carbone attivo BBZ190AF

Cuscino a carbone attivo estremamente spesso. Impedisce la formazione di odori sgradevoli per lunghi periodi di tempo. Sostituire ogni sei anni. Da utilizzare esclusivamente in abbinamento al filtro HEPA (BBZ151HF) o al microfiltro igiene. In caso di utilizzo di microfiltri igiene, rimuovere il materiale espanso dal supporto del filtro (Figura 19) e inserire il filtro a carbone attivo.

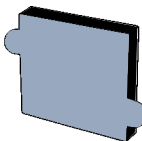


Attenzione! L'abbinamento "Filtro Hepa" + "Filtro a carbone attivo" **non è possibile** negli apparecchi con griglia di protezione del motore.

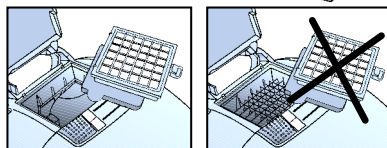


Spazzola TURBO-UNIVERSAL®BBZ101TBB

Per spazzolare e aspirare in una sola operazione. Ideale per i tappeti a pelo corto e per le moquette, nonché per tutti i tipi di rivestimenti. E' particolarmente adatta per aspirare i peli persi dagli animali. L'azionamento del rullo della spazzola ha luogo attraverso la corrente di aspirazione dell'aspirapolvere. Non è necessario stabilire un collegamento elettrico.

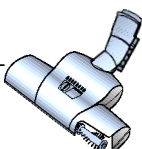


Bocchetta per pavimenti con dispositivo di sollevamento dei tappeti BBZ081BD

Bocchetta commutabile per pavimenti, ideale per tappeti e pavimenti lisci. Il dispositivo di sollevamento dei tappeti integrato consente di pulire anche al di sotto del bordo dei tappeti.

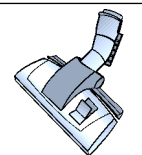


Parti di ricambio

I dispositivi di sollevamento dei fili (1) possono essere acquistati, in caso di necessità, tramite il Servizio Assistenza Clienti.

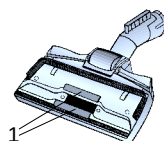

Dispositivo di sollevamento dei fili (1): N. di identif. 188565

Beschrijving van het apparaat

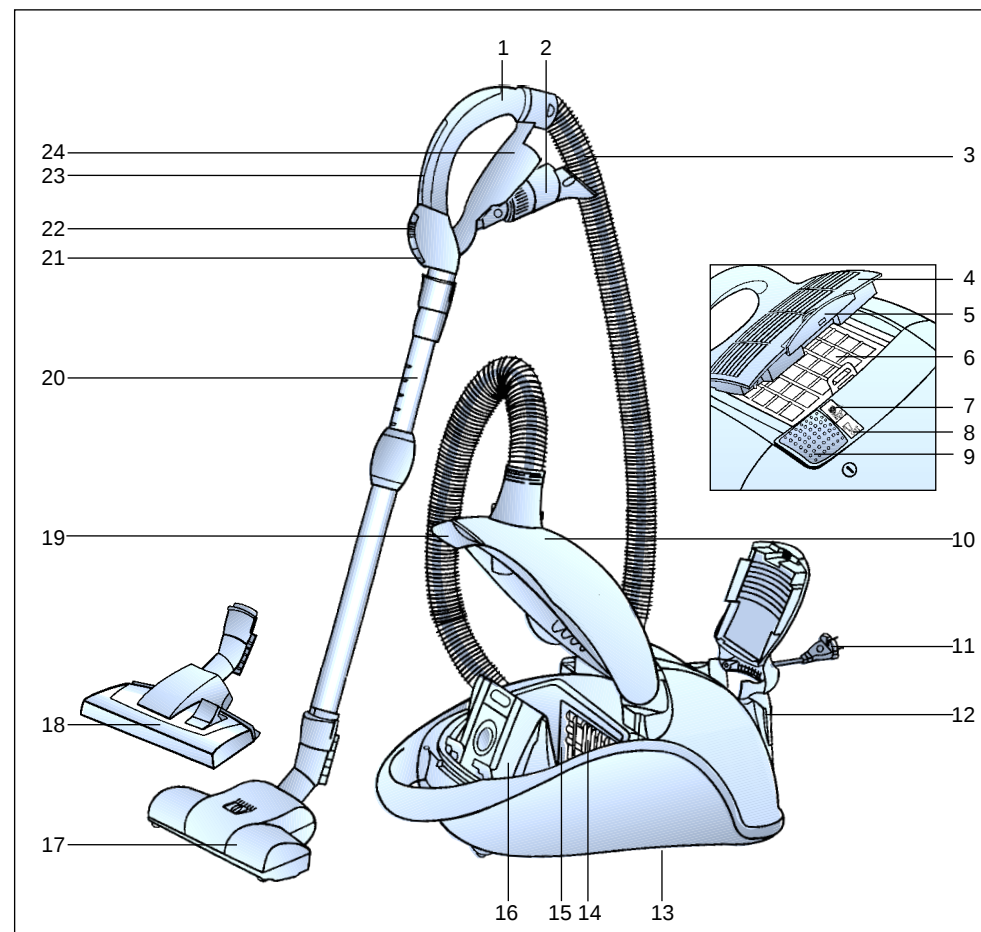

1 Handgreep van de slang

2 Combi-accessoires

3 Zuigslang

4 Uitblaasrooster

5 Sluitstrip

6 HEPA-actieve koolfilter

7 Indicatie filter vervangen

8 Gereed-indicatie

9 Aan-/ uitknop

10 Deksel voor stofcompartiment

11 Elektriciteitsnoer

12 Parkeeraccessoire met uitschakelautomaat

13 Opbergaccessoire (aan onderkant van apparaat)

14 Motorbeveiligingsfilter

15 Filterhouder

16 Filterzak MEGAfil®Super TEX

17 Turboborstel met ontgrendelingshuls

18 Omschakelbaar vloermondstuk met tapijtopnemer en ontgrendelingshuls

19 Afsluithendel

20 Telescoopbuis met schuifmanchet en ontgrendelingshuls

21 Batterijruimte

22 "Stand by"-toets

23 Zuigkrachtregelaar

24 Accessoirehouder

De gebruiksaanwijzing goed bewaren. Wanneer u de stofzuiger doorgeeft aan derden de gebruiksaanwijzing erbij voegen.

Gebruik volgens de voorschriften

Deze stofzuiger is alleen voor huishoudelijk en niet voor zakelijk gebruik bestemd. De stofzuiger uitsluitend gebruiken zoals aangegeven in deze gebruiksaanwijzing. De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat wanneer het apparaat niet volgens de voorschriften of op een verkeerde manier wordt gebruikt. Volg daarom beslist de volgende aanwijzingen op! De stofzuiger mag alleen maar worden gebruikt met:

- originele stofzak MEGAfilt®SuperTEX
- de originele reserve-onderdelen, -accessoires of -extra toebehoren

De stofzuiger is niet geschikt voor:

- het schoonzuigen van mensen of dieren
- het opzuigen van:
 - insecten
 - substanties die schadelijk voor de gezondheid, heet of gloeiend zijn, of scherpe randen hebben.
 - vochtige of vloeibare stoffen.
 - licht ontvlambare of explosieve stoffen en gassen.

Veiligheidsvoorschriften

Deze stofzuiger voldoet aan de erkende regels van de techniek en de betreffende veiligheidsbepalingen. Wij bevestigen dat de apparatuur beantwoordt aan de volgende Europese richtlijnen: 89/336/EWG (gewijzigd door RL 91/263/EWG, 92/31/EWG en 93/68/EWG). 73/23/EWG (gewijzigd door RL 93/68/EWG).

- Stofzuiger alleen overeenkomstig typeplaatje aansluiten en in bedrijf nemen.


- Nooit zuigen zonder stofzak MEGAfilt®SuperTEX.
=> het apparaat kan worden beschadigd!
- Kinderen mogen de stofzuiger alleen onder toezicht gebruiken.
- Vermijd het zuigen met mondstuk en buis in de nabijheid van het hoofd.
=> Er bestaat gevaar voor verwondingen!
- Het elektriciteits snoer niet voor het dragen/transporteren van de stofzuiger gebruiken.
- Bij gebruik van meerdere uren het netsnoer volledig naar buiten trekken.
- Niet aan het elektriciteits snoer maar aan de stekker trekken om het apparaat van de stroom af te koppelen.
- Het elektriciteits snoer niet over scherpe randen trekken en niet bekneld laten raken.
- Voor alle werkzaamheden aan de stofzuiger en accessoires de stekker uit het stopcontact halen.
- De stofzuiger niet in gebruik nemen wanneer hij beschadigd is. In geval zich een storing voordoet de stekker uit het stopcontact halen.
- Alleen de hiertoe bevoegde klantenservice mag reparaties aan de stofzuiger uitvoeren en onderdelen vervangen.
- De stofzuiger beschermen tegen externe weersomstandigheden, vochtigheid en warmtebronnen.
- Wanneer er niet wordt gezogen het apparaat uitschakelen.
- Versleten apparaten onmiddellijk onbruikbaar maken, het apparaat daarna op een verantwoorde wijze afvoeren.
- Vanwege veiligheidsredenen is de stofzuiger voorzien van een beveiliging tegen oververhitting. Mocht er een blokkering optreden en het apparaat te heet worden, dan schakelt het automatisch uit. Trek de stekker uit het stopcontact en zorg ervoor dat het mondstuk, de zuigbuis of de slang niet verstopt zijn, of controleer of de filter vervangen moet worden. Nadat de storing is opgeheven dient u het apparaat minstens 1 uur te laten afkoelen. Hierna kan het weer worden gebruikt.

Batterijen

- Wanneer de gereed-indicatie onophoudelijk knippert, dient de batterij te worden vervangen (zie Afbeelding 1). Gebruik daarvoor batterijen van het type CR 2032.
- Batterijen horen niet in het huisvuil. Als gebruiker bent u wettelijk verplicht gebruikte batterijen te retourneren. U kunt oude batterijen op de openbare verzamelpunten van de gemeente afgeven of daar, waar batterijen van het betreffende soort worden verkocht. Ook wij nemen batterijen op onze verkooppunten of bij onze service-afdelingen terug.

De volgende tekens zijn te vinden op milieuverontreinigende batterijen:

Pb = accu bevat lood
Cd = accu bevat cadmium
Hg = accu bevat kwik

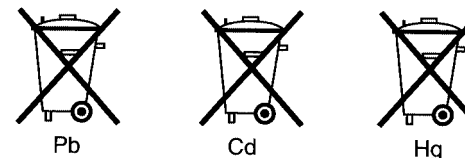

Instructies voor recycling

- **Verpakking**
De verpakking beschermt de stofzuiger tegen beschadiging tijdens het transport. Deze bestaat uit milieuvriendelijk materiaal en is daarom recyclebaar. Breng verpakkingsmateriaal dat u niet meer nodig heeft naar de verzamelplaatsen voor de verwerking van afval.


■ Oude apparaten

Oude apparaten bevatten vaak nog waardevol materiaal. Geef daarom uw oude apparaat voor hergebruik af aan uw handelaar of een recyclecentrum. Informatie over actuele methoden van afvalverwijdering kunt u krijgen bij uw handelaar of uw gemeente.

■ Let op het volgende

- Als de zekering bij het inschakelen van het apparaat eenmaal wordt geactiveerd, kan dit worden veroorzaakt doordat er tegelijkertijd andere elektrische apparaten met hogere aansluitwaarden op hetzelfde stroomcircuit zijn aangesloten.

Gelieve de pagina's met afbeeldingen uit te klappen!

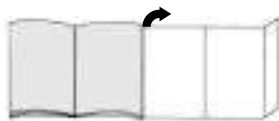

De stofzuiger in gebruik nemen

Afbeelding 1

- Batterijruimte openen met behulp van arrêteernokken en daarbij tegelijk in de richting van de pijl op de deksel drukken.
- Batterij uitnemen, in de daarvoor bestemde houder drukken ("+"- pool naar boven) en batterijruimte sluiten.

Afbeelding 2

- Zuigslangsteun in de zuigopening klikken.
- Bij het verwijderen van de zuigslang beide arrêteernokken samendrukken en de slang naar buiten trekken.

Afbeelding

Handgreep in de telescoopbuis schuiven tot deze inklikt.
Druk op de ontgrendelingshuls en trek de handgreep naar buiten om de verbinding te verbreken.

Afbeelding 4

Schuif de telescoopbuis in de steun van het vloermondstuk tot deze inklikt.
Druk op de ontgrendelingshuls en trek de telescoopbuis naar buiten om de verbinding te verbreken.

Afbeelding 5

Door de schuifmanchet in de richting van de pijl te drukken, de telescoopbuis ontgrendelen en op de gewenste lengte instellen.

Afbeelding 6

- Het elektriciteitsnoer bij de stekker vastpakken, tot de gewenste lengte naar buiten trekken en de stekker in het stopcontact steken.
=> Gereed-indicatie licht "blauw" op.

Afbeelding 7

- Stofzuiger met behulp van de aan- resp. uitknop in de richting van de pijl in- resp. uitschakelen.
- Bij het inschakelen van het apparaat wordt automatisch het middelste vermogensniveau ingesteld.

Regeling van de zuigwerking

Afbeelding 8

- Door de regelaar van de zuigwerking impulsgevoelig in de richting van de pijl te activeren, kan het zuigvermogen in 6 stappen verhoogd of verlaagd worden. Bij elke impuls, d.w.z. verandering van het zuigvermogen, knippert de gereed-indicatie 2x ter bevestiging.
- Door op de "stand by"- toets te drukken schakelt het apparaat uit en komt het in de "stand by"- functie
=> de gereed-indicatie knippert 2x ter bevestiging.
Bij het opnieuw inschakelen via de "stand by"- toets komt het apparaat weer op het vooraf ingestelde vermogensniveau.

Zuigen

U heeft een apparaat met een groot vermogen en een hoge zuigsterkte aangeschaft. Daarom is het aanbevolen alleen bij sterk vervuilde, laagpolige vloerbedekking of harde vloeren gebruik te maken van het maximale vermogen.

Vloermondstuk met tapijtopnemer en ontgrendelingshuls

Afbeelding 9

Vloermondstuk instellen:

- Voor het zuigen van tapijt en vaste vloerbedekking => 
- Voor het zuigen van harde vloeren => 

Afbeelding 10

Bij het intrekken van het vloermondstuk wordt de vloerbedekking opgetild, zodat er onder de rand gezogen kan worden.

Turboborstel

Zie voor nadere gegevens over het gebruik en het onderhoud van de turboborstel de bijgevoegde gebruiksaanwijzing.

Zuigen met accessoires

Afbeelding 11

Combi-accessoires uit de accessoirehouder halen door ze in de richting van de pijl te trekken.

a) Spleetzuigmond

Voor het schoonzuigen van kieren en hoeken.

Voor moeilijk toegankelijke plaatsen kunnen de combi-accessoires doordat de spleetzuigmond als een telescoop uitschuift in 2 standen tot 360 mm worden verlengd.

- Spleetzuigmond in beide standen zover uitschuiven tot hij hoorbaar inklikt.
- Door het ontkoppelen van de telescoopvergrendelingen (in de richting van de pijl) kan de spleetzuigmond weer worden ineengeschoven.

b) Bekledingszuigmond

Voor het schoonzuigen van beklede meubels, gordijnen, enz.

c) Meubelkwaast

Voor het schoonzuigen van raamkozijnen, kasten, profielen, enz.

- Bekledingszuigmond omklappen in de richting van de pijl.
- Door in de richting van de pijl te draaien komt de borstelring naar buiten.
- Alvorens het combi-accessoire in de accessoirehouder te steken, dient de borstelring te worden ingedraaid en de bekledingszuigmond omhooggeklapt.

Afbeelding 12

Bij korte zuigpauzes kunt u het parkeeraccessoire aan de achterkant van het apparaat gebruiken.

Kunststofstaafje op de steun van het mondstuk in de uitsparing aan de achterkant van het apparaat schuiven. Eerst apparaat in "stand by"- functie schakelen (zie Afbeelding 8b).

Na het werk

Afbeelding 13

- Het apparaat uitschakelen, de stekker uit het stopcontact halen.
- Kort aan het elektriciteitsnoer trekken en loslaten (het snoer rolt automatisch af).
- Door nogmaals aan het elektriciteitsnoer te trekken wordt de snoerremmer weer actief, door kort aan het snoer te trekken wordt hij gedeactiveerd.
- Bij apparaten met een kabelhaspel die elektronisch in werking wordt gesteld, rolt het elektriciteitsnoer automatisch op wanneer de stekker uit het stopcontact wordt getrokken.
- Wilt u niet dat het elektriciteitsnoer volledig oprolt (bijv. bij het vervangen van het stopcontact), dan wordt de snoerremmer geactiveerd door aan het elektriciteitsnoer te trekken.

Afbeelding 14

Voor het opbergen/transporteren van het apparaat kunt u het opbergaccessoire aan de onderkant van het apparaat gebruiken. Het apparaat rechtop zetten.
Kunststofstaafje op het vloermondstuk in de uitsparing aan de onderkant van het apparaat schuiven.

Vervangen van de filter

Filterzak MEGAfil[®] SuperTEX vervangen

Afbeelding 15

- Wanneer de filtervervangen-indicatie bij de hoogste zuigvermogensstand en als het mondstuk van de bodem wordt opgetild intensief en gelijkmatig oplicht, dan dient te wordende filterzak worden vervangen, ook wanneer deze nog niet vol is. In dit geval is vervanging noodzakelijk vanwege de aard van de inhoud van de zak.
- Het deksel van het stofcompartiment openen door in de richting van de pijl op de sluihendel te drukken.

Afbeelding 16

Filterzak MEGAfil[®]SuperTEX sluiten door aan de sluitstrip te trekken en vervolgens uitnemen.

Afbeelding 17

Nieuwe filterzak MEGAfil[®]SuperTEX in de houder plaatsen en het deksel van het stofcompartiment sluiten.

! Attentie: het deksel van het stofcompartiment sluit alleen met ingebrachte filterzak MEGAfil[®]SuperTEX resp. textielfilter.

Wanneer de filtervervangindicatie na het vervangen van de filterzak blijft branden, controleer dan of het mondstuk, de buis of de zuigslang verstopt zijn.

Motorbeveiligingsfilter vervangen

Wanneer vervang ik: bij elke nieuwe verpakking vervangingsfilters (minstens na 5 stofzakken).

Afbeelding 18

- Deksel van stofcompartiment openen (zie Afbeelding 15).
- Filterhouder in de richting van de pijl naar buiten trekken en openklappen
- Motorbeveiligingsfilter afvoeren en een nieuwe motorbeveiligingsfilter inbrengen.
- Filtersteun dichtklappen, weer in het apparaat schuiven en de deksel van het stofcompartiment sluiten.

Hepa-actieve kool-filter vervangen**Afbeelding 19**

- Door op de sluitstrip te drukken in de richting van de pijl het uitblaasrooster ontgrendelen en openen.
- Hepa-actieve koolfilter ontgrendelen door sluitstrip in de richting van de pijl te drukken, en uitnemen.

Actieve koolfilter**Afbeelding 20**

- Actieve-koolfilter verwijderen door aan een strip te trekken en samen met het huisvuil afvoeren.
- Nieuwe actieve koolfilter inbrengen.

Actieve koolfilter elk halfjaar vervangen**Hepa-filter****Afbeelding 21**

Hepafilter en actieve koolfilter samen met het huisvuil afvoeren.

Hepa-filter elk half jaar vervangen

Na het opzuigen van fijne stofdeeltjes (zoals bijv. gips of cement), motorbeveiligingsfilter door uitkloppen reinigen en desgewenst motorbeveiligingsfilter, Hepa- en actieve koolfilter vervangen.

Afbeelding 22

- Hepa-actieve koolfilter onder de beide bevestigingsribben schuiven en in de richting van de pijl draaien tot deze inklikt.
- Uitblaasrooster sluiten.

Onderhoud

Voor elke reiniging dient de stofzuiger te worden uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact te worden gehaald. De stofzuiger en de accessoires van kunststof kunnen worden onderhouden met een in de handel gebruikelijk middel voor het reinigen van kunststof.

! Geen schuurmiddel, glas- of allesreiniger gebruiken.

De stofzuiger nooit in water houden.

Het stofcompartiment kan indien nodig met een tweede stofzuiger worden uitgezogen, of eenvoudig met een droge stofdoek / stofkwast worden schoongemaakt


Technische wijzigingen voorbehouden.

Extra toebehoren**Verpakking vervangingsfilters BBZ52AFP1**


Inhoud:

- 5 vervangingsfilters MEGAfil[®]Super TEX met sluiting
- 1 micro-hygiënefilter
- 1 motorbeveiligingsfilter

Type P

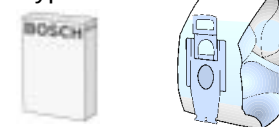
**Textielfilter (duurzaam filter) BBZ10TFP**

Recyclebare filter met klittenband.

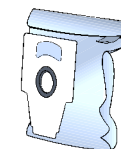
**HEPA-filter (klasse H12) BBZ151HF**

Aanbevolen voor mensen die allergisch zijn. Voor een extra zuivere uitblaaslucht.


Jaarlijks vervangen (zie afbeelding 18 en 21)

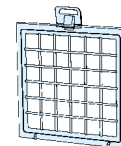**Actieve-koolfilter BBZ190AF**


Extra dik actieve-koolkussen. Gaat lange tijd storende geurtjes tegen. Halfjaarlijks vervangen. Alleen bruikbaar in combinatie met HEPA-filters (BBZ151HF) of micro-hygiënefilters. Bij gebruik met een micro-hygiënefilter de schuimstof uit het filterframe halen (afbeelding 19) en de actieve-koolfilter inbrengen.

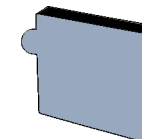**Let op!**

De combinatie "Hepa-filter" + "actieve-koolfilter" is niet mogelijk bij apparaten met motorbeveiligingsroosters.

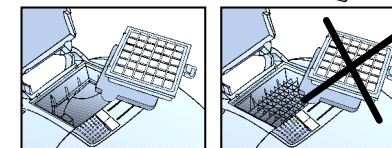**TURBO-UNIVERSAL[®]-borstel BBZ101TBB**


Kortpolige tapijten en vaste voerbedekking, resp. alle vloerbedekkingen, borstelen en zuigen in één keer van. Met name geschikt voor het opzuigen van haren van dieren. De rolborstel wordt aangedreven door de zuigstroom van de stofzuiger. Geen elektrische aansluiting vereist.

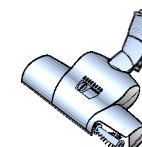**Vloermondstuk met tapijtopnemer BBZ081BD**

Omschakelbaar vloermondstuk voor vloerbedekking en gladde vloeren. Door de geïntegreerde tapijtopnemer kan ook onder de randen van vloerkleden worden gezogen.

**Reserve-onderdelen**


Draadopnemers (1) kunnen desgewenst via de klantenservice worden verkregen.

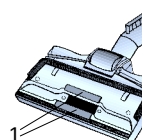

Draadopnemer (1):

Ident-Nr. 188565

Beskrivelse af støvsugeren

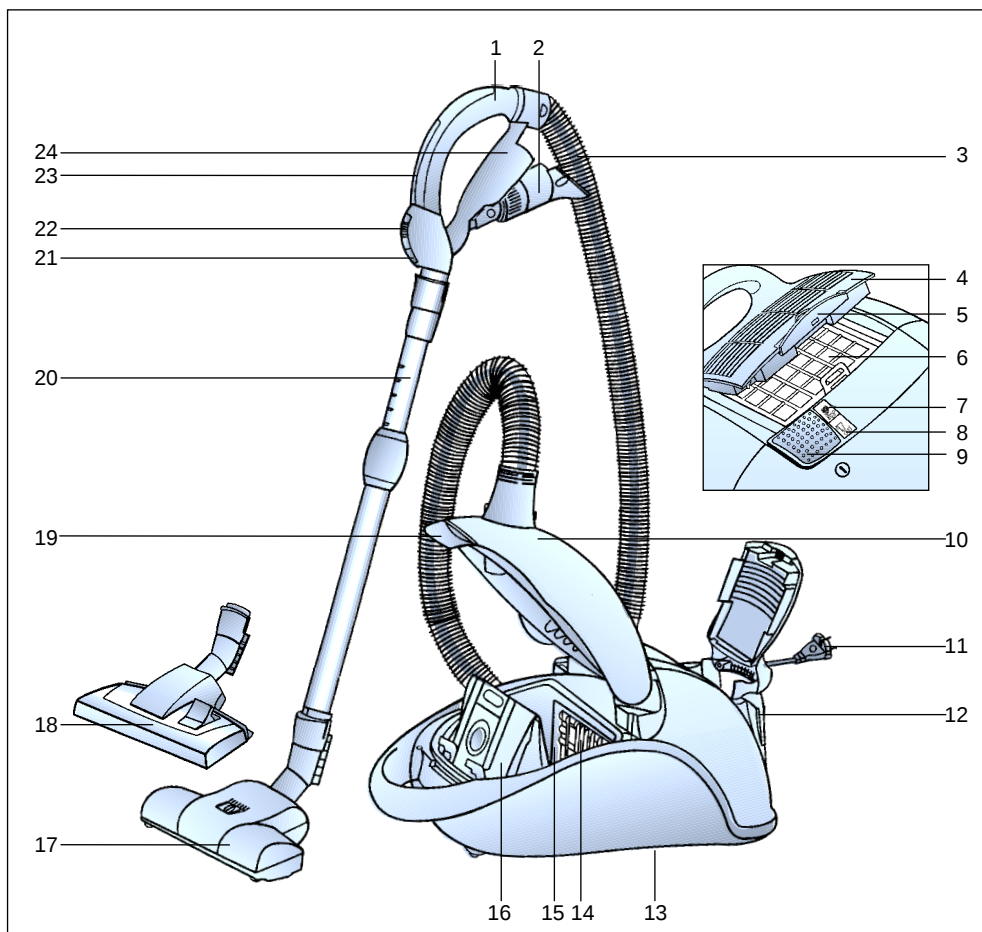

- | | |
|--|---|
| 1 Slangehåndgreb | 14 Motorbeskyttelsesfilter |
| 2 Kombi-tilbehør | 15 Filterholder |
| 3 Sugelang | 16 Filterpose MEGAFilt® Super TEX |
| 4 Udblæsningsgitter | 17 Turbo-børste med låsemuffe |
| 5 Lukkelaske | 18 Universalgulvmundstykke med tæppeløfter og låsemuffe |
| 6 HEPA-aktivkul-filter | 19 Låsehåndtag |
| 7 Indikator for filterskift | 20 Teleskoprør med skydemanchet og låsemuffe |
| 8 Klar-indikator | 21 Batterirum |
| 9 Tænd-/ slukknop | 22 "Standby"-tast |
| 10 Støvrums-låg | 23 Sugestyrkeregulator |
| 11 Ledning | 24 Tilbehørsholder |
| 12 Parkeringsystem med slukkeautomatik | |
| 13 Parkeringsystem (på støvsugerens underside) | |

da

Opbevar brugsanvisningen.
Hvis De giver støvsugeren videre til andre personer, skal De huske at give brugsanvisningen med.

Bestemmelsesmæssig anvendelse

Denne støvsuger er udelukkende bestemt til brug i husholdningen - ikke til industriel brug. Støvsugeren må udelukkende anvendes i overensstemmelse med oplysningerne i denne brugsanvisning. Producenten garanterer ikke for eventuelle skader, der opstår som følge af forkert betjening eller brug i modstrid med hensigten med maskinen.

Overhold derfor ubetinget nedenstående anvisninger!

Støvsugeren må udelukkende betjenes med:

- Original støvpose MEGAFilt® SuperTEX
- Originale reservedele, originalt tilbehør eller originalt ekstra tilbehør

Støvsugeren er ikke egnet til følgende opgaver:

- Sugning på mennesker eller dyr
- Opsugning af:
 - smådyr.
 - sundhedsfarlige, skarpe, varme eller glødende substanser.
 - Fugtige eller flydende substanser.
 - Let antændelige eller eksplosive stoffer og gasarter.

Sikkerhedsanvisninger

Denne støvsuger er i overensstemmelse med de anerkendte tekniske regler og gældende sikkerhedsbestemmelser.

Vi bekræfter overensstemmelsen med de følgende europæiske direktiver: 89/336/EØF (ændret ved direktiverne 91/263/EØF, 92/31/EØF og 93/68/EØF), 73/23/EØF (ændret v. direktiv 93/68/EØF).

- Støvsugeren må kun tilsluttes og tages i brug i henhold til typeskiltet.

- Støvsug aldrig uden støvposen MEGAFilt® SuperTEX.
=> Støvsugeren kan tage skade!
- Lad kun børn bruge støvsugeren, når de er under opsyn.
- Undgå at støvsuge med mundstykke og rør i nærheden af hovedet.
=> Fare for tilskadekomst!
- Anvend ikke ledningen til at bære/transportere støvsugeren med.
- Træk ledningen helt ud, hvis der arbejdes konstant i flere timer.
- Træk ikke i ledningen, men i stikket, når støvsugerens forbindelse til lysnettet skal afbrydes.
- Træk ikke ledningen over skarpe kanter, og klem den ikke fast.
- Træk stikket ud før alt arbejde på støvsugeren og tilbehøret.
- Undgå at anvende støvsugeren, hvis den er beskadiget. Træk stikket ud af stikkontakten i tilfælde af et problem med maskinen.
- Reparationer og udskiftning af reservedele på støvsugeren må kun udføres af en autoriseret kundeservice.
- Beskyt støvsugeren mod vind og vejr, fugt og varmekilder.
- Sluk for støvsugeren, når den ikke er i brug.
- Nedslidte støvsugere skal omgående gøres ubrugelige. Derefter bortskaffes støvsugeren efter forskrifterne.
- Af sikkerhedsgrunde er støvsugeren udstyret med en overophedningsbeskyttelse. Hvis der skulle opstå en blokering, så støvsugeren bliver for varm, slukkes det automatisk. Træk stikket ud, og kontrollér, at mundstykket, sugerøret eller slangen ikke er tilstoppet, eller om filteret trænger til udskiftning. Lad støvsugeren køle af mindst en time, efter at fejlen er afhjulpet. Derefter er støvsugeren igen klar til brug.

Batterier


- Når klar-indikatoren blinker konstant, skal batteriet skiftes (se figur 1). Anvend kun batterier af typen CR 2032.
- Batterier må ikke komme i husholdningsaffaldet. Som forbruger har De pligt til at tilbagelevere brugte batterier. De kan aflevere de brugte batterier på de offentlige indsamlingssteder eller overalt, hvor batterier af den pågældende type kan købes. Vi tager også batterier retur hos vores forhandlere og kundeservicevirksomheder.

På batterier, der indeholder skadelige stoffer, findes følgende mærkninger:

Pb = Akkumulatoren indeholder bly

Cd = Akkumulatoren indeholder cadmium

Hg = Akkumulatoren indeholder kviksølv

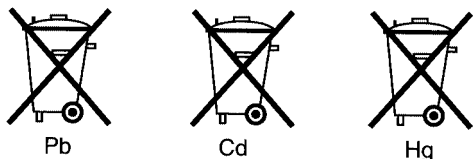

Anvisninger til bortskaffelse


- **Emballage**
Emballagen beskytter støvsugeren mod transportbeskadigelser. Den består af miljøvenlige materialer og kan genbruges. Bortskaf unødigt emballeringsmateriale på lossepladser, der tager imod dette emballeringsmateriale.

- **Gamle maskiner**
Gamle maskiner indeholder materialer, der kan genbruges. Aflever derfor Deres gamle maskine hos Deres forhandler eller i et genbrugscenter. Oplysninger om gældende bortskaffelsesregler kan indhentes hos Deres forhandler eller kommune.

OBS!

- Hvis sikringen springer, når støvsugeren tændes, kan årsagen til dette være, at De har tilsluttet flere el-apparater med høje tilslutningsværdier til den samme strømkreds på samme tid.

Klap siderne med figurerne ud!

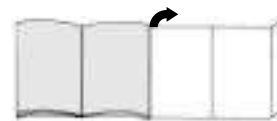

Ibrugtagning

Figur 1

- a) Batterirummet åbnes, ved at man trykker på indgrebshagen og samtidig trykker på låget i pilens retning.
- b) Tag batteriet ud, sæt et nyt i den dertil beregnede holder ("+" - polen opad), og luk batterirummet.

Figur 2

- a) Sæt sugeslangestudsens i sugeåbningen, og lad den gå i indgreb.
- b) Når sugeslangen skal tages ud, skal De trykke de to indgrebshager sammen og trække slangen ud.

Figur 3

Skyd håndgrebet ind i teleskoprøret, indtil det går i indgreb. For at skille delene ad skal man trykke på låsemuffen og trække håndgrebet ud.

Figur 4

Skyd teleskoprøret ind i gulvmundstykkets studs, til det går i indgreb. For at skille delene ad skal man trykke på låsemuffen og trække teleskoprøret ud.

Figur 5

Frigør teleskoprøret ved at trykke på skydemanchetten i pilens retning, og indstil det til den ønskede længde.

Figur 6

Tag fat i ledningen i stikket, træk den ud til den ønskede længde, og sæt stikket i stikdåsen.
=> Klar-indikatoren lyser "blåt".

Figur 7

- Tænd og sluk for støvsugeren ved at trykke på tænd-/ sluktasten i pilens retning.

- Når man tænder for støvsugeren, indstilles den automatisk til det midterste sugeslyktrin.

Sugestyrkeregulering

Figur 8

- a) Hvis man trykker impulsagtigt på sugestyrkeregulatoren i pilens retning, kan man forøge hhv. formindske sugeslyktrinet i 6 trin. Ved hver impuls, dvs. ved hver ændring af sugeslyktrinet, blinker klar-indikatoren 2x som bekræftelse.
- b) Når man trykker på "standby"-tasten, slås støvsugeren fra og går i "standby"-funktion => Klar-indikatoren blinker 2x som bekræftelse. Når støvsugeren tændes igen med "standby"-tasten, starter støvsugeren på det sugeslyktrin, som den tidligere var indstillet til.

Støvsugning

De har købt en meget effektiv støvsuger med stor sugeslyk.

Den maksimale sugestyrke kan derfor kun anbefales til støvsugning af stærkt tilsmudsede væg-til-væg-tæpper med lav luv eller hårde gulvbelægninger.

Gulvmundstykke med tæppeløfter og låsemuffe

Figur 9

Indstil gulvmundstykket:

- Til støvsugning af tæpper og væg-til-væg-tæpper =>
- Til støvsugning af hårde gulvbelægninger =>

Figur 10

Når gulvmundstykket trækkes bagud, løftes tæppet, så man kan støvsuge under tæppets kant.

Turbo-børste

Vedr. vejledning i at anvende og vedligeholde Turbo-børsten, se den vedlagte brugsanvisning.

Støvsugning med tilbehør

Figur 11

Frigør kombi-tilbehøret fra tilbehørsholderen ved at trække i pilens retning.

a) Fugemundstykke

Til støvsugning af fuger og hjørner.

Til svært tilgængelige steder kan kombi-tilbehøret forlænges i to trin til 360 mm, ved at man trækker fugemundstykket udad på en teleskopagtig måde.

- Ved begge trin skal fugemundstykket trækkes så lang ud, at det går i indgreb med et klik.

- Man kan skyde fugemundstykket sammen igen ved at frigøre teleskop-låseanordningerne (tryk i pilens retning).

b) Polstermundstykke

Til støvsugning af polstrede møbler, forhæng osv.

c) Møbelpensel

Til støvsugning af vinduesrammer, skabe, profiler osv.

- Klap polstermundstykket om i pilens retning.

- Ved at man drejer i pilens retning, skydes børstekransen ud.

- **Før kombi-tilbehøret sættes i tilbehørsholderen, skal børstekransen drejes ind og polstermundstykket klappes tilbage.**

Figur 12

Ved korte arbejdspauser kan man anvende parkeringssystemet på støvsugerens bagside.

Skyd kunststofribben på

mundstykkestudsen ind i udsparingen på støvsugerens bagside.

Sæt først støvsugeren i "standby"-funktion (se figur 8b).

Efter arbejdet

Figur 13

- Sluk støvsugeren, træk stikket ud af stikkontakten.

- Træk kort i ledningen, og slip den (ledningen rulles automatisk op).

- Når man trækker i ledningen igen, aktiveres ledningsbremsen igen, og når man trække kort i ledningen deaktiveres den.

- På støvsugere med ledningsoprul, der udløses elektronisk, rulles ledningen automatisk op, når stikket trækkes ud af stikkontakten.

- Hvis De ikke ønsker, at ledningen rulles helt op (f.eks. når der skal skiftes stikkontakt), skal De aktivere ledningsbremsen ved at trække i ledningen.

Figur 14

Når støvsugeren skal sættes

væk/transporteres, kan man bruge parkeringssystemet på støvsugerens underside. Stil støvsugeren opret.

Skyd kunststofribben på gulvmundstykkestudsen ind i udsparingen på støvsugerens underside.

Filterskift

Skifte filterpose MEGAFilt®SuperTEX

Figur 15

- Hvis filterskiftsindikatoren lyser kraftigt og konstant rødt, selv om mundstykket er løftet fra gulvet, og sugeeffekten er indstillet til maksimum der udskift filterposen, også selvom den ikke er helt fuld. I dette tilfælde er det arten af det opsugede materiale, der gør det nødvendigt at skifte filterposen.

- Åbn støvrumslåget ved at trykke låsehåndtaget i pilens retning.

Figur 16

Luk filterposen MEGAFilt®SuperTEX ved at trække i lukkelasken, og tag den ud.

Figur 17

Sæt en ny filterpose MEGAFilt®SuperTEX i holderen, og luk støvrumslåget.

Bemærk: Støvrumslåget kan kun lukkes, når der er sat en filterpose MEGAFilt®SuperTEX eller et tekstilfilter eller en støvbeholder i.

Hvis filterskiftsindikatoren stadig lyser, efter at filterposen er udskiftet, skal De kontrollere, om mundstykket, røret eller sugeslangen er tilstoppet.

Skifte motorbeskyttelsesfilter

Hvornår skal jeg skifte: Ved hver ny udskiftningsfilterpakke (senest efter 5 støvposer).

Figur 18

- Åbn støvrumslåget (se figur 15).

- Træk filterholderen ud i pilens retning, og klap den op

- Fjern og bortskaf motorbeskyttelsesfilteret, og sæt et nyt i.

- Klap filterholderen i, skyd den ind i støvsugeren igen, og luk støvrumslåget.

Skift Hepa-aktivkul-filteret

Figur 19

- Frigør udblæsningsgitteret ved at trykke på lukkelasken i pilens retning, og åbn det.

- Frigør Hepa-aktivkul-filteret ved at trykke på lukkelasken i pilens retning, og tag det ud.

Aktivkul-filter

Figur 20

- Tag aktivkul-filteret ud ved at trække i en flig, og bortskaf det med husholdningsaffaldet.

- Sæt et nyt aktivkul-filter i.

Skift aktivkul-filteret hvert halve år

Hepa-filter

Figur 21

Bortskaf Hepa-filteret og aktivkul-filteret med husholdningsaffaldet.

Skift Hepa-filteret en gang om året

Rengør efter opsugning af fine støvpartikler (som f. eks. gips, cement osv.), motorbeskyttelsesfilteret ved at banke det, udskift evt. motorbeskyttelsesfilteret og Hepa- og aktivkul-filteret.

Figur 22

- Skyd Hepa-aktivkul-filteret ind under de to holderibber, og drej det i pilens retning, til det går indgreb.

- Luk udblæsningsgitteret.

Vedligeholdelse

Før hver rengøring af støvsugeren skal denne slukkes, og stikket skal tages ud af stikkontakten.

Støvsugeren og tilbehørsdele af kunststof kan rengøres med et gængs rensemiddel til kunststof.

**Anvend ikke skuremidler, glas- eller universalrengøringsmidler.
Dyp aldrig støvsugeren i vand.**


Støvrummet kan ved behov støvsuges med en anden støvsuger eller simpelthen rengøres med en tør støveklud / støvpensel.

Ekstra tilbehør

Udskiftningsfilterpakke BBZ52AFP1


Indhold:
5 udskiftningsfiltre MEGAFilt® Super TEX med lukkesystem
1 Micro-hygienefilter*
1 Motorbeskyttelsesfilter

Type P

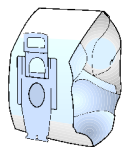


Tekstilfilter (langtidsfilter) BBZ10TFP

Genbrugsfilter med burrelukning.

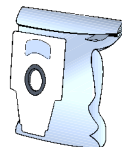


HEPA-filter (klasse H12) BBZ151HF

Anbefalet til allergikere. For en ekstremt ren udblæsningsluft.
Udskiftes en gang om året (se figur 18 og 21)

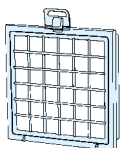



Aktivkul-filter BBZ190AF

Ekstra tykt aktivkul-filter. Forhindrer generende lugt i lang tid. Udskiftes hvert halve år. Kan kun anvendes i kombination med HEPA-filter (BBZ151HF) eller Micro-hygienefilter. Når det skal anvendes sammen med Micro-hygienefilteret, skal man fjerne skumplastindsatsen fra filterrammen (figur 19), og sætte aktivkul-filteret i.

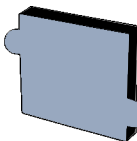


OBS!

Kombinationen "Hepa-filter" + "aktivkul-filter" **er ikke mulig** på støvsugere med motorbeskyttelsesgitter.

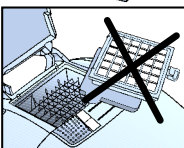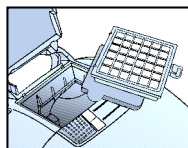


TURBO-UNIVERSAL®-børste BBZ101TBB

Børstning og støvsugning af kortluvede tæpper og væg-til-væg-tæpper i en arbejdsgang og til alle gulvbelægninger. Specielt velegnet til opsugning af dyrehår. Børstevalsen drives ved hjælp af støvsugerens sugestrøm. Der kræves ingen el-tilslutning.

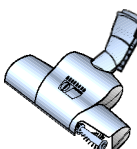


Gulvmundstykke med tæppeløfter BBZ081BD

Universalgulvmundstykke, egnet til tæpper og glatte gulve. Den integrerede tæppeløfter gør det også muligt at støvsuge under tæppets kant.

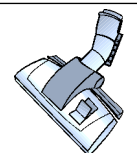


Reserve dele

Trådløftere (1) kan fås via kundeservice ved behov.

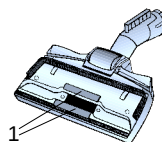

Trådløftere (1): Ident-nr. 188565

Beskrivelse av apparatet

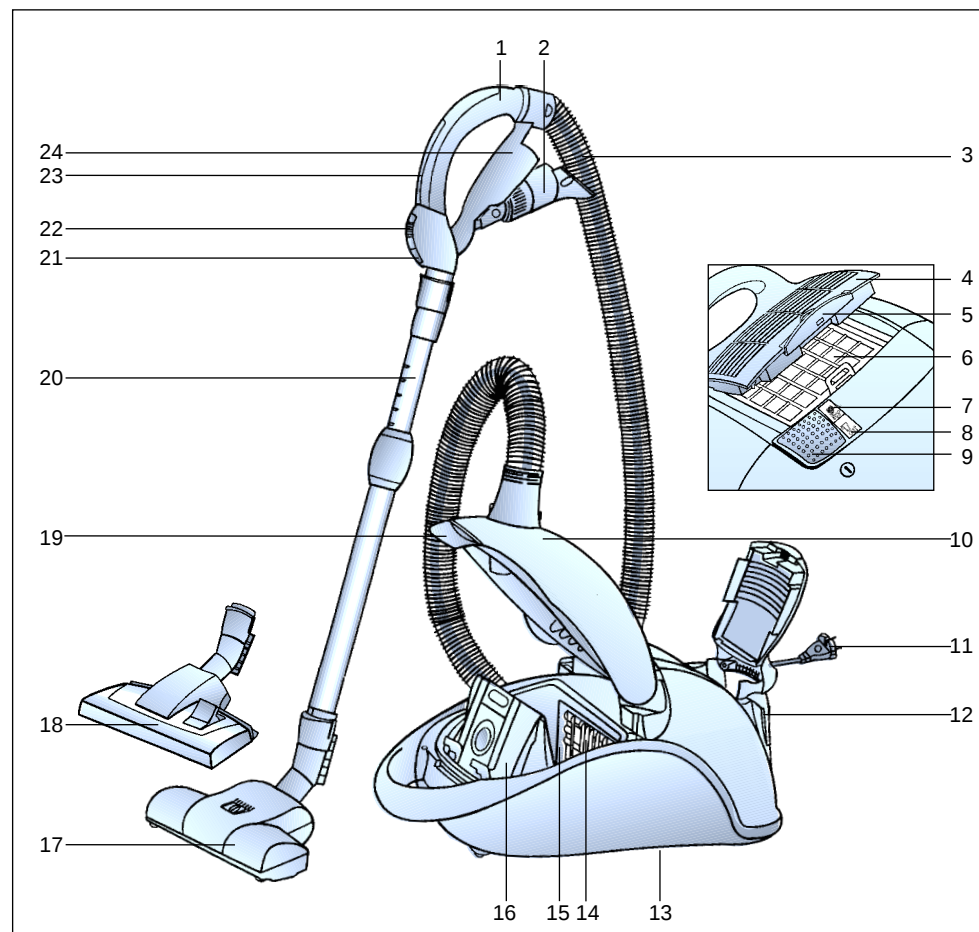

- | | |
|---|---|
| 1 Slangehåndtak | 14 Motorfilter |
| 2 Kombitilbehør | 15 Filterholder |
| 3 Sugelang | 16 Filterpose av type MEGAFilt® Super TEX |
| 4 Utblåsingssitter | 17 Turbobørste med låsering |
| 5 Lukkeflik | 18 Omstillbart gulvmunnstykke med tæppeløfter og låsering |
| 6 HEPA aktivt kullfilter | 19 Låsestang |
| 7 Indikator for filterbytte | 20 Teleskoprør med skyvemansjett og låsering |
| 8 Klar-indikator | 21 Batterirom |
| 9 På- og avknapp | 22 Standby-tast |
| 10 Støpposedeksel | 23 Sugestyreregulator |
| 11 Nettkabel | 24 Holder for tilbehør |
| 12 Parkeringshjelp med automatisk utkobling | |
| 13 Oppbevaringshjelp (på undersiden av støvsugeren) | |

Ta godt vare på bruksanvisningen. Bruksanvisningen må følge med dersom støvsugeren skifter eier.

Tiltenkt bruk

Støvsugeren er kun beregnet for bruk i husholdninger og ikke til nærings- og industriformål.

Støvsugeren må bare brukes som beskrevet i denne bruksanvisningen.

Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader forårsaket av ikke-tiltenkt eller feil bruk.

Les derfor de følgende instruksjonene nøye!

Støvsugeren må bare brukes med:

- Original MEGAFilt®SuperTEX -støvpose
- Originale reservedeler, originalt tilbehør eller originalt spesialtilbehør

Støvsugeren egner seg ikke til:

- støvsuging av mennesker eller dyr
- oppsuging av:
 - insekter og andre småkryp.
 - helseskadelige, varme eller glødende stoffer eller gjenstander med skarpe kanter
 - fuktige eller flytende stoffer
 - lett antennelige eller eksplosive stoffer og gasser.

Sikkerhetsanvisninger

Denne børstesugeren er laget i henhold til anerkjente tekniske prinsipper og gjeldende sikkerhetsbestemmelser.

Vi bekrefter at produktet er i samsvar med følgende EU-direktiver: 89/336/EØF (med endringer i RL 91/263/EØF, 92/31/EØF og 93/68/EØF). 73/23/EØF (med endringer i RL 93/68/EØF).

- Koble til støvsugeren kun i henhold til typeskiltet, og ta den i bruk.

- Bruk aldri støvsugerne uten MEGAFilt®SuperTEX -støvpose. => Apparatet kan bli ødelagt.
- Barn må kun bruke støvsugeren under oppsyn.
- Unngå støvsuging med munnstykke og rør i nærheten av hodet. => Fare for skader!
- Ikke bruk nettkabelen til bæring/transport av støvsugeren.
- Ved flere timers kontinuerlig bruk bør nettkabelen trekkes helt ut.
- Trekk i støpselet, ikke i nettkabelen når du skal koble maskinen fra nettet.
- Ikke trekk nettkabelen over skarpe kanter, og ikke klem den fast.
- Trekk alltid ut nettstøpselet før arbeid på støvsuger og tilbehør.
- Ikke bruk støvsugeren hvis den er skadet. Hvis det oppstår feil, trekk ut nettstøpselet.
- Reparasjoner og bytte av reservedeler på støvsugeren skal bare utføres av autorisert kundeservice.
- Beskytt støvsugeren mot vær og vind, fuktighet og varmekilder.
- Slå av maskinen når den ikke er i bruk.
- Gamle maskiner som ikke skal brukes mer, må gjøres ubrukelige og deretter avhendes på forskriftsmessig måte.
- Av sikkerhetsgrunner er støvsugeren utstyrt med overopphetingsvern. Hvis det oppstår en blokkering og støvsugeren blir for varm, kobles den ut automatisk. Trekk ut nettstøpselet og kontroller at munnstykke, sugerør eller slange ikke er tilstoppet. Kontroller også om filteret må skiftes. Etter at feilen er utbedret, må støvsugeren avkjøles i minst 1 time. Deretter er den klar til bruk igjen.

Batterier


- Ved vedvarende blinking i klar-indikatoren må batteriet skiftes (se figur 1). Bruk batterier av typen CR 2032.
- Batterier er ikke husholdningsavfall. Vi oppfordrer deg som forbruker til å levere tilbake brukte batterier. Du kan levere gamle batterier på offentlige returstasjoner eller overalt hvor du får kjøpt denne typen batterier. Vi tar også imot brukte batterier på våre salgs- og servicesteder.

Disse symbolene finner du på batterier som inneholder skadelige stoffer:

Pb = batteriet inneholder bly

Cd = batteriet inneholder kadmium

Hg = batteriet inneholder kvikksølv



Informasjon om avhending

■ Emballasje

Emballasjen beskytter støvsugeren mot skader under transport.

Den består av miljøvennlige materialer og kan derfor gjenvinnes.

Emballasje du ikke trenger mer, bør du levere til gjenvinning.

■ Gamle apparater


Gamle apparater inneholder mange materialer som fortsatt kan brukes. Lever derfor det gamle apparatet til forhandleren eller til miljøstasjon for gjenvinning.

Du kan få informasjon om mulige måter å kassere apparatet på hos forhandleren eller kommunale myndigheter.

■ Obs

- Hvis sikringen løses ut når du slår på maskinen, kan det skyldes at andre elektroniske apparater med høy effekt er tilkoblet samme kurs.

Brett ut bildesidene!



Ta støvsugeren i bruk

Figur 1

- Når du aktiverer låseknasten og samtidig trykker lokket i pilens retning, åpner du batterirommet.
- Ta ut batteriet, trykk i holderen som er lagd til dette ("+"-pol opp), og lukk batterirommet.

Figur 2

- Før sugeslangestussen inn i sugeåpningen til den smekker på plass.
- Når du skal ta ut sugeslangen, må du klemme sammen de to låseknastene og trekke ut slangen.

Figur 3

Skyv håndtaket inn i teleskoprøret til det klikker på plass.
Du løsner håndtaket igjen ved å trykke inn låseringen og trekke ut teleskoprøret.

Figur 4

Skyv teleskoprøret inn i stussen på gulvmunnstykket til det smekker på plass.
Du løsner håndtaket igjen ved å trykke inn låseringen og trekke ut håndtaket.

Figur 5

Ved å trykke skyvemansjetten i pilens retning løsner du teleskoprøret og kan stille inn ønsket lengde.

Figur 6

Ta tak i støpselet på nettkabelen, trekk ut ønsket lende, og sett i netbstøpselet.
=> Klar-indikatoren lyser "blått".

Figur 7

- Slå støvsugeren på eller av ved å trykke på- eller avknappen i pilens retning.
- Når du slår på apparatet, stiller det seg automatisk inn på midterste effekttrinn.

Regulering av sugekraften

Figur 8

- Ved trinnvis aktivering av sugekraftregulatoren kan du øke eller minske sugeeffekten i 6 trinn.
Ved hvert trinn, dvs. hver endring av sugeeffekten, blinker klar-indikatoren to ganger som bekreftelse.
- Når du trykker på standby-tasten, slår du av apparatet, og det settes i standby-modus
=> Klar-indikatoren blinker to ganger som bekreftelse.
Når du trykker på standby-tasten igjen, starter apparatet på det effekttrinnet som var innstilt sist.

Støvsuging

Du har skaffet et svært kraftig apparat med høy sugeevne.
Den maksimale effektinnstillingen anbefales derfor bare til svært skitne, korthårede gulvtepper eller harde gulv.

Gulvmunnstykke med teppeløfter og låsering

Figur 9

- Innstilling av gulvmunnstykke:
- Til støvsuging av gulvtepper og ryer =>
 - Til støvsuging av harde gulv =>

Figur 10

Når gulvmunnstykket trekkes tilbake, løftes teppet opp slik at det blir mulig å støvsuge under teppekanten.

Turbobørste

Informasjon om bruk og vedlikehold av turbobørsten finner du i vedlagte bruksanvisning.

Støvsuging med tilbehør

Figur 11

Kombitilbehøret løsnes fra tilbehørsholderen ved å trekke i pilens retning.

a) Fugemunnstykke

- Til avsuging av fuger og i hjørner.
Når du skal arbeide på vanskelig tilgjengelige steder, kan kombitilbehøret forlenges til 360 mm ved å trekke ut fugemunnstykket i 2 trinn, som et teleskop.
- Trekk ut fugemunnstykket så langt det går på begge trinn, til du hører at det klikker på plass.
 - Ved å løsne teleskoplåsene (trykk i pilens retning) kan fugemunnstykket skyves sammen igjen.

b) Møbelmunnstykke

Til avsuging av stoppede møbler, gardiner osv.

c) Møbelpensel

- Til avsuging av vinduskarmer, skap, profiler osv.
- Møbelmunnstykket foldes ut i pilens retning.
 - Børstekransen trekkes ut ved å dreie i pilens retning.
 - Før du setter kombitilbehøret i tilbehørsholderen, må børstekransen skrus inn og møbelmunnstykket foldes sammen.

Figur 12

Når du skal ta korte pauser under arbeidet, kan du bruke parkeringshjelpen på undersiden av apparatet.
Skyv plastrillen på stussen til munnstykket inn i sporet på undersiden av støvsugeren. Sett først apparatet i standby-modus (se figur 8b).

Når jobben er gjort

Figur 13

- Slå av støvsugeren og trekk ut netbstøpselet fra stikkontakten.
- Trekk nettkabelen litt til deg og slipp den (kabelen kveiles automatisk opp).
- Ved å trekke i nettkabelen aktiveres kabelbremsen på nytt. Trekk kort i den når du skal deaktivere den.
- På støvsugere med elektronisk utløst kabelvinde ruller nettkabelen seg automatisk sammen når du trekker støpselet ut av stikkontakten.
- Hvis du ikke ønsker at nettkabelen skal ruller helt opp (f.eks. hvis du skal bytte stikkontakt) kan kabelbremsen aktiveres ved å trekke i nettleddningen.

Figur 14

Ved oppbevaring/transport av apparatet kan du bruke oppbevaringshjelpen på undersiden av støvsugeren. Sett maskinen fra deg i loddrett stilling.
Skyv plastrillen på gulvmunnstykket inn i sporet på undersiden av støvsugeren.

Bytte av filter

Bytte MEGAfilt® SuperTEX -støvpose

Figur 15

- Hvis indikatoren for filterbytte lyser med rødt, fast lys når munnstykket er løftet opp fra gulvet og sugeeffektinnstillingen står på det høyeste, må du gjøre følgende skift filterpose, selv om den ikke er helt full.
I slike tilfeller kan beskaffenheten på det oppsugde materialet gjøre det nødvendig å bytte filterpose.
- Åpne støvbeholderdekselet ved å trekke låsestangen i pilens retning.

Figur 16

Lukk MEGAfilt® SuperTEX -støvposen ved å trekke i lukkefliken, og ta ut støvposen.

Figur 17

Legg inn en ny MEGAfilt®SuperTEX - støvpose i holderen og lukk støvromdekselet.

Obs! Du kan bare lukke støvromdekselet når det er lagt inn en MEGAfilt®SuperTEX - støvpose / tekstilfilter eller støvbeholder.

Hvis indikatoren for filterbytte fremdeles lyser etter bytte av filterpose, må du kontrollere om munnstykke, rør eller sugeslange er tilstoppet.

Bytte motorfilter

Når skal jeg bytte: Hver gang du bytter papirfilter (senest etter 5 støvposer).

Figur 18

- Åpne støvromdekselet (se figur 15).
- Trekk ut filterholderen i pilens retning og brett ut
- Ta ut motorfilteret og sett inn et nytt.
- Klapp igjen filterholderen, skyv den tilbake i støvsugeren, og lukk støvposedekselet.

Skifte Hepa aktivt kullfilter**Figur 19**

- Løsne utblåsningsgitteret ved å trykke låsestangen i pilens retning. Åpne gitteret.
- Løsne Hepa aktivt kullfilter ved å trykke låsestangen i pilens retning, og ta det ut.

Aktivt kullfilter**Figur 20**

- Ta ut det aktive kullfilteret ved å trekke i en av flikene. Kast filteret i husholdningsavfallet.
- Legg inn nytt aktivt kullfilter.

Skift ut det aktive kullfilteret hver halvår**Hepa-filter****Figur 21**

Kast Hepa-filteret og det aktive kullfilteret i husholdningsavfallet.

Skift ut Hepa-filteret en gang i året

Etter oppsuging av små støvpartikler (f.eks. gips, sement osv.), rengjøres motorfilteret ved å banke det rent. Skift evt. motorfilter og Hepa aktivt kullfilter.

Figur 22

- Skyv Hepa aktivt kullfilter inn under de to festeribbene og vipp det i pilens retning til det smekker på plass.
- Lukk utblåsningsgitteret.

Vedlikehold

Støvsugeren må være slått av og frakoblet strømmettet før hver rengjøring. Støvsuger og tilbehørsdeler av plast kan vedlikeholdes med et vanlig plastrensemiddel.

Ikke bruk skuremiddel, glass- eller universalvaskemiddel.
Støvsugeren må aldri senkes i vann.


Ved behov kan støvrommet suges rent ved hjelp av en annen støvsuger, eller ganske enkelt rengjøres med en tørr støvklut eller pensel.

Med forbehold om tekniske endringer.

Ekstra tilbehør**Papirfilterpakke BBZ52AFP1**

Innhold:
5 MEGAfilt®Super TEX-papirfilter med lukkeanordning
1 mikrohygienefilter
1 motorfilter


Type P

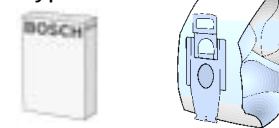**Tekstilfilter (langtidsfilter) BBZ10TFP**


Gjenbrukbart filter med borrelås.

**HEPA-filter (klasse H12) BBZ151HF**



Anbefales til allergikere. Gir ekstremt ren utblåsningsluft. Byttes årlig (se figur 18 og 21)

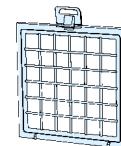**Aktiv-kullfilter BBZ190AF**


Ekstra tykk pute med aktivt kull. Hindrer sjenesterende lukt i lang tid. Byttes hvert halvår. Kan bare brukes sammen med HEPA-filter (BBZ151HF) eller mikrohygienefilter. Ved bruk sammen med mikrohygienefilter må skumaterialet fjernes fra filterrammen (figur 19), og aktiv-kullfilteret legges inn.

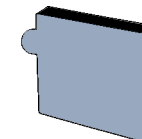**Obs!**

Kombinasjonen "Hepa-filter" + "aktiv-kullfilter" er ikke mulig på apparater med motorverngitter.

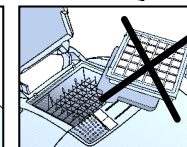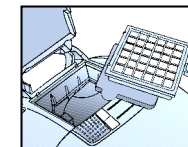**TURBO-UNIVERSAL®-børste BBZ101TBB**


Børster og suger korthårede gulvtepper og løpere i én operasjon. Kan også brukes på alle typer underlag. Spesielt egnet til å suge opp dyrehår. Børstevalsen drives av sugestrømmen fra støvsugeren. Det er ikke nødvendig med egen strømtilkobling.

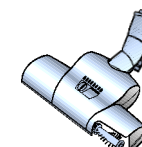**Gulvmunnstykke med teppefølter BBZ081BD**

Omstillbart gulvmunnstykke, egnet til teppe og glatte gulv. Den integrerte teppefølteren gjør det mulig å suge under teppekanten.


**Reservedeler**

Trådløftere (1) kan ved behov bestilles via vår kundeservice.

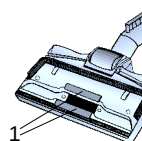

Trådløfter (1): Id-nr. 188565

Beskrivning av dammsugaren

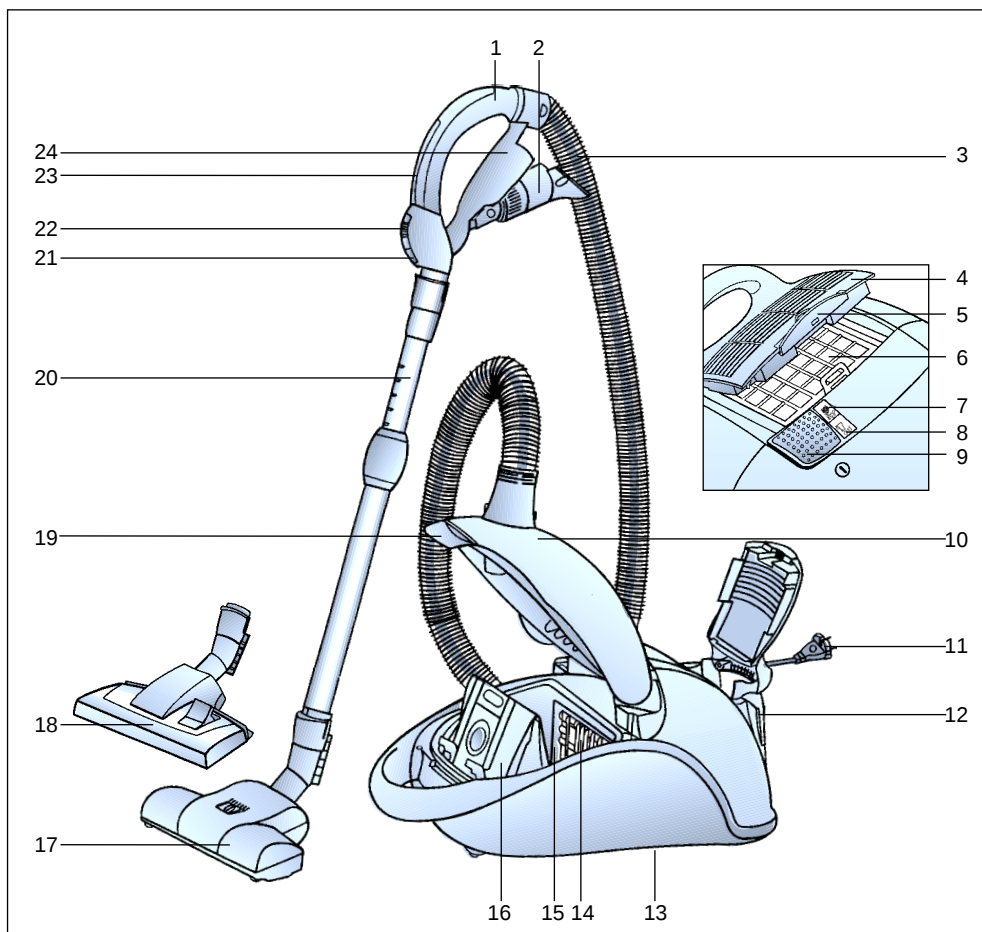

- | | |
|--|--|
| 1 Slanggrepp | 14 Motorskyddsfilter |
| 2 Kombimunstycke | 15 Filterhållare |
| 3 Dammsugarslang | 16 Filterpåse MEGAfilte® Super TEX |
| 4 Utblåsgaller | 17 Turbo-borste med upplåsningshylsa |
| 5 Låsspärr | 18 Omställbart golvmunstycke med "mattlyft" och upplåsningshylsa |
| 6 HEPA-aktivtolfiler | 19 Låsspak |
| 7 Indikering för filterbyte | 20 Teleskoprör med skjutmanschett och upplåsningshylsa |
| 8 Stand-by-indikering | 21 Batterifack |
| 9 Till- resp frånknapp | 22 "Stand-by"-knapp |
| 10 Lock till dammutrymmet | 23 Reglage för sugeffekten |
| 11 Sladd | 24 Tillbehörshållare |
| 12 Parkeringshjälp med frånkopplingsautomatik | |
| 13 Parkeringshjälp (på dammsugarens undersida) | |

SV

Spara bruksanvisningen.
Se till att bruksanvisningen medföljer dammsugaren vid ägarbyte.

Föreskriven användning

Denna dammsugare är endast avsedd för användning i hushåll och inte för yrkesmässig användning.

Dammsugaren får endast användas enligt uppgifterna i denna bruksanvisning. Tillverkaren ansvarar inte för eventuella skador, som orsakats av ej ändamålsenlig användning eller felaktig manövrering. Följande anvisningar ska därför ovillkorligen följas!

Dammsugaren får endast användas tillsammans med:

- Original-dammpåse MEGAfilte® SuperTEX
- Originalreservdelar och originaltillbehör

Dammsugaren får inte användas för:

- att dammsuga på människor och djur
- att suga upp:
 - insekter
 - hälsofarliga ämnen, föremål med vassa kanter, heta eller glödande ämnen
 - fuktiga eller flytande ämnen
 - lättantändliga eller explosiva ämnen och gaser.

Säkerhetsanvisningar

Denna dammsugare motsvarar erkända tekniska regler och tillämpliga säkerhetsbestämmelser.

Vi garanterar att följande europeiska riktlinjer följs: 89/336/EWG (ändrad genom RL 91/263/EWG, 92/31/EWG och 93/68/EWG). 73/23/EWG (ändrad genom RL 93/68/EWG).

- Dammsugaren får endast anslutas och tas i bruk i enlighet med typskylten.

- Dammsuga aldrig utan damppåsen MEGAfilte® SuperTEX.
=> Dammsugaren kan skadas!
- Barn får endast använda dammsugaren under uppsikt av en vuxen.
- Undvik att dammsuga med munstycke och rör nära huvudet.
=> Risk för personskador!
- Använd inte sladden för att bära/transportera dammsugaren.
- Om dammsugaren ska användas i flera timmar i sträck ska sladden dras ut helt och hållet.
- Dra inte i sladden, utan i kontakten, för att dra ut kontakten ur vägguttaget.
- Sladden får inte dras över vassa kanter och inte klämmas fast.
- Dra alltid ur kontakten ur vägguttaget före arbete på dammsugaren och dess tillbehör.
- En defekt dammsugare får inte användas. Dra ut nätkontakten ur vägguttaget om dammsugaren är defekt.
- Reparationer och byte av reservdelar på dammsugaren får endast utföras av behörig servicetekniker.
- Använd och förvara dammsugaren endast inomhus. Skydda den från fukt och värmekällor.
- Dammsugaren ska vara avstängd när den inte används.
- En uttjänt dammsugare ska genast göras obrukbar, därefter ska man se till att den avfallshandteras korrekt.
- Av säkerhetsskäl är dammsugaren utrustad med ett överhettningsskydd. Om det skulle bli stopp i slangen eller röret och dammsugaren överhettas, stängs den av automatiskt. Dra ut kontakten ur vägguttaget och kontrollera att munstycket, röret eller slangen inte är tilltäppta, resp om flitret måste bytas. Låt dammsugaren svalna i minst 1 timme efter det att felet åtgärdats. Därefter kan dammsugaren användas igen.

Batterier


- När stand-by-indikeringen blinkar kontinuerligt, måste batteriet bytas ut (se bild 1).
Använd batterier av typen CR 2032.
- Batterier ska inte slängas i hushållsoporna. Lämna in gamla batterier för återvinning. Dessa kan lämnas in på kommunens återvinningsstationer eller där du köper nya batterier. Vi tar även emot batterier i våra butiker och serviceverkstäder.

Batterier som innehåller skadliga ämnen är märkta enligt följande:


Pb = Batteriet innehåller bly

Cd = Batteriet innehåller kadmium


Hg = Batteriet innehåller kvicksilver



Pb



Cd



Hg

Råd beträffande avfallshanteringen


- **Förpackning**
Förpackningen skyddar dammsugaren från skador vid transporten. Den består av miljövänligt material och kan återvinnas.
Lämna in förpackningsmaterialet till återvinning.

- **Din uttjänta dammsugare**
Din gamla och uttjänta dammsugare innehåller mycket användbart material. Lämna därför in din uttjänta dammsugare till din återförsäljare resp till återvinning. Information om återvinning får du hos din återförsäljare eller kommun.

Observera

- Om säkringen skulle utlösas när dammsugaren kopplas till, kan detta bero på att andra elprodukter med hög effekt anslutits samtidigt till samma strömkrets.

Fäll ut bildsidorna!



Start av dammsugaren

Bild 1

- Öppna batterifacket genom att trycka på låsklacken samtidigt trycka locket i pilens riktning.
- Ta ur batteriet, tryck in det i den därtill avsedda hållaren ("+"-polen uppåt) och stäng batterifacket.

Bild 2

- Sätt i slanganslutningen i sugöppningen.
- När man lossar dammsugarslangen trycker man ihop de båda låsklackarna och drar ut slangen.

Bild 3

Skjut in handtaget tills det hakar in i teleskopröret.
För att lossa handtaget trycker man på upplåsningshylsan och drar ut handtaget.

Bild 4

Skjut in teleskopröret tills det hakar in i golvmunstyckets anslutning.
För att lossa handtaget trycker man på upplåsningshylsan och drar ut teleskopröret.

Bild 5

Genom att trycka skjutmanschetten i pilens riktning lossar man teleskopröret och ställer in önskad längd.

Bild 6

Ta tag i nätsladden i kontaktgreppet, dra ut den till önskad längd och anslut nätkontakten till vägguttaget.
=> Stand-by-indikeringen lyser "blått".

Bild 7

- Koppla till resp stäng av dammsugaren genom att trycka på till- resp fråknappen i pilens riktning.
- När dammsugaren kopplas på ställs den mittersta effektnivån in automatiskt.

Reglering av sugkraften

Bild 8

- Genom att stötvist trycka sugkraftsreglaget i pilens riktning kan sugeffekten höjas resp sänkas i 6 steg.
Vid varje stötpuls, dvs förändring av sugeffekten, blinkar stand-by-indikeringen två gånger som bekräftelse.
- När man trycker på "Stand-by"-knappen stängs dammsugaren av och övergår till "Stand-by"-funktionen
=> Stand-by-indikeringen blinkar två gånger som bekräftelse.
När dammsugaren kopplas till igen med "Stand-by"-knappen gäller den effekt som var inställd tidigare.

Dammsugning

Din nya dammsugare har hög effekt och mycket god sugkraft.
Den maximala effektinställningen rekommenderas därför endast för kraftigt nedsmutsade heltäckningsmattor med kort lugg eller hårda golv.

Golvmunstycke med "mattlyft" och upplåsningshylsa

Bild 9

Ställa in golvmunstycket:

- För dammsugning av mattor och heltäckningsmattor =>
- För dammsugning av hårda golv =>

Bild 10

När golvmunstycket dras tillbaka lyfts mattan vilket gör det enklare att dammsuga under mattans kant.

Turbo-borste

Anmärkningar angående användning och service av Turbo-borsten, se bifogad bruksanvisning.

Dammsugning med tillbehör

Bild 11

Lossa kombimunstycket genom att dra det ur tillbehörshållaren i pilens riktning.

a) Fogmunstycke

För dammsugning av fogar och hörn.

För svåråtkomliga ställen kan man förlänga kombimunstycket upp till 360 mm genom att dra ut det två steg som ett teleskop.

- Dra ut fogmunstycket så pass mycket till de båda lägena att du kan höra att de hakar i.

- Genom att lossa teleskoplåsningarna (tryck i pilens riktning) kan man skjuta ihop fogmunstycket igen.

b) Möbelmunstycke

För dammsugning av stoppade möbler, gardiner etc.

c) Möbelborste

För dammsugning av fönsterkarmar, skåp, lister etc.

- Fäll möbelmunstycket i pilens riktning.
- Borsten fälls ut genom att man vrider munstycket i pilens riktning.
- Innan kombimunstycket sätts tillbaka i tillbehörshållaren måste man skruva i borsten och fälla tillbaka möbelmunstycket igen.

Bild 12

Vid kortare pauser under dammsugningen kan du använda parkeringshjälpen på dammsugarens undersida.

Skjut in plastskenan på munstyckets anslutning i spåret på dammsugarens undersida.

Koppla om dammsugaren till "Stand-by"-funktionen innan (se bild 8b).

Efter dammsugningen

Bild 13

- Stäng av dammsugaren, dra ut kontakten ur vägguttaget.
- Dra lätt i sladden och släpp den (sladden rullas upp automatiskt).
- Drar man ytterligare en gång i sladden aktiveras sladdbromsen igen, drar man lätt i sladden avaktiveras den.
- På dammsugare med elektronisk sladdvinda rullas sladden upp automatiskt när man drar ut kontakten ut vägguttaget.
- Om man inte vill att sladden ska rullas upp helt och hållet (t ex när man byter från ett vägguttag till ett annat), aktiverar man sladdbromsen genom att dra i sladden.

Bild 14

För att ställa undan/transportera dammsugaren kan man använda parkeringshjälpen på dammsugarens undersida. Ställ dammsugaren upprätt. Skjut in plastskenan på golvmunstycket i spåret på dammsugarens undersida.

Byta filter

Byta filterpåsen MEGAFilt® SuperTEX

Bild 15

- Om indikeringen för filterbyte tänds och lyser med ett jämnt och intensivt sken när munstycket är upplyft från golvet och den högsta sugeffekten är inställd, måste man byta filterpåse, även om den gamla inte är full.
- I detta fall måste man byta filterpåse på grund av den typ av smuts som sugits upp.
- Öppna locket till dammutrymmet genom att föra låsspaken i pilens riktning.

Bild 16

Stäng filterpåsen MEGAFilt® SuperTEX genom att dra i förslutningsgreppet och ta ut den.

Bild 17

Lägg i den nya filterpåsen MEGAFilt® SuperTEX i hållaren och stäng locket till dammutrymmet.

Observera: Locket till dammutrymmet kan endast stängas om en filterpåse MEGAFilt® SuperTEX resp ett textfilter eller dammbehållaren lagts i.

Om indikeringen för filterbyte fortfarande lyser efter filterbyte, kontrollera om munstycket, dammsugarröret eller -slangen är tilltäppt.

Byta motorskyddsfiler

När byter jag motorskyddsfiler: Vid varje ny förpackning med utbytesfilter (minst efter 5 dammpåsar).

Bild 18

- Öppna dammutrymmets lock (se bild 15).
- Dra ut filterhållaren i pilens riktning och fäll upp den
- Släng det gamla motorskyddsfiltret och lägg i ett nytt.
- Fäll ihop filterhållaren, skjut in den i dammsugaren igen och stäng dammutrymmets lock.

Byta HEPA-aktivtkolfilter

Bild 19

- Genom att trycka förslutningsgreppet i pilens riktning låser man upp och öppnar utblåsgallret.
- Lås upp och ta ut HEPA-aktivtkolfiltret genom att trycka förslutningsgreppet i pilens riktning.

Aktivtkolfilter

Bild 20

- Ta ut aktivtkolfiltret genom att dra i en av flikarna och släng det (kan slängas i hushållssoporna).
- Lägg i det nya aktivtkolfiltret.

Aktivtkolfiltret ska bytas varje halvår

HEPA-filer

Bild 21

Släng HEPA-filer och aktivtkolfilter i hushållssoporna.

HEPA-filtret ska bytas årligen

Efter dammsugning av fint damm (som t ex gips, cement, etc) ska man rengöra motorskyddsfiltret genom att knacka ur det och ev byta motorskyddsfiler och HEPA-aktivtkolfilter.

Bild 22

- Skjut in HEPA-aktivkolofiltret under de båda hållarskenorna och för det i pilens riktning tills det hakar i.
- Stäng utblåsgallret.

Skötsel och vård

Innan man rengör dammsugaren måste man stänga av den och dra ut kontakten ur vägguttaget.

Dammsugare och tillbehörsdelar av plast kan rengöras med vanligt plastrengöringsmedel.

Använd inte skurmedel, glasrengöringsmedel eller allrengöringsmedel. Sänk aldrig ner dammsugaren i vatten.

Dammutrymmet kan vid behov dammsugas ur med en annan dammsugare eller rengöras med en torr dammtrasa / borste.


Med förbehåll för tekniska ändringar.

Extra tillbehör

Förpackning med utbytesfilter BBZ52AFP1

Innehåll:
5 utbytesfilter MEGAFilt® Super TEX med förslutning
1 micro-hygienfilter
1 motorskyddsfilt

Typ P

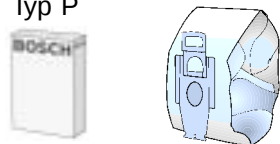


Textilfilter (permanentfilter) BBZ10TFP

Återanvändbart filter med kardborrförslutning.




HEPA-filter (klass H12) BBZ151HF

Rekommenderas för allergiker. För extremt ren utblåsluft.
Bytes varje år (se bild 18 och 21)

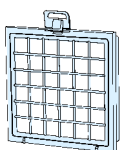



Aktivtolfilter BBZ190AF

Extra tjock aktivtolfilt. Förhindrar att obehaglig lukt uppstår under en lång tid. Byts ut en gång per halvår. Kan endast användas i kombination med HEPA-filter (BBZ151HF) eller micro-hygienfilter. Vid användning av micro-hygienfilter ska man ta bort skumgummidelen ur filterramen (bild 19) och lägga i aktivtolfiltret.

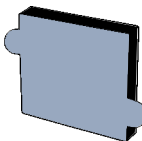


Observera!

Kombinationen "HEPA-filter" + "aktivtolfilter" är inte möjlig i dammsugare med motorskyddsgaller.

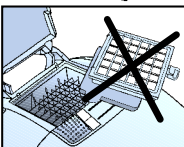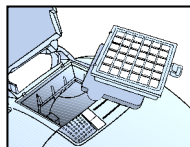


TURBO-UNIVERSAL®-borste BBZ101TBB

Borstar och dammsuger samtidigt på mattor med kort lugg och heltäckningsmattor resp för alla golvytor. Särskilt effektiv för uppsugning av djurhår. Borstvalsen drivs av dammsugarens sugeffekt. Ingen elanslutning behövs.

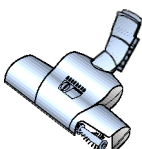


Golvmunstycke med "mattlyft" BBZ081BD

Omställbart golvmunstycke för mattor och släta golv.
Den integrerade "mattlyften" förenklar dammsugning under mattans kant.

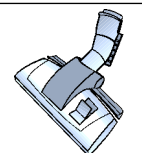


Reservdelar

Plyschplattor (1) kan vid behov erhållas via service.

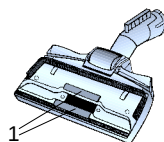

Plyschplattor (1): art-nr. 188565

Laitteen kuvaus

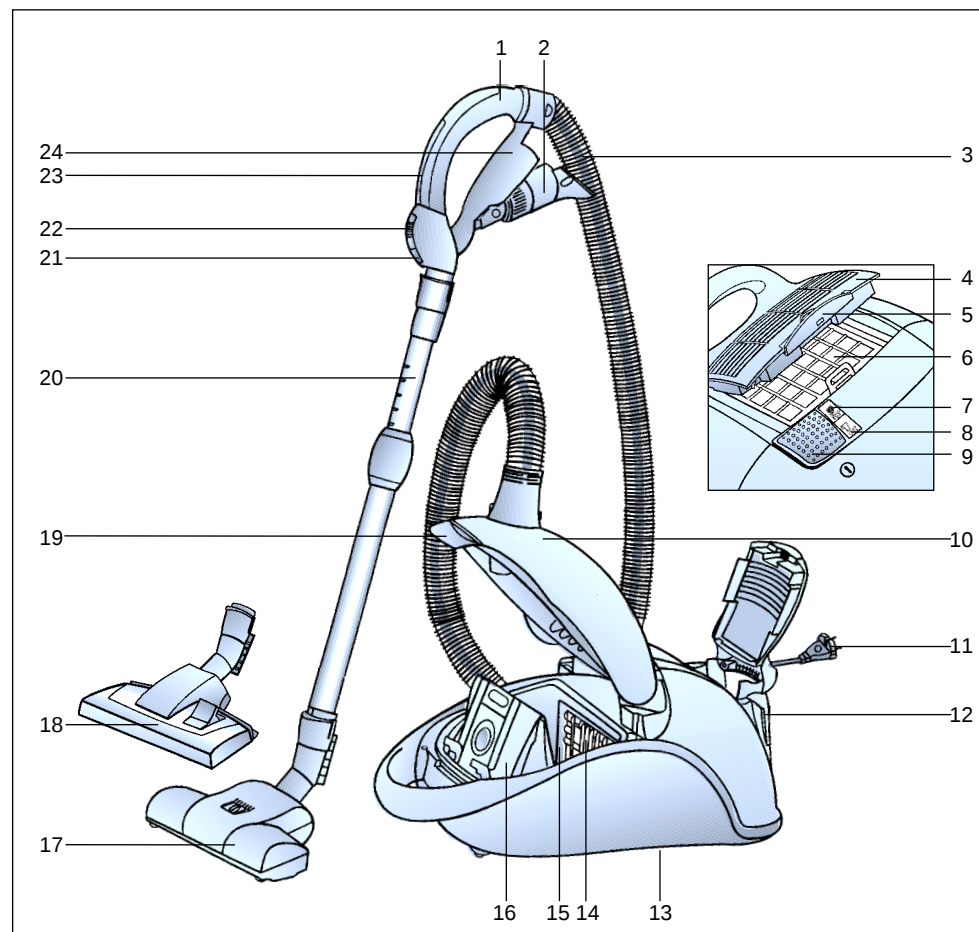

- | | |
|--|--|
| 1 Letkun kahva | 14 Moottorinsuojasuodatin |
| 2 Yhdistelmä-lisävaruste | 15 Suodattimen pidike |
| 3 Imuletku | 16 pölypussi MEGAFilt® Super TEX |
| 4 Ritilä | 17 Turbo-harja irrotusholkilla |
| 5 Lukituslaatta | 18 lattia-/mattosuulake ja irrotusholkki |
| 6 HEPA-aktiivihiiisuodatin | 19 lukitus |
| 7 Suodattimen vaihdon ilmaisin | 20 Teleskooppiputki liukumansetilla ja irrotusholkilla |
| 8 Valmiuden ilmaisin | 21 Patterikotelo |
| 9 Käynnistys- ja sammutusnäppäin | 22 "Stand by"-näppäin |
| 10 Pölypussisäiliön kansi | 23 Imutehon säädin |
| 11 Verkkolitäntäjohto | 24 Lisävarusteteline |
| 12 Taukoteline sammutusautomaattikalla | |
| 13 Säilytysteline (laitteen alapuolella) | |

Säilytä käyttöohjeet.

Antaessasi pölynimurin kolmannelle osapuolelle, muista liittää käyttöohjeet mukaan.

Määräystenmukainen käyttö

Tämä pölynimuri on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön.

Käytä pölynimuria näissä käyttöohjeissa annettujen ohjeiden mukaan.

Valmistaja ei vastaa mahdollisista

vahingoista, jotka johtuvat ohjeidenvastaisesta käytöstä.

Noudata ehdottomasti seuraavia ohjeita!

Pölynimurin käyttö on sallittu ainoastaan:

- alkuperäisen pölypussin MEGAFilt®SuperTEX
- alkuperäisten varaosien, lisätarvikkeiden tai erikoistarvikkeiden kanssa

Pölynimuri ei sovi:

- ihmisten tai eläinten imuroidmiseen
- sillä ei voida imeä:
 - pieneliöitä
 - terveydelle vaarallisia, teräviä, kuumia tai hehkuvia aineita
 - kosteita tai nestemäisiä aineita.
 - helposti syttyviä tai räjähtäviä aineita ja kaasuja.

Turvaohjeet

Tämä pölynimuri vastaa tekniikan hyväksytyjä sääntöjä ja painettuja turvamääräyksiä.

Vahvistamme, että ne ovat yhdenmukaiset seuraavien eurooppalaisten direktiivien kanssa: 89/336/EWG (muutettu direktiivillä RL 91/263/EWG, 92/31/EWG ja 93/68/EWG), 73/23/EWG (muutettu direktiivillä 93/68/EWG).

- Liitä pölynimuri tyyppikilven mukaisesti ja ota se käyttöön.

- Älä koskaan imuroi ilman pölypussia MEGAFilt®SuperTEX.
- ⇒ Laite voi vahingoittua!
- Anna lasten käyttää pölynimuria vain valvonnan alaisena.
- Vältä imurointia suuttimella ja putkella pään lähellä.
- ⇒ Loukkaantumisvaara!
- Älä käytä verkkoliitäntäjohtoa pölynimurin kantamiseen/kuljetukseen.
- Vedä pitkäaikaisessa keskeytymättömässä käytössä verkkoliitäntäjohto kokonaan ulos.
- Älä vedä johdosta, vaan pistokkeesta, kun irrotat laitteen verkosta.
- Älä vedä verkkoliitäntäjohtoa terävien reunojen yli äläkä litistä sitä.
- Irrota pistoke seinästä ennen kuin suoritat imurin ja lisävarusteen puhdistus- ym. toimenpiteitä.
- Älä käytä viallista imuria. Häiriön ilmentyessä irrota verkkopistoke.
- Korjaukset ja varaosien vaihto on sallittu ainoastaan valtuutetulle huoltopalvelulle.
- Suojaa imuria sääolosuhteilta, kosteudelta ja lämmönlähteiltä.
- Sammuta laite, kun et imuroi.
- Käytöstäpoistetut laitteet tulee tehdä heti käyttökelvottomiksi ja hävittää määräystenmukaisesti.
- Turvallisuussyistä pölynimuri on varustettu ylikuumenemissuojalla. Jos tukkeutumia esiintyy ja laite kuumenee, se kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Irrota pistoke ja varmista, ettei suutin, imuputki tai letku ole tukossa tai ettei suodatinta tarvitse vaihtaa.
- Anna laitteen jäähtyä vähintään tunti häiriön korjauksen jälkeen. Sen jälkeen laite on taas käyttövalmis.

Patterit


- Jos valmiuden ilmaisin vilkkuu pitkään, patterit täytyy vaihtaa (katso kuva 1). Käytä tyypin CR 2032 pattereita.
- Patterit eivät ole kotitalousjätettä. Pattereiden käyttäjänä olet velvollinen viemään käytetyt patterit takaisin. Voit palauttaa vanhat patterisi kuntasi järjestämään keräyspaikkaan tai mihin tahansa kyseisiä pattereita myyvään liikkeeseen. Myös meidän myynti- ja huoltopalvelupaikkamme vastaanottavat pattereita.

Oheiset merkit kuvaavat vahingollisia aineita sisältäviä pattereita:


Pb = Akku sisältää lyijyä

Cd = Akku sisältää kadmiumia


Hg = Akku sisältää elohopeaa



Pb



Cd



Hg

Ohjeita jätehuollosta

■ Pakkaus

Pakkaus suojaa pölynimuria vaurioilta kuljetuksen aikana.

Se on ympäristöystävällistä materiaalia ja se voidaan kierrättää.

Vie tarpeettomat pakkausmateriaalit asiaankuuluvaan.

■ Vanha laite

Vanhat laitteet sisältävät monia arvokkaita materiaaleja.


Vie vanha laitteesi kauppiallesi tai kierrätyskeskukseen uudelleenkäytettäväksi.

Lisätietoja jätehuoltokysymyksissä saat kauppialtasi tai kunnastasi.

■ Muista

- Jos sulake palaa kerran kytkiessäsi laitteen päälle, se voi johtua siitä, että samaan virtapiiriin on liitetty muita sähkölaitteita samanaikaisesti.

Avaa kuvasivut!



Käyttöönotto

Kuva 1

- a) Painamalla lukitusnokasta ja samanaikaisesti painamalla kantta nuolen suuntaan avaat patterikotelon.
- b) Ota patteri pois, paina siihen tarkoitettuihin pitimiin ("+" - napa ylöspäin) ja sulje paterikotelo.

Kuva 2

- a) Kiinnitä imuletkun istukka imuaukkoon.
- b) Irrottaessasi imuletkun paina molemmista lukitusnokista ja vedä letku irti.

Kuva 3

Työnnä kahvaa teleskooppiputkeen kunnes se lukkiutuu.

Liitoksen irrottamiseksi paina irrotusholkista ja vedä kahva irti.

Kuva 4

Työnnä teleskooppiputki lattiasuulakkeen pidikkeeseen kunnes se lukkiutuu.

Liitoksen irrottamiseksi paina irrotusholkista ja vedä teleskooppiputki irti..

Kuva 5

Painamalla liukumansetista nuolen suuntaan teleskooppiputki vapautuu ja voit säätää halutun pituuden.

Kuva 6

Tartu verkkojohtoon pistokkeesta, vedä haluttu määrä ulos ja pistä pistoke pistorasiaan.

=> Valmiuden ilmaisin palaa "sinisenä".

Kuva 7

- Pölynimurin käynnistys ja sammutus tapahtuu käynnistys/ sammutusnäppäimestä nuolen suuntaan.
- Laitteen käynnistyksessä keskimääräinen tehoalue kytkeytyy automaattisesti päälle.

Imutehon säätö

Kuva 8

- a) Imutehon säätimen impulssimaisella käytöllä imutehoa voidaan nostaa tai laskea 6 porrasta.
- Joka impulssin yhteydessä eli imutehon muuttuessa, valmiuden ilmaisin vilkkuu 2x vahvistukseksi.
- b) Painamalla "Stand by"- näppäimestä laite sammuu ja siirtyy "Stand by"- toimintoon => valmiuden ilmaisin vilkkuu 2x vahvistukseksi.
- Uudelleenkäynnistyksessä "Stand by"- näppäimestä laite kytkeytyy aikaisemmin säädetylle teholle.

Imurointi

Olet hankkinut erittäin tehokkaan ja imevän laitteen.

Max. tehoa suositellaan vain erittäin likaantuneille matalanukkaisille mattolattioille ja kovalle lattiapinnoille.

Lattia-/mattosuulake ja irrotusholkki

Kuva 9

Lattiasuulakkeen säätö:

- Mattojen ja kokolattiamattojen imurointi => 
- Kovien lattioiden imurointi => 

Kuva 10

Vetäessäsi lattiasuulaketta takaisinpäin matonreuna nousee ja voit imuroida reunan alta.

Turbo-harja

Ohjeita Turbo-harjan käytöstä ja huollosta, katso oheiset käyttöohjeet.

Lisävarusteiden avulla imurointi

Kuva 11

Irrota yhdistelmä-lisävaruste lisävarustetelineestä vetämällä nuolen suuntaan.

a) Rakosuutin

- Rakojen ja kulmien imurointi.
- Hankalien paikkojen imuroimiseen yhdistelmä-lisävarustetta voidaan pidentää 360 mm:iin vetämällä teleskooppimaista rakosuutinta 2 väliä.
- Vedä rakosuutinta molemmissa kohdissa niin paljon että kuulet sen lukkiutuvan.
 - Irrottamalla teleskooppilukituksen (paina nuolen suuntaan) rakosuutin voidaan työntää kokoon.

b) Huonekalusuutin

Huonekalujen, verhojen jne. imuroimiseen

c) Huonekaluharja

- Ikkunan kehysten, kaappien, profiilien imuroimiseen
- Käännä huonekalusuutinta nuolen suuntaan.
 - Käännettäessä nuolen suuntaan harjareunus tulee ulos.
 - Ennen kuin yhdistelmä-lisävaruste laitetaan lisävarustetelineeseen, harjareunus täytyy kääntää sisään ja huonekalusuutin kääntää kiinni.

Kuva 12

Lyhyen imurointitauon aikana voit käyttää taukotelinettä laitteen takapuolella.

Työnnä muovipidike suuttimen istukassa laitteen takapuolella olevaan uraan.

Kytke laite ensin "Stand by"- toiminnolle (katso kuva 8b).

Työn jälkeen

Kuva 13

- Sammuta laite, irrota pistoke pistorasiasta.
- Vedä kevyesti johdosta ja päästä irti (johto kelaautuu automaattisesti).
- Vetämällä verkkojohdosta johtojarru aktivoituu uudestaan, lyhyt nykäisy verkkojohdosta pysäyttää johtojarrun.
- Laitteissa, joissa on elektroninen johdon kelaus, verkkojohto kelaantuu automaattisesti, kun se irrotetaan pistorasiasta.
- Jos et halua, että verkkojohto kelaantuu kokonaan (esim. pistorasiaa vaihdettaessa), johtojarru aktivoituu verkkojohdosta vedettäessä.

Kuva 14

Laitteen säilyttämiseen/kuljetukseen voit käyttää laitteen alapuolella olevaa säilytystelinettä. Laita laite pystyasentoon. Työnnä lattiasuulakkeessa oleva muovipidike laitteen alapuolella olevaan uraan.

Suodattimen vaihto

Pölypussin MEGAfil®SuperTEX vaihto

Kuva 15

- jos suodattimen vaihdon ilmaisin palaa intensiivisesti ja tasaisesti kun suutin on nostettu lattiasta ja imutehon säätö on täydellä teholla pölypussin vaihto, vaikka se ei vielä ole ihan täynnä.
- Tässä tapauksessa pölyn laji tekee vaihdon tarpeelliseksi.
- Avaa pölypussisäiliön kansi nostamalla lukituksesta nuolen suuntaan.

Kuva 16

Sulje MEGAfil®SuperTEX pölypussi vetämällä lukituslaatasta ja ota se pois.

Kuva 17

Laita uusi MEGAfilt®SuperTEX pölyspussi pidikkeeseen ja sulje pölypussisäiliön kansi.

Huomio: Pölypussisäiliön kansi sulkeutuu vain, jos MEGAfilt®SuperTEX pölyspussi tai kangassuodatin tai pölysäiliö on paikallaan.

Jos suodattimen vaihdon ilmaisin palaa vielä suodatinpussin vaihdon jälkeen, tarkasta, onko suutin, putki tai imuletku tukossa.

Moottorinsuojasuodattimen vaihto

Milloin pitää vaihtaa: Jokaisen vaihtosuodatinpakkauksen yhteydessä (viimeistään 5 pölypussin jälkeen).

Kuva 18

- Avaa pölypussisäiliön kansi (katso kuva15).
- Vedä suodattimen pidikettä nuolen suuntaan ja avaa se
- Laita moottorinsuojasuodatin roskeen ja laita uusi suodatin paikalleen.
- Sulje suodattimen pidike, työnnä se taas laitteeseen ja sulje pölypussisäiliön kansi.

Hepa-aktiivihiilisuodattimen vaihto**Kuva 19**

- Painamalla lukituslaatasta nuolen suuntaan ritilä irtaantuu ja avautuu.
- Irrota Hepa-aktiivihiilisuodatin painamalla lukituslaatasta nuolen suuntaan ja ota se pois.

Aktiivihiilisuodatin**Kuva 20**

- Ota aktiivihiilisuodatin irti vetämällä laatasta ja hävitä se kotitalousjätteiden mukana.
- Laita uusi aktiivihiilisuodatin paikalleen.

Vaihda aktiivihiilisuodatin puolenvuoden välein

Hepa-suodatin**Kuva 21**

Hävitä Hepa-suodatin ja aktiivihiilisuodatin kotitalousjätteiden mukana.

Vaihda Hepa-suodatin kerran vuodessa

Kun olet imuroinut hienoja pölyhiukkasia (kuten esim. kipsi, sementti jne.), puhdista moottorinsuojasuodatin ravistamalla sitä tai vaihda moottorinsuojasuodatin, Hepa- ja aktiivihiilisuodatin tarvittaessa.

Kuva 22

- Työnnä Hepa-aktiivihiilisuodatin molempien pidikkeiden alle ja käännä sitä nuolen suuntaan kunnes se lukkiutuu.
- Sulje ritilä.

Hoito

Ennen pölynimurin jokaista puhdistusta sen täytyy olla pois päältä ja pistoke pois seinästä. Pölynimuria ja lisätarvikkeita voidaan hoitaa tavallisilla muovipuhdistusaineilla.

Älä käytä mitään hankausaineita, lasin- tai yleispuhdistusaineita.
Älä koskaan upota pölynimuria veteen.


Pölypussisäiliö voidaan tarvittaessa imuroida toisella pölynimurilla tai puhdistaa yksinkertaisesti kuivalla pölyrätillä / pölyharjalla.

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.

Erikoisvarusteet**Vaihtosuodatinpakkaus BBZ52AFP1**

Sisältö:
5 vaihtosuodatinta MEGAfilt®Super TEX sulkimella
1 mikrohygieniasuodatin
1 moottorinsuojasuodatin


Tyyppi P

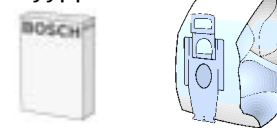**Kangassuodatin (kestosuodatin) BBZ10TFP**


Uudelleenkäytettävä suodatin tarra-sulkimella.

**HEPA-suodatin (luokka H12) BBZ151HF**



Suosittelaa allergikoille. Erittäin puhdas poistoilma. Vaihdeettava vuosittain (katso kuvat 18 ja 21)

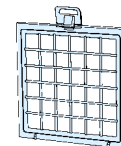**Aktiivihiilisuodatin BBZ190AF**


Erittäin paksu aktiivihiiliityyny. Estää pitkään häiritsevät hajut. Vaihdeettava puolivuositain. Vain yhdessä HEPA-suodattimen (BBZ151HF) tai mikrohygieniasuodattimen kanssa. Käytettäessä mikrohygieniasuodattimen kanssa, poista vaahdonmuovi suodattimen kehyksestä (kuva 19) ja laita aktiivihiilisuodatin paikalleen.

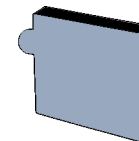**Muista!**

Yhdistelmä "Hepa-suodatin" + "aktiivihiilisuodatin" ei ole mahdollinen laitteissa, joissa on moottorin suojaritilä.

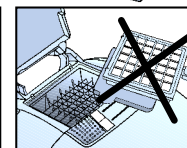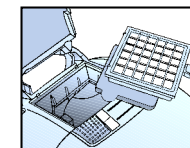**TURBO-UNIVERSAL®-harja BBZ101TBB**


Lyhytnukkaisten mattojen ja kokolattiamattojen harjaus ja imurointi yhdellä kertaa tai kaikille pinnoille. Sopii erityisesti eläinten karvojen imurointiin. Harjatelan pyörintä tapahtuu pölynimurin imuvirran avulla. Sähköliitäntää ei tarvita.

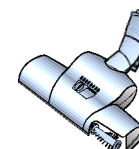**Lattiasuulake matonreunan nostimella BBZ081BD**

Lattiasuulake, sopii matoille ja tasaisille pinnoille. Integroitu reunannostin mahdollistaa imuroinnin matonreunan alta.


**Varaosat**

lankojen nostin (1) voidaan tilata asiakaspalvelusta tarvittaessa.

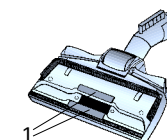

lankojen nostin (1): tilausnro 188565

Descripción de los aparatos

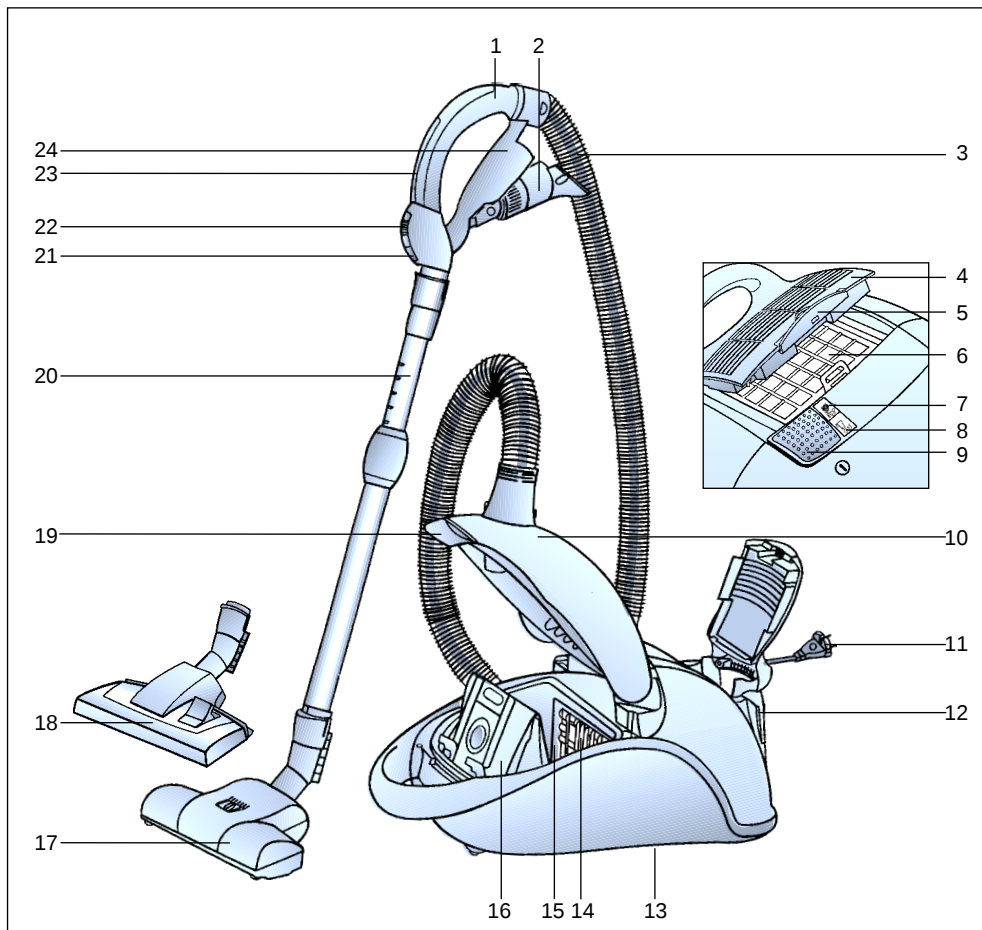

- | | |
|---|---|
| 1 Empuñadura del tubo | 14 Filtro protector del motor |
| 2 Accesorios combinados | 15 Sujeción del filtro |
| 3 Tubo flexible de aspiración | 16 Bolsa filtrante MEGAFILT® Super TEX |
| 4 Rejilla de salida | 17 Cepillo Turbo con casquillo de desbloqueo |
| 5 Lengüeta de cierre | 18 Boquilla universal con dos posiciones, con levanta-alfombras y casquillo de desbloqueo |
| 6 Filtro de carbón activado HEPA | 19 Palanca de cierre |
| 7 Indicador de cambio de filtro | 20 Tubo telescópico con manguito desplazable y casquillo de desbloqueo |
| 8 Indicador de funcionamiento | 21 Compartimento de la pila |
| 9 Tecla de conexión y desconexión | 22 Tecla "Stand by" |
| 10 Tapa del compartimento colector de polvo | 23 Regulador de la potencia de aspiración |
| 11 Cable de alimentación de red | 24 Portaaccesorios |
| 12 Soporte para el tubo con función de desconexión automática | |
| 13 Soporte para el tubo en posición vertical (en la parte inferior del aparato) | |

es

Conservar las instrucciones de uso. En caso de entregar el aspirador a una tercera persona, adjuntar las instrucciones de uso.

Uso de acuerdo con las especificaciones

Este aspirador sólo está indicado para uso doméstico y no para aplicaciones industriales.

Usar este aspirador exclusivamente de acuerdo con las indicaciones descritas en estas instrucciones de uso.

El fabricante no se responsabiliza de los posibles daños causados por un uso que no se ajuste a las especificaciones o por un manejo erróneo.

¡Observar, por tanto, los siguientes consejos y advertencias con detenimiento!

El aspirador deberá usarse sólo con:

- Bolsa para polvo original MEGAFILT® SuperTEX
- Piezas de repuesto, accesorios o accesorios opcionales originales

El aspirador no es apropiado para:

- aplicar sobre personas o animales
- aspirar:
 - microorganismos.
 - sustancias calientes, incandescentes, cortantes o nocivas para la salud.
 - sustancias húmedas o líquidas.
 - sustancias y gases muy inflamables o explosivos.

Consejos y advertencias de seguridad

Este aspirador cumple las reglas reconocidas de la técnica y las correspondientes normas y disposiciones de seguridad.

Confirmamos el cumplimiento de las siguientes directrices europeas: 89/336/CEE (modificada por 91/263/CEE, 92/31/CEE y 93/68/CEE). 73/23/CEE (modificada por 93/68/CEE).

- Conectar el aspirador de polvo y ponerlo en marcha sólo según lo indicado en la placa de características.


- No aspirar nunca sin la bolsa para polvo MEGAFILT® SuperTEX.
 - => El aparato puede estropearse.
- No permitir que los niños usen el aspirador si no están bajo la supervisión de un adulto.
- No acercar las boquillas y los tubos a la cabeza cuando se esté aspirando.
 - => ¡Peligro de lesiones!
- No usar el cable de alimentación de red para llevar/transportar el aspirador.
- En caso de un funcionamiento continuo de varias horas, extraer completamente el cable de alimentación de red.
- No tirar del cable de alimentación, sino del enchufe para desconectar el aparato de la red.
- No colocar el cable de alimentación encima de bordes afilados ni aplastarlo.
- Extraer el enchufe de conexión a la red antes de efectuar cualquier arreglo en el aspirador o sus accesorios.
- No poner en marcha el aspirador si presenta algún desperfecto. En caso de haberlo, desenchufar el aparato.
- Las reparaciones y el cambio de las piezas en el aspirador sólo debe llevarlo a cabo el servicio de asistencia técnica autorizado.
- Proteger el aspirador de las condiciones climáticas, la humedad y las fuentes de calor.
- Desconectar el aparato cuando no se use.
- Inutilizar inmediatamente los aparatos usados para poderlos eliminar según la normativa.
- Por razones de seguridad, el aspirador está equipado con un dispositivo de protección contra sobrecalentamiento. Si se produce un bloqueo y el aparato se calienta demasiado, se desconectará automáticamente. Extraer el enchufe de conexión a la red y comprobar si la boquilla, el tubo de aspiración o el tubo flexible están atascados, o cambiar el filtro si fuera necesario. Una vez eliminado el fallo, dejar que el aparato se enfríe al menos durante 1 hora. Después el aparato estará otra vez listo para funcionar.

Pilas


- Si el indicador de funcionamiento parpadea continuamente, debe cambiarse la pila (ver figura 1). Utilizar pilas del tipo CR 2032.
- Las pilas no deben tirarse a la basura doméstica. Como consumidor se está obligado por ley a retornar las pilas usadas. Es posible entregar las pilas usadas en los puntos de recogida públicos de la localidad en que se reside o en los comercios donde se vende este tipo de pilas. Nosotros también reciclamos pilas en nuestros puntos de venta y de asistencia técnica.

En las pilas que contienen sustancias nocivas pueden encontrarse estos símbolos:


Pb = la pila contiene plomo
Cd = la pila contiene cadmio
Hg = la pila contiene mercurio



Pb



Cd



Hg

Indicaciones para eliminar el material de embalaje

■ Embalaje

El embalaje protege el aspirador de posibles desperfectos durante el transporte. Éste está compuesto por materiales no contaminantes y, por tanto, reciclables. Entregar los materiales de embalaje que ya no se necesiten en los centros de recogida para el sistema de reciclaje "punto verde".


■ Aparatos usados

Los aparatos usados contienen aún muchos materiales valiosos. Entregar por dicho motivo los aparatos usados en el comercio habitual o en el centro de reciclaje para su reaprovechamiento. Para obtener información sobre los diferentes modos de eliminación actuales, dirigirse al comercio habitual o a la administración local.

! Observaciones

- Si el fusible se activa al conectar el aparato, puede deberse a que hay otros aparatos conectados con un valor de conexión alto en el mismo circuito eléctrico.

¡Abrir los desplegables laterales!

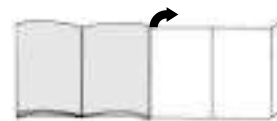

Puesta en marcha

Figura 1

- a) Abrir el compartimento de la pila accionando la lengüeta de retención y presionando al mismo tiempo la tapa en la dirección de la flecha.
- b) Extraer la pila, presionar sobre la sujeción prevista para ello (polo "+" hacia arriba) y cerrar el compartimento de la pila.

Figura 2

- a) Enclavar el racor del tubo flexible en la abertura de aspiración.
- b) Para quitar el tubo flexible de aspiración, presionar las dos lengüetas de retención y extraer el tubo.

Figura 3

Introducir la empuñadura en el tubo telescópico hasta que quede enclavada. Para separarlos, presionar el casquillo de desbloqueo y extraer la empuñadura.

Figura 4

Introducir el tubo telescópico en el racor de la boquilla universal hasta que quede enclavado.

Para separarlos, presionar el casquillo de desbloqueo y extraer el tubo telescópico

Figura 5

Desbloquear el tubo telescópico presionando el manguito desplazable en la dirección de la flecha y ajustar la longitud deseada.

Figura 6

Coger el cable de alimentación de red por el enchufe, estirar hasta alcanzar la longitud deseada y conectar el enchufe.
=> El indicador de funcionamiento se ilumina de "azul".

Figura 7

- Desconectar el aspirador pulsando la tecla encendido y apagado en la dirección de la flecha.
- Al conectar el aparato se ajusta automáticamente el nivel de potencia medio.

Regulación de la potencia de aspiración

Figura 8

- a) Accionando por impulsos el regulador de la potencia de aspiración en la dirección de la flecha, puede aumentarse o reducirse el rendimiento de aspiración en 6 niveles de potencia. Por cada impulso, es decir, por cada modificación del rendimiento de aspiración, el indicador de funcionamiento parpadea 2 veces a modo de confirmación.
- b) Al pulsar la tecla "Stand by", el aparato se desconecta y pasa a la función de "Stand by"
=> El indicador de funcionamiento parpadea 2 veces a modo de confirmación. Al volver a conectarlo mediante la tecla "Stand by", el aparato pasa al nivel de potencia ajustado con anterioridad.

Aspirado

El aparato adquirido es un aparato de alta potencia y gran capacidad de aspiración. Por lo tanto, el ajuste de potencia máxima es sólo recomendable cuando se trata de moquetas de pelo corto o suelos resistentes con mucha suciedad.

Boquilla universal con levanta-alfombras y casquillo de desbloqueo

Figura 9

Ajustar la boquilla universal:

- Para aspirar en alfombras y moquetas



- Para aspirar en suelos resistentes=>



Figura 10

Al llevar hacia atrás la boquilla universal, ésta levanta la alfombra facilitando así la limpieza debajo del borde de la misma.

Cepillo Turbo

Para los Consejos y advertencias sobre el uso y el mantenimiento del cepillo Turbo, ver las instrucciones de uso adjuntas.

Aspirar con accesorios**Figura 11**

Extraer los accesorios combinados del portaaccesorios tirando en la dirección de la flecha.

a) Boquilla larga

Para aspirar en juntas y rincones.

Para los lugares de difícil acceso puede alargarse el accesorio combinado extendiendo la boquilla larga a modo de telescopio con dos posiciones hasta alcanzar los 360 mm.

- Para ambas posiciones debe extenderse la boquilla larga hasta que se enclave audiblemente.
- Al soltar los cierres telescópicos (pulsar en la dirección de la flecha), la boquilla larga puede volver a introducirse.

b) Boquilla para tapicería

Para aspirar en muebles tapizados, cortinas, etc.

c) Pincel de muebles

Para aspirar en marcos de ventanas, armarios, perfiles, etc.

- Plegar la boquilla para tapicería en la dirección de la flecha.
- La corona de cerdas se extiende girándola en la dirección de la flecha.
- **Antes de colocar los accesorios combinados en el portaaccesorios deberá enroscarse de nuevo la corona de cerdas y cerrarse la boquilla para tapicería.**

Figura 12

En las pausas cortas mientras se está pasando el aspirador puede utilizarse el soporte para el tubo en la parte posterior del aparato.

Introducir la pieza estriada de plástico del racor de la boquilla en la entalladura que hay en la parte posterior del aparato. Conectar antes el aparato en la función "Stand by" (ver figura 8b).

Tras el trabajo**Figura 13**

- Desconectar el aparato, extraer el enchufe de conexión a la red de la toma de corriente.
- Tirar ligeramente del cable de alimentación de red y soltarlo (el cable se enrolla automáticamente).
- Al tirar nuevamente del cable de alimentación de red se vuelve a activar el freno del cable, y para desactivarlo se efectúa un leve tirón.
- En los aparatos que disponen de tambor de cable de activación electrónica, el cable de alimentación de red se enrolla automáticamente al extraer el enchufe de conexión de toma de corriente.
- Si no se desea que el cable de alimentación de red se enrolle por completo (p.ej. al cambiar de enchufe), active el freno tirando del cable de alimentación de red.

Figura 14

Para guardar / transportar el aparato puede utilizarse el soporte situado en la parte inferior del aparato. Colocar el aparato en posición vertical.

Introducir la pieza estriada de plástico de la boquilla universal en la entalladura que hay en la parte inferior del aparato.

Cambio de filtro**Cambio de la bolsa filtrante MEGAFilt®SuperTEX****Figura 15**

- Si el indicador de cambio de filtro se ilumina de forma intensa y constante cuando la boquilla no está en contacto con el suelo y la potencia de aspiración está en

posición máxima, es necesario cambiar la bolsa filtrante, aun cuando no esté completamente llena. En este caso, el cambio depende del tipo de material aspirado.

- Abrir la tapa del compartimento colector de polvo accionando la palanca de cierre en la dirección de la flecha.

Figura 16

Cerrar la bolsa filtrante MEGAFilt®SuperTEX tirando de la lengüeta de cierre y extraerla.

Figura 17

Colocar una nueva bolsa filtrante MEGAFilt®plus en el soporte y cerrar la tapa del compartimento colector de polvo.

Atención: La tapa del compartimento colector de polvo se cierra únicamente si la bolsa filtrante MEGAFilt®SuperTEX, el filtro textil o el contenedor de polvo están colocados. Si el indicador de cambio de filtro sigue iluminado tras haber cambiado la bolsa filtrante, comprobar que la boquilla, el tubo o el tubo flexible de aspiración no estén obstruidos.

Cambiar el filtro protector del motor

Cuándo cambiarlo: con cada paquete nuevo de filtros de repuesto (a más tardar después de 5 bolsas para polvo).

Figura 18

- Abrir la tapa del compartimento colector de polvo (ver figura 15).
- Extraer la sujeción del filtro en la dirección de la flecha y abrirlo.
- Eliminar de la forma adecuada el filtro protector del motor y colocar un filtro nuevo.
- Cerrar la sujeción del filtro, introducirla de nuevo en el aparato y cerrar la tapa del compartimento colector de polvo.

Cambiar el filtro de carbón activado Hepa**Figura 19**

- Desbloquear y abrir la rejilla de salida presionando la lengüeta de cierre en la dirección de la flecha.

- Desbloquear el filtro de carbón activado Hepa presionando la lengüeta de cierre en la dirección de la flecha y extraerlo.

Filtro de carbón activado**Figura 20**

- Sacar el filtro de carbón activado tirando de una de las lengüetas y eliminarlo con la basura doméstica.
- Colocar un filtro de carbón activado nuevo

Cambiar cada medio año el filtro de carbón activado**Filtro Hepa****Figura 21**

Tirar el filtro Hepa y el filtro de carbón activado a la basura doméstica.

Cambiar anualmente el filtro Hepa

Cuando se hayan aspirado partículas de polvo muy finas (como puede ser yeso, cemento, etc.), limpiar el filtro protector del motor sacudiéndolo; en caso necesario, cambiar el filtro protector del motor y el filtro Hepa de carbón activado.

Figura 22

- Introducir el filtro de carbón activado debajo de las dos piezas de sujeción y bajarlo en la dirección de la flecha hasta que quede enclavado.
- Cerrar la rejilla de salida.

Cuidados

Antes de cada limpieza, debe desconectarse el aspirador y extraerse el enchufe. El aspirador y los accesorios de plástico pueden limpiarse con un limpiador de plásticos convencional.

No usar limpiadores con agentes abrasivos, ni limpiacristales o limpiadores multiusos.

No sumergir el aspirador en el agua.


De ser necesario se puede limpiar el compartimento colector de polvo con un segundo aspirador, o simplemente con un paño seco o un pincel para el polvo.

Accesorios opcionales

Paquete de filtros de repuesto BBZ52AFP1

Contenido:
5 filtros de repuesto MEGAfil® Super TEX con cierre
1 microfiltro higiénico
1 filtro protector del motor

Tipo P

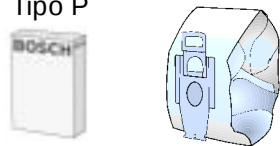


Filtro textil (filtro permanente) BBZ10TFP

Filtro reutilizable con cierre velcro.




Filtro HEPA (clase H12) BBZ151HF

Recomendado para alérgicos.
Para un aire de salida extremadamente limpio.
Cambiar anualmente (ver figuras 18 y 21)

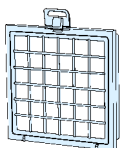


Filtro de carbón activado BBZ190AF

Almohadilla de carbón activado muy gruesa. Evita olores molestos durante mucho tiempo. Cambiarla cada seis meses. Sólo se puede utilizar junto con el filtro HEPA (BBZ151HF) o el microfiltro higiénico. Si se utiliza con microfiltro higiénico, retirar el plástico celular del marco del filtro (figura 19) y colocar el filtro de carbón activado.

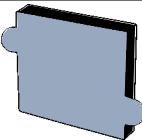


Observaciones

La combinación de "filtro Hepa" + "filtro de carbón activado" **no se admite** en aparatos con rejilla protectora del motor.

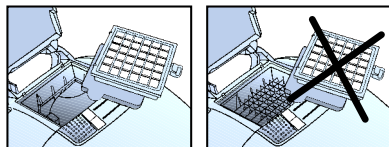

Cepillo TURBO-UNIVERSAL® BBZ101TBB


Cepillar y aspirar en una sola pasada alfombras y moquetas de pelo corto, y para cualquier tipo de revestimientos del suelo. Especialmente apropiado para aspirar pelo de animales. El rodillo del cepillo se acciona por medio de la corriente de aspiración del aspirador. No precisa conexión eléctrica.

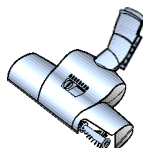

Boquilla universal con levanta-alfombras BBZ081BD


Boquilla universal con dos posiciones, indicada para alfombras y suelos lisos.

El levanta-alfombras integrado permite aspirar también debajo del borde de la alfombra.

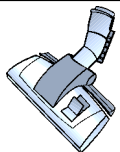


Piezas de repuesto

El **recogehilos (1)** puede adquirirse en caso necesario a través del servicio de asistencia técnica.

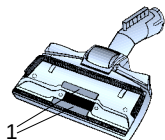

Recogehilos (1): núm. de identificación 188565

Descrição do aparelho

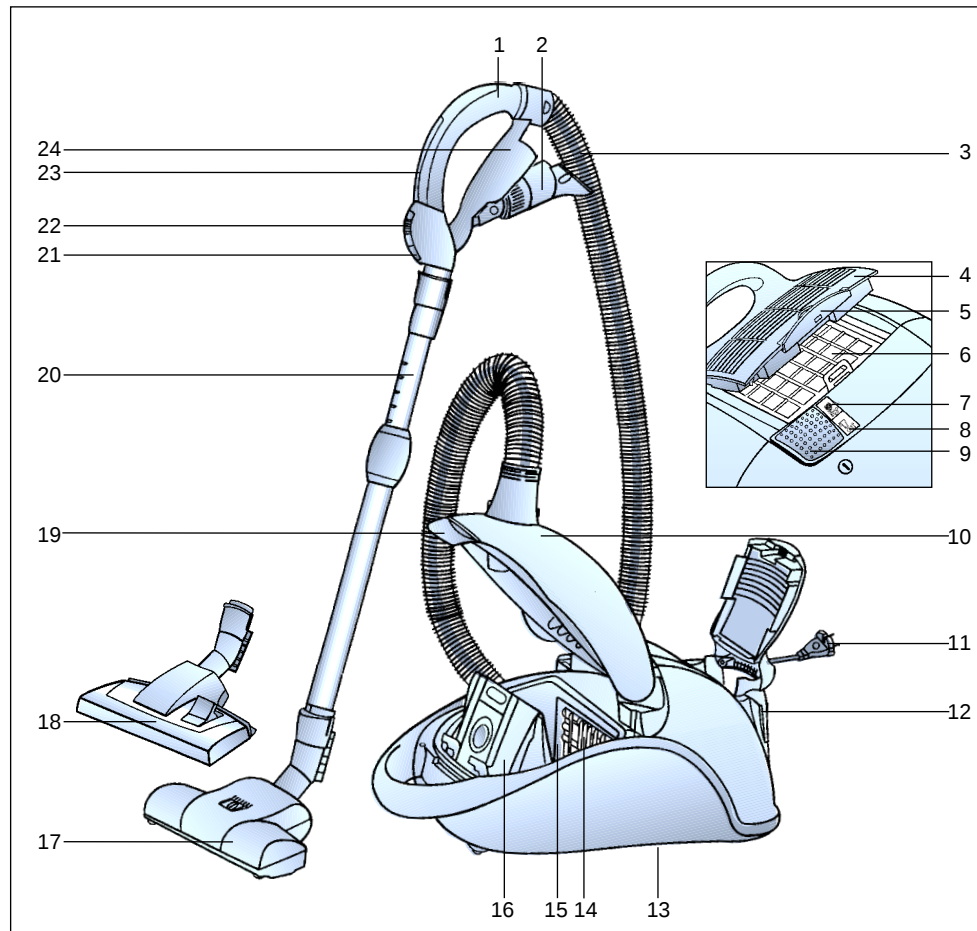

- | | |
|---|---|
| 1 Pega do tubo flexível | 14 Filtro de protecção do motor |
| 2 Acessório combinado | 15 Porta-filtro |
| 3 Tubo flexível de aspiração | 16 saco de filtro MEGAfil® Super TEX |
| 4 Grelha de saída do ar | 17 Escova Turbo com manga de desbloqueio |
| 5 Lingueta de fecho | 18 Bocal permutável com levanta-tapetes e manga de desbloqueio |
| 6 Filtro de carvão ativo/HEPA | 19 Alavanca de fecho |
| 7 Luz-piloto de mudança do filtro | 20 Tubo telescópico com punho corredeiro e manga de desbloqueio |
| 8 Luz-piloto de stand-by | 21 Compartimento da pilha |
| 9 Botão para ligar e desligar o aspirador | 22 Tecla de stand-by |
| 10 Tampa do compartimento do saco do pó | 23 Regulador da potência de sucção |
| 11 Cabo de alimentação | 24 Porta-acessórios |
| 12 Dispositivo auxiliar de repouso com sistema de desligamento automático | |
| 13 Dispositivo auxiliar de arrumação (na parte de baixo do aparelho) | |

Por favor, guarde o manual de instruções e junte-o ao aparelho sempre que o entregar a terceiros.

Utilização indevida

Este aspirador destina-se exclusivamente a uso doméstico, não devendo ser utilizado para fins industriais. Utilize o aspirador unicamente segundo as indicações do presente manual de instruções. O fabricante não se responsabiliza por eventuais danos causados por uma utilização indevida ou erros de manuseamento. Por isso, tenha em atenção as seguintes recomendações!

O aspirador só pode ser utilizado com:

- sacos originais MEGAfilt® SuperTEX
- peças sobresselentes e acessórios originais

O aspirador não é indicado para:

- limpar pessoas ou animais
- aspirar:
 - pequenos animais.
 - substâncias nocivas para a saúde, objectos pontiagudos, substâncias quentes ou incandescentes.
 - substâncias húmidas ou líquidas.
 - substâncias e gases facilmente inflamáveis ou explosivos.

Indicações de segurança

Este aspirador está em conformidade com as regras técnicas reconhecidas e cumpre as disposições de segurança aplicáveis. O fabricante certifica a conformidade com as seguintes directivas comunitárias: 89/336/CEE (alterada pelas directivas 91/263/CEE, 92/31/CEE e 93/68/CEE) e 73/23/CEE (alterada pela directiva 93/68/CEE).

- O aspirador só deverá ser ligado à corrente e colocado em funcionamento segundo as indicações que constam da placa de características.


- Nunca aspirar sem o saco MEGAfilt® SuperTEX.
=> o aparelho pode ser danificado!
- Não autorize as crianças a utilizar o aspirador sem a presença de um adulto.
- Evite aspirar com o bocal ou com o tubo em zonas próximas da cabeça.
=> Corre o perigo de se ferir!
- Não utilize o cabo de alimentação para transportar o aspirador.
- Se pretender utilizar o aspirador durante várias horas seguidas, puxe o cabo de alimentação totalmente para fora.
- Para desligar o aspirador da corrente, não puxe pelo cabo de alimentação, mas sim pela ficha.
- Não deverá entalar o cabo de alimentação nem passá-lo sobre arestas vivas.
- Antes de efectuar quaisquer trabalhos no aspirador e acessórios desligue sempre a ficha da tomada.
- Se o aspirador estiver danificado, não o coloque em funcionamento. Em caso de avaria, desligue a ficha da tomada.
- As reparações e substituições de peças dos aspiradores só podem ser efectuadas por pessoal do Serviço de Assistência Técnica autorizado.
- Proteja o aspirador das intempéries e mantenha-o afastado de fontes de humidade e de calor.
- Desligue o aparelho quando não estiver a aspirar.
- No final de vida útil do aparelho deverá dar-lhe um destino adequado, a fim de poder ser eliminado de acordo com as normas em vigor.

- Por motivos de segurança, o aspirador dispõe de um dispositivo de protecção contra sobreaquecimento. Se o aspirador entupir e aquecer demasiado, ele desligar-se-á automaticamente. Desligue a ficha da tomada e verifique se os bocais, o tubo de aspiração ou o tubo flexível estão entupidos ou se o filtro precisa de ser mudado.
Depois de resolvido o problema, deixe o aspirador arrefecer durante, pelo menos, 1 hora. Depois deste intervalo, o aparelho pode ser novamente utilizado.


Pilhas

- Se a luz-piloto de stand-by piscar continuamente, a pilha tem de ser trocada (ver figura 1).
Utilize, por favor, pilhas do tipo CR 2032.
- As pilhas não devem ser deitadas no lixo. Os consumidores são legalmente obrigados a entregar as pilhas usadas nos pontos de recolha oficiais do respectivo município ou em qualquer outro local onde sejam vendidas pilhas do tipo utilizado. Os nossos locais de venda e centros do Serviço de Assistência Técnica também recebem pilhas usadas.

As pilhas que contêm substâncias perigosas têm os seguintes símbolos:
Pb = pilhas contendo chumbo
Cd = pilhas contendo cádmio
Hg = pilhas contendo mercúrio



Pb



Cd



Hg

Indicações relativas à eliminação

■ Embalagem

A embalagem protege o aspirador contra danos durante o transporte. Ela é feita de materiais amigos do ambiente, sendo, por isso, reciclável. Separe e coloque as embalagens usadas no ecoponto.


■ Aparelhos usados

Os aparelhos usados contêm frequentemente materiais valiosos. Por isso, se possível, entregue o seu aparelho usado ao seu comerciante ou no ecocentro para ser valorizado. Solicite informações actualizadas sobre o destino a dar aos aparelhos usados junto do seu comerciante ou na sua câmara municipal.

! Atenção

- No caso de o disjuntor disparar ao ligar o aspirador, tal poderá dever-se ao facto de, no mesmo circuito eléctrico, estarem simultaneamente ligados outros electrodomésticos com elevada potência de ligação.

Desdobre, por favor, as páginas com figuras!



Colocação em funcionamento

Figura 1

- Abra o compartimento da pilha, premindo o botão e empurrando simultaneamente a tampa no sentido da seta.
- Retire a pilha da embalagem e coloque-a no espaço que lhe é destinado, comprimindo-a (com o pólo "+" para cima), e feche o compartimento da pilha.

Figura 2

- Encaixe a tubuladura do tubo flexível de aspiração na abertura.
- Para retirar o tubo flexível de aspiração, pressione os dois botões de encaixe laterais e puxe o tubo flexível.

Figura 3

Empurre a pega no tubo telescópico até a mesma encaixar.
Para desencaixar, prima a manga de desbloqueio e retire a pega.

Figura 4

Empurre o tubo telescópico na tubuladura do bocal até o mesmo encaixar.
Para desencaixar, prima a manga de desbloqueio e retire o tubo telescópico.

Figura 5

Empurrando o punho corrediço no sentido da seta, desbloqueie o tubo telescópico e ajuste o comprimento desejado.

Figura 6

Pegue no cabo de alimentação pela ficha, puxe-o para fora até ao comprimento desejado e ligue a ficha à tomada.
=> Luz-piloto de stand-by acende de cor "azul".

Figura 7

- Ligue/desligue o aspirador actuando o botão para ligar/desligar no sentido da seta.
- Quando o aspirador é ligado, é automaticamente ajustado para a potência média.

Regulação da potência de sucção

Figura 8

- Actuando o regulador da potência de sucção por impulsos no sentido da seta, pode aumentar ou reduzir a potência de sucção para 6 níveis diferentes. A cada impulso, ou seja, alteração da potência de sucção, a luz-piloto de stand-by pisca 2x para confirmação.
- Premindo a tecla de stand-by, o aspirador desliga e fica em stand-by
=> Luz-piloto de stand-by pisca 2x para confirmação.
Ao voltar a ser ligado através da tecla de stand-by, o aspirador liga com a potência anteriormente regulada.

Aspirar

Adquiriu um aspirador de elevado poder de sucção e potência.
Recomenda-se a utilização da máxima potência apenas com alcatifas de pêlo curto ou soalhos rijos muito sujos.

Bocal com levanta-tapetes e manga de desbloqueio

Figura 9

Ajustar o bocal:

- para aspirar tapetes e alcatifas =>
- para aspirar soalhos rijos =>

Figura 10

Ao puxar-se o bocal para trás, o tapete é levantado, permitindo aspirar debaixo da sua orla.

Escova Turbo

Consulte o manual de instruções fornecido junto para instruções sobre a utilização e a manutenção da escova Turbo.

Aspirar com acessórios

Figura 11

Puxando no sentido da seta, solte o acessório combinado do porta-acessórios.

a) Bocal para cantos

Para aspirar cantos e arestas.

Para aspirar sítios de difícil acesso, é possível prolongar o acessório combinado 360 mm, estendendo telescopicamente o bocal para cantos em 2 níveis.

- Estenda o bocal para cantos, em ambos os níveis, até ouvir um clique.
- Soltando os bloqueios de extensão telescópica (pressionar no sentido da seta), pode voltar-se a comprimir o bocal para cantos.

b) Bocal para sofás

Para aspirar mobiliário estofado, cortinados, etc.

c) Pincel para móveis

Para aspirar caixilhos de janelas, armários, réguas perfiladas, etc.

- Dobre o bocal para sofás no sentido da seta.
- Rode no sentido da seta, para fazer com que a coroa de cerdas saia para fora.
- Antes de colocar o acessório combinado no porta-acessórios, deverá recolher a coroa de cerdas e dobrar o bocal para sofás.**

Figura 12

No caso de interromper por pouco tempo a aspiração, pode utilizar o dispositivo auxiliar de repouso localizado na parte de trás do aparelho.

Insira a patilha de plástico localizada na tubuladura do bocal na reentrância existente na parte de trás do aparelho. Antes disso, colocar o aspirador em stand-by (ver figura 8b).

Após o trabalho

Figura 13

- Desligue o aspirador e puxe a ficha da tomada.
- Dê um pequeno puxão ao cabo de alimentação, soltando-o de seguida (o cabo enrola-se automaticamente).
- O dispositivo de travamento do cabo é de novo actuado, ao dar-se outro pequeno puxão no cabo de alimentação.
- Em aparelhos que possuam um tambor de enrolamento do cabo de desbloqueio electrónico, o cabo de alimentação é automaticamente enrolado ao retirar a ficha da tomada.
- Se não desejar que o cabo de alimentação enrole totalmente (por ex., ao mudar-se de tomada), o dispositivo de travamento do cabo é actuado, dando-se um puxão no cabo de alimentação.

Figura 14

Para guardar/transportar o aparelho pode utilizar o dispositivo auxiliar de arrumação na parte de baixo do aparelho. Coloque o aparelho ao alto.
Insira a patilha de plástico localizada no bocal na reentrância existente na parte de baixo do aparelho.

Mudar o filtro

Mudar o saco de filtro MEGAfilt® SuperTEX

Figura 15

- Se, com o bocal levantado do chão e a potência de sucção regulada para o nível máximo, a luz-piloto de mudança do filtro acender com uma luz intensa e regular tem de mudar o saco de filtro, ainda que o mesmo não devesse ainda estar cheio. Neste caso, o tipo de lixo aspirado torna necessária a mudança do saco.
- Abra a tampa do compartimento do saco do pó, actuando a alavanca de fecho no sentido da seta.

Figura 16

Feche o saco de filtro MEGAfilt®SuperTEX puxando a lingueta de fecho e retire-o para fora.

Figura 17

Coloque um saco de filtro MEGAfilt®SuperTEX novo no porta-filtro e feche a tampa do compartimento do saco do pó.

Atenção: a tampa do compartimento do saco do pó só fecha com o saco de filtro MEGAfilt®SuperTEX, o filtro têxtil ou o receptáculo de pó colocados.

Se depois de trocado o saco de filtro, a luz-piloto de mudança do filtro continuar acesa, verifique, por favor, se o bocal ou tubo flexível de aspiração se encontram entupidos.

Mudar o filtro de protecção do motor

Quando devo mudar: sempre que iniciar uma nova embalagem de filtros de substituição (o mais tardar após a mudança de 5 sacos).

Figura 18

- Abra a tampa do compartimento do saco do pó (ver figura 15).
- Extraia o porta-filtro, puxando-o no sentido da seta e abra-o
- Deite fora o filtro de protecção do motor e coloque um novo filtro.
- Feche o porta-filtro, volte a colocá-lo no aparelho e feche a tampa do compartimento do saco do pó.

Mudar o filtro de filtro de carvão activo/HEPA**Figura 19**

- Premindo a lingueta de fecho no sentido da seta, desbloqueie e abra a grelha de saída do ar.
- Premindo a lingueta de fecho no sentido da seta desbloqueie e retire para fora o filtro de carvão activo/HEPA.

Filtro de carvão activo**Figura 20**

- Retire o filtro de carvão activo, puxando por uma lingueta, e coloque-o no lixo.
- Coloque um novo filtro de carvão activo.

Mude o filtro de carvão activo semestralmente**Filtro HEPA****Figura 21**

Deite o filtro HEPA e o filtro de carvão activo no lixo.

Mude o filtro HEPA anualmente

Depois de aspirar partículas de pó finas (como, por exemplo, gesso, cimento, etc.), limpe o filtro de protecção do motor, sacudindo-o levemente, ou, se necessário, substitua o filtro de protecção do motor, o filtro HEPA e o filtro de carvão activo.

Figura 22

- Coloque o filtro de carvão activo/HEPA por baixo das duas patilhas de retenção no sentido da seta até que o mesmo encaixe.
- Feche a grelha de saída do ar.

Manutenção

Antes de limpar o aspirador, desligue-o e tire a ficha da tomada.

O aspirador e os acessórios de plástico podem ser limpos com os produtos usuais para a limpeza de plásticos.

Atenção! Não deverá utilizar produtos abrasivos, limpa-vidros ou produtos lava-tudo. Jamais introduza o aspirador na água.

Em caso de necessidade, o compartimento do saco do pó pode ser aspirado com um outro aspirador ou ser simplesmente limpo com um pincel do pó.


O fabricante reserva-se o direito de proceder a quaisquer alterações técnicas.

Acessórios especiais**Embalagem de filtros de substituição BBZ52AFP1**


Contém:

- 5 filtros de substituição MEGAfilt®Super TEX com fecho
- 1 micro-filtro higiénico
- 1 filtro de protecção do motor

Tipo P

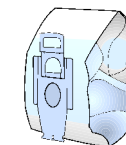
**Filtro têxtil (filtro permanente) BBZ10TFP**

Filtro reutilizável com fecho de velcro.

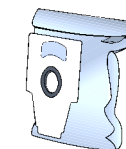
**Filtro HEPA (classe H12) BBZ151HF**

Recomendado para pessoas que sofram de alergias. Garante uma elevada pureza do ar expelido.



Substituir anualmente (ver figuras 18 e 21)

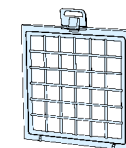**Filtro de carvão activo BBZ190AF**


Almofada de carvão activo extra-espessa. Previne odores incomodativos durante muito tempo. Substituir semestralmente. Apenas utilizável em conjunto com filtro HEPA (BBZ151HF) ou micro-filtro higiénico. Quando utilizar em conjunto com o micro-filtro higiénico, retire a esponja da armação do filtro (figura 19) e coloque o filtro de carvão activo.

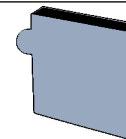**Atenção!**


A combinação "filtro HEPA" + "filtro de carvão activo" não pode ser utilizada em aparelhos com grelha de protecção do motor.

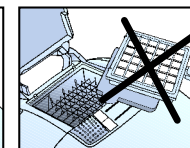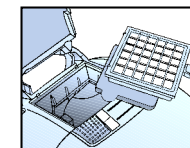**Escova TURBO-UNIVERSAL® BBZ101TBB**


Para escovar e aspirar numa só passagem tapetes e carpetes de pêlo curto ou qualquer tipo de pavimento. Especialmente adequada para aspirar pêlos de animais. O accionamento da escova rotativa é feito através do fluxo de ar do aspirador. Não é necessária qualquer ligação eléctrica.

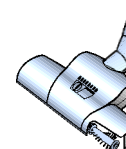**Bocal com levanta-tapetes BBZ081BD**

Bocal permutável, adequado para tapetes e pavimentos lisos. O levanta-tapetes incorporado permite aspirar também debaixo da orla do tapete.

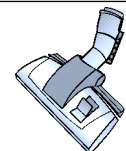
**Peças de substituição**

Em caso de necessidade, é possível adquirir levanta-fios (1) junto do Serviço de Assistência Técnica.

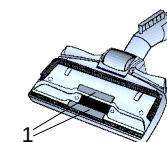

Levanta-fios (1): refª 188565

Περιγραφή συσκευής

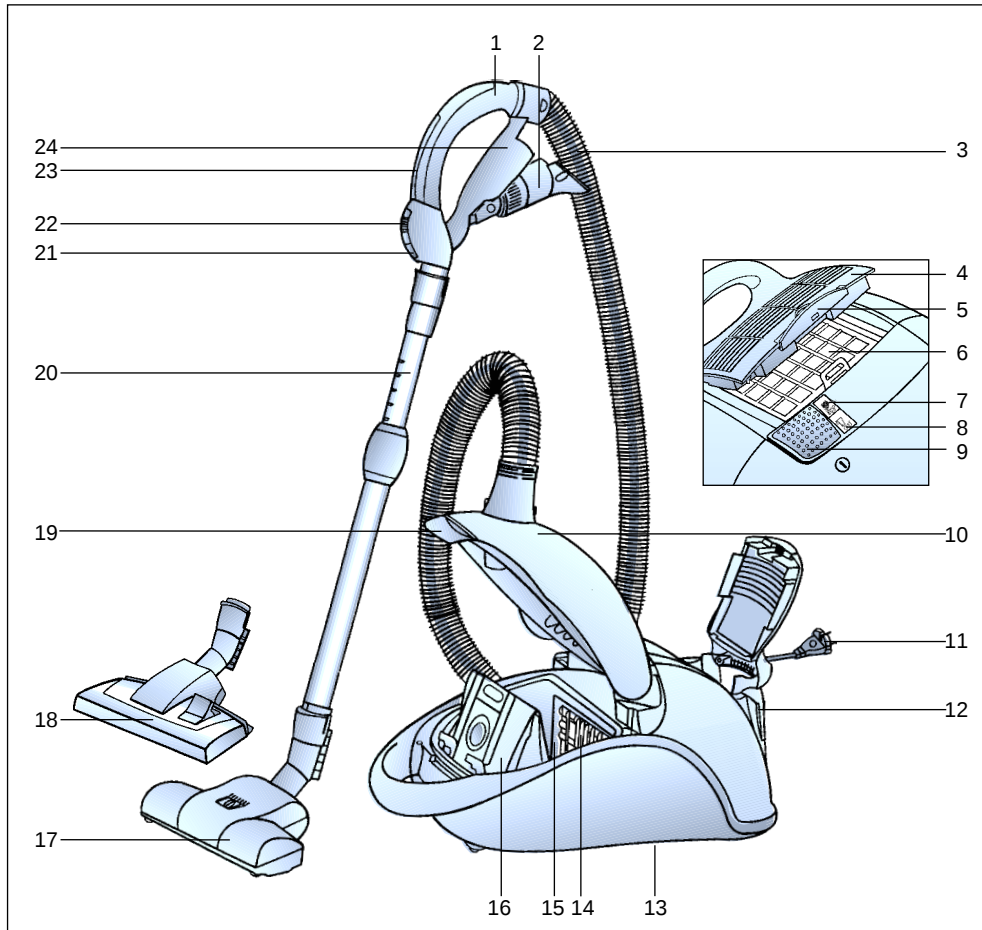

- | | |
|--|---|
| 1 Χειρολαβή στον εύκαμπτο σωλήνα | 13 Βοήθημα εναπόθεσης (στην κάτω πλευρά της συσκευής) |
| 2 Αξεσουάρ πολλαπλής χρήσης | 14 Φίλτρο προστασίας του κινητήρα |
| 3 Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης | 15 Στήριγμα του φίλτρου |
| 4 Σχάρα εξόδου του αέρα | 16 Σακούλα σκόνης MEGAFILT® SuperTEX |
| 5 Γλώσσα ασφάλισης | 17 Πέλμα Turbo με δακτύλιο απασφάλισης |
| 6 Φίλτρο ενεργού άνθρακα HEPA | 18 Πέλμα δαπέδου με δυνατότητα εναλλαγής με ανυψωτή χαλιού και δακτύλιο απασφάλισης |
| 7 Ένδειξη αλλαγής φίλτρου | 19 Μοχλός κλεισίματος |
| 8 Ένδειξη ετοιμότητας | 20 Τηλεσκοπικός σωλήνας με συρόμενη μούφα και δακτύλιο απασφάλισης* |
| 9 Πλήκτρο ενεργοποίησης και απενεργοποίησης (On/Off) | 21 Θήκη μπαταρίας |
| 10 Κάλυμμα του χώρου συλλογής της σκόνης | 22 Πλήκτρο "Stand by" |
| 11 Ηλεκτρικό καλώδιο | 23 Ρυθμιστής δύναμης αναρρόφησης |
| 12 Βοήθημα στάθμευσης με διάταξη αυτόματης απενεργοποίησης | 24 Στήριγμα των αξεσουάρ |

el

Παρακαλώ φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης. Σε περίπτωση παράδοσης της ηλεκτρικής σκούπας σε τρίτους, δώστε παρακαλώ μαζί και τις οδηγίες χρήσης.

Χρήση σύμφωνα με το σκοπό προορισμού

Αυτή η ηλεκτρική σκούπα προορίζεται για χρήση μόνο στο σπίτι και όχι για επαγγελματικούς σκοπούς. Χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα αποκλειστικά σύμφωνα με τα στοιχεία σ' αυτές τις οδηγίες χρήσης. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ενδεχόμενες ζημιές, που οφείλονται σε μη ενδεδειγμένη χρήση ή σε λάθος χειρισμό. Γι' αυτό προσέξτε παρακαλώ οπωσδήποτε τις ακόλουθες υποδείξεις!

Η ηλεκτρική σκούπα επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο με:

- γνήσια σακούλα σκόνης MEGAFILT® SuperTEX
- γνήσια ανταλλακτικά, αξεσουάρ ή γνήσιο ειδικό εξοπλισμό

Η ηλεκτρική σκούπα δεν είναι κατάλληλη για:

- τη χρήση σε ανθρώπους ή ζώα
- την απορρόφηση:
 - μικρών ζωντανών οργανισμών
 - βλαβερών στην υγεία, κοφτερών, καυτών ή πυρακτωμένων υλικών
 - υγρών ουσιών
 - εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλικών και αερίων.

Υποδείξεις ασφαλείας

Αυτή η ηλεκτρική σκούπα ανταποκρίνεται στους αναγνωρισμένους κανόνες της τεχνικής και στους σχετικούς κανονισμούς ασφαλείας.

Εμείς βεβαιώνουμε την τήρηση των ακόλουθων ευρωπαϊκών οδηγιών: 89/336/ΕΟΚ (τροποποιημένη με την οδηγία 91/263/ΕΟΚ, 92/31/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ). 73/23/ΕΟΚ (τροποποιημένη με την οδηγία 93/68/ΕΟΚ).


- Συνδέστε στο ρεύμα και θέστε σε λειτουργία την ηλεκτρική σκούπα μόνο σύμφωνα με τα στοιχεία στην πινακίδα τύπου.
- Μην αναρροφάτε ποτέ χωρίς σακούλα σκόνης MEGAFILT® SuperTEX. => η συσκευή μπορεί να υποστεί ζημιά!
- Επιτρέπεται η χρήση της ηλεκτρικής σκούπας σε παιδιά μόνο κάτω από επιτήρηση.
- Αποφεύγετε την αναρρόφηση με το πέλμα και το σωλήνα αναρρόφησης κοντά στο κεφάλι. => Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού!
- Μη χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό καλώδιο για το κράτημα ή τη μεταφορά της ηλεκτρικής σκούπας.
- Σε περίπτωση πολύωρης συνεχούς λειτουργίας τραβήξτε το ηλεκτρικό καλώδιο εντελώς έξω
- Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο, μην τραβήξετε το ηλεκτρικό καλώδιο, αλλά τραβήξετε το φιν από την πρίζα.
- Μην τραβάτε το ηλεκτρικό καλώδιο πάνω από κοφτερές ακμές και μην το συνθλίβετε.
- Πριν από κάθε εργασία στην ηλεκτρική σκούπα και στα αξεσουάρ τραβήξτε το φιν από την πρίζα.
- Μη θέσετε σε λειτουργία μια χαλασμένη ηλεκτρική σκούπα. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί μια βλάβη, τραβήξτε το φιν από την πρίζα.
- Οι επισκευές και η αντικατάσταση των ανταλλακτικών εξαρτημάτων στην ηλεκτρική σκούπα επιτρέπεται να πραγματοποιηθούν μόνο από ένα εξουσιοδοτημένο σέρβις πελατών.
- Προστατεύετε την ηλεκτρική σκούπα από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, την υγρασία και τις πηγές θερμότητας.
- Απενεργοποιείτε τη συσκευή, όταν δε γίνεται αναρρόφηση.
- Καταστρέψτε αμέσως τις άχρηστες συσκευές, μετά παραδώστε τη συσκευή για μια απόσυρση σύμφωνα με τους κανονισμούς.

- Για λόγους ασφαλείας η ηλεκτρική σκούπα είναι εξοπλισμένη με μια προστασία υπερθέρμανσης. Εάν παρουσιαστεί ένα μπλοκάρισμα και η συσκευή ζεσταθεί πάρα πολύ, απενεργοποιείται τότε αυτόματα. Αφαιρέστε το φισ από την πρίζα και βεβαιωθείτε, ότι το πέλμα, ο σωλήνας αναρρόφησης ή ο εύκαμπτος σωλήνας δεν είναι φραγμένα, ή το φίλτρο πρέπει να αλλάξει. Μετά την επιδιόρθωση της βλάβης αφήστε τη συσκευή να κρυώσει το λιγότερο 1 ώρα. Μετά η συσκευή βρίσκεται ξανά σε ετοιμότητα λειτουργίας.

Μπαταρίες

- Σε περίπτωση συνεχούς αναβοσβήματος της ένδειξης ετοιμότητας, πρέπει να αλλάξει η μπαταρία (βλέπε Εικ. 1). Χρησιμοποιείτε παρακαλώ μπαταρίες του Τύπου CR 2032.
- Οι μπαταρίες δεν ανήκουν στα οικιακά απορρίμματα. Ως καταναλωτής είστε από το νόμο υποχρεωμένος, να επιστρέψετε τις μεταχειρισμένες μπαταρίες. Μπορείτε να παραδώσετε τις παλιές σας μπαταρίες στις δημόσιες θέσεις συγκέντρωσης στο δήμο σας ή παντού, όπου πωλούνται οι αντίστοιχες μπαταρίες. Επίσης και στα δικά μας κέντρα πώλησης και εξυπηρέτησης πελατών μπορείτε να επιστρέψετε τις μπαταρίες.

Αυτά τα σήματα θα τα βρείτε στις μπαταρίες που περιέχουν βλαβερές ουσίες:
Pb = η μπαταρία περιέχει μόλυβδο
Cd = η μπαταρία περιέχει κάδμιο
Hg = η μπαταρία περιέχει υδράργυρο

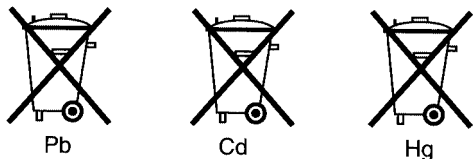

Υποδείξεις για την απόσυρση

■ Συσκευασία

Η συσκευασία προστατεύει την ηλεκτρική σκούπα από ζημιά κατά τη μεταφορά. Αποτελείται από φιλικά προς το περιβάλλον υλικά και γι' αυτό είναι ανακυκλώσιμη. Παραδώστε τα υλικά συσκευασίας, που δε χρειάζονται άλλο, στα κέντρα συγκέντρωσης των υλικών ανακύκλωσης.


■ Παλιά συσκευή

Οι παλιές συσκευές περιέχουν πολλά ακόμα χρήσιμα υλικά. Γι' αυτό παραδίδετε την άχρηστη συσκευή σας σ' ένα ειδικό κατάστημα ή σ' ένα κέντρο ανακύκλωσης. Τους τρόπους απόσυρσης μπορείτε να τους πληροφορηθείτε στα ειδικά καταστήματα ή στις υπηρεσίες του δήμου σας.

■ Προσέξτε παρακαλώ

- Εάν η ασφάλεια κατά την ενεργοποίηση της συσκευής "πέσει" μία φορά, μπορεί αυτό να οφείλεται στο γεγονός, ότι στο ίδιο κύκλωμα βρίσκονται συγχρόνως συνδεδεμένες και άλλες ηλεκτρικές συσκευές με υψηλή κατανάλωση ρεύματος.

Ανοίξτε παρακαλώ τις σελίδες με τις εικόνες!



Θέση σε λειτουργία

Εικ. 1

- Ανοίξτε τη θήκη της μπαταρίας, πιέζοντας τη γλίσσα ασφάλισης και πατώντας συγχρόνως το καπάκι προς την κατεύθυνση του βέλους.
- Πάρτε την μπαταρία, πιέστε την μέσα στο προβλεπόμενο γι' αυτόν το σκοπό στήριγμα ("+" πόλος προς τα επάνω) και κλείστε τη θήκη της μπαταρίας.

Εικ. 2

- Τοποθετήστε το στόμιο του σωλήνα αναρρόφησης στο άνοιγμα αναρρόφησης.
- Κατά την αφαίρεση του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης πιέστε μεταξύ τους τα δύο δόντια ασφάλισης και τραβήξτε έξω τον εύκαμπτο σωλήνα.

Εικ. 3

Σπρώξτε τη χειρολαβή μέχρι να ασφαλίσει μέσα στον τηλεσκοπικό σωλήνα. Για το λύσιμο της σύνδεσης πιέστε το δακτύλιο απασφάλισης και τραβήξτε έξω τη χειρολαβή.

Εικ. 4

Σπρώξτε τον τηλεσκοπικό σωλήνα μέχρι να ασφαλίσει μέσα στο στόμιο του πέλματος δαπέδου. Για το λύσιμο της σύνδεσης πιέστε το δακτύλιο απασφάλισης και τραβήξτε έξω τον τηλεσκοπικό σωλήνα.

Εικ. 5

Πιέζοντας τη συρόμενη μούφα προς την κατεύθυνση του βέλους, απασφαλίστε τον τηλεσκοπικό σωλήνα και ρυθμίστε το επιθυμητό μήκος.

Εικ. 6

Πιάστε το ηλεκτρικό καλώδιο από το φισ, τραβήξτε έξω το επιθυμητό μήκος και συνδέστε το φισ στην πρίζα του ρεύματος. => Η ένδειξη ετοιμότητας ανάβει "μπλε".

Εικ. 7

- Θέστε την ηλεκτρική σκούπα σε λειτουργία και εκτός λειτουργίας, πατώντας το πλήκτρο On/Off προς την κατεύθυνση του βέλους.
- Κατά την ενεργοποίηση τίθεται η συσκευή αυτόματα στη μεσαία βαθμίδα ισχύος.

Ρύθμιση της δύναμης αναρρόφησης

Εικ. 8

- Με τον παλμικό χειρισμό του ρυθμιστή της δύναμης αναρρόφησης προς την κατεύθυνση του βέλους μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί η ισχύς αναρρόφησης σε 6 βαθμίδες. Σε κάθε παλμό, δηλ. σε κάθε αλλαγή της ισχύος αναρρόφησης, αναβοσβήνει η ένδειξη ετοιμότητας για επιβεβαίωση 2 φορές.
- Πατώντας το πλήκτρο "Stand by", απενεργοποιείται η συσκευή και περνά στη λειτουργία ετοιμότητας "Stand by" => η ένδειξη ετοιμότητας αναβοσβήνει για επιβεβαίωση 2 φορές. Στην επανaleιτουργία μέσω του πλήκτρου "Stand by" ενεργοποιείται η συσκευή στην προηγούμενης ρυθμισμένη βαθμίδα ισχύος.

Αναρρόφηση

Αγοράσατε μια ισχυρή συσκευή με μεγάλη δύναμη αναρρόφησης. Η θέση της μέγιστης ισχύος συνίσταται γι' αυτό μόνο στην περίπτωση πολύ λερωμένων μοκετών με χαμηλό πέλος ή σκληρών δαπέδων.

Πέλμα δαπέδου με ανυψωτή χαλιού και δακτύλιο απασφάλισης

Εικ. 9

Ρύθμιση του πέλματος δαπέδου:

- Για την αναρρόφηση χαλιών και μοκετών =>
- Για την αναρρόφηση σκληρών δαπέδων =>

Εικ. 10

Τραβώντας προς τα πίσω το πέλμα δαπέδου σηκώνεται το χαλί και καθίσταται έτσι δυνατή μια αναρρόφηση κάτω από την άκρη του χαλιού.

Πέλμα Turbo

Υποδείξεις για τη χρήση και τη συντήρηση του πέλματος Turbo βλέπε στις συνημμένες οδηγίες χρήσης.

Αναρρόφηση με αξεσουάρ

Εικ. 11

Λύστε το αξεσουάρ πολλαπλής χρήσης, τραβώντας το προς την κατεύθυνση του βέλους από το στήριγμα.

a) Στόμιο αναρρόφησης για σκούπισμα γωνιών
Για την αναρρόφηση αρμών και γωνιών. Για τα δυσκολοπρόσβατα σημεία μπορεί να επεκταθεί το αξεσουάρ πολλαπλής χρήσης, επεκτείνοντας τηλεσκοπικά το στόμιο αναρρόφησης για το σκούπισμα γωνιών, σε 2 βήματα στα 360 mm.

- Ανοίξτε το στόμιο αναρρόφησης για το σκούπισμα γωνιών και στα δύο βήματα τόσο, ώπου να ασφαλίσει με τον αντίστοιχο χαρακτηριστικό ήχο.
- Λύνοντας τις ασφάλειες της τηλεσκοπικής επέκτασης (πάτημα προς την κατεύθυνση του βέλους) μπορεί να κλείσει ξανά το στόμιο αναρρόφησης για σκούπισμα γωνιών.

b) Στόμιο αναρρόφησης για σκούπισμα επίπλων
Για την αναρρόφηση επίπλων, κουρτινών κ.τ.λ.

c) Πινέλο για σκούπισμα επίπλων
Για την αναρρόφηση πλασίων παραθύρων, ντουλαπιών, προφίλ κ.τ.λ.

- Αναδιπλώστε το στόμιο αναρρόφησης για το σκούπισμα επίπλων προς την κατεύθυνση του βέλους.
- Στρέφοντας προς την κατεύθυνση του βέλους εξέρχεται το πινέλο.
- **Πριν την τοποθέτηση του αξεσουάρ πολλαπλής χρήσης στο στήριγμά του πρέπει να περάσει μέσα το πινέλο και το στόμιο αναρρόφησης για το σκούπισμα επίπλων πρέπει να επανέλθει στην αρχική του θέση.**

Εικ. 12

Στα μικρά διαλείμματα σκουπίσματος μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το βοήθημα στάθμευσης που βρίσκεται στην πίσω πλευρά της συσκευής.

Σπρώξτε την πλαστική πατούρα που

βρίσκεται στο στόμιο του πέλματος στην εγκοπή στην πίσω πλευρά της συσκευής. Προηγουμένως θέστε τη συσκευή στη λειτουργία ετοιμότητας "Stand by" (βλέπε Εικ. 8b).

Μετά την εργασία

Εικ. 13

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή, τραβήξτε το φιν από την πρίζα.
- Τραβήξτε λίγο το ηλεκτρικό καλώδιο και αφήστε το ελεύθερο (το καλώδιο τυλίγεται αυτόματα).
- Με ένα νέο τράβηγμα του ηλεκτρικού καλωδίου ενεργοποιείται ξανά το φρένο του καλωδίου, τραβώντας σύντομα το καλώδιο απενεργοποιείται.
- Στις συσκευές με ηλεκτρονικό τυλιχτήρα καλωδίου τυλίγεται το ηλεκτρικό καλώδιο αυτόματα με το τράβηγμα του φιν από την πρίζα.
- Εάν δε θέλετε να τυλιχτεί εντελώς το ηλεκτρικό καλώδιο (π.χ. σε περίπτωση αλλαγής πρίζας), τραβήξτε το ηλεκτρικό καλώδιο, για να ενεργοποιηθεί το φρένο του καλωδίου.

Εικ. 14

Για την εναπόθεση/μεταφορά της συσκευής μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το βοήθημα εναπόθεσης που βρίσκεται στην κάτω πλευρά της συσκευής. Τοποθετήστε τη συσκευή όρθια. Σπρώξτε την πλαστική πατούρα που βρίσκεται στο πέλμα δαπέδου στην εγκοπή στην κάτω πλευρά της συσκευής.

Αντικατάσταση φίλτρου

Αντικατάσταση της σακούλας φίλτρου MEGAfil® SuperTEX

Εικ. 15

- Όταν η ένδειξη αλλαγής φίλτρου, με σηκωμένο το πέλμα από το δάπεδο και την υψηλότερη ρύθμιση της ισχύος αναρρόφησης, ανάβει εντατικά και ομοιόμορφα, πρέπει να αλλάξετε η σακούλα του φίλτρου, ακόμα και όταν δεν είναι εντελώς γεμάτη. Σε αυτήν την περίπτωση καθιστά το είδος της ρύπανσης την αλλαγή απαραίτητη.
- Ανοίξτε το κάλυμμα του χώρου συλλογής της σκόνης, σπρώχνοντας το μοχλό

κλεισίματος προς την κατεύθυνση του βέλους.

Εικ. 16

Κλείστε τη σακούλα του φίλτρου MEGAfil® SuperTEX, τραβώντας τη γλώσσα φραγής και αφαιρέστε την.

Εικ. 17

Τοποθετήστε μια νέα σακούλα φίλτρου MEGAfil® SuperTEX στο στήριγμα και κλείστε το κάλυμμα του χώρου συλλογής της σκόνης.

Προσοχή: Το κάλυμμα του χώρου συλλογής της σκόνης κλείνει μόνο, εφόσον έχει τοποθετηθεί η σακούλα του φίλτρου MEGAfil® SuperTEX ή το υφασμάτινο φίλτρο ή το δοχείο σκόνης. Εάν μετά την αντικατάσταση της σακούλας του φίλτρου συνεχίζει να ανάβει η ένδειξη αλλαγής φίλτρου, ελέγξτε παρακαλώ, αν το πέλμα, ο σωλήνας ή ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης είναι φραγμένοι.

Αντικατάσταση του φίλτρου προστασίας του κινητήρα

Πότε χρειάζεται αντικατάσταση: Σε κάθε νέο πακέτο ανταλλακτικών σακουλών σκόνης (το αργότερο μετά από 5 σακούλες σκόνης).

Εικ. 18

- Ανοίξτε το κάλυμμα του χώρου συλλογής της σκόνης (βλέπε Εικ. 15).
- Τραβήξτε έξω το στήριγμα του φίλτρου προς την κατεύθυνση του βέλους και ανοίξτε το.
- Αποσύρετε το φίλτρο προστασίας του κινητήρα και τοποθετήστε ένα νέο φίλτρο προστασίας του κινητήρα.
- Κλείστε το στήριγμα του φίλτρου, σπρώξτε το ξανά στη συσκευή και κλείστε το κάλυμμα του χώρου συλλογής της σκόνης.

Αντικατάσταση του φίλτρου ενεργού άνθρακα Hera

Εικ. 19

- Πιέζοντας τη γλώσσα ασφάλισης προς την κατεύθυνση του βέλους απασφαλίστε και ανοίξτε τη σχάρα εξόδου του αέρα.
- Πιέζοντας τη γλώσσα ασφάλισης προς την κατεύθυνση του βέλους, απασφαλίστε και αφαιρέστε το φίλτρο ενεργού άνθρακα Hera.

Φίλτρο ενεργού άνθρακα

Εικ. 20

- Αφαιρέστε το φίλτρο ενεργού άνθρακα, τραβώντας τη μια γλώσσα και απορρίψτε το στα οικιακά απορρίμματα.
- Τοποθετήστε ένα νέο φίλτρο ενεργού άνθρακα.

Αντικατάσταση του φίλτρου ενεργού άνθρακα κάθε έξη μήνες Φίλτρο Hera

Εικ. 21

Απορρίψτε το φίλτρο Hera και το φίλτρο ενεργού άνθρακα στα οικιακά απορρίμματα.

Αντικατάσταση του φίλτρο Hera κάθε χρόνο

Μετά την απορρόφηση λεπτών σωματιδίων σκόνης (όπως π.χ. γύψος, τσιμέντο, κ.τ.λ.), καθαρίστε το φίλτρο προστασίας του κινητήρα με χτύπημα, ενδεχομένως αντικαταστήστε το φίλτρο προστασίας του κινητήρα και το φίλτρο ενεργού άνθρακα Hera.

Εικ. 22

- Σπρώξτε το Hera-φίλτρο ενεργού άνθρακα κάτω από τα δύο χείλη συγκράτησης και στρέψτε το προς την κατεύθυνση του βέλους, ώπου να ασφαλίσει.
- Κλείστε τη σχάρα εξόδου του αέρα.

Φροντίδα

Πριν από κάθε καθάρισμα πρέπει πρώτα να απενεργοποιείται η ηλεκτρική σκούπα και να τραβιέται το φιν από την πρίζα του ρεύματος. Η ηλεκτρική σκούπα και τα πλαστικά αξεσουάρ μπορούν να καθαριστούν με ένα υγρό καθαρισμού πλαστικών του εμπορίου.

Μη χρησιμοποιείτε κανένα διαβρωτικό υλικό, υγρό καθαρισμού γυαλιού ή υγρό καθαρισμού γενικής χρήσης. Μη βυθίζετε την ηλεκτρική σκούπα ποτέ στο νερό.

Ο χώρος συλλογής της σκόνης μπορεί, όταν χρειάζεται, να αναρροφηθεί με μια δεύτερη ηλεκτρική σκούπα, ή να καθαριστεί απλά με ένα στεγνό ξεσκονόπανο ή πινέλο.

Διατηρούμε το δικαίωμα των τεχνικών αλλαγών.

Ειδικά αξεσουάρ


Πακέτο ανταλλακτικών σακουλών σκόνης BBZ52AFP1 Τύπος P

Περιεχόμενο:

5 ανταλλακτικές σακούλες σκόνης MEGAfilt® Super TEX με πώμα


1 μικροφίλτρο υγιεινής

1 φίλτρο προστασίας του κινητήρα

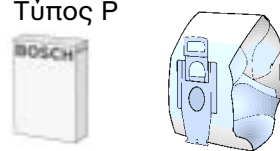

Πάνινο φίλτρο (μόνιμο φίλτρο) BBZ10TFP

Επαναχρησιμοποιούμενο φίλτρο με αυτοκόλλητο κούμπωμα.

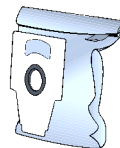


Φίλτρο HEPA (κατηγορία H12) BBZ151HF

Συνίσταται για τους αλλεργικούς.


Για εξαιρετικά καθαρό αέρα εξόδου.

Αντικατάσταση κάθε χρόνο (βλέπε στις εικόνες 18 και 21)

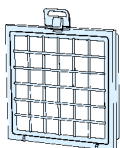


Φίλτρο ενεργού άνθρακα BBZ190AF

Ιδιαίτερα χοντρό μαξιλάρι ενεργού άνθρακα. Εμποδίζει για πολύ χρόνο τις ενοχλητικές οσμές. Αντικατάσταση κάθε έξη μήνες. Χρησιμοποιείται μόνο σε συνδυασμό με το φίλτρο HEPA (BBZ151HF) ή το μικροφίλτρο υγιεινής. Σε περίπτωση χρήσης με μικροφίλτρο υγιεινής αφαιρέστε το αφρώδες υλικό από το πλαίσιο του φίλτρου (Εικ. 19) και τοποθετήστε φίλτρο ενεργού άνθρακα.

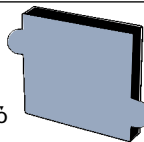


Προσέξτε παρακαλώ!

Ο συνδυασμός "Φίλτρο Hera" + "Φίλτρο ενεργού άνθρακα" **δεν είναι δυνατός** στις συσκευές με **σχάρα προστασίας του κινητήρα**.

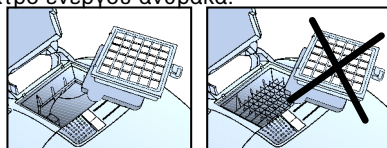

Βούρτσα TURBO-UNIVERSAL® BBZ101TBB

Βούρτσισμα και αναρρόφηση χαλιών με κοντό πέλος, μοκετών και κάθε επίστρωσης δαπέδου σε ένα πέραςμα. Ιδιαίτερα κατάλληλη για απορρόφηση των τριχών των κατοικίδιων ζώων. Η κίνηση του κυλίνδρου της βούρτσας επιτυγχάνεται μέσω του ρεύματος αναρρόφησης της ηλεκτρικής σκούπας. Δεν είναι απαραίτητη καμία ηλεκτρική σύνδεση.

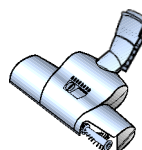

Πέλμα δαπέδου με ανυψωτή χαλιού BBZ081BD


Πέλμα δαπέδου με δυνατότητα εναλλαγής, κατάλληλο για χαλιά και λεία δάπεδα.

Ο ενσωματωμένος ανυψωτής χαλιού καθιστά δυνατή την αναρρόφηση ακόμα και κάτω από την άκρη του χαλιού.




Ανταλλακτικά

Το **συλλέκτη κλωστών (1)** μπορείτε να τον προμηθευτείτε, όταν χρειάζεται, μέσω του σέρβις πελατών.

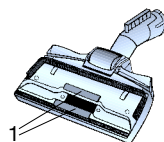

Συλλέκτης κλωστών (1): κωδικός 188565

Κινητήρας

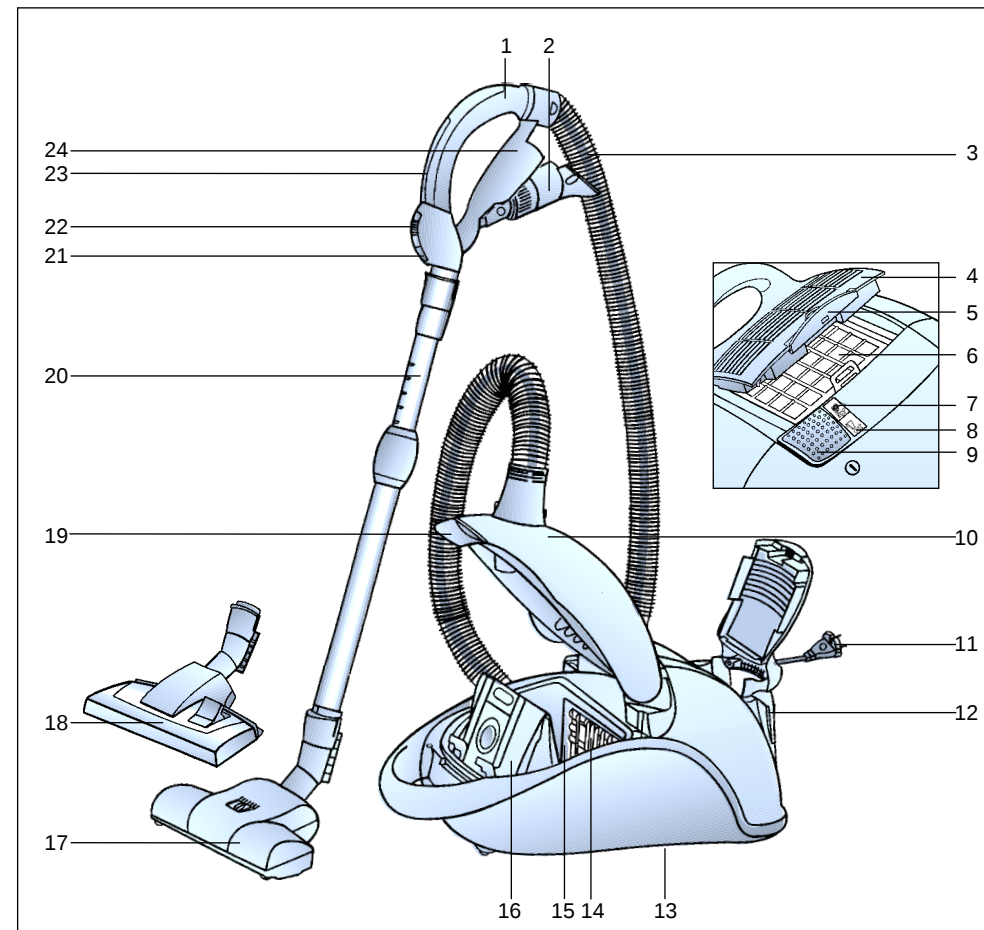

- | | | | |
|----|--|----|---|
| 1 | Hortum tutamağı | 14 | Motor koruma filtresi |
| 2 | Kombine aksesuar | 15 | Filtre tutturma donanımı |
| 3 | Emme hortumu | 16 | Filtre torbası MEGAfilt® Super TEX |
| 4 | Dışarı üfleme ızgarası | 17 | Kilit açma kovanlı turbo fırça |
| 5 | Kapak dili | 18 | Halı kaldırıcılı ve kilit açma kovanlı, fonksiyonu değiştirilebilen zemin süpürme ünitesi |
| 6 | HEPA aktif karbon filtre | 19 | Kapak kulpu |
| 7 | Filtre değiştirme göstergesi | 20 | Sürgü manşetli ve kilit açma kovanlı teleskopik boru |
| 8 | Çalışmaya hazır göstergesi | 21 | Pil haznesi |
| 9 | Açma veya kapama düğmesi | 22 | "Stand by" düğmesi |
| 10 | Toz haznesi kapağı | 23 | Emme gücü ayar düğmesi |
| 11 | Elektrik bağlantı kablosu | 24 | Aksesuar tutucusu |
| 12 | Kapatma otomatığıne sahip park yardım donanımı | | |
| 13 | Taban yardım parçası (cihazın alt tarafında) | | |

Kullanma kılavuzunu lütfen itina ile muhafaza ediniz. Elektrikli süpürgeyi başka birisine verecek olursanız, lütfen kullanma kılavuzunu da veriniz.

Amaca uygun kullanım

Bu elektrikli süpürge sadece evdeki normal kullanım için tasarlanmıştır ve ticari kullanım için uygun değildir.

Bu elektrikli süpürge sadece bu kullanma kılavuzunda verilen bilgilere göre kullanılmalıdır. Amaca uygun olmayan veya hatalı kullanımdan kaynaklanan muhtemel hasarlardan üretici sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz.

Bu nedenle, lütfen aşağıdaki bilgilere kesinlikle dikkat ediniz!

Elektrikli süpürge sadece aşağıdaki parçalar ile kullanılmalıdır:

- Orijinal toz torbası MEGAfilt® SuperTEX
- Orijinal yedek parçalar, orijinal aksesuarlar veya orijinal özel aksesuarlar

Elektrikli süpürge aşağıdaki işlemler için uygun değildir:

- İnsanların veya hayvanların bu cihaz ile temizlenmesi
- Aşağıdaki cisim, madde veya pisliklerin emilerek temizlenmesi:
 - Haşereler / cihaz ile emilebilecek küçük canlılar
 - Sağlığa zararlı, keskin kenarlı, sıcak veya akkordlaşmış maddeler
 - Nemli, ıslak veya sıvı maddeler
 - Kolay alevlenen veya patlayıcı maddeler ve gazlar.

Güvenlik bilgileri

Bu elektrikli süpürge, geçerli teknik kurallara ve bilinen güvenlik yönetmeliklerine uygundur. Bu cihazın, ilgili cihazlar için geçerli olan aşağıdaki Avrupa yönetmeliklerine uygun olduğunu tasdik ediyoruz: 89/336/EEG (91/263/EEG, 92/31/EEG ve 93/68/EEG direktifleri ile değiştirildi).

73/23/EEG (93/68/EEG direktifi ile değiştirildi).

- Elektrikli süpürge sadece tip levhasına göre bağlanmalı ve çalıştırılmalıdır.

- Kesinlikle toz torbası MEGAfilt® SuperTEX takılmadan çalıştırılmamalıdır.
=> Aksi halde cihaz zarar görebilir!
- Çocukların elektrikli süpürgeyi kullanmasına sadece bir yetişkinin denetimi altında izin verilmelidir.
- Emme ünitesi ve borular ile insanların kafasının yanında veya yakınında emerek temizlik yapılması önlenmelidir.
=> Yaralanma tehlikesi söz konusudur!
- Elektrik bağlantı kablosu elektrikli süpürgeyi taşımak için kullanılmalıdır.
- Birçok saat süren, aralıksız işletme durumunda, elektrik bağlantı kablosu tamamen çekilip açılmış olmalıdır.
- Cihazın elektrik beslemesini kesmek için elektrik fişi prizden çıkarılacağı zaman, elektrik bağlantı kablosundan değil, fişin kendisinden tutulup çekilmelidir.
- Elektrik bağlantı kablosu keskin kenarlar üzerinden çekilmemeli ve herhangi bir yere sıkıştırılmamalıdır.
- Elektrikli süpürge ve aksesuarlarında herhangi bir işlem yapılmadan önce, elektrik fişi prizden çekilip çıkarılmalıdır.
- Elektrikli süpürge herhangi bir hasar varsa, kesinlikle çalıştırmayınız. Bir arıza söz konusu olduğu zaman, elektrik fişini prizden çekip çıkarınız.
- Elektrikli süpürge yapılacak onarım çalışmaları ve yedek parça değiştirme işlemleri sadece yetkili servis tarafından yapılmalıdır.
- Elektrikli süpürge, harici hava koşullarına, neme ve ısı kaynaklarına karşı korunmalıdır.
- Emerek temizleme işlemi yapılmadığı zaman, cihaz kapatılmalıdır.
- Eski ve artık kullanılmayacak olan cihazlar derhal kullanılamaz hale getirilmeli ve gerektiği şekilde giderilmelidir.

- Güvenlik sebeplerinden dolayı, elektrikli süpürge bir aşırı ısınma emniyet sistemi ile donatılmıştır. Eğer bir bloke olma veya tıkanma söz konusu olursa ve cihaz fazla ısınırsa, cihaz otomatik olarak kapanır. Elektrik fişini prizden çıkarınız ve emme ünitesinin, emme borusunun veya hortumun tıkanmamış olduğunu kontrol ediniz veya filtrenin değiştirilmesi gerekkip gerektiğini kontrol ediniz.
Arıza giderildikten sonra, cihazın en az 1 saat soğumasını bekleyiniz. Bu süre sonunda cihaz tekrar kullanılabilir.

Piller

- Çalışmaya hazır göstergesinin sürekli yanıp sönmesi durumunda, pil değiştirilmelidir (bkz. resim 1).
Lütfen CR 2032 tipi pil kullanınız.
- Piller normal ev çöpe atılmamalıdır. Tüketicilerin yasal olarak eski pilleri geri verme yükümlülüğü vardır. Eski pillerinizi, belediyenin umuma açık toplama merkezlerine veya ilgili türden pillerin satıldığı bir yere verebilirsiniz. Eski pilleri satış ve yetkili servis merkezlerimizde bize de verebilirsiniz.

Aşağıdaki işaretleri zararlı madde içeren piller üzerinde bulabilirsiniz:


Pb = Pil kurşun içermektedir

Cd = Pil kadmium içermektedir


Hg = Pil cıva içermektedir



Pb



Cd



Hg

Giderme bilgileri

■ Ambalaj

Ambalaj, elektrikli süpürgeyi nakliye esnasında zarar görmeye karşı korur. Ambalaj çevreye zarar vermeyen malzemelerden ibarettir ve bu nedenle tekrar geri kazanılabilir. Artık gerek kalmayan ambalaj malzemelerini, yeniden değerlendirme sisteminin toplama merkezleri üzerinden gideriniz.

■ Eski cihaz

Eski cihazlar çok kez değerli malzemeler ihtiva eder.


Bu nedenle, eski cihazınızı tekrar değerlendirilmesi için yetkili satıcınıza veya bir geri kazanma veya dönüşüm merkezine veriniz.

Güncel giderme yöntemleri hakkında bilgi almak için, lütfen yetkili satıcınıza veya oturduğunuz bölge belediyesine başvurunuz.

■ Lütfen dikkat

Eğer cihaz çalıştırıldığında sigorta atacak olursa, bunun sebebi, cihaz ile birlikte yüksek elektrik bağlantı değerine sahip başka elektrikli cihazların da aynı anda elektrik devresinde bağlı ve devrede olması olabilir.

Lütfen resimli sayfaları açınız!



Çalıştırılması

Resim 1

- a) Kilit dili çekilerek ve kapak aynı anda ok yönünde basılarak, pil haznesi açılmalıdır.
- b) Pil çıkarılmalı, öngörölmüş ilgili yuvaya yerleştirilmeli ("+" kutbu yukarıda) ve pil haznesinin kapağı kapatılmalıdır.

Resim 2

- a) Emme hortumu ucunu emme deliğine takıp kilitleyiniz.
- b) Emme hortumu çıkarılırken, iki kilit dili bastırılmalı ve hortum çekilerek dışarı çıkarılmalıdır.

Resim 3

Tutamak, kilitleninceye kadar teleskopik borunun içine itilmelidir. Bağlantıyı çözmek için, kilit kovanını bastırınız ve tutamağı çekip çıkarınız.

Resim 4

Teleskopik boru, kilitleninceye kadar zemin süpürme ünitesinin bağlantı ucunun içine itilmelidir. Bağlantıyı çözmek için, kilit kovanını bastırınız ve teleskopik boruyu çekip çıkarınız.

Resim 5

Sürgü manşeti ok işareti yönünde bastırılarak, teleskopik borunun kilidi çözülmeli ve istenilen uzunluk ayarlanmalıdır.

Resim 6

Elektrik bağlantı kablosu fişinden tutulmalı, istenilen uzunluğa kadar cihazdan dışarı çekilmeli ve elektrik fişi prize takılmalıdır. => Çalışmaya hazır göstergesi "mavi" yanar.

Resim 7

- Elektrikli süpürge, açma veya kapama düğmesi ok yönünde basılarak, açılır veya kapatılır.
- Cihaz çalıştırıldığı zaman, otomatik olarak orta güç kademesi ayarlanır.

Emme gücü ayarı

Resim 8

- a) Emme gücü ayar düğmesi ok işareti yönünde itilerek, emme gücü 6 kademede yükseltilebilir veya düşürülebilir. Düğmenin her itilmesinde, yani emme gücünün her değiştirilmesinde, yapılan işlemi tasdik etmek için, çalışmaya hazır göstergesi 2 kez yanıp söner.
- b) "Stand by" düğmesine basılınca, cihaz kapanır ve "Stand by" fonksiyonu konumuna geçer => yapılan işlemi tasdik etmek için, çalışmaya hazır göstergesi 2 kez yanıp söner. Cihaz "Stand by" düğmesi üzerinden tekrar açılınca, daha önce ayarlanmış olan güç kademesi devreye sokulur.

Emerek temizleme

Çok yüksek performanslı ve emme gücü yüksek olan bir cihaz satın aldınız. Bu nedenle, azm. güç kademesinin sadece fazla kirli kısa tüylü zemin halılarında veya sert zeminlerde kullanılması önerilir.

Halı kaldırıcılı ve kilit açma kovanlı zemin süpürme ünitesi

Resim 9

Zemin süpürme ünitesinin ayarlanması:

- Halıların ve halı kaplı zeminlerin süpürülerek temizlenmesi için =>
- Sert zeminlerin süpürülerek temizlenmesi için =>

Resim 10

Zemin süpürme ünitesi geriye doğru çekilirken, halı yukarı kaldırılır ve böylelikle halının kenar kısmının altının süpürülerek temizlenmesi sağlanır.

Turbo fırça

Turbo fırçanın kullanımı ve bakımı ile ilgili bilgiler için, ekteki kullanma kılavuzuna bakınız.

Aksesuarlı süpürüp temizleme

Resim 11

- Kombine aksesuarlar ok yönünde çekilerek, aksesuar tutucu sisteminden çıkarılır.
- a) Dar aralık temizleme ünitesi
Dar aralıkların ve köşelerin emilerek temizlenmesi için kullanılır. Zor ulaşılan yerlerde, dar aralık temizleme ünitesi teleskop şeklinde çekilerek, kombine aksesuar 2 kademeli olarak 360 mm'ye kadar uzatılabilir.
 - Dar aralık temizleme ünitesi, her iki kademede de duyulur şekilde yerine oturuncaya kadar çekilip uzatılmalıdır.
 - Teleskop kilidi açılarak (ok işareti yönünde bastırılarak), dar aralık temizleme ünitesi tekrar içeri itilip kısaltılabilir.
- b) Döşeme ünitesi
Döşeme mobilyaların, tül ve perdelerin, vs. emilerek temizlenmesi için
- c) Mobilya fırçası
Pencere çerçevelerini, dolapları, profilleri vs. temizlemek için
 - Döşeme ünitesi ok yönünde katlanmalıdır.
 - Ok yönünde çevrilince, fırça kasmağı dışarı itilir.
 - Kombine aksesuar ilgili aksesuar tutucuya takılmadan önce, fırça kasmağı içeri çekilmeli ve döşeme temizleme ünitesi geri katlanmalı, yani geri açılmalıdır.

Resim 12

Emerek temizleme işlemine kısa süre ara verilmesi durumunda, cihazın arka yüzündeki park yardımı donanımını

kullanabilirsiniz.

Ünite ucundaki plastik çıkıntı, cihazın arka yüzündeki boşluğun içine itilmelidir. Önce cihaz "Stand by" fonksiyonuna alınmalıdır (bkz. resim 8b).

Çalışma sona erdikten sonra

Resim 13

- Cihazı kapatınız, elektrik fişini çekip prizden çıkarınız.
- Elektrik bağlantı kablosunu kısa bir hamle ile çekip, hemen serbest bırakınız (kablo otomatik olarak sarılır).
- Elektrik bağlantı kablosu tekrar çekilerek, kablo freni tekrar aktifleştirilir, kablo kısa bir hamle ile çekilerek, yeniden deaktifleştirilir.
- Elektronik çalışan kablo tamburu ile donatılmış cihazlarda, elektrik fişi prizden çıkarılınca, elektrik kablosu otomatik olarak sarılır.
- Elektrik kablosunun tamamen sarılmasını istemiyorsanız (örn. başka bir priz kullanılacaksa), elektrik kablosundan tutulup çekilince, kablo freni aktifleştirilir.

Resim 14

Cihazı istif etmek / sevk etmek için, cihazın alt tarafındaki taban yardım parçasını kullanabilirsiniz. Cihazı dik konuma alınız. Zemin süpürme ünitesindeki plastik çıkıntıyı cihazın arka yüzündeki boşluğun içine itiniz.

Filtre değiştirilmesi

MEGAfil®SuperTEX filtre torbasının değiştirilmesi

Resim 15

- Zemin ünitesi zeminden kaldırıldığında ve en yüksek emme gücü ayarlanmışken, filtre değiştirme göstergesi yoğun ve muntazam bir şekilde yandığı zaman filtre torbası, dolu olmasa da değiştirilmelidir. Bu durumda, içindeki pisliğin türü değiştirme işlemi gerekli kılar.

- Toz haznesi kapağı, kapak kulpu ok yönünde basılarak açılmalıdır.

Resim 16

Filtre torbası MEGAFilt®SuperTEX, kapak dili çekilerek kapatılmalı ve hazneden dışarı çıkarılmalıdır.

Resim 17

Yeni filtre torbası MEGAFilt®SuperTEX, filtre tutturma donanımına takılmalı ve toz haznesi kapağı kapatılmalıdır.

Dikkat: Toz haznesi kapağı ancak filtre torbası MEGAFilt®SuperTEX veya tekstil filtre veya toz kabı takılı olduğu zaman kapanır.

Filtre torbası değiştirildikten sonra filtre değiştirme göstergesi yanmaya devam ederse, emme ünitesinin, borunun veya emme hortumunun tıkanmış olup olmadığını lütfen kontrol ediniz.

Motor koruma filtresinin değiştirilmesi

Ne zaman değiştirmem gerekir: Her yeni filtre paketi açıldığında (en geç 5 toz torbasından sonra).

Resim 18

- Toz haznesi kapağı açılmalıdır (bkz. Resim 15).
- Filtre tutturma donanımı ok yönünde dışarı çekilmeli ve açılmalıdır.
- Eski motor koruma filtresi giderilmeli ve yerine yeni motor koruma filtresi takılmalıdır.
- Filtre tutturma donanımı kapatılmalı, tekrar cihazın içine itilmeli ve toz haznesi kapağı kapatılmalıdır.

Hepa aktif karbon filtrenin değiştirilmesi

Resim 19

- Kilit dili ok yönünde basılarak, dışarı üfleme ızgarasının kilidi çözülmeli ve ızgara açılmalıdır.
- Kilit dili ok yönünde basılarak, Hepa aktif karbon filtrenin kilidi çözülmeli ve filtre dışarı çıkarılmalıdır.

Aktif karbon filtre

Resim 20

- Aktif karbon filtre, dillerden birinden tutulup çekilerek dışarı çıkarılmalı ve normal ev çöpü ile giderilmelidir.
- Yeni aktif karbon filtre takılmalıdır.

Aktif karbon filtre yarım senede bir değiştirilmelidir

Hepa filtre

Resim 21

Hepa filtre ve aktif karbon filtre normal ev çöpü ile giderilmelidir.

Hepa filtre senede bir değiştirilmelidir

İnce toz partikellerinin emilmesinden sonra (örn. toz alçı, çimento, vs.), motor koruma filtresi çırpılarak veya dövülerek temizlenmelidir, gerekirse motor koruma filtresi, Hepa filtre ve aktif karbon filtre değiştirilip yenilenmelidir.

Resim 22

- Hepa aktif karbon filtre iki tutucu çıkıntı altına itilmeli ve yerine oturuncaya kadar ok yönünde çevrilmelidir.
- Dışarı üfleme ızgarası kapatılmalıdır.

Bakım

Elektrikli süpürge'nin her temizlenmesi işleminden önce, cihaz kapatılmalı ve elektrik fişi prizden çekilip çıkarılmalıdır. Elektrikli süpürge ve plastik aksesuar parçaları normal bir plastik temizleme maddesi ile temizlenerek, bakımlı olması sağlanabilir.

Ovalama maddesi, cam veya genel temizleme maddesi kullanmayınız. Elektrikli süpürge kesinlikle suya sokulmamalıdır.

Cihazın toz haznesi gerektiğinde ikinci bir elektrikli süpürge ile temizlenebilir veya kuru bir toz bezi veya toz fırçası ile basit bir şekilde temizlenebilir.

Teknik değişiklikler olabilir.


Özel aksesuarlar

Filtre değiştirme paketi BBZ52AFP1

İçeriği:

- 5 adet kapaklı yedek filtre MEGAFilt®Super TEX
- 1 Mikro hijyen filtresi
- 1 Motor koruma filtresi

Tip P

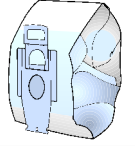


Tekstil filtre (daimi filtre) BBZ10TFP

Pıtraklı kapaklı tekrar kullanılabilen filtre.




HEPA filtre (Sınıf H12) BBZ151HF

Alerjik insanlar için tavsiye edilir. Aşırı temiz dışarı üflenen hava için. Senede bir kez değiştirilmelidir (bkz. Resim 18 - 21)

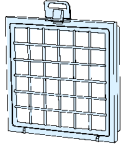



Aktif karbon filtre BBZ190AF

Ekstra kalın aktif karbon minder. Uzun süre, kötü kokuları önler. Yarım senede bir değiştirilmelidir. Sadece HEPA filtre (BBZ151HF) veya mikro hijyen filtresi ile birlikte kullanılabilir. Mikro hijyen filtresi ile kullanılması durumunda, filtre çerçevesinden sünger çıkarılmalı (Resim 19) ve yerine aktif karbon filtre takılmalıdır.

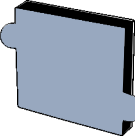


Lütfen dikkat!

"Hepa filtre" + "Aktif karbon filtre" kombinasyonu şu cihazlarda mümkün değildir: Motor koruma ızgarası olan cihazlar.

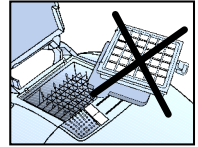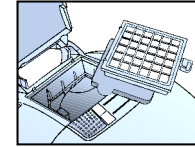


TURBO-UNIVERSAL® fırça BBZ101TBB

Kısa tüylü halıların, zemin halı kaplamalarının veya tüm zemin kaplamalarının, bir işlem kapsamında fırçalanması ve emilerek temizlenmesi için kullanılır. Özellikle hayvan tüy ve kıllarını temizlemek için uygundur. Fırçalı merdanesi, elektrikli süpürge'nin emdiği havanın akışı üzerinden hareket ettirilir. Elektrik bağlantısına gerek yoktur.

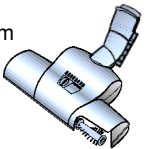


Halı kaldırmacı donanımlı zemin süpürme ünitesi BBZ081BD

Fonksiyonu değiştirilebilen zemin süpürme ünitesi; halılar ve düz zeminler için uygundur. Entegre edilmiş halı kaldırmacı donanım, halı kenarının altının da temizlenmesini mümkün kılar.

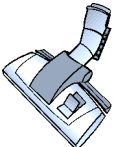


Yedek parçalar

İplik alma ünitesi (1), gerektiğinde yetkili servis üzerinden alınabilir.

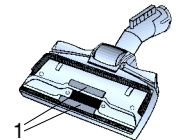

İplik alma ünitesi (1):

Tanım no. 188565

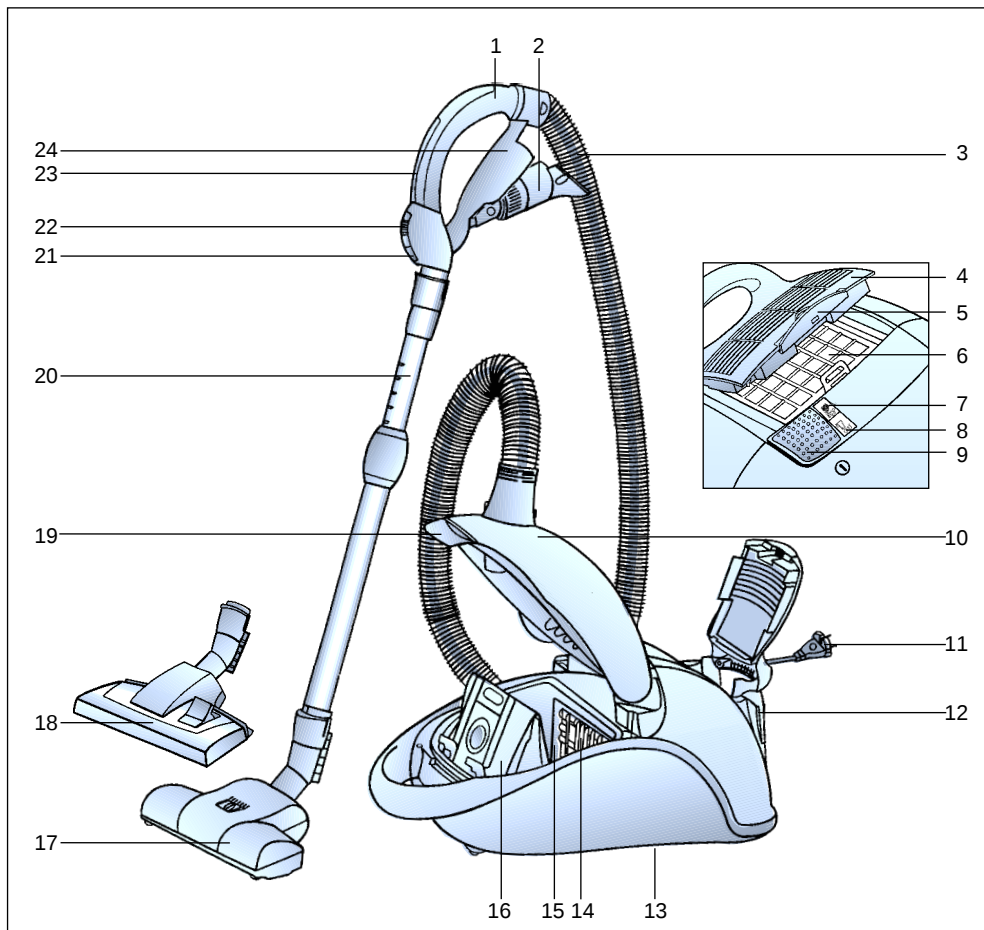

- | | |
|--|---|
| 1 Uchwyt węża | 14 Filtr zabezpieczający silnik |
| 2 Wyposażenie Kombi | 15 Uchwyt filtra |
| 3 Wąż ssący | 16 Worek filtrujący MEGAfilte® Super TEX |
| 4 Kratka wylotu powietrza | 17 Szczotka Turbo z tuleją odblokowującą |
| 5 Pokrywa zamykająca | 18 Przełączana ssawka do podłóg z podnośnikiem krawędzi dywanu i tuleją odblokowującą |
| 6 Filtr z węgla aktywnego HEPA | 19 Dźwignia zamykająca |
| 7 Wskaźnik wymiany filtra | 20 Rura teleskopowa z tuleją przesuwaną i tuleją odblokowującą |
| 8 Wskaźnik gotowości | 21 Komora baterii |
| 9 Włącznik względnie wyłącznik | 22 Przycisk oczekiwania |
| 10 Pokrywa komory pyłowej | 23 Regulator siły ssania |
| 11 Przewód zasilający | 24 Pojemnik na wyposażenie |
| 12 Zaczep z automatycznym wyłączaniem | |
| 13 Zaczep rury ssącej (znajdujący się na spodzie urządzenia) | |

Instrukcję użytkowania należy zachować. Przy przekazywaniu odkurzacza osobom trzecim należy również przekazać instrukcję użytkowania.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Opisywany odkurzacz przeznaczony jest do użytku wyłącznie w gospodarstwie domowym i nie nadaje się do celów przemysłowych. Odkurzacz należy użytkować wyłącznie zgodnie z danymi zawartymi w niniejszej instrukcji użytkowania.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem lub nieprawidłowej obsługi.

Z tego względu należy koniecznie przestrzegać następujących zaleceń!

Odkurzacz może być eksploatowany wyłącznie z:

- oryginalny worek na pył MEGAfilte® SuperTEX
- oryginalnymi częściami zamiennymi, osprzętem lub wyposażeniem specjalnym

Odkurzacz nie nadaje się do:

- odkurzania ludzi lub zwierząt
- zasysania:
 - mikroorganizmów
 - szkodliwych dla zdrowia, ostrokrawędziowych, gorących lub żarzących się substancji,
 - wilgotnych lub płynnych substancji,
 - łatwopalnych lub wybuchowych materiałów i gazów.

Zalecenia odnośnie bezpieczeństwa

Opisywany odkurzacz spełnia uznane zasady techniki oraz odnośne przepisy bezpieczeństwa. Potwierdzamy zgodność z następującymi wytycznymi europejskimi: 89/336/EWG (zmieniona przez RL 91/263/EWG, 92/31/EWG oraz 93/68/EWG). 73/23/EWG (zmieniona przez RL 93/68/EWG).

- Odkurzacz należy podłączać i uruchamiać wyłącznie zgodnie z tabliczką identyfikacyjną.
- W żadnym przypadku nie wolno odkurzać bez worka na pył MEGAfilte® SuperTEX.
=> Może to spowodować uszkodzenie urządzenia!
- Używanie odkurzacza przez dzieci dozwolone jest wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych.
- Należy unikać odsysania ssawką i rurą w pobliżu głowy.
=> Zachodzi niebezpieczeństwo zranienia!
- Przewodu zasilającego nie wolno używać do noszenia / transportowania odkurzacza.
- W przypadku wielogodzinnej pracy ciągłej należy całkowicie wyciągnąć przewód zasilający.
- W celu odłączenia urządzenia od sieci zasilającej nie wolno ciągnąć za przewód, lecz za wtyczkę.
- Przewodu zasilającego nie wolno ciągnąć po ostrych krawędziach ani zaciskać.
- Przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek prac przy odkurzaczu lub przy wyposażeniu należy wyciągnąć wtyczkę zasilającą.
- Uszkodzonego odkurzacza nie wolno uruchamiać. W przypadku zakłócenia w pracy urządzenia należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego.
- Naprawy i wymiana części zamiennych w odkurzaczu mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis.
- Odkurzacz należy chronić przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych, wilgocią i źródłami ciepła.
- W przypadku braku odkurzania, odkurzacz należy wyłączać.
- Wyśłużone urządzenie należy bezzwłocznie doprowadzać do stanu nieprzydatności, a następnie przekazywać je do usunięcia zgodnego z przepisami.


- Ze względów bezpieczeństwa odkurzacz wyposażony jest w zabezpieczenie przed przegrzaniem. W przypadku wystąpienia zablokowania i nadmiernego nagrzania urządzenia następuje jego automatyczne wyłączenie. Wyciągnąć wtyczkę i sprawdzić, czy ssawka, rura ssąca lub wąż nie są zatkane, względnie czy nie trzeba wymienić filtra. Po usunięciu zakłócenia należy pozostawić urządzenie do ostygnięcia przez co najmniej 1 godzinę. Potem urządzenie nadaje się ponownie do użytku.

Baterie

- W przypadku ciągłego migania wskaźnika gotowości, trzeba wymienić baterię (patrz rysunek 1). Należy stosować baterie typu CR 2032.
- Baterii nie wolno wyrzucać do śmieci. Jako użytkownik jesteście Państwo zobowiązani do oddawania zużytych baterii. Zużyte baterie można oddawać w punktach selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy lub wszędzie tam, gdzie baterie dane rodzaju są sprzedawane. Również my odbieramy baterie w punktach sprzedaży i serwisu naszej firmy.

Takie znaki umieszczane są na bateriach zawierających szkodliwe substancje:

Pb = akumulator zawiera ołów
Cd = akumulator zawiera kadm
Hg = akumulator zawiera rtęć

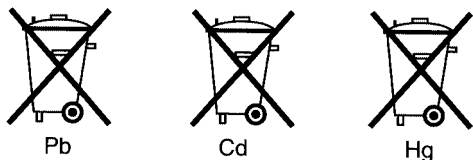

Zalecenia odnośnie usuwania


- **Opakowanie**
Opakowanie chroni odkurzacz przed uszkodzeniem w czasie transportu. Składa się ono z materiałów bezpiecznych dla środowiska naturalnego i z tego względu nadaje się do odzysku surowców wtórnych. Niepotrzebne materiały opakowaniowe należy odprowadzać do punktów gromadzenia w ramach systemu odzysku surowców wtórnych Grüner Punkt (zielony punkt).

- **Stare urządzenia**
Stare urządzenia zawierają bardzo dużo cennych materiałów. Z tego względu wysłużone urządzenie należy oddawać dostawcy względnie do centrum odzysku surowców wtórnych do ponownego wykorzystania. Informacje na temat obecnie obowiązujących sposobów usuwania można uzyskać u dostawcy lub w zarządzie gminy.

Uwaga

- Jeżeli bezpiecznik zadziała przy włączeniu urządzenia, może to być spowodowane równoczesnym podłączeniem innych urządzeń elektrycznych o większej mocy przyłączeniowej do tego samego obwodu prądowego.

Proszę rozłożyć strony z ilustracjami!



Uruchomienie

Rysunek 1

- Otworzyć komorę baterii poprzez równoczesne naciśnięcie noska zatrzaskowego i pokrywy w kierunku wskazywanym przez strzałkę.
- Wyjąć baterię, wcisnąć nową baterię w przewidziany do tego celu uchwyt (biegun + do góry) i zamknąć komorę baterii.

Rysunek 2

- Wzębic króciec węża ssącego w otworze ssawnym.
- Przy usuwaniu węża ssącego wcisnąć oba noski wzbijające i wyciągnąć wąż.

Rysunek 3

Wsunąć uchwyt w rurę teleskopową aż do zatrzaśnięcia. W celu rozłączenia połączenia nacisnąć tuleję odblokowującą i wyciągnąć uchwyt.

Rysunek 4

Wsunąć rurę teleskopową w króciec ssawki do podłóg aż do zatrzaśnięcia. W celu rozłączenia połączenia nacisnąć tuleję odblokowującą i wyciągnąć rurę teleskopową.

Rysunek 5

Poprzez naciśnięcie tulei przesuwnej w kierunku wskazywanym przez strzałkę odblokować rurę teleskopową i ustawić na odpowiednią długość.

Rysunek 6

Uchwycić wtyczkę przewodu zasilającego, wyciągnąć na odpowiednią długość i wsunąć wtyczkę w gniazdo.
=> Wskaźnik gotowości świeci się na niebiesko.

Rysunek 7

- Włączać względnie wyłączać odkurzacz poprzez naciśnięcie włącznika względnie wyłącznika w kierunku w kierunku wskazywanym przez strzałkę.
- Włączenie urządzenia powoduje automatyczne ustawienie średniej mocy.

Regulacja siły ssania

Rysunek 8

- Impulsowe naciśnięcie regulatora siły ssania w kierunku wskazywanym przez strzałkę umożliwia zwiększanie lub zmniejszanie siły ssania w 6 stopniach. Przy każdym impulsie, tzn. zmianie mocy ssania, wskaźnik gotowości miga dwukrotnie dla potwierdzenia zmiany.
- Naciśnięcie przycisku oczekiwania powoduje wyłączenie urządzenia i przejście do funkcji oczekiwania => wskaźnik gotowości miga dwukrotnie dla potwierdzenia. Przy ponownym włączeniu za pomocą przycisku oczekiwania urządzenie zostaje włączone na poprzednio ustawionym stopniu mocy.

Odkurzanie

Nabyli Państwo urządzenie charakteryzujące się dużą mocą i siłą ssania.

Z tego względu ustawianie maksymalnej mocy zalecane jest wyłącznie do czyszczenia bardzo zanieczyszczonych wykładzin podłogowych o niskim włosiu lub twardych podłóg.

Ssawka do podłóg z podnośnikiem krawędzi dywanu i tuleją odblokowującą

Rysunek 9

Ustawianie ssawki do podłóg:

- Do odkurzania dywanów i wykładzin podłogowych =>
- Do odkurzania twardych podłóg =>

Rysunek 10

Przy ciągnięciu ssawki do podłóg dywan jest unoszony, co umożliwia odkurzanie pod krawędzią dywanu.

Szczotka Turbo

Zalecenia odnośnie używania i konserwacji szczotki Turbo patrz dołączona instrukcja użytkowania.

Odkurzanie z zastosowaniem wyposażenia**Rysunek 11**

Wyjąć wyposażenie Kombi z uchwytu poprzez pociągnięcie w kierunku wskazywanym przez strzałkę.

a) Ssawka szczelinowa

Do odkurzania szczelin i narożników.

Do odkurzania w miejscach trudnodostępnych można przedłużyć wyposażenie Kombi poprzez 2-stopniowe, teleskopowe rozciągnięcie ssawki do szczelin do 360 mm.

- Na obu stopniach należy wyciągać ssawkę do szczelin do momentu usłyszenia zatrzaśnięcia.
- Odblokowanie blokad teleskopowych (naciśnięcie w kierunku wskazywanym przez strzałkę) umożliwia ponowne zsuniecie ssawki szczelinowej.

b) Ssawka do tapicerki

Do odkurzania mebli tapicerskich, zastół itp.

c) Pędzel do odkurzania mebli

Do odkurzania ram okiennych, szaf, profili itp.

- Odchylić ssawkę do tapicerki w kierunku wskazywanym przez strzałkę.
- Wysunąć wieniec szczotkowy poprzez obrót w kierunku wskazywanym przez strzałkę.
- **Przed włożeniem wyposażenia Kombi w uchwyt wyposażenia wieniec szczotkowy musi być wkręcony a ssawka do tapicerki odchylona z powrotem.**

Rysunek 12

W czasie krótkich przerw w odkurzaniu można skorzystać z zaczepu umieszczonego z tyłu urządzenia. Wsunąć wypust z tworzywa sztucznego przy króćcu ssawki we wgłębienie z tyłu urządzenia. Upřednio przełączyć

urządzenie na funkcję oczekiwania (patrz rysunek 8b).

Po pracy**Rysunek 13**

- Wyłączyć urządzenie, wyciągnąć wtyczkę z gniazda zasilającego.
- Krótko pociągnąć i puścić przewód zasilający (przewód zostanie automatycznie zwinięty).
- Ponowne pociągnięcie przewodu zasilającego włącza hamulec kablówy, krótkie pociągnięcie za przewód wyłącza hamulec.
- W urządzeniach z elektronicznie uruchamianym bębniem kablówym przewód zasilający zostaje automatycznie zwinięty przy wyciągnięciu wtyczki z gniazda.
- Jeśli przewód zasilający nie ma zostać całkowicie zwinięty (np. przy zmianie gniazdka zasilającego), hamulec kablówy uruchamiany jest poprzez pociągnięcie za przewód zasilający.

Rysunek 14

Do odstawiania / transportowania urządzenia można korzystać z zaczepu rury ssącej znajdującego się na spodzie urządzenia. Pionowe ustawianie urządzenia.

Wsunąć wypust z tworzywa sztucznego przy ssawce do podłóg we wgłębienie na spodzie urządzenia.

Wymiana filtra**Wymiana worka filtrującego MEGAFilt®SuperTEX****Rysunek 15**

- Jeśli przy ssawce uniesionej z powierzchni podłogi i ustawieniu najwyższej mocy ssania, wskaźnik wymiany filtra świeci się intensywnie i równomiernie na czerwono trzeba wymienić worek filtrujący, również wtedy jeśli nie jest on jeszcze pełny.
- W tym przypadku konieczność wymiany powoduje rodzaj wypełnienia.

- Otworzyć pokrywę komory pyłowej poprzez naciśnięcie dźwigni zamykającej w kierunku wskazanym przez strzałkę.

Rysunek 16

Zamknąć worek filtrujący MEGAFilt®SuperTEX poprzez pociągnięcie za pokrywę zamykającą i wyjąć go.

Rysunek 17

Włożyć nowy worek filtrujący MEGAFilt®SuperTEX w uchwyt i zamknąć pokrywę komory pyłowej.

Uwaga: Pokrywa komory pyłowej zamyka się wyłącznie przy włożonym worku filtrującym MEGAFilt®SuperTEX względnie filtrze tekstylnym lub pojemniku na pył.

Jeśli po wymianie worka filtrującego wskaźnik wymiany filtra nadal świeci się, należy sprawdzić, czy ssawka, rura lub wąż ssący nie są zatkane.

Wymiana filtra zabezpieczającego silnik

Kiedy należy wymieniać: Przy każdym nowym opakowaniu filtrów wymiennych (najpóźniej po wymianie 5 worków na pył).

Rysunek 18

- Otworzyć pokrywę komory pyłowej (patrz rysunek 15).
- Wyciągnąć uchwyt filtra w kierunku wskazywanym przez strzałkę i otworzyć
- Usunąć zużyty filtr zabezpieczający silnik i włożyć nowy filtr.
- Zamknąć uchwyt filtra, wsunąć z powrotem w urządzenie i zamknąć pokrywę komory pyłowej.

Wymiana filtra z węgla aktywnego Hepa**Rysunek 19**

- Odblokować i otworzyć pokrywę zamykającą w kierunku wskazywanym przez strzałki.
- Odblokować i otworzyć filtr z węgla aktywnego HEPA poprzez naciśnięcie pokrywy zamykającej w kierunku wskazywanym przez strzałki.

Filtr z węgla aktywnego**Rysunek 20**

- Wyjąć filtr z węgla aktywnego poprzez pociągnięcie za wypust i wyrzucić do śmieci.
- Włożyć nowy filtr z węgla aktywnego.

Filtr z węgla aktywnego należy wymieniać co pół roku

Filtr Hepa**Rysunek 21**

Filtr Hepa i filtr z węgla aktywnego należy wyrzucać do śmieci.

Filtr Hepa należy wymieniać co roku

Po wessaniu drobnych cząstek pyłu (jak np. gips, cement, itp.), należy oczyścić filtr zabezpieczający silnik poprzez wytrzenięcie, ewentualnie wymienić filtr zabezpieczający silnik oraz filtr z węgla aktywnego Hepa.

Rysunek 22

- Wsunąć filtr z węgla aktywnego Hepa pod oba wypusty mocujące i odchylić w kierunku wskazywanym przez strzałkę do momentu zatrzaśnięcia.
- Zamknąć kratkę wylotu powietrza.

Konserwacja

Przed każdym czyszczeniem odkurzacza trzeba go wyłączyć i wyciągnąć wtyczkę z gniazda zasilającego. Odkurzacze i elementy wyposażenia z tworzywa sztucznego mogą być czyszczone dostępnymi na rynku środkami do czyszczenia tworzyw sztucznych.

Nie wolno stosować żadnych środków

- **szorujących, do czyszczenia szkła lub uniwersalnych środków czyszczących. W żadnym wypadku odkurzacza nie wolno zanurzać w wodzie.**

Komorę pyłową można w razie potrzeby oczyścić za pomocą drugiego odkurzacza lub po prostu suchą ścierką / pędzlem.


Zastrzega się wprowadzanie zmian technicznych.

Wyposażenie specjalne

Opakowanie filtrów wymiennych BBZ52AFP1

Zawartość:
5 filtrów wymiennych MEGAfiltr® Super TEX z zamknięciem
1 mikrofiltr higieniczny
1 filtr zabezpieczający silnik

Typ P

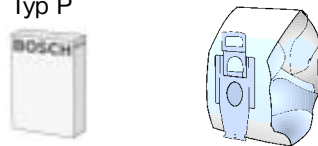

Filtr tekstylny (filtr trwały) BBZ10TFP


Filtr wielokrotnego użytku z zamknięciem rzepowym.



Filtr HEPA (klasa H12) BBZ151HF


Zalecany dla alergików. Dla zapewnienia bardzo czystego powietrza wydmuchiwanego z odkurzacza.

Wymieniać co roku (patrz rysunki 18 oraz 21)

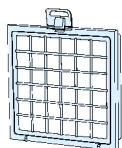


Filtr z węgla aktywnego BBZ190AF

Bardzo gruba poduszeczka z węgla aktywnego. Zapobiega przez długi okres czasu emisji nieprzyjemnych zapachów. Wymieniać co pół roku. Stosować wyłącznie w połączeniu z filtrem HEPA (BBZ151HF) lub mikrofiltrem higienicznym. W przypadku stosowania z mikrofiltrem higienicznym należy usunąć piankę z ramy filtra (rysunek 19) i włożyć filtr z węgla aktywnego.

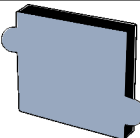


Należy przestrzegać następujących zaleceń!

Łączne stosowanie filtra Hepa + filtra z węgla aktywnego **nie jest możliwe** w urządzeniach z kratką zabezpieczającą silnik.

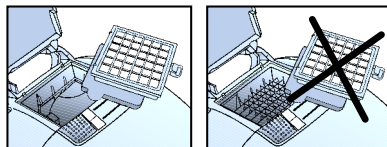

Szczotka TURBO-UNIVERSAL®BBZ101TBB

Szczotkowanie i odsysanie w jednym procesie roboczym dywanów o krótkim włosie oraz wykładzin dywanowych względnie wszystkich rodzajów wykładzin. Szczególnie nadaje się do usuwania sierści zwierząt. Napęd walca szczotkowego odbywa się za pomocą strumienia powietrza zasysanego przez odkurzacza. Nie jest wymagane żadne podłączenie elektryczne.

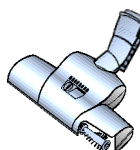


Ssawka do podłóg z podnośnikiem krawędzi dywanu BBZ081BD

Przełączana dysza do podłóg, nadaje się do dywanów i gładkich podłóg. Wbudowany podnośnik krawędzi dywanu umożliwia odkurzanie pod krawędzią dywanu.




Części zamienne

Zgarniacz nici (1) można w razie potrzeby nabyć w dziale serwisowym.

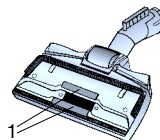

Zgarniacz nici (1): Nr ident. 188565

Készülék-leírás

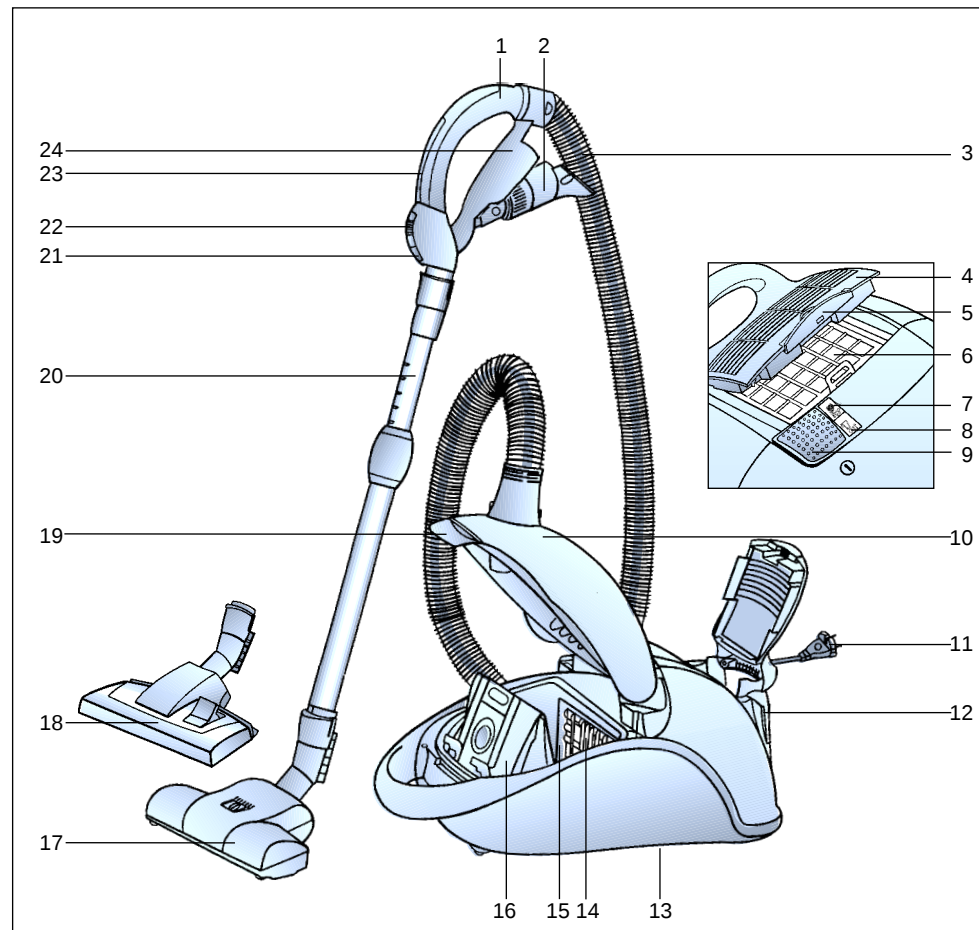

- | | |
|---|--|
| 1 Porszívócső fogantyú | 15 Szűrőtartó |
| 2 Kombi-tartozék | 16 MEGAfiltr® Super TEX szűrőzacskó |
| 3 Szívőtömlő | 17 Turbo-kefe kioldó hüvellyel |
| 4 Kifúvórács | 18 Átkapcsolható padlószívófej szőnyegemelővel és kioldó hüvellyel |
| 5 Zárókapocs | 19 Zárókar |
| 6 HEPA aktív szén-szűrő | 20 Teleszkópcső csúszókarmantyúval és reteszelőhüvellyel |
| 7 Szűrőcsere-kijelző | 21 Elemtartó |
| 8 Készenlét kijelző | 22 Készenléti-üzem nyomógomb |
| 9 Be- ill. kikapcsoló gomb | 23 Szívóerő szabályzó |
| 10 Pórkamra fedél | 24 Tartozéktartó |
| 11 Hálózati csatlakozókábel | |
| 12 Leállító segédeszköz automatikus kikapcsolóval | |
| 13 Porszívócső tartó (a készülék alsó oldalán) | |
| 14 Motorvédő-szűrő | |

Kérjük őrizze meg a használati utasítást.
A porszívó továbbadásakor adja oda a használati utasítást is.

Rendeltetésszerű használat

Ez a porszívó csak a háztartásban történő alkalmazásra, és nem ipari célokra készült. A porszívót kizárólag a használati utasítás előírásainak megfelelően használja. A gyártó nem felel az olyan esetleges károkért, amelyek a nem rendeltetésszerű használat, vagy hibás kezelés következtében keletkeznek. Ezért feltétlenül tartsa be az alábbi utasításokat! A porszívót csak:

- eredeti MEGAFilt® SuperTEX porzacskóval
- Eredeti pótalkatrészekkel, tartozékokkal vagy megvásárolható tartozékokkal használja

A porszívó nem alkalmas:

- Emberek vagy állatok leporszívózására
- A következők felszívására:
 - mikroorganizmusok
 - egészségre ártalmas, éles szélű, forró, vagy forrásban lévő anyagok
 - nedves, vagy folyékony anyagok
 - enyhén lobbánékony vagy robbanékony anyagok és gázok.

Biztonsági útmutató

Ez a porszívó megfelel a technika mai állása szerint elfogadott szabályoknak és az ide vonatkozó biztonsági előírásoknak. Igazoljuk az alábbi európai irányelveknek való megfelelést: 89/336/EWG (változtatva: RL 91/263/EWG, 92/31/EWG és 93/68/EWG-vel). 73/23/EWG (változtatva: RL 93/68/EWG-vel).

- A porszívót csak a típus tábla szerint szabad csatlakoztatni és üzembe helyezni.
- Soha ne dolgozzon a MEGAFilt® SuperTEX porzacskó nélkül.
=> A készülék megsérülhet!
- Gyerekeknek a kefék porszívó használatát csak felügyelet mellett szabad megengedni.

- Kerülje a csővel és a fúvókával történő szívatást a fej közelében.
=> Sérülésveszély áll fenn!
- Ne használja a hálózati csatlakozókábelt a porszívó emeléséhez/szállításához.
- Több órás, folyamatos használat esetén a hálózati csatlakozókábelt teljesen ki kell húzni.
- Ne a hálózati csatlakozókábelnél, hanem a dugós csatlakozónál fogva húzza ki a dugót, ha a készüléket a hálózatról le akarja választani.
- A hálózati csatlakozókábelt ne húzza át éles széleken, és ne törje meg.
- Még mielőtt bármilyen munkát végezne el a porszívón vagy a tartozékokon, húzza ki a hálózati csatlakozódugót.
- Sérült porszívót ne helyezzen üzembe. Zavar esetén húzza ki a hálózati csatlakozódugót.
- Javításokat és alkatrészcsere-t a porszívón csak felhatalmazott vevőszolgálat végezhet.
- A porszívót védeni kell a szélsőséges időjárástól, a nedvességtől és a hőforrásoktól.
- Ha nem porszívózik, kapcsolja ki a készüléket.
- Az elhasználatott készülékeket azonnal használhatatlanná kell tenni, és azután a készüléket szakszerű ártalmatlanításra le kell adni.
- Biztonsági okokból a porszívó túlmelegedés elleni védelemmel van ellátva. Ha eltömődés lép fel, és a készülék túl forró lesz, a gép automatikusan kikapcsol. Húzza ki a hálózati csatlakozódugót és bizonyosodjon meg arról, hogy a szívócső vagy a tömlő szívófeje nincs-e eltömődve, illetve a szűrőt nem kell-e kicserélni.

A zavar megszüntetése után legalább 1 órán át hagyja a készüléket lehűlni. Ezután a készülék ismét használható.

Elem


- A készenléti kijelző tartós villogásakor az elemet ki kell cserélni (lásd: 1. ábra). Kérjük, csak CR 2032 típusú gombelemet használjon.
- Az elemet ne dobja ki a háztartási szemétkbe. A felhasználókat előírások kötelezik az elemek megfelelő helyen történő leadására. Az elhasznált elemeket lakóhelyén a nyilvános begyűjtőhelyeken, és minden olyan helyen leadhatja, ahol azokat forgalmazzák. A mi kereskedőink és vevőszolgálatunk is visszaveszi az elhasznált elemeket.

Az alábbi betűkkel jelölik a károsanyagtartalmú elemeket, akkumulátorokat:


Pb = az akkumulátor ólmot tartalmaz

Cd = az akkumulátor kadmiumot tartalmaz


Hg = az akkumulátor higanyt tartalmaz



Pb



Cd



Hg

Környezetvédelmi tudnivalók

■ Csomagolás

A csomagolás védi a porszívót a szállítás során keletkező sérülésektől.

A csomagolás környezetbarát anyagokból készült, és ezért újrafeldolgozásra alkalmas.

A továbbiakban már nem szükséges csomagolóanyagot helyezni a Zöld Pont újrahasznosítási rendszer gyűjtőhelyein.

■ A régi készülék

A régi készülék még sok értékes anyagot tartalmaz.


Ezért kiselejtezett készülékét adja le újrahasznosításra kereskedőjénél, vagy egy MÉH-telepen.

Az aktuális szakszerű elhelyezési lehetőségekről érdeklődjön kereskedőjénél, vagy a helyi polgármesteri hivatalban.

■ Kérjük, hogy ügyeljen az alábbiakra

- Ha biztosíték a készülék bekapcsolásakor néha leoldana, annak az lehet az oka, hogy egyidejűleg egy másik nagy áramfelvételű elektromos készülék is ugyanarra az áramkörre lett csatlakoztatva.

Kérjük, hogy hajtsa ki a képes oldalt.

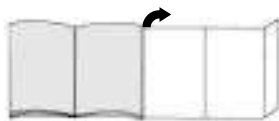

Üzembehelyezés

ábra 1

- a) A rögzítő pecek és a fedél egyidejű nyomásával a nyíl irányában nyissa ki az elemtartót.
- b) Vegye ki az elemet majd nyomja bele az erre szolgáló tartóba (a +- pólus legyen fenn) és zárja be az elemtartót.

ábra 2

- a) Kattintsa be a szívótömő csomját a szívónyílásba.
- b) A szívótömő kivételéhez nyomja össze a két rögzítő pecket és húzza ki a tömlőt.

ábra 3

Tolja a kézi fogantyút bekattanásig a teleszkópcsőbe.

A szétszedéshez nyomja meg a kioldó hüvelyt és húzza ki a fogantyút.

ábra 4

Tolja be a teleszkópcsövet bekattanásig a padlószívófej csőtoldatába.

A szétszedéshez nyomja meg a kioldó hüvelyt és húzza ki a teleszkópcsövet.

ábra 5

Nyomja meg a csúszókarmantyút a nyíl irányába a teleszkópcső kioldásához, és állítsa be a kívánt hosszúságra.

ábra 6

A hálózati csatlakozókábelt a csatlakozódugónál fogva húzza a kívánt hosszúságra, és a dugót dugja be a hálózati aljzatba.

=> a készenléti kijelző kék-en világít.

ábra 7

- Kapcsolja be ill. ki a porszívót a be - kikapcsoló gombnak a nyíl irányába történő lenyomásával.
- A készülék bekapcsolásakor automatikusan a közepes teljesítményfokozatra áll be.

Szívóerő-szabályozás

ábra 8

- a) A szívóerő szabályzó nyíl irányába történő föl-föl vagy le-le tologatásával lehet a szívási teljesítményt 6 fokozatban növelni ill. csökkenteni.
- A szívóerő szabályzó minden megolását, ill. a szívóerő megváltoztatását a készenlét kijelző 2x-es felvillanása nyugtázza.
- b) A készenléti-üzem nyomógomb megnyomásakor a készülék kikapcsol, és készenléti- üzemmódba kerül, => amit a készenlét kijelző 2x-es felvillanása nyugtáz.
- A készenléti-üzem nyomógomb újbóli bekapcsolásával a készülék a korábban beállított teljesítményfokozatba kerül.

Szívás

Ön egy nagy teljesítőképességű és nagy szívóerejű készüléket vásárolt.

A maximális teljesítmény-beállítást ezért csak nagyon az erősen szennyezett, alacsony szálú sznyegpadlóknál és kemény padlóknál használja.

Padlószívófej szőnyegemelővel és kioldó hüvellyel

ábra 9

A padlószívófej beállítása:

- Szőnyegek és szőnyegpadlók szívásához =>
- Kemény padlók szívásához =>

ábra 10

A padlószívófej visszahúzásakor az a szőnyeget felemeli, és így lehetősége van arra is, hogy a szőnyeg széle alatt porszívózzon.

Turbo-kefe

A Turbo-kefe használatára és karbantartására vonatkozó utasításokat a mellékelt használati utasításban talál.

Porszívózás a tartozékokkal

ábra 11

A kombi-tartozékot a tartozéktartóból a nyíl irányában történő kihúzással vegye ki.

- a) Keskeny szívófej
- Rések és sarkok porszívózásához.
- A nehezen hozzáférhető helyeknél a kombi-tartozékot a keskeny szívófej teleszkópszerű kihúzásával 2 fokozatban 360 mm-re meg lehet hosszabbítani.
- A keskeny szívófejet mindkét fokozatban addig húzza kifelé, amíg nem hallja, hogy bekattant.
 - A teleszkópszár kioldásával (megnyomás a nyíl irányában) lehet a keskeny szívófejet újra összehúzni.
- b) Szőnyegtisztító fej
- A kárpitozott bútorok, kárpitok, függönyök stb. porszívózásához.
- c) Bútorecset
- Ablakkeretek, szekrények, profilok, stb. porszívózásához.
- Billentse át a szőnyegtisztító fejet a nyíl irányába.
 - A nyíl irányában történő elfordítással hajtsa ki a kefékoszorút.
 - A kombi-tartozék tartozéktartóba történő behelyezése előtt a kefékoszorút fordítsa be, és a szőnyegtisztító fejet billentse vissza.

ábra 12

Rövid porszívózási szüneteknél használhatja a leállító segédeszközt a készülék alján.

Tolja a szívófej csomkjánál lévő a műanyagbortát a készülék alján lévő nyílásba.

Előzőleg kapcsolja a készüléket készenléti-üzemmódba (lásd: 8b. ábra).

A munka után

ábra 13

- A készüléket kapcsolja ki, és a hálózati csatlakozódugót húzza ki a dugaszoló aljzatból.
- Kicsit húzza meg a hálózati csatlakozókábelt, majd engedje vissza (a kábel automatikusan feltekeredik).
- A hálózati csatlakozókábel ismételt meghúzása bekapcsolja a kábelféket, míg a kábel rövid meghúzása hatástalanítja azt.
- Elektronikus kábeldob-kioldóval szerelt készülékeknek a hálózati csatlakozókábel csatlakozódugójának a dugaszoló aljzatból történő kihúzása után a kábel automatikusan feltekeredik.
- Ha nem akarja, hogy a hálózati csatlakozókábel teljesen feltekeredjen (pl. a csatlakozódugó cseréjénél) a hálózati kábel meghúzásával aktiválja a kábelféket.

ábra 14

A készülék leállításához/szállításához használhatja a készülék alján lévő porszívócső tartót. Állítsa fel a készüléket.

Tolja a padló-szívófejnél lévő műanyagbortát a készülék alján lévő nyílásba.

Szűrőcsere

A MEGAfilt®SuperTEX szűrőzacskó cseréje

ábra 15

- Ha a szűrőcsere-kijelző intenzíven és állandóan világít még akkor is, ha a legnagyobb szívásteljesítményű beállítás esetén felemeli a szívófejet szőnyegről a szűrőzacskót még akkor is cserélje ki, ha nem lenne teljesen tele. Ebben az esetben a beszívott tartalom jellege teszi a cserét szükségessé.
- Nyissa ki a porkamra fedelét a zárókar nyíl irányába történő tolásával.

ábra 16

Húzza ki a MEGAfilt®SuperTEX porzacskót a zárókapocsnál fogva, és vegye ki.

ábra 17

Az új MEGAfil®SuperTEX szűrőzacskót helyezze be a tartóba, és zárja le a porkamra fedelét.

Figyelem: A porkamra fedele csak behelyezett MEGAfil®SuperTEX vagy ciklon-portartállyal zárható le.

Ha a szűrőcsere-kijelző a szűrőzacskó kicserélése után is tovább világítana, kérjük ellenőrizze, hogy a szívófej, a cső vagy a szivótműlő nincs-e eltömődve.

A motorvédő-szűrő cseréje

Mikor kell kicserélni? Minden új csereszűrő-csomag behelyezésekor (legkésőbb 5 porzacskó után).

ábra 18

- Nyissa ki a porkamra fedelét (lásd: 15. ábra).
- Húzza ki a szűrőtartót a nyíl irányában és hajtsa fel.
- Távolítsa el a motorvédő-szűrőt, és helyezze be az új motorvédő-szűrőt.
- Hajtsa vissza a szűrőtartót, tolja vissza a készülékbe, és zárja a porkamra fedelét.

Hepa aktív-szűrő cseréje**ábra 19**

- A zárókapocs nyíl irányában történő lenyomásával oldja ki a kifűvőrácsot és nyissa ki.
- Szabadítsa ki a Hepa aktív-szűrőt a zárókapocs lenyomásával a nyíl irányában, és vegye ki.

Aktív-szűrő**ábra 20**

- Vegye ki az aktív-szűrőt a nyelvet húzva, és dobja ki a háztartási hulladékba.
- Helyezze be az új aktív-szűrőt.

Az aktív-szűrőt fél évente kell cserélni

Hepa-szűrő**ábra 21**

A Hepa-szűrőt és az aktív-szűrőt dobja ki a háztartási hulladékba.

A Hepa-szűrőt évente kell cserélni

Finom por-részecskék felszívása után (mint például gipsz, cement, stb.), a motorvédő-szűrőt tisztítsa meg odaütögetéssel, esetleg cserélje ki a motorvédő-szűrőt és a Hepa aktív-szűrőt.

ábra 22

- Tolja a Hepa aktív-szűrőt a két tartóborda alá, és döntse a nyíl irányába amíg be nem ugrik a helyére.
- Zárja le a kifűvőrácsot.

Ápolás

A porszívó minden tisztítása előtt a készüléket ki kell kapcsolni, és a hálózati csatlakozódugót ki kell húzni.

A porszívó és a műanyagból készült tartozékok ápolásához szokványos műanyagtisztítót lehet használni.

A tisztításhoz ne használjon súrolószert, üveg vagy általános tisztítószert. A porszívót soha ne tegye vízbe!


A porkamrát szükség esetén egy másik porszívóval ki lehet porszívózni, vagy egyszerűen egy száraz portörölvővel / porecsettellel meg lehet tisztítani.

Műszaki változtatások joga fenntartva.


Megvásárolható tartozékok**Csereszűrő-csomag: BBZ52AFP1**

Tartalom:
5 MEGAfil®Super TEX csereszűrő zárral
1 mikro-higiéniászűrő
1 motorvédő-szűrő


P típus

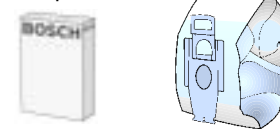**Textilszűrő (tartós szűrő): BBZ10TFP**


Újra felhasználható szűrő tépőzárral.

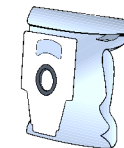**Hepa-szűrő (H12 osztály): BBZ151HF**



Allergiásoknak ajánlott. Különösen tiszta a kifűjt levegő. Évente cserélni (lásd a 18. és 21. ábra)

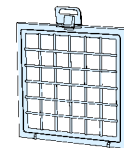**Aktív-szűrő: BBZ190AF**


Különösen vastag aktív-szűrő-párnával. Hosszú időn át csökkenti a zavaró szagokat. Fél évente cserélni. Csak Hepa-szűrővel (BBZ151HF) vagy mikro-higiéniászűrővel együtt használható. Ha mikro-higiéniászűrőt használ, a habanyagot a szűrőkeretből távolítsa el (19. ábra), és helyezze be az aktív-szűrőt.

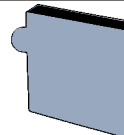**Kérjük, hogy ügyeljen az alábbiakra:**


Hepa-szűrő + aktív-szűrő kombináció **nem lehetséges motorvédő ráccsal szerelt** készüléknél.

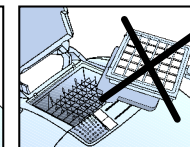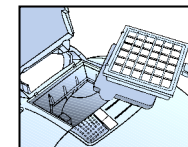**TURBO-UNIVERZÁL®-kefe: BBZ101TBB**


Rövidszőrű szőnyegek és szőnyegpadlók, illetve mindenféle padlóburkolat kefélése és porszívózása egy munkalépésben. Különösen alkalmas állatszőr felszívására. A kefedob meghajtását a porszívó szívási légárama biztosítja. Elektromos áramot nem igényel.

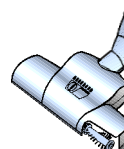**Padlószívófej szőnyegemelővel: BBZ081BD**

Átkapcsolható padlószívófej, alkalmas szőnyegekhez és sima padlókhöz. Az integrált szőnyegemelő lehetővé teszi a szőnyeg széle alatti porszívást is.

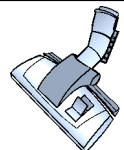
**Pótalkatrészek**

Szösztelenítő (1) amelyet szükség esetén a vevőszolgálatnál vásárolhat meg.

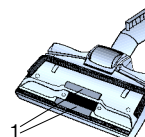

Szösztelenítő (1): azonosító szám 188565

Описание на прахосмукачката

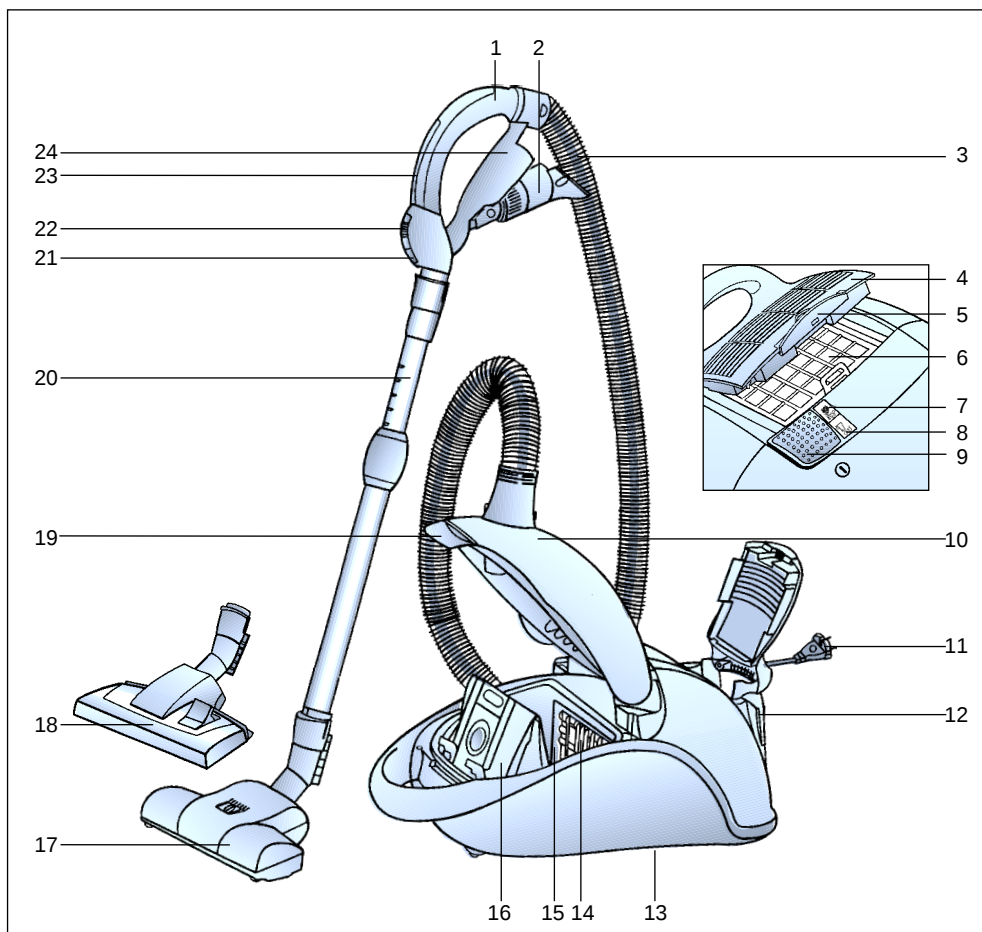

- | | |
|--|--|
| 1 Дръжка на маркуча | 14 Защитен филтър на мотора |
| 2 Комбинирани принадлежности | 15 Държач на филтъра |
| 3 Смукателен маркуч | 16 Торбичка за прах MEGAFilt® Super TEX |
| 4 Издухващ филтър | 17 Турбоотетка с деблокираща втулка |
| 5 Затваряща планка | 18 Превключваема подова дюза с повдигач на мокета и деблокираща втулка |
| 6 HEPA-филтър от активен въглен | 19 Блокиращ лост |
| 7 Индикация за смяна на филтъра | 20 Телескопна тръба с плъзгаща маншета и деблокираща втулка |
| 8 Индикация за готовност | 21 Отделение за батерии |
| 9 Бутон за включване или изключване | 22 Бутон "Готовност" |
| 10 Капак на прахоуловителното отделение | 23 Регулатор на силата на прахоизсмукване |
| 11 Шнур за присъединяване към мрежа | 24 Държач на принадлежности |
| 12 Спомагателно устройство за паркиране с изключваща автоматика | |
| 13 Спомагателно устройство за паркиране (на долната страна на уреда) | |

bg

Моля указанията за ползване да бъдат съхранявани.

При предаване на прахосмукачката на трети лица моля да бъдат предавани и указанията за ползване.

Използване по предназначението

Тази прахосмукачка е предвидена само за използване в домакинството и не за професионални цели. Използвайте прахосмукачката само в съответствие с данните на тези указания за ползване.

Производителят не поема гаранция за евентуални повреди, които са причинени от използване не по предназначението или от неправилно обслужване.

Молим Ви непременно да съблюдавате следващите указания!

С прахосмукачката може да се работи само с:

- Оригинална прахоуловителна торбичка MEGAFilt® SuperTEX
- Оригинални резервни части и принадлежности или специални принадлежности

Прахосмукачката не е пригодена за:

- прахоизсмукване по хора или животни
- изсмукване на:
 - малки живи същества
 - вредни за здравето, с остри ръбове, горещи или нажежени вещества
 - влажни или течни вещества
 - лесно възпламеними или експлозивни вещества и газове.

Указания за безопасност

Тази прахосмукачка отговаря на признатите правила на техниката и на съответните правила на техниката за безопасност.

Ние потвърждаваме съответствието със следните европейски разпоредби: 89/336/EWG (изменена от RL 91/263/EWG, 92/31/EWG и 93/68/EWG). 73/23/EWG (изменена от RL 93/68/EWG).

- Включвайте прахосмукачката и я пускайте да работи изключително само в съответствие с фирмената табелка.
- Никога да не се смуче без прахоуловителна торбичка

MEGAFilt® SuperTEX.

=> Уредът може да бъде повреден!


- На деца да се разрешава използването на прахосмукачката само под надзор.
- Избягвайте прахоизсмукването с дюза и тръба близко до главата.
=> Има опасност от нараняване!
- Не използвайте шнур за присъединяване към мрежа за носене/transportиране на прахосмукачката.
- При няколко часова непрекъсната работа изтеглете напълно шнур за присъединяване към мрежата.
- Не дърпайте мрежовия шнур, а изтеглете щепсела, когато искате да изключите прахосмукачката от мрежата.
- Не дърпайте мрежовия шнур през остри ръбове и не го прегъвайте.
- Преди всякакви работи по прахосмукачката и принадлежностите изтеглете щепсела от мрежата.
- При повреди прахосмукачката да не се пуска да работи. При наличие на неизправност изтеглете щепсела от мрежата.
- Ремонти по прахосмукачката и смяна на резервни части могат да бъдат провеждани само от авторизиран сервиз.
- Пазете прахосмукачката от външни климатични влияния, влага и източници на горещина.
- Изключете уреда, ако не смучете прах.
- Остарелите уреди веднага да бъдат привеждани в негодност, след което уредът да бъде предаден за отстраняване по съответния предписан начин.
- По съображения за безопасност прахосмукачката е снабдена със защита от прегряване. Ако уредът блокира и се загрее, то той сам автоматично се изключва. Извадете щепсела от мрежата и се уверете, че дюзата на смукателна тръба или маркуча не са задръстени, или филтърът не се нуждае от смяна. След отстраняването на неизправността оставете уреда да изтине най-малко 1 час. След това уредът отново е готов за работа.

Батерии


- При постоянно мигане на индикация за готовност, трябва да бъде сменена батерията (виж рис. 1).
Моля използвайте батерии тип CR 2032.
- Не изхвърляйте батериите заедно с домакинските отпадъци. Като потребител Вие сте задължени от закона да връщате обратно изхабените батерии. Вие можете да сдадете Вашите изхабени батерии в обществените места за събиране във Вашата община или навсякъде, където се продават батерии от съответния вид. И ние също приемаме обратно батерии в нашите места за продажба и сервизни служби.

Тези знаци Вие ще видите върху батерии, които съдържат вредни вещества:


Pb = Акумулаторът съдържа олово
Cd = Акумулаторът съдържа кадмий
Hg = Акумулаторът съдържа живак



Pb



Cd



Hg


Указания по отстраняване

- **Опаковка**
Опаковката пази прахосмукачката от повреди при транспортирането. Тя е направена от благоприятни за околната среда материали и поради това е годна за рециклиране. Изхвърляйте ненужните Ви вече опаковъчни материали в местата за събиране на системата за повторно използване "Зелена точка".
- **Стари уреди**
Старите уреди много често съдържат още ценни материали. Поради това предайте Вашият остарял уред на Вашия търговец или в центъра за рециклиране за повторно използване. За актуалните начини за отстраняване питайте Вашия търговец или Вашия общински съвет.

! Моля имайте предвид!

- Ако при включване на прахосмукачката предпазителят се задейства, то причината за това може бъде, че в същата електрическа верига едновременно са включени и други електрически прибори с голяма обща консумирана мощност.

Моля отгърнете страниците с рисунки!



Пускане в действие

Рисуника 1

- Отворете отделението за батериите чрез задействане на фиксиращата издатина и едновременно натискане на капака в посока на стрелката.
- Извадете батерията, натиснете я в предвидения за тази цел държач ("+"- полюс нагоре) и затворете отделението за батериите.

Рисуника 2

- Поставете щуцера на смукателния маркуч в смукателния отвор до щракване.
- При сваляне на смукателния маркуч натиснете двете фиксиращи издатини и издърпайте маркуча.

Рисуника 3

Вкарайте дръжката в телескопната тръба до щракване.
За освобождаване на връзката натиснете деблокиращата втулка и извадете дръжката.

Рисуника 4

Вкарайте телескопната тръба в щуцера на подовата дюза до щракване.
За освобождаване на връзката натиснете деблокиращата втулка и извадете телескопната тръба.

Рисуника 5

Деблокирайте телескопната тръба чрез натискане на плъзгащия бутон в посока на стрелката се и установете желаната дължина.

Рисуника 6

Хванете шнура за присъединяване към мрежа за щепсела, издърпайте го до желаната дължина и включете щепсела в мрежата.
=> Индикация за готовност свети "синьо".

Рисуника 7

- Включете или изключете прахосмукачката чрез задействане на бутона за включване или изключване в посока на стрелката.
- При включване на уреда той автоматично е настроен на средна степен на мощност.

Регулиране на силата на прахоизсмукване

Рисуника 8

- С импулсно задействане на регулатора на силата на прахоизсмукване в посока на стрелката мощността на прахоизсмукване може да бъде увеличена или намалена на 6 степени.
При всеки импулс, т.е. промяна на мощността на прахоизсмукване, индикацията за готовност мига 2 пъти за потвърждение.
- С натискане на бутона "Готовност" уредът се изключва сам и преминава в положение "Готовност"
=> индикацията за готовност мига 2 пъти за потвърждение..
При повторно включване чрез бутона "Готовност" уредът се включва на предишната степен на мощност.

Прахоизсмукване

Вие си купихте един много мощен уред с голяма производителност на прахоизсмукване.
Поради това прахоизсмукването на максимална мощност се препоръчва само при много силно замърсени мокетни подови настилки с нисък флор или твърди подове.

Подова дюза с повдигач на мокета и деблокираща втулка

Рисуника 9

Регулиране на подовата дюза:

- За прахоизсмукване по мокети и мокетни подови настилки =>
- За прахоизсмукване на твърди подове =>

Рисуника 10

При обратно изтегляне на подовата дюза мокетът се повдига и по този начин е възможно прахоизсмукването под ръба на мокета.

Турбочетка

Указания по използването и поддържането на турбочетката виж приложените указания за ползуване.

Прахоизсмукване с принадлежности**Рисуника 11**

Освободете комбинираните принадлежности чрез издърпване в посока на стрелката.

a) Дюза за фуги

- За прахоизсмукване по фуги и ъгли.
- За трудно достъпни места комбинираните принадлежности могат чрез телескопно изтегляне на дюзата за фуги на две степени да бъдат удължени на 360 mm.
- Изтеглете дюзата за фуги в двете степени колкото се може по-навън до ясно щракване.
- Чрез освобождаване на телескопната блокировка (натиснете в посока на стрелката) дюзата за фуги може да бъде вкарана отново.

b) Дюза за тапицери

За прахоизсмукване тапицирани мебели, завеси и т.н.

c) Четка за мебели

- За прахоизсмукване по рамки на прозорци, шкафове, профили и т.н.
- Преобърнете дюзата за тапицери в посока на стрелката.
- Четковия венец се изкарва чрез завъртане в посока на стрелката.
- Преди поставяне на комбинираните принадлежности в държача за принадлежности завъртете четковия венец и върнете дюзата за тапицери в предишното положение.**

Рисуника 12

При кратки паузи при прахоизсмукване Вие можете да използвате спомагателното устройство за паркиране на обратната страна на уреда. Вкарайте пластмасовото ребро на щучера на дюзата във вдлъбнатината на обратната страна на уреда. Включете преди това уреда в положение "Готовност" (виж рисунка 86).

След работа**Рисуника 13**

- Изключете уреда, извадете щепсела от контакта.
- Дръпнете кратко шнура за присъединяване към мрежата и го отпуснете (шнурът автоматично се навива).
- За да активирате спирачката на шнура дръпнете отново шнура за присъединяване към мрежата, повторното кратко дръпване за шнура деактивира спирачката.
- При уреди с електронно задействане на барабана за шнура при изваждане на щепсела от мрежовия контакт шнурът за присъединяване към мрежата автоматично се навива.
- Ако Вие не желаете шнурът за присъединяване към мрежата да се навие напълно (например при смяна на контакта) спирачката на шнура се активира с дърпане на шнура за присъединяване към мрежата.

Рисуника 14

За паркиране/транспортиране на уреда Вие можете да използвате спомагателното устройство за паркиране на долната страна на уреда. Поставете уреда във вертикално положение. Вкарайте пластмасовите ребра на подовата дюза във вдлъбнатината на обратната страна на уреда.

Смяна на филтъра

Смяна на филтърната торбичка MEGAfil® SuperTEX

Рисуника 15

- Ако при повдигната от пода дюза и максимална мощност на изсмукване индикацията за смяна на филтъра свети интензивно и равномерно, то трябва да се смени филтърната торбичка, даже ако тя още не е съвсем пълна. В този случай смяната е необходима поради вида на запълнения материал.
- Отворете капака на прахоуловителното отделение със задействане на блокиращия лост в посока на стрелката.

Рисуника 17

Затворете филтърната торбичка MEGAfil® SuperTEX посредством дърпане на затварящата планка и я извадете.

Рисуника 16

Поставете новата филтърна торбичка MEGAfil® SuperTEX в държача и затворете капака на прахоуловителното отделение.

Внимание: Капакът на прахоуловителното отделение може да бъде затворен само с поставена филтърна торбичка MEGAfil® SuperTEX или текстилен филтър или колектор за прах.

Ако след смяна на филтърната торбичка показателя за смяна на филтъра продължава да свети, моля проверете, дали дюзата, тръбата или смукателния маркуч не са задръстени.

Смяна на защитния филтър на мотора

Кога сменяме: При всеки нов филтър сменен пакет (най-късно след 5 прахоуловителни торбички).

Рисуника 18

- Отворете капака на прахоуловителното отделение (виж рисунка 15).
- Издърпайте държача на филтъра в посока на стрелката и го отворете
- Свалете защитния филтър на мотора и поставете нов защитен филтър.
- Затворете държача на филтъра, вкарайте го отново в уреда и затворете капака на прахоуловителното отделение.

Смяна на Нера-филтъра от активен въглен**Рисуника 19**

- С натискане на затварящата планка в посока на стрелката деблокирайте и отворете издухващата решетка.
- С натискане на затварящата планка в посока на стрелката деблокирайте и извадете Нера-филтъра от активен въглен.

Филтър от активен въглен**Рисуника 20**

- Извадете филтъра от активен въглен чрез изтегляне на планката и го изхвърлете заедно с домакинските отпадъци.
- Поставете нов филтър от активен въглен.

Филтърът от активен въглен да се сменя на половин година**Нера-филтър****Рисуника 21**

Отстранявайте Нера-филтъра и филтъра от активен въглен заедно с домакинските отпадъци.

Сменяйте ежегодно Нера-филтъра

След изсмукване на фини частици прах (като например на гипс, цимент и др.), почистете с почукване защитния филтър на мотора, евентуално сменете защитния филтър на мотора и Нера-филтъра от активен въглен.

Рисуника 22

- Вкарайте Нера-филтъра от активен въглен под двете носещите ребра и го завъртете в посока на стрелката докато не щракне.
- Затворете издухващата решетка.

Поддържане

Преди всяко почистване на прахосмукачката трябва да бъде изключена и мрежовия щепсел изваден от контакта. Прахосмукачката и частите на принадлежностите могат да бъдат почиствани с наличните на пазара средства

Не бива да бъдат използвани изтривачи средства, средства за почистване на стъкло или универсални почистващи средства. Прахосмукачката да не бъде потопявана във вода.

При необходимост прахоуловителното отделение може да бъде изсмукано с помощта на втора прахосмукачка или просто да бъде почистено със суха кърпа за прах / четка за прах.

Правото за правене на технически изменения е запазено.

Специални принадлежности

Сменяем филтърен пакет BBZ52AFP1


Съдържание:

5 Сменяем филтър MEGAfil® Super TEX със заключалка

1 микрохигиеничен филтър

1 защитен филтър на мотора

Тип P

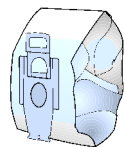

Текстилен филтър (постоянен филтър) BBZ10TFP


Филтър за многократно ползване със закрепване "репей".



HEPA-филтър (клас H12) BBZ151HF


Препоръчва се за алергии. За изключително чист издухван въздух.

Да се сменя ежегодно (виж рис. 18 и 21)

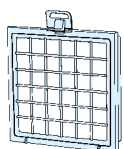



Филтър от активен въглен BBZ190AF

Изключително дебели възглавнички от активен въглен. Предотвратява за дълго време досадните миризми. Да се сменя на половин година. За приложение само заедно с HEPA-филтър (BBZ151HF) или микрохигиеничен филтър. При използване с микрохигиеничен филтър махнете пенопласта от филтърната рамка (рис. 19) и поставете филтъра от активен въглен.

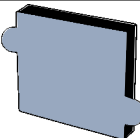

Моля имайте предвид!

Комбинацията "Нера-филтър" + "филтър от активен въглен" **не е възможна** при уреди със защитна решетка на мотора.

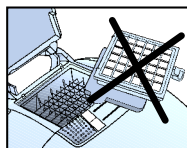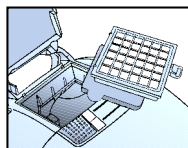

Четка TURBO-UNIVERSAL® BBZ101TBB

Четкане и изсмукване на прах в една работна операция по мокет с къс флор и мокетни подови настилки или за всички настилки. Особено пригодена за изсмукване на животински косми. Задвижването на четковия валик става през засмуквания поток на прахосмучачката. Няма нужда от присъединяване към електрическата мрежа.



Подова дюза с повдигач на мокета BBZ081BD


Превключваема подова дюза, пригодена за мокет и гладки подове.

Вграденият повдигач на мокета позволява прахоизсмукване и под ръба на мокета.




Резервни части

Повдигачи на конци (1) могат при необходимост да бъдат получени чрез сервисната служба.

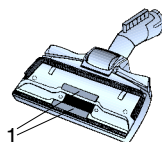

Повдигач на конци (1): идентификационен номер 188565

Описание прибора

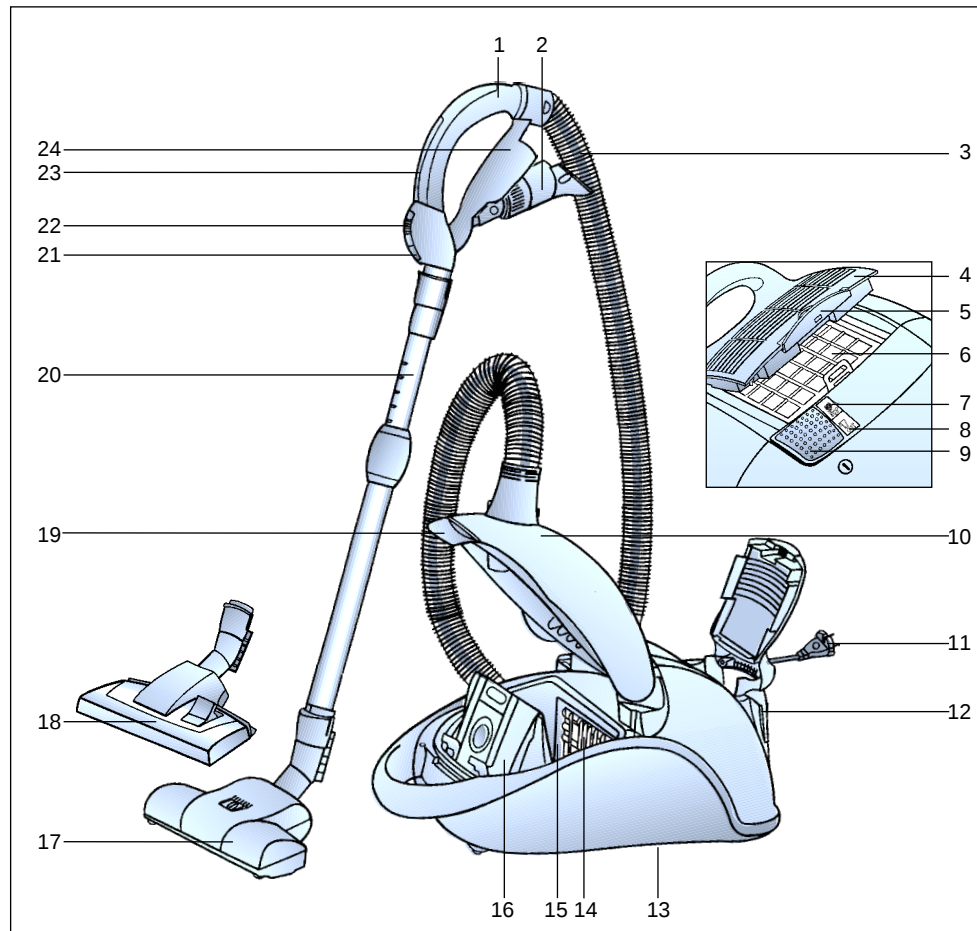

- | | |
|--|---|
| 1 Ручка | 14 Предохранительный фильтр мотора |
| 2 Комби-насадка | 15 Держатель фильтра |
| 3 Шланг | 16 Мешок для сбора пыли MEGAfil® Super TEX |
| 4 Решетка вентилятора | 17 Щетка Turbo с разблокировочной муфтой |
| 5 Защелка | 18 Насадка для пола с переключателем, подъемником для ковра и разблокировочной муфтой |
| 6 Угольный фильтр HEPA | 19 Зажимной рычаг |
| 7 Индикатор смены фильтра | 20 Телескопическая труба с муфтой-ползунком и разблокировочной муфтой |
| 8 Индикатор готовности | 21 Отсек для батареек |
| 9 Кнопка выключения | 22 Кнопка "Ожидание" |
| 10 Крышка пылесборного отсека | 23 Регулятор мощности всасывания |
| 11 Сетевой кабель | 24 Держатель насадки |
| 12 Подставка для щетки (с автоматикой отключения*) | |
| 13 Парковочные защелки (с нижней стороны прибора) | |

Соблюдайте Инструкцию по эксплуатации. При передаче пылесоса новому владельцу не забудьте передать также Инструкцию.

Указания по использованию

Данный пылесос предназначен для уборки бытовых помещений, он не предназначен для промышленного использования.

Используйте пылесос только согласно приведенным в Инструкции по эксплуатации указаниям.

Изготовитель не несет ответственности за повреждения, полученные в результате использования пылесоса не по назначению или неправильного обращения с ним.

Поэтому обязательно соблюдайте указания, приведенные далее!

Для пылесоса необходимо использовать:

- оригинальный мешок для сбора пыли MEGAfil[®] SuperTEX
- оригинальные запчасти, стандартные и дополнительные принадлежности.

Запрещается использовать пылесос для:

- чистки людей и животных;
- удаления:
 - насекомых,
 - вредных для здоровья частиц с острыми краями, горячих или клейких веществ,
 - влажных веществ или жидкостей,
 - легковоспламеняющихся или взрывчатых веществ и газов.

Правила техники безопасности

Данный пылесос соответствует общепризнанным техническим требованиям и специальным правилам техники безопасности.

Мы подтверждаем соответствие следующим европейским нормам: 89/336/EEG (заменено на RL 91/263/EEG, 92/31/EEG и 93/68/EEG). 73/23/EEG (заменено на RL 93/68/EEG).

- Подключайте пылесос и работайте им только в соответствии с данными, приведенными на типовой табличке.
- Ни в коем случае не пользуйтесь пылесосом без мешка для сбора пыли MEGAfil[®] SuperTEX.

=> Прибор может быть поврежден!

- Разрешайте детям пользоваться пылесосом только в присутствии взрослых.
- Не располагайте всасывающие насадки и трубку рядом с головой.
=> Это может привести к травме!
- Не используйте сетевой кабель для переноски/транспортировки пылесоса.
- Для многочасовой работы в непрерывном режиме сетевой кабель вытяните полностью.
- При отсоединении прибора от электрической сети всегда беритесь рукой за вилку, а не за сетевой кабель.
- Следите за тем, чтобы сетевой кабель не перегибался и не попадал на острые края предметов.
- Подключайте пылесос к электрической сети перед началом работы.
- Не пользуйтесь неисправным пылесосом. При возникновении неисправности вынимайте вилку из розетки.
- Ремонт и замена деталей пылесоса должны производиться только авторизованной сервисной службой.
- Защищайте пылесос от воздействия вредных погодных явлений, влажности и источников тепла.
- Выключайте прибор, если не пользуетесь им.
- Отслужившие приборы немедленно сделайте непригодными для дальнейшего использования, а затем утилизируйте в соответствии с действующими правилами.
- Из соображений безопасности пылесос оснащен блокировкой от перегрева. Если пылесос засорился и стал слишком горячим, он автоматически выключится. Отсоедините пылесос от электросети и проверьте, возможно, забились всасывающая трубка или шланг или необходимо заменить фильтр. После устранения неисправности необходимо дать прибору остыть в течение как минимум 1 часа. После этого прибор снова будет готов к работе.

Батарейки


- Если индикатор готовности длительное время мигает, необходимо заменить батарейки (см. рис. 1).
Используйте батарейки типа CR 2032.
- Батарейки нельзя выбрасывать в мусорное ведро. Соблюдайте законодательные предписания по охране окружающей среды при утилизации батареек. Вы можете отнести использованные батарейки в пункт приема вторсырья в Вашем микрорайоне или в любое учреждение, где продаются батарейки указанного типа. Вы также можете отнести использованные батарейки в наши фирменные магазины или в Сервисную службу.

На батарейках, содержащих вредные вещества, должны быть следующие обозначения:


Pb = аккумулятор содержит свинец

Cd = аккумулятор содержит кадмий


Hg = аккумулятор содержит ртуть



Pb



Cd



Hg

Инструкции по утилизации

■ Упаковка

Упаковка служит для защиты пылесоса от повреждений при транспортировке. Она сделана из материалов, не наносящих ущерба окружающей среде, и ее можно утилизировать.

Использованные упаковочные материалы относите в пункты приема вторсырья.

■ Отслужившие приборы


Отслужившие приборы являются ценным сырьем для дальнейшего использования. Поэтому Вы можете отнести отслуживший прибор Вашему продавцу или в пункт приема вторсырья для дальнейшей утилизации.

Информация о возможности утилизации находится у Вашего дилера или в местной администрации.

■ Внимание

Если при включении прибора предохранитель сразу же перегорел, это означает, что одновременно в данную электрическую цепь был включен другой прибор с большой общей потребляемой мощностью.

Разверните страницы с рисунками!



Подготовка к работе

Рис. 1

- а) Чтобы открыть отсек для батареек, задействуйте фиксатор и одновременно нажмите на крышку в направлении стрелки.
- б) Вытащите батарейки, вставьте в предназначенный для этого держатель ("+" полюсом вверх) и закройте отсек для батареек.

Рис. 2

- а) Вставьте патрубок шланга в соответствующее отверстие.
- б) Чтобы отсоединить шланг, нажмите на оба фиксатора и выньте патрубок шланга из отверстия.

Рис. 3

Задвигайте ручку в телескопическую трубу до надежной фиксации. Чтобы отсоединить телескопическую трубу, нажмите на разблокировочную муфту и вытащите ручку.

Рис. 4

Задвигайте телескопическую трубу в патрубок насадки для пола до надежной фиксации. Чтобы отсоединить, нажмите на разблокировочную муфту и вытащите телескопическую трубу.

Рис. 5

Нажимая на муфту-ползунок в направлении стрелки разблокируйте телескопическую трубу и установите необходимую длину.

Рис. 6

Возьмитесь за вилку сетевого кабеля, вытяните его на нужную длину и вставьте вилку в розетку.
=> Индикатор готовности синего цвета.

Рис. 7

- Пылесос включается и выключается кнопкой выключения в направлении

стрелки.

- При включении прибора автоматически устанавливается средняя мощность всасывания.

Регулирование мощности всасывания

Рис. 8

- а) Один из 6 уровней мощности всасывания задается импульсным регулятором мощности всасывания (в направлении стрелки). При каждом импульсе, т. е. изменении мощности всасывания, индикатор готовности мигает два раза для подтверждения.
- б) При нажатии кнопки "Ожидание" прибор выключается и переходит в режим "Ожидание" => индикатор готовности мигает два раза для подтверждения. При повторном включении прибора кнопкой "Ожидание" прибор включается с ранее установленным уровнем мощности.

Уборка

Вы приобрели очень мощный и надежный прибор. Максимальная мощность прибора предназначена только для чистки сильно загрязненных ковровых напольных покрытий с коротким ворсом или твердых напольных покрытий.

Насадка для пола с подъемником для ковра и разблокировочной муфтой

Рис. 9

Используйте насадку для пола:

- для чистки ковров и ковровых покрытий => 
- для чистки твердых напольных покрытий => 

Рис. 10

На обратном ходе насадка для пола приподнимает край ковра и делает возможной уборку под ковром.

Щетка Turbo

Указания по использованию и обслуживанию щетки Turbo находятся в приложенной Инструкции по эксплуатации.

Использование принадлежностей

Рис. 11

Чтобы вынуть комби-насадку из держателя, потяните за нее в направлении стрелки.

а) Щелевая насадка

Для чистки швов и углов.

Для уборки в трудно доступных местах комби-насадка оснащена двумя телескопическими вставками, с помощью которых можно удлинить щелевую насадку в общей сложности на 360 мм.

- Потяните за щелевую насадку и вытягивайте вставки, пока они не зафиксируются с хорошо слышимым щелчком.
- Чтобы укоротить щелевую насадку, нажмите на фиксаторы (в направлении стрелки) и задвиньте вставки одну за другой.

б) Насадка для мягкой мебели

Для чистки мягкой мебели, занавесок и т. п.

в) Щетка

Для чистки оконных рам, шкафов, профилей и т. п.

- Откиньте насадку для мягкой мебели в направлении стрелки.
- Чтобы выдвинуть щетину, поворачивайте насадку в направлении стрелки.
- **Перед тем, как вставить комби-насадку обратно в держатель, необходимо убрать щетину вращением в противоположную сторону и вернуть на место насадку для мягкой мебели.**

Рис. 12

Если Вам необходимо сделать короткую паузу в уборке, задействуйте подставку для щетки с задней стороны прибора. Пластмассовые выступы на патрубке насадки вставьте в прорези на задней стороне прибора. Предварительно переведите прибор в режим "Ожидание" (см. рис. 8б).

После уборки

Рис. 13

- Выключите прибор и отсоедините его от электросети.
- Коротко потяните за сетевой кабель и отпустите его (кабель автоматически сматывается).
- Если потянуть за сетевой кабель еще раз, то фиксатор кабеля снова активизируется, а

если еще раз - деактивируется.

- У приборов, оснащенных кабельным барабаном с электронным пусковым устройством, сетевой кабель автоматически сматывается при вынимании вилки из розетки.
- Если Вы не хотите, чтобы сетевой кабель сматывался до конца (например, для включения в другую розетку) коротко потяните за сетевой кабель для активизации фиксатора кабеля.

Рис. 14

Для хранения/транспортировки прибора можно воспользоваться парковочными защелками, расположенными с нижней стороны. Поставьте прибор вертикально. Пластмассовые выступы на патрубке насадки вставьте в прорези с нижней стороны прибора.

Смена фильтра

Замена мешка для сбора пыли MEGAfil® SuperTEX

Рис. 15

- Если при поднятой насадке и установленной максимальной мощности всасывания индикатор загрязнения фильтра горит ярким и равномерным светом, следует заменить мешок для сбора пыли, даже если он еще не заполнен. В этом случае необходимость замены зависит от характера содержащегося в мешке мусора.
- Откройте крышку пылесборного отсека, отжав зажимной рычаг в направлении, указанном стрелкой.

Рис. 16

Закройте мешок MEGAfil® SuperTEX, потянув за клапан, и выньте его.

Рис. 17

Вставьте новый мешок MEGAfilt®SuperTEX в держатель и закройте крышку пылесборного отсека.

Внимание: Крышка пылесборного отсека закрывается только при вставленном мешке для сбора пыли MEGAfilt®SuperTEX /текстильном фильтре или контейнере для сбора пыли.

Если после замены мешка для сбора пыли индикатор загрязнения фильтра продолжает гореть, то следует проверить и прочистить насадку, трубку и шланг.

Замена предохранительного фильтра мотора

Когда замена необходима: С каждой новой упаковкой сменных фильтров (в крайнем случае после смены 5 мешков для сбора пыли).

Рис. 18

- Откройте крышку пылесборного отсека (см. рис. 15).
- Вытяните держатель фильтра в направлении стрелки и откройте его.
- Извлеките старый предохранительный фильтр мотора и вставьте на его место новый.
- Закройте держатель фильтра, установите его на место и закройте крышку пылесборного отсека.

Замена угольного фильтра Нера

Рис. 19

- Нажмите на защелку в направлении стрелки, при этом решетка вентилятора разблокируется и откроется.
- Нажмите на защелку в направлении стрелки, при этом рамка фильтра разблокируется и откроется.

Угольный фильтр

Рис. 20

- Извлеките угольный фильтр за язычок и выбросьте в мусорное ведро.
- Вставьте новый угольный фильтр

Угольный фильтр заменять раз в полгода.

Фильтр Нера

Рис. 21

Фильтр Нера и угольный фильтр можно выбрасывать в мусорное ведро.

Фильтр Нера заменять раз в год

После уборки мелкой пыли (напр., гипса, цемента и т. п.), очистите предохранительный фильтр мотора постукиванием, при необходимости замените его и гигиенический микрофильтр.

Рис. 22

- Задвиньте угольный фильтр и фильтр Нера под оба выступа и поверните в направлении стрелки до фиксации.
- Закройте решетку вентилятора.

Уход

Перед каждой чисткой пылесоса выключите его и выньте вилку сетевого кабеля из розетки.

Пылесос и пластмассовые принадлежности можно чистить обычными средствами для чистки пластмассы.

Не использовать пенные моющие средства, средства для мытья окон или универсальные моющие средства. Не погружайте пылесос в воду.

При необходимости пылесборный отсек можно вычистить при помощи другого пылесоса, протереть сухой тряпочкой или почистить кисточкой для пыли.


Оставляем за собой право на внесение технических изменений.

Спецпринадлежности

Упаковка сменных фильтров BBZ52AFP1

В комплект входит:
5 сменных мешков для сбора пыли MEGAfilt®Super TEX с клапанами
1 гигиенический микрофильтр
1 предохранительный фильтр мотора

Тип P

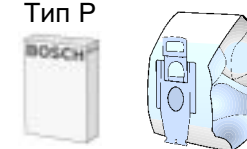


Матерчатый фильтр (многоцветный фильтр) BBZ10TFP

Многоцветный фильтр с зажимом.




Фильтр Нера (класс H12) BBZ151HF

Рекомендуется для аллергиков. Обеспечивает исключительную чистоту выдуваемого воздуха. Заменять один раз в год (см. рис. 18 и 21)

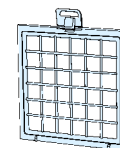


Угольный фильтр BBZ190AF

Толстые подушечки с активированным углем. Предотвращает появление затхлых запахов при хранении. Заменять раз в полгода. Использовать только совместно с фильтром Нера (BBZ151HF) или гигиеническим микрофильтром. При использовании с гигиеническим микрофильтром вынуть поролоновую прокладку из рамки фильтра (рис. 19) и вставить угольный фильтр.

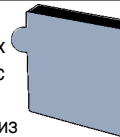

Внимание!

Комбинация "фильтр Нера" + "угольный фильтр" невозможна для приборов с предохранительной решеткой мотора.

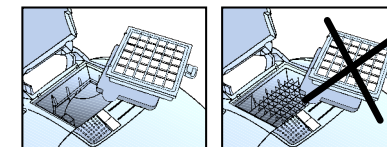

Щетка TURBO-UNIVERSAL® BBZ101TBB

Одновременно чистит щеткой и всасывает пыль из ковров и напольных ковровых покрытий с коротким ворсом или любых напольных покрытий. особенно эффективна для удаления шерсти животных. Привод ролика щетки осуществляется потоком всасываемого пылесосом воздуха. Никакого дополнительного подключения к электросети.




Насадка для пола с подъемником для ковра BBZ081BD

Насадка для пола с переключателем, подходит для ковров и гладких полов. Интегрированный подъемник для ковра приподнимает край ковра и делает возможной уборку под ковром.




Запасные детали

Щеточку для ниток (1) при необходимости можно заказать в сервисной службе.

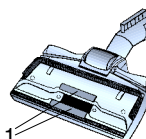

Щеточка для ниток (1): Код заказа 188565

Descrierea aparatului

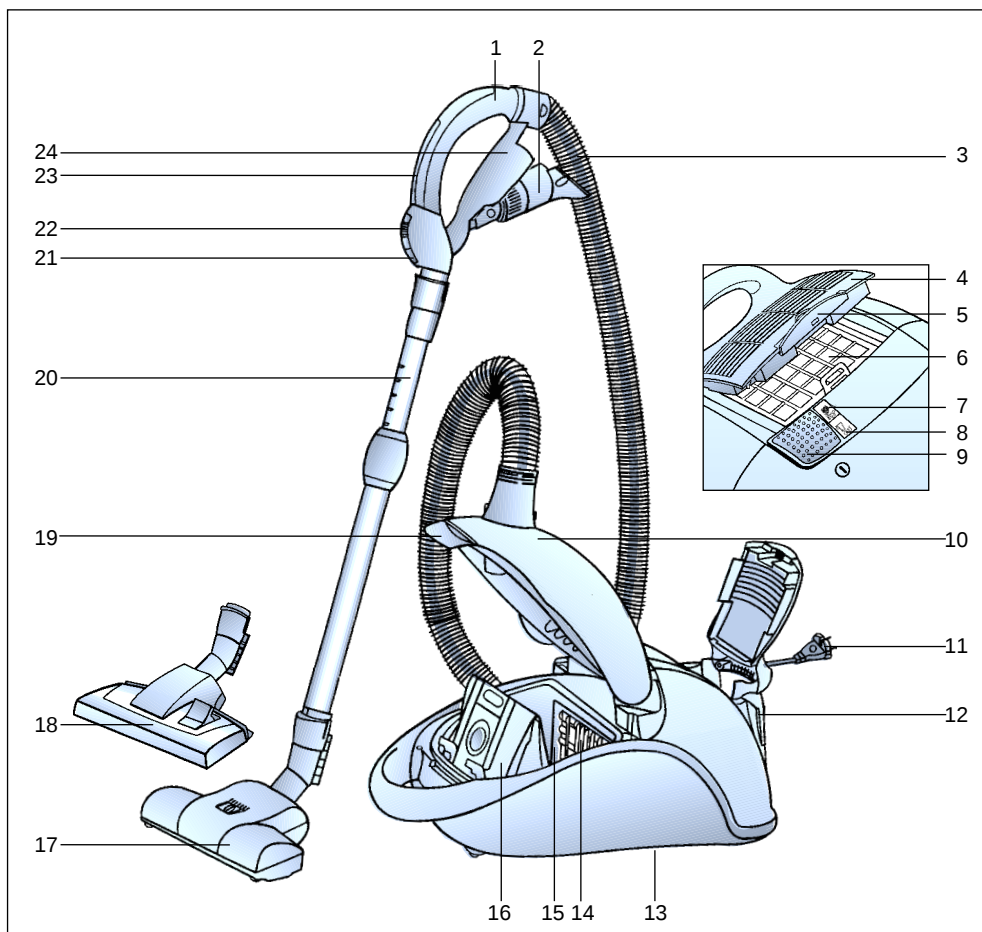

- | | |
|---|---|
| 1 Mănerul furtunului | 14 Filtru de protecție a motorului |
| 2 Accesoriu combinat | 15 Suportul filtrului |
| 3 Furtun de aspirație | 16 Sac de filtrare MEGAFilt® Super TEX |
| 4 Grătar pentru aerul evacuat | 17 Turboperie cu bucsă de deblocare |
| 5 Clapetă de închidere | 18 Duză comutabilă de podele cu dispozitiv de ridicat covorul și bucsă de deblocare |
| 6 Filtru de cărbune activ HEPA | 19 Măner de închidere |
| 7 Indicator de schimbare a filtrului | 20 Tub telescopic cu manșetă glisantă și bucsă de deblocare |
| 8 Indicator de funcționare | 21 Compartiment pentru baterie |
| 9 Buton de pornire-oprire | 22 Buton Stand by |
| 10 Capacul compartimentului de praf | 23 Regulator al puterii de aspirație |
| 11 Cablu de racordare la rețea | 24 Suport de accesorii |
| 12 Dispozitiv auxiliar de fixare cu sistem automat de deconectare | |
| 13 Dispozitiv auxiliar pentru așezare (pe partea de jos a aparatului) | |

ro

Vă rugăm să păstrați instrucțiunile de utilizare.
În cazul predării aspiratorului unei terțe persoane vă rugăm să înmănați totodată și instrucțiunile de utilizare.

Utilizare conform destinației

Acest aspirator este destinat numai pentru utilizarea casnică, nu în scopuri profesionale. Utilizați aspiratorul numai conform indicațiilor din aceste instrucțiuni de utilizare. Producătorul nu răspunde pentru eventualele daune, care sunt cauzate datorită utilizării neconforme cu destinația aparatului sau datorită deservirii incorecte.

Vă rugăm de aceea să respectați neapărat următoarele indicații!

- Aspiratorul poate fi utilizat numai cu
- pungi colectoare de praf originale MEGAFilt® SuperTEX
 - piese de schimb originale, accesorii originale sau cu accesorii speciale originale

Aspiratorul nu este adecvat pentru:

- aspirarea de oameni sau animale
- aspirarea de:
 - vietuțoare mici
 - substanțe periclitante pentru sănătate, cu muchii ascuțiți, fierbinți sau incandescente.
 - substanțe umede sau lichide.
 - materiale sau gaze ușor inflamabile sau explozive.

Indicații de securitate

Acest aspirator corespunde regulamentelor recunoscute ale tehnicii și dispozițiilor de securitate în vigoare.

Noi certificăm conformitatea cu următoarele directive europene: 89/336/CEE (modificată prin directiva 91/263/CEE, 92/31/CEE și 93/68/CEE). 73/23/CEE (modificată prin directiva 93/68/CEE).

- Racordați și puneți în funcțiune aspiratorul numai conform plăcuței cu datele de construcție ale aparatului.
- Nu aspirați niciodată fără punga de praf MEGAFilt® SuperTEX.
=> Aparatul poate fi deteriorat!
- Permiteți copiilor utilizarea aspiratorului numai sub supraveghere.
- Evitați folosirea aspiratorului în apropierea capului.
=> Există pericolul de rănire!
- Nu utilizați cablul de racordare la rețea pentru a trage/a transporta aspiratorul.
- Scoateți complet cablul de racordare la rețea în cazul funcționării continue, de mai multe ore.
- Pentru a separa aparatul de la rețeaua de alimentare, nu trageți de cablul de racordare la rețea, ci de ștecher.
- Nu trageți cablul de racordare la rețea peste muchii ascuțiți și nu-l striviți.
- Înaintea tuturor lucrărilor la aspirator și accesorii scoateți ștecherul din priză.
- Nu puneți în funcțiune aspiratoarele deteriorate. În cazul existenței unui deranjament scoateți ștecherul din priză.
- Reparațiile și înlocuirea pieselor de schimb la aspirator au voie să fie efectuate numai de unitățile service autorizate.
- Protejați aspiratorul împotriva influențelor meteorologice externe, a umidității și împotriva surselor de căldură.
- Deconectați aparatul, dacă nu se aspiră.
- Faceți imediat neutilizabile aparatele uzate, iar apoi îndepărtați-le regulamentar.
- Din motive de securitate, aspiratorul este dotat cu un dispozitiv de protecție împotriva supraîncălzirii. În cazul în care aparatul se blochează și devine prea fierbinte, atunci el se deconectează automat. Scoateți ștecherul din priză și controlați dacă duza, tubul de aspirație sau furtunul sunt înfundate, respectiv dacă filtrul trebuie schimbat.
- După remedierea deranjamentului lăsați aparatul să se răcească cel puțin 1 oră. După aceasta aparatul poate fi din nou utilizat.


Bateriile

- În cazul în care indicatorul de funcționare luminează continuu trebuie schimbată bateria (vezi imag. 1).
Vă rugăm să utilizați baterii de tipul CR 2032.

- Bateriile nu trebuie aruncate la gunoierul menajer. Ca consumator aveți obligația legală să predați înapoi bateriile descărcate. Puteți preda bateriile dumneavoastră vechi la punctele de colectare publice din localitatea dumneavoastră sau la unitățile unde se vând baterii de genul respectiv. Deasemeni și unitățile service și de desfacere ale noastre preiau înapoi bateriile.

Aceste simboluri le găsiți pe bateriile care conțin substanțe nocive:

Pb = acumulatorul conține plumb
Cd = acumulatorul conține cadmiu
Hg = acumulatorul conține mercur

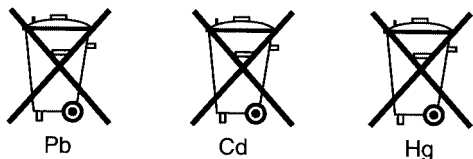


Indicații asupra îndepărtării ambalajului și aparatului scos din uz

- **Ambalajul**
Ambalajul protejează aspiratorul împotriva deteriorării pe timpul transportului. Ambalajul constă din materiale favorabile mediului ambiant și este de aceea reciclabil.
Predați materialele de ambalaj, care nu mai sunt necesare, la punctele de colectare.

- **Aparatele vechi**
Aparatele vechi conțin de multe ori materiale reciclabile.
De aceea predați aparatul dumneavoastră, scos din uz, magazinului comercial, respectiv unui centru de reciclare pentru revalorificare.
Vă rugăm să solicitați informații în privința căilor actuale de îndepărtare a ambalajelor și aparatelor scoase din uz la un magazin de specialitate sau la administrația comunală din localitatea dumneavoastră.

- **Vă rugăm să aveți în vedere**
■ În cazul în care siguranța se declanșează la conectarea aparatului, atunci acest lucru se poate datora faptului că mai multe aparate electrice, cu o putere mare, sunt racordate în același timp la același circuit electric.

Vă rugăm să deschideți la paginile cu imagini!



Punerea în funcțiune

Imag. 1

- Deschideți compartimentul pentru baterie prin acționarea butonului de blocare și apăsarea în același timp a capacului compartimentului pentru baterie.
- Scoateți bateria nouă din ambalaj, introduceți-o în suportul prevăzut pentru ea (cu polul + în sus) și închideți compartimentul pentru baterie.

Imag. 2

- Introduceți ștuțul furtunului de aspirație în orificiul de aspirație.
- Pentru îndepărtarea furtunului de aspirație apăsați ambele butoane de blocare și trageți furtunul.

Imag. 3

Împingeți mânerul în tubul telescopic până când mânerul se cuplează.
Pentru desfacerea îmbinării apăsați bușca de deblocare și scoateți mânerul.

Imag. 4

Împingeți tubul telescopic în ștuțul duzei de podele până când tubul se cuplează.
Pentru desfacerea îmbinării apăsați bușca de deblocare și scoateți tubul telescopic.

Imag. 5

Deblocați tubul telescopic prin apăsarea manșetei glisante în direcția săgeții și reglați lungimea dorită.

Imag. 6

Apucați ștecherul cablului de racordare la rețea, trageți afară cablul la lungimea dorită și introduceți ștecherul în priză.
=> Indicatorul luminos de funcționare este acum pe albastru.

Imag. 7

- Aspiratorul se conectează, respectiv se deconectează, prin acționarea butonului de pornire-oprire în direcția săgeții.
- La conectarea aparatului se reglează automat treapta mijlocie de putere.

Reglarea puterii de aspirație

Imag. 8

- Prin acționarea regulatorului puterii de aspirație sub formă de impulsuri în direcția săgeții se poate ridica, respectiv reduce, în 6 trepte puterea de aspirație.
La fiecare impuls, asta înseamnă modificarea puterii de aspirație, indicatorul de funcționare luminează intermitent de 2x pentru confirmare.
- Prin apăsarea butonului Stand by, aparatul se deconectează și intră în regimul de funcționare Stand by
=> Indicatorul de funcționare luminează intermitent de 2x pentru confirmare.
În cazul reconectării prin butonul Stand by, aparatul se comută pe treapta de putere reglată anterior.

Aspirare

Ați cumpărat un aparat foarte performant, cu o putere mare de aspirație.
Reglarea maximă a puterii se recomandă de aceea numai în cazul covoarelor/ mochetelor cu pluș mic sau podelelor dure foarte murdare.

Duză de podele cu dispozitiv de ridicat covorul și bușcă de deblocare

Imag. 9

Reglarea duzei de podele:

- pentru aspirația de covoare și mochete =>
- Pentru aspirația podelelor dure =>

Imag. 10

Prin tragerea înapoi a duzei de podele se ridică covorul și astfel este posibilă aspirația sub marginea covorului.

Turboperie

Indicațiile pentru utilizarea și întreținerea turboperiei le găsiți în instrucțiunile de utilizare alăturate.

Aspirația cu accesorii

Imag. 11

Desfaceți accesoriul combinat din suportul de accesorii prin tragere în direcția săgeții.

a) Duza pentru locuri înguste

Pentru aspirația în locuri înguste și colțuri. Pentru aspirația în locurile greu accesibile, accesoriul combinat poate fi prelungit în 2 trepte la lungimea de 360 mm prin tragerea telescopică a duzei pentru locuri înguste.

- Scoateți duza pentru locuri înguste la lungimea maximă până când ea se cuplează perceptibil auditiv.
- Prin deblocarea dispozitivului de blocare a tubului telescopic (apăsare în direcția săgeții), duza pentru locuri înguste poate fi împinsă la loc.

b) Duza pentru tapițerie

Pentru aspirația de mobilă tapițată, draperii ș.a.m.d.

c) Perie mică pentru mobilă

Pentru aspirația tocurelor de fereastră, dulapurilor, profilelor ș.a.m.d.

- Rabatați duza pentru tapițerie în direcția săgeții.
- Prin rotire în direcția săgeții se scoate afară peria coroană.
- **Înainte de fixarea accesoriului combinat în suportul de accesorii, peria coroană trebuie rotită la loc iar duza pentru tapițerie trebuie rabatăată înapoi.**

Imag. 12

În cazul pauzelor scurte puteți folosi dispozitivul auxiliar de fixare de pe partea din spate a aparatului.

Împingeți profilul din material plastic al ștuțului duzei în degajarea de pe partea din spate a aparatului.

Comutați anterior aparatul pe regimul de funcționare Stand by (vezi imag. 8b).

După lucrul cu aspiratorul

Imag. 13

- Deconectați aparatul și scoateți ștecherul din priză
- Trageți scurt cablul de racordare la rețea și apoi dați-i drumul (cablul se înfășoară automat).
- Prin tragerea încă o dată a cablului de racordare la rețea se activează din nou dispozitivul de frânare a cablului iar prin tragerea scurtă a cablului se dezactivează dispozitivul de frânare.
- În cazul aparatelor cu înfășurare electronică a cablului, cablul de racordare la rețea se rulează automat după scoaterea ștecherului din priză.
- Dacă nu doriți să rulați complet cablul de racordare la rețea (de ex. în cazul schimbării prizei), atunci activați dispozitivul de frânare a cablului prin tragerea cablului.

Imag. 14

Pentru așezarea/transportarea aparatului puteți utiliza dispozitivul auxiliar de așezare de pe partea de jos a aparatului. Așezați aparatul pe verticală.

Împingeți profilul din material plastic al ștuțului duzei în degajarea de pe partea de jos a aparatului.

Schimbarea filtrului

Înlocuirea sacului de filtrare MEGAFilt®SuperTEX

Imag. 15

- Dacă indicatorul de schimbare a sacului luminează permanent intens când duza/peria este ridicată de pe podea iar puterea de aspirație este reglată la maxim, atunci trebuie der schimbat sacul de filtrare, chiar dacă el nu este încă plin. În acest caz, natura materialului aspirat face necesară schimbarea sacului.
- Deschideți capacul compartimentului de praf prin acționarea mânerului de închidere în direcția săgeții.

Imag. 16

Închideți punga colectoare de praf MEGAFilt®plus prin tragerea clapetei de închidere și scoateți-o.

Imag. 17

Introduceți în suport un nou sac de filtrare MEGAFilt®SuperTEX și închideți capacul compartimentului de praf.

Atenție: Capacul compartimentului de praf se închide numai dacă este introdus sacul de filtrare MEGAFilt®SuperTEX, respectiv sacul textil sau recipientul colector de praf.

În cazul în care indicatorul de schimbare a filtrului luminează și după înlocuirea sacului de filtrare, vă rugăm să verificați dacă duza/peria, tubul sau furtunul de aspirație sunt înfundate.

Înlocuirea filtrului de protecție a motorului

Când se înlocuiește: la fiecare pachet nou cu filtre de schimb (cel târziu după 5 pungi colectoare de praf).

Imag. 18

- Deschideți capacul compartimentului de praf (vezi imag. 15).
- Scoateți suportul filtrului în direcția săgeții și rabatați-l
- Îndepărtați filtrul de protecție a motorului și introduceți un filtru nou de protecție a motorului.
- Rabatați la loc suportul filtrului, introduceți-l înapoi în aparat și închideți capacul compartimentului de praf.

Înlocuirea filtrului de cărbune activ Hepa

Imag. 19

- Deblocați și deschideți grătarul pentru aerul evacuat prin apăsarea clapetei de închidere în direcția săgeții.
- Deblocați și scoateți filtrul de cărbune activ Hepa prin apăsarea clapetei de închidere în direcția săgeții.

Filtru de cărbune activ

Imag. 20

- Scoateți filtrul de cărbune activ prin tragere de o clapetă laterală și aruncați-l la gunoi.
- Introduceți un filtru de cărbune activ nou.

Filtrul de cărbune activ se schimbă o dată la jumătate de an
Filtru Hepa

Imag. 21

Aruncați filtrul Hepa și filtrul de cărbune activ la gunoiul menajer.

Filtru Hepa se schimbă o dată pe an

După aspirarea particulelor fine de praf (cum ar fi de ex. ghips, ciment, ș.a.m.d.), curățați prin scuturare filtrul de protecție a motorului, eventual înlocuiți filtrul de protecție a motorului și filtrul de cărbune activ Hepa.

Imag. 22

- Împingeți filtrul de cărbune activ Hepa sub ambele profiluri de susținere și rabatați-l în direcția săgeții până când el se cuplează.
- Închideți grătarul pentru aerul evacuat.

Întreținere

Înainte fiecărei curățări a aspiratorului, acesta trebuie deconectat și ștecherul trebuie scos din priză.

Aspiratorul și accesoriiile din material plastic pot fi întreținute cu un produs de curățat pentru materiale plastice, obișnuit din comerț.

Nu folosiți produse de curățare prin frecare, produse de curățat sticla sau produse de curățat universale.
Nu cufundați niciodată aspiratorul în apă.

Compartimentul de praf poate să fie aspirat, dacă este necesar, cu un alt aspirator sau poate fi curățat simplu cu o cârpă de praf uscată/ pensulă de praf.


Se rezervă dreptul la modificări tehnice.

Accesorii speciale

Pachet de filtre de schimb BBZ52AFP1


Conținut:
5 filtre interschimbabile MEGAfil® Super TEX cu clapetă de închidere
1 microfiltru igienic
1 filtru de protecție a motorului

Tip P

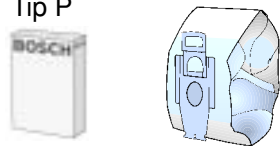


Filtru textil (filtru permanent) BBZ10TFP

Filtre reutilizabile cu sistem de închidere tip scai.

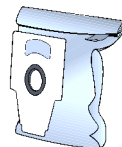


Filtru HEPA (clasa H12) BBZ151HF

Recomandat pentru alergici. Pentru un aer evacuat extrem de curat.
Se înlocuiește o dată pe an (vezi imag. 18 și 21)

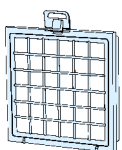


Filtru de cărbune activ BBZ190AF

Strat de cărbune activ extra gros. Împiedică pentru un timp îndelungat mirosurile neplăcute. Se înlocuiește o dată la jumătate de an. Utilizabil numai în combinație cu filtrul HEPA (BBZ151HF) sau cu microfiltrul igienic. În cazul utilizării cu microfiltrul igienic, îndepărtați materialul spongios din rama filtrului (imag. 19) și introduceți filtrul de cărbune activ.

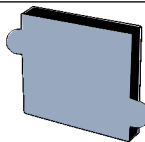


Vă rugăm să aveți în vedere!

Combinația filtru Hepa + filtru de cărbune activ nu este posibilă în cazul aparatelor cu grătar de protecție a motorului.

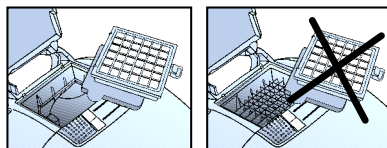

Perie TURBO-UNIVERSAL® BBZ101TBB

Periere și aspirație într-o singură operație de lucru a covoarelor cu pluș scurt și a mochetelor, respectiv pentru toate podelele. Este adecvată excepțional pentru aspirația părului de animale. Acționarea periei circulare se realizează prin curentul de aspirație al aspiratorului. Nu este necesar un racord electric.

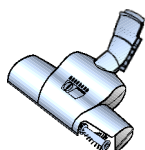


Duză de podele cu dispozitiv de ridicat covorul BBZ081BD

Duză comutabilă de podele adecvată pentru covoare și podele netede. Dispozitivul integrat de ridicare a covorului permite și aspirarea sub marginea covorului.



Piese de schimb

Dispozitivul de aspirat așele (1) se poate procura, dacă este necesar, de la o unitate service.

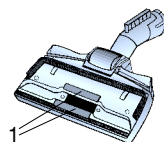


Dispozitiv de aspirat așele (1): nr. ident. 188565

قطع الغيار والمرفقات الخاصة

عبوة فلاتر للغيار BBZ52AFP1

المحتويات:

٥ فلاتر MEGAfil® Super TEX للغيار مزودة بقفل
١ فلتر صحي دقيق
١ فلتر حماية المحرك

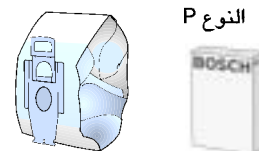


الفلتر القماشى (الفلتر المستديم) BBZ10TFP

فلتر بقفل لاصق قابل لإعادة الاستخدام.




فلتر HEPA (الفئة H12) BBZ151HF

ينصح به للمصابين بالحساسية. من أجل نقاء شديد لهواء الطرد. يتم تغييره سنوياً (انظر الصور ١٨ و ٢١).

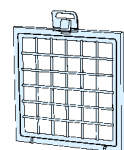


فلتر الفحم النشط BBZ190AF

وسادة من الفحم النشط أكثر سمكاً، تمنع الروائح المزعجة لمدة طويلة. يتم تغييره كل ستة أشهر ويمكن استخدامه فقط مع فلتر HEPA (BBZ151HF) أو مع الفلتر الصحي الدقيق. عند استخدامه مع الفلتر الصحي الدقيق أخرج طبقة الفوم من إطار الفلتر (صورة ١٩)، وركب فلتر الفحم النشط.

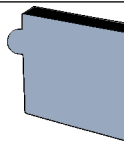


انتبه من فضلك!

لا يمكن تركيب «فلتر Hepa» و«فلتر الفحم النشط» معاً في المكانس المزودة بشبكة حماية المحرك.

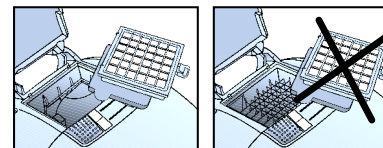


الفرشاة TURBO-UNIVERSAL® BBZ101TBB

كنس وشطف السجاد قصير الوبر والموكيت أو أي نوع من الأرضيات في شوط عمل واحد. تتناسب خصيصاً مع شطف شعر الحيوانات. يتم تشغيل أسطوانة الفرشاة بواسطة تيار الشفط الناتج من المكينة. لا تحتاج لمصدر كهرباء.

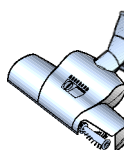


رأس تنظيف الأرضيات ذات رافع السجاد BBZ081BD

رأس لتنظيف الأرضيات، متحركة، تناسب السجاد والأرضيات الملساء. والجزء المدمج لرفع السجاد يساعد على التنظيف أسفل حواف السجاد.

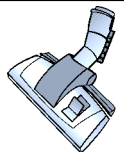

قطع الغيار

يمكن الحصول على الجزء بتنظيف الخيوط (1) عند الحاجة من قسم خدمة العملاء.

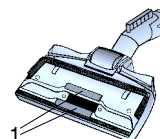

الجزء الخاص بتنظيف الخيوط (1): رقم القطعة 188565

التنظيف باستخدام الملحقات التكميلية

صورة ١١

اخرج الملحقات التكميلية المدمجة من حاملها بجذبه في اتجاه السهم.

أ) رأس تنظيف الشقوق

لتنظيف الشقوق والأركان. لتنظيف المواضع التي يصعب الوصول إليها يمكن إطالة الملحقات التكميلية لتصل إلى ٣٦٠ ملليمتر بجذبه كماصورة التلسكوب على مرحلتين.

■ اجذب رأس التنظيف في المرحلتين حتى تثبت بصوت مسموع.

■ يمكن إعادة دمج رأس تنظيف الشقوق مرة أخرى بتحرير أزرار تثبت الجزء التلسكوبي (بالضغط في اتجاه السهم).

ب) رأس تنظيف المفروشات

لتنظيف تنجيد قطع الأثاث والستائر إلخ.

ج) فرشاة الأثاث

لتنظيف إطارات النوافذ والدواليب والقطاعات الغائرة إلخ.

■ حرك رأس تنظيف المفروشات في اتجاه السهم.

■ بإدارة الرأس في اتجاه السهم تبرز الفرشاة الخشنة المستديرة.

■ قبل إعادة تركيب الملحقات التكميلية المدمجة في الحامل مرة أخرى يجب إدخال الفرشاة الخشنة بإدارتها، وإغلاق رأس تنظيف المفروشات.

! انتبه من فضلك: لا تحرك رأس تنظيف المفروشات لاغلاقها إلا بعد إدخال فرشاة الأثاث.

صورة ١٢

عند التوقف عن التنظيف لفترة قصيرة يمكنك استعمال وسيلة مساعدة الوقوف الموجودة في مؤخرة المكنسة. ادفع الطرف البلاستيكي البارز الموجود عند عنق رأس التنظيف في التجويف الذي في مؤخرة المكنسة.

لا بد أن تقوم ذلك بتحويل المكنسة إلى «وضع الاستعداد» (انظر صورة ٨ ب).

بعد الانتهاء من التنظيف

صورة ١٣

■ أوقف عمل المكنسة، ثم اجذب القابس من المقبس الكهربائي.

■ عند جذب القابس من المقبس الكهربائي يتم لف السلك أوتوماتيكيا.

■ عند جذب السلك تعمل فرملة السلك ثانية. وتتوقف فرملة السلك عند جذب السلك جذبة بسيطة

=> يتم مواصلة لف السلك.

صورة ١٤

لتخزين أو نقل المكنسة يمكنك استعمال وسيلة مساعدة الإسناد الموجودة أسفل المكنسة. أوقف المكنسة رأسيا.

أدخل الطرف البلاستيكي البارز الموجود عند رأس تنظيف الأرضيات في التجويف الذي أسفل المكنسة.

تغيير الفلتر

تغيير كيس تجميع الأتربة MEGAFilt®SuperTEX

صورة ١٥

■ يضئ مبین تغيير الفلتر باللون الأحمر.

■ افتح غطاء الحيز الداخلي بالضغط على المقبض في اتجاه السهم.

صورة ١٦

قم بغلق كيس تجميع الأتربة MEGAFilt®SuperTEX بجذب طرف القفل، وأخرجه من المكنسة.

صورة ١٧

ضع كيس تجميع الأتربة MEGAFilt®SuperTEX في موضع تثبيت الفلتر، وأغلق غطاء الحيز الداخلي مرة أخرى.

! انتبه من فضلك: لا يمكن غلق غطاء الحيز الداخلي إلا عند تثبيت كيس تجميع الأتربة MEGAFilt®SuperTEX أو فلتر قماش.

تغيير فلتر حماية المحرك

ينبغي تغيير فلتر حماية المحرك مع كل عبوة فلاتر جديدة (على الأقل مرة واحدة لكل ٥ مرات يتم فيها تغيير كيس تجميع الأتربة).

صورة ١٨

■ افتح غطاء الحيز الداخلي (انظر الصورة ١٥).

■ اجذب علبة الفلتر وأخرجها وافتحها في اتجاه السهم.

■ تخلص من فلتر حماية المحرك، وركب فلتر الحماية الجديد.

■ أغلق علبة الفلتر، وأدخلها ثانية في المكنسة ثم أغلق غطاء الحيز الداخلي.

تغيير فلتر الفحم النشط Hepa

صورة ١٩

■ حرر شبكة فتحات الطرد وافتحها بالضغط على المزلاج في اتجاه السهم.

■ حرر فلتر الفحم النشط Hepa وأخرجه بالضغط على المزلاج في اتجاه السهم.

تغيير فلتر الفحم النشط

صورة ٢٠

■ اخرج فلتر الفحم النشط بجذبه من أحد الطرفين، ثم تخلص منه مع قمامة المنزل.

■ ركب فلتر الفحم النشط الجديد

يتم تغيير فلتر الفحم النشط كل ستة أشهر.

فلتر Hepa

صورة ٢١

تخلص من فلتر Hepa وفلتر الفحم النشط مع القمامة المنزلية.

يتم تغيير فلتر Hepa كل ستة أشهر.

بعد تنظيف ذرات غبار دقيقة (مثل الجبس، أو الأسمنت أو ما شابه)

قم بتنظيف فلتر حماية المحرك بتنفيذه،

وقد تحتاج لتغيير فلتر حماية المحرك وفلتر الفحم النشط Hepa.

صورة ٢٢

■ أدخل إطار الفلتر تحت طرفي التثبيت وحركه في اتجاه السهم حتى يثبت.

■ أغلق شبكة فتحات الطرد.

العناية

يجب أن يتم إيقاف عمل المكنسة وسحب القابس من مصدر التيار الكهربائي قبل القيام بأية أعمال تنظيف للمكنسة.

يمكن العناية بالمكنسة وكذلك الملحقات التكميلية باستخدام منظفات البلاستيك المتداولة في الأسواق.

! انتبه من فضلك

! لا تستخدم المنظفات الخاصة بالزجاج أو تلك التي تستخدم لجميع الأغراض، كما لا تستخدم أية مواد خشنة.

لا تضع المكنسة أبداً في الماء.

عند الضرورة يمكن تنظيف المكنسة من الداخل باستخدام مكنسة أخرى، أو استخدام ببساطة فوطة تنظيف أو فرشاة تنظيف جافة.


نحتفظ بحق إدخال تعديلات فنية.

البطاريات

- عندما يومض مبین الاستعداد للتشغيل باستمرار، يجب تغيير البطارية (انظر صورة ١).
- استعمل من فضلك بطاريات من النوع CR 2032.
- يراعى عدم التخلص من البطاريات القديمة ضمن قمامة المنزل. بصفتك مستخدم البطاريات فإنك ملزم قانوناً بإعادة البطاريات. ويمكنك تسليم البطاريات القديمة التي لديك إلى أحد الأماكن العامة المخصصة لتجميع البطاريات القديمة في مراكز البيع ومراكز خدمة العملاء الخاصة بنا.

ستجد الرموز التالية على البطاريات التي تحتوي على مواد ضارة:

Pb = البطارية تحتوي على الرصاص
Cd = البطارية تحتوي على الكاديوم
Hg = البطارية تحتوي على الزئبق

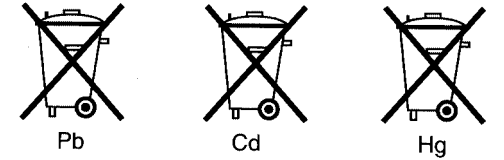

إرشادات التخلص من:

■ صندوق التغليف

يعمل صندوق التغليف على حماية المكنسة أثناء شحنها وحتى لا تتعرض المكنسة لأية تلفيات. يتكون صندوق التغليف من مواد غير ضارة بالبيئة لذا فهي صالحة لإعادة استخدامها. يتم التخلص من مواد صندوق التغليف والتي لم يعد يتم استخدامها بوضعها في الأماكن المخصصة للمواد القابلة لإعادة الاستخدام «النقطة الخضراء».


■ الأجهزة القديمة

تحتوي الأجهزة القديمة على العديد من مواد ذات قيمة. ولذلك قم بتسليم جهازك القديم الذي لم يعد صالحاً للاستخدام لأحد التجار أو لأحد المراكز المختصة بعملية تدوير المواد، وذلك حتى يتم إعادة الانتفاع به مرة أخرى. للاستعلام عن أحدث سبل التخلص من المواد والأجهزة القديمة توجه إلى أحد التجار أو إلى رئاسة الحي.

! انتبه من فضلك

عند حدوث فرقة للمصهر الكهربائي (الفيوز) أثناء تشغيل الجهاز. قد يكون ذلك بسبب توصيل أجهزة كهربائية أخرى على نفس الدائرة الكهربائية في نفس الوقت.

قم من فضلك بفرد الصفحات التي توجد بها الصور.



التشغيل

صورة ١

أ) افتح موضع البطارية بتحريك طرف التثبيت وبالضغط في نفس الوقت على الغطاء في اتجاه السهم.

ب) أخرج البطارية من غلافها، وأدخلها بالضغط عليها في المكان المخصص لها (بحيث يكون قطبها الموجب لأعلى)، وأغلق موضع البطارية مرة أخرى.

صورة ٢

أ) أدخل عنق خرطوم الشفط في فتحة الشفط حتى يثبت.

ب) لفك خرطوم الشفط اضغط على زري التثبيت واجذب الخرطوم للخارج.

صورة ٣

ادفع المقبض في الماسورة التلسكوبية حتى يثبت. لفك المقبض من الماسورة اضغط وسيلة التحرير واجذب المقبض.

صورة ٤

ادفع الماسورة التلسكوبية في عنق رأس تنظيف الأرضيات حتى تثبت. لفك رأس التنظيف من الماسورة اضغط على وسيلة التحرير واجذب المقبض.

صورة ٥

بالضغط على الأسطوانة الانزلاقية في اتجاه السهم يتم تحرير الماسورة التلسكوبية وضبطها على الطول المرغوب.

صورة ٦

أمسك السلك من عند القابض واسحب حتى الطول المرغوب، ثم ضع القابض في مقبض الكهرباء. <= يضيء مبین الاستعداد للتشغيل باللون «الأزرق».

صورة ٧

يتم تشغيل أو إيقاف المكنسة بالضغط على زر التشغيل والإيقاف في اتجاه السهم.

- عند بداية تشغيل المكنسة فإنها تكون مضبوطة أوتوماتيكياً على قوة الشفط المتوسطة.

مفتاح التحكم في قوة الشفط

صورة ٨

أ) يمكن زيادة أو خفض قوة الشفط على ست مراحل، وذلك بتحريك مفتاح التحكم في قوة الشفط في اتجاه السهم مع تكرار الضغط عليه.

مع كل ضغطة - أي مع كل تغيير لقوة الشفط - يومض مبین الاستعداد للتشغيل مرتين لتأكيد أنه قد تم تغيير قوة الشفط.

ب) بالضغط على زر «وضع الاستعداد» فإن المكنسة تتوقف وتتحول إلى «وضع الاستعداد».

<= يومض مبین الاستعداد للتشغيل مرتين لتأكيد التحول لوضع الاستعداد.

عند إعادة تشغيل المكنسة عن طريق زر «وضع الاستعداد» فإن المكنسة تعمل على قوة الشفط التي كانت مضبوطة من قبل.


التنظيف

المكنسة التي بين أيديكم هي مكنسة ذات قدرة عالية وقوة شفط كبيرة. ولذلك ينصح باستخدام أقصى قوة شفط فقط على الأرضيات الصلبة أو الموكيت أو السجاد قصير الوبر شديدة الاتساخ.

رأس تنظيف الأرضيات ذات رافع السجاد، ووسيلة التحرير

صورة ٩

ضبط رأس تنظيف الأرضيات:



- لتنظيف السجاد والموكيت <=
- لتنظيف الأرضيات الصلبة <=

صورة ١٠

عند تحريك رأس تنظيف الأرضيات للخلف سيؤدي ذلك لرفع السجادة مما يسهل التنظيف أسفل حافة السجادة.

الفرشاة التريبو

انظر إرشادات استخدام وصيانة الفرشاة التريبو المرفقة بها.

- لا تستخدم المكنسة أبداً للتنظيف دون كيس جميع الأتربة MEGAfill® SuperTEX
- <= قد تتعرض المكنسة للضرر.
- يجب عدم السماح للأطفال باستخدام المكنسة إلا تحت الإشراف.
- تجنب الشفط باستخدام رؤوس التنظيف والماسورة بالقرب من رؤوس البشر.
- <= قد ينتج عن ذلك خطر حدوث إصابات.
- يجب عدم استخدام السلك لحمل أو نقل المكنسة.
- يجب عدم جذب السلك، بل يتم جذب القابس لفصل التيار الكهربائي عن الجهاز.
- يجب عدم سحب السلك على حواف حادة أو تعريضه للانحصار.
- قبل القيام بأي عمل في المكنسة يجب فصل التيار الكهربائي عنها.
- يجب عدم تشغيل المكنسة في حالة تعرضها لأي ضرر. وفي حالة حدوث أي عطل يجب فصل القابس.
- يجب أن يتم الإصلاح وتركيب قطع الغيار بواسطة مراكز الخدمة المعتمدة فقط.
- يجب حماية المكنسة من عوامل الطقس، والرطوبة ومصادر الحرارة الخارجية.
- يجب إيقاف الجهاز في حالة عدم استخدامه في التنظيف.
- يجب التوقف على الفور عن استخدام الأجهزة التي تجاوزت عمرها الافتراضي. وبعد ذلك يتم التخلص منها بالطرق الصحيحة المقررة.
- لدواعي الأمان تم تزويد المكنسة بخاصية الحماية ضد سخونة الزائدة. فإذا تعرضت المكنسة لأي إعاقة أدت لارتفاع حرارتها بشدة، فإنها ستتوقف أوتوماتيكياً. أفضل القابس، وتأكد أن أي من رؤس التنظيف أو الخرطوم أو ماسورة الشفط لم تتعرض للانسداد، أو أن الفلتر ليس بحاجة للتغيير. بعد إزالة سبب الخلل اترك المكنسة لتبرد لمدة ساعة واحدة على الأقل، وبعدها يمكن استعمالها ثانية.

يرجى الاحتفاظ بإرشادات الاستخدام. وفي حالة إعطاء المكنسة لشخص آخر يرجى تسليمه إرشادات الاستخدام معها.

استخدام المكنسة الكهربائية في الأغراض المخصصة لها


- هذه المكنسة مخصصة للاستخدام في الأعمال المنزلية فقط، وليست مجهزة للأغراض الصناعية.
- ينبغي استخدام المكنسة فقط طبقاً للتعليمات المذكورة في إرشادات الاستخدام هذه.
- الصانع غير مسئول عن أية أضرار يحتمل أن تنشأ عن الاستخدام الخاطئ للمكنسة أو عن استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها.
- لذلك لا بد من مراعاة الإرشادات التالية:
- لا يجوز استعمال المكنسة إلا:
- باكياس جميع الأتربة الأصلية من MEGAfill® SuperTEX
- بقطع الغيار الأصلية أو الملحقات التكميلية أو الملحقات الخاصة الأصلية أيضاً.

المكنسة غير مناسبة:

- لتنظيف البشر أو الحيوانات
- لشفط:
- - الكائنات الحية الصغيرة
- - المواد الضارة بالصحة، أو الأجسام حادة
- - الحواف، أو الساخنة، أو المتوهجة.
- - المواد المبتلة أو السائلة.
- - المواد سريعة الاشتعال أو المتفجرة أو الغازات.

إرشادات الأمان

- هذه المكنسة مطابقة للقواعد التقنية المعمول بها ولوائح الأمان المتعلقة بها. ونؤكد تطابقها مع المواصفات الأوروبية التالية:
- ٢٣٦/٨٩ / المجموعة الاقتصادية الأوروبية (المعدلة بالمواصفات ٢٦٣/٩١ / المجموعة الاقتصادية الأوروبية و ٣١/٩٢ / المجموعة الاقتصادية الأوروبية و ٦٨/٩٣ / المجموعة الاقتصادية الأوروبية)، و ٢٣/٧٣ / المجموعة الاقتصادية الأوروبية (المعدلة بالمواصفات ٦٨/٩٣ / المجموعة الاقتصادية الأوروبية).
- يلزم توصيل وتشغيل المكنسة طبقاً لبيانات لوحة الصنع الموجودة عليها.

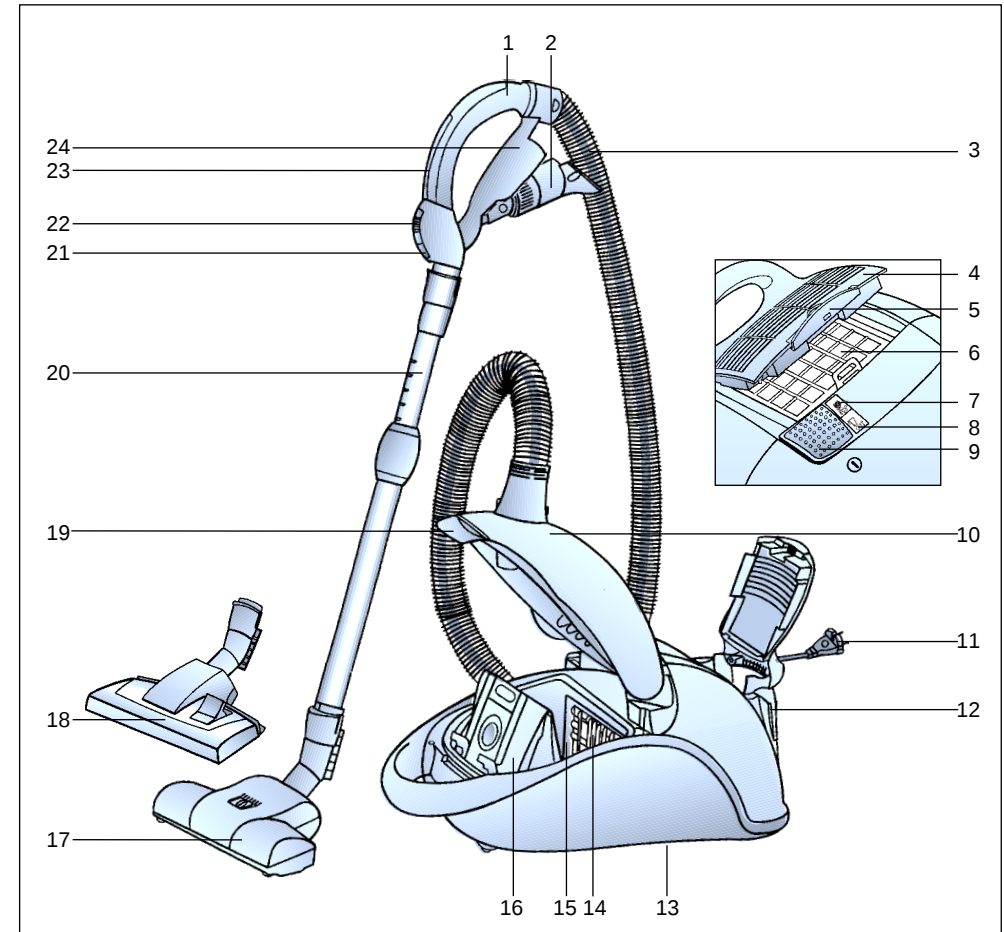

- | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|---|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|
| ١٥ حامل الفلتر | ١٦ كيس جميع الأتربة MEGAfill® plus | ١٧ الفرشاة التبريدية وسيلة التحرير | ١٨ رأس تنظيف الأرضيات ذات رافع السجاد، متحركة، وبها وسيلة تحرير | ١٩ طرف الاغلاق | ٢٠ ماسورة تلسكوبية وبها أسطوانة انزلاقية ووسيلة تحرير | ٢١ موضع البطارية | ٢٢ زر «وضع الاستعداد» | ٢٣ مفتاح التحكم في قوة الشفط | ٢٤ حامل الملحقات التكميلية |
| ١ مقبض الخرطوم | ٢ ملحقات تكميلية مدمجة | ٣ خرطوم الشفط | ٤ شبكة فتحات الطرد | ٥ مزلاج شبكة فتحات الطرد | ٦ فلتر الفحم النشط HEPA | ٧ مبدن تغيير الفلتر | ٨ مبدن الاستعداد للتشغيل | ٩ زر التشغيل والإيقاف | ١٠ غطاء الحيز الداخلي |
| ١١ السلك | ١٢ وسيلة مساعدة وقوف المكنسة مع خاصية الإيقاف الأوتوماتيكي | ١٣ وسيلة مساعدة الإسناد (أسفل المكنسة) | ١٤ فلتر حماية المحرك | | | | | | |

Kundendienst Kontakte Kleine Hausgeräte

Zentralwerkstatt

Der direkte Weg, falls Ihr Gerät repariert werden muss. Senden Sie Ihr Gerät einfach an:

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Zentralwerkstatt Kleine Hausgeräte
Witschelstraße 104
90431 Nürnberg

Service-Tel.: 01801 – 33 53 03

Mo-Fr von 8.00 bis 18.00 Uhr, zum Ortstarif

Service-Fax: 0911/31 20-201

Service-Email: CP-ServiceCenter@bshg.com

Service Shops

Der persönliche Service ganz in Ihrer Nähe; mit fachkundiger Beratung und Verkauf von Zubehör und Ersatzteilen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Bestellung von Zubehör und Ersatzteilen

Sie erreichen uns rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr, zum günstigen Ortstarif.

Ersatzteil-Tel.

01801 – 33 53 04

Ersatzteil-Fax

01801 – 33 53 08

Ersatzteil-Email

spareparts@bshg.com

Bosch Info-Line 01805 – 26 72 42 (€ 0,12/Min. DTAG)

für Produktinformationen sowie Anwendungs- und Bedienungsfragen zu **Kleinen Hausgeräten**;

Mo-Fr von 8.00 bis 18.00 Uhr

Internet Service

mit Informationen zu Produkten und Serviceangeboten sowie den aktuellen Anschriften und Öffnungszeiten der Service Shops. Hier können Sie auch Ersatzteile und Zubehör online zu bestellen. Besuchen Sie uns einfach im Internet unter: **www.bosch-hausgeraete.de**

Standorte Service Shops

04159 Leipzig

Georg-Schumann-Straße 294

45141 Essen

Bamlerstraße 1 A

80807 München

Domagkstraße 10

10587 Berlin

Salzufer 6 – 8

47805 Krefeld

Dießemer Bruch 114 G

83301 Traunreut

Werner-von-Siemens-Straße 200

12526 Berlin

Paradiesstraße 206 b

48153 Münster

Schuckert Straße 10

84034 Landshut

Herzog-Albrecht-Straße 4

22453 Hamburg

Borsteler Chaussee 51

50823 Köln

Vogelsanger Straße 165

86368 Gersthofen / Augsburg

Welserstraße 11

23554 Lübeck

Josephinenstraße 27

60489 Frankfurt am Main

Rödelheimer Landstraße 147

87439 Kempten

Lindauer Straße 112

24114 Kiel

Sophienblatt 64

63796 Kahl

Lange Hecke 8

89075 Ulm

Eberhard-Finckh-Straße 30

26127 Oldenburg

Kreyenstraße 99

64331 Weiterstadt bei Darmstadt

Brunnenweg 22-24

90431 Nürnberg

Witschelstraße 104

28329 Bremen

In der Vahr 53

65396 Walluf bei Wiesbaden

Im Grohenstück 2

91052 Erlangen

Sieboldstraße 4

30519 Hannover

Dorfstraße 17-19

66130 Gündingen bei Saarbrücken

Daimler Straße 2

93059 Regensburg

Im Gewerbepark B 30

34117 Kassel

Werner-Hilpert-Straße 13

68309 Mannheim

Weinheimer Straße 58-60

95448 Bayreuth

Weierstraße 25

38100 Braunschweig

Fallersleber Straße 50

71254 Ditzingen

Zeissstraße 13

97076 Würzburg

Nürnberger Straße 109

40227 Düsseldorf

Oberbalker Allee 270 A

76135 Karlsruhe

Im Mittelfeld 1

44287 Dortmund

Rodenbergstraße 47

79111 Freiburg

Gündlinger Straße 18

AT Austria, Österreich

Werkskundendienst für Hausgeräte
Quellenstrasse 2
1100 Wien
0810 240 263 (Regionalarif)
(01) 605 75 - 59 209
www.bosch.at/

AU Australia

Robert Bosch (Australia) Pty. Ltd
57-63 McNaughton Roads
3168 CLAYTON
+61 (3) 9541 5555
+61 (3) 9541 5595
www.bosch.com.au/sha/default.asp

BA Bosnia-Herzegovina

"HIGH" d.o.o.
Odobasina 57
Sarajewo
+387 (033) 213 513
Info-Line: +387 (061) 100 905
delicnanda@hotmail.de

BE Belgium, Belgien, Belgique

BSH Home Appliances s.a.n.v.
Avenue du Laerbeek 74
Laarbeeklaan 74
1090 Bruxelles - Brüssel
(070) 222 141
(02) 475 72 91
bru-repairs@bshg.com

BG Bulgaria

EXPO 2000 GmbH
Lulin kompl., bl. 549/B
1359 Sofia
+359 (2) 260148
+359 (2) 9250991

BH Bahrain

Khalaifat Est.
P.O.BOX 5111
Manama
+973 401400
+973 401413

BR Brasil

BSH Continental Electrodomésticos
Ltda.
Serviços Técnicos de Fábrica
Equipamentos Domésticos
Parque Industrial
s/n Jardim S.Camilo
13184-970 Hortolandia/S.P.
+55 (19) 3897 8000
+55 (19) 3897 8287

CH Switzerland, Schweiz, Suisse

BSH Hausgeräte AG, BSH Service
Fahrweidstrasse 80
8954 Geroldswil
0848 840 040
0848 840 041

CY Cyprus

BSH Ikiakes Syskeves ABE
Arch. Makariou G'39
Egomi/Nikosia (Lefkosia)
0035 722 819550
0035 722 658128

CZ Czech Republic

BSH domácí spotřebice s.r.o.
Pod Visnovkau 25 / 1661
14201 Prag 4
+420 2 2489 1466
+420 2 2489 1473

DK Denmark, Danmark

BSH Hvidevarer A/S
Telegrafvej 6
2750 Ballerup
+45 (44) 89 89 85
+45 (44) 89 89 86
www.bosch-hvidevarer.com

EE Estonia

AS Serwest
Raua 55
10152 Tallinn
+372 (627) 8733
+372 (627) 8739
serwest@online.ee

ES Spain, Espana

BSH Interservice S.A.
Polígono Malpica, Calle D,
Parcela 96 A
50016 Zaragoza
+34 902 351352
+34 976 578425
www.bosch-ed.com

FI Finland, Suomi

BSK-Kodinkoneet Oy
Sinimäentie 8, PL 66
02630 Espoo
+358 (9) 52595130
+358 (9) 52595131
Bosch-kodinkonehuolto@bshg.com

FR France

BSH Electroménager S.A
Service Après Vente
50, Rue Ardoin, BP 47
93400 Saint-Ouen Cedex
0825 398 010
www.bosch-electromenager.com

GB United Kingdom

BSH Appliance Care
Grand Union House
Old Wolverton Road
Old Wolverton (P.O.Box 118)
MK12 5ZR Milton Keynes
+44 (8705) 678910
+44 (1908) 328660
www.boschappliances.co.uk/

GR Greece

BSH Ikiakes Syskeves ABE
17km Ethnikis Odou Athinon-Lamias
& Potamou 20
14574 Kifissia
+30 (210) 4277-700
+30 (210) 4277-669

HK Hong Kong

BSH Home Appliances Limited
Unit 1&2B, 7th Floor
North Block, Skyway House
3 Sham Mong Road
Tai Kok Tsui - Hongkong/Kowloon
+852 (2565) 6151
+852 (2565) 6252
www.bosch-shop.com.hk/

HR Croatia

Andabaka Commerce
Gunduliceva 10
21000 Split
+385 (21) 481 403
Info-Line: +385 (21) 322 010
andabaka@inet.hr

HU Hungary

BSH Kft.
Királyhágó tér 8-9
1143 Budapest
+36 (1) 489 5461
+36 (1) 201 8786

IL Israel

C/S/B Home Appliance Ltd
Ulil Building
2, Hamelacha St.
Industrial Park North
71293 Lod
+972 (8) 9777 222
+972 (8) 9777 245
csb-serv@zahav.net.il

IR Ireland

Appliance Care
Unit 4
Ballymount Industrial Estate
Walkinstown
Dublin 12
+353 (1) 4502655
+353 (1) 4502520
Outside of 01-area: 18903 22222

IS Iceland

Smith & Norland H/F
Noatuni 4
105 Reykjavik
+354 (520) 3000
+354 (520) 3010
www.sminor.is

IT Italy, Italia

BSH Elettrodomestici SpA
Via. M. Nizzoli 1
20147 MILANO MI
+39 (02) 41336 1
+39 (02) 41336 610
Numero verde 800.829120

KZ Kazakhstan

Kombitechnozentr Ltd.
Shewchenko 147B
0480096 Almaty
3272 689898
3273 682652

LB Libanon

Teheni, Hana & Co.
P.O.Box 11-4043
90449 JDEIDE
+961 (1) 255211
+961 (1) 257359
Info@Teheni-Hana.com

LT Lithuania

Ogmios Pulsas Ltd.
P. Luksio Str. 23
2600 Vilnius
+370 (5) 274 1750
+370 (5) 274 1760
pulsas@ogmios.lt

LU Luxembourg

BSH Service
20, Rue des Peupliers
2328 Luxembourg-Hamm
+352 4384 3507
+352 4384 3525

LV Latvia

Latintertehservice
72 Buluju street, house 2.
1067 Riga
+371 (7) 44 2114
+371 (7) 47 3300
latinter@latinter.lv

MK Macedonia

„RIMEKO SG“
Londonska 19
1000 Skopje
+389 (2) 377 144

MT Malta

Oxford House Ltd.
Notabile Road
Mriehel BKR 14
+356 21 442334
+356 21 488656
customer@oxfordhouse.com.mt

NL Netherlands

BSH Huishoud-elektro B.V
Keienbergweg 97
1101 DA Amsterdam Zuidoost
+31 (20) 430 3 430
+31 (20) 430 3 445
www.bosch-huishoudelijke-
apparaten.nl/

NO Norway

BSH Husholdningsapparater A.S.
Grensesvingen 9
0661 Oslo
+47 22 660600
+47 22 660551
www.bosch-hvitevarer.com

NZ New Zealand

Robert Bosch Australia Pty.Ltd
New Zealand Branch
14-16 Constellation Drive
1310 Mairangi Bay Auckland
+64 (9) 4786158
+64 (9) 4782914
Terry.Druce@nz.bosch.com

PL Poland

BSH Ssrzet Gospodarstwan
Domowego
Al. Jerozolimskie 183
02222 Warszawa
0801 191 534
(022) 5727729
Serwis.fabryczny@bshg.com

PT Portugal

BSH P Electrodomésticos Lda.
Rua Alto do Montijo no 15
2795-619 Carnaxide
21 4250 781
21 4250 701

RO Romania

BSH Electrocasnice srl
B-dul Ficusului nr.42,corp B, et.3,
sect. 1
71544 Bucuresti, Romania
Tel: (01) 203 9748
Fax: (01) 203 9731

RU Russia

OOO "BSH Bytowaja Technika"
Werkskundendienst
Malaja Kaluschskaja 19
119071 Moskau
Hotline: +7 (095) 737 2961
MOK-KDVKDRZ@BSHG.COM

SE Sweden, Sverige

BSH Hushallsapparater AB
Gardsvägen 10 A
16929 Solna
+46 (8) 7341310
+46 (8) 7341321

SG Singapore

BSH Home Appliances (SEA) Pte.
Ltd.
38C-38D Jalan Pemimpin
577180 Singapore
+65 (2) 3505 000
+65 (2) 3505 050
www.bosch-homeappliances.com

SK Slovakia

Technoservice Bratislava, spol. s.r.o.
Mlynárovicová 17
82103 Bratislava
+421 (7) 556 3749
+421 (7) 556 3749

SL Slovenia

BSH Hi_ni aparati,d.o.o.
Savinjska cesta 30
3331 Nazarje
(03) 8398 222
(03) 8398 203
Informacije.servis@bshg.com

TR Turkey

BSH PEG Beyaz Esya Servis A.S.
Cemal Sahir Sok. No. 26-28
80470 Mecidiyeköy - Istanbul
+90 212 275 47 75
+90 212 275 55 04
www.boschevaletleri.com

TW Taiwan

Achelis Taiwan Co., Ltd.
6th floor, No 2. Sec.3
Min Sheng E. Road
Taipei
+886 (2) 2321 6222
+886 8862 2397 1235
www.achelis.com.tw

VN Vietnam

T&C Co., Ltd
34 Ngu Truong To St.
Ba Dinh District
Hanoi
+84 (4) 8230407
+84 (4) 8437873
siemens-hcm@bdvn.vnd.net

YU Yugoslavia

SZR Specijalektro
III Bulevar 34, Blok 23
11070 Novi Beograd
+381 (11) 147110
+381 (11) 139689
Info-Line: +381 (11) 138 552
spec.el@EUnet.yu

ZA South Africa

BSH-SA
15 th Rd., Randjespark
Private Bag X36, Randjespark
1685 Midrand - Johannesburg
+27 (11) 265 7800
+27 (11) 265 7867

DE Garantie

Bundesrepublik Deutschland
siehe letzte Seite.
Ausland: Für dieses Gerät gelten die von der Vertretung unseres Hauses in dem Kaufland herausgegebenen Garantiebedingungen. Einzelheiten hierüber teilt Ihnen der Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, auf Anfrage jederzeit mit.
Zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen ist in jedem Fall aber die Vorlage des Kaufbeleges erforderlich.

GB Conditions of guarantee

For this appliance the guarantee conditions as set out by our representatives in the country of sale apply. Details regarding same may be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. For claims under guarantee the sales receipt must be produced.

FR Conditions de garantie

A l'étranger, les conditions de garantie applicables à cet appareil sont celles s'accordées par la filiale du pays concerné.
Celles-ci peuvent être fournies par le Revendeur auprès duquel vous avez acheté l'appareil ou directement auprès de notre filiale. Si vous aviez besoin d'utiliser la garantie, la présentation de la facture d'achat sera nécessaire.

IT Condizioni di garanzia

Per questo apparecchio valgono le condizioni di garanzia stabilite dalla ns. Rappresentanza nella rispettiva Nazione.
Il venditore dell'apparecchio è a disposizione per ulteriori chiarimenti. La garanzia viene riconosciuta soltanto se accompagnata da regolare documento fiscale di acquisto rilasciato dal venditore.

NL Garantievoorwaarden

Voor het aangeschafte apparaat gelden de garantievoorwaarden welke door de vertegenwoordiging van de moederorganisatie in het land van aankoop zijn uitgegeven.
Eventuele bijzonderheden hiervoor zal de leverancier, waarbij het apparaat is gekocht, desgevraagd verschaffen.
Om aanspraak te kunnen maken op eventuele garantie is het overleggen van de aankoopbon met koopen/of leverdatum vereist.

DK Garanti

Garantiebestemmelserne er ikke vedlagt, men fremsendes ved henvendelse til Bosch kundeservice. I øvrigt henvises til købelovens bestemmelser.

NO Leveringsbetingelser

I Norge gjelder NEL's leveringsbetingelser. Disse kan De få hos Deres forhandler eller direkte ved vårt hovedkontor.

SE Konsumentbestämmelser

I Sverige gäller av EHL antagna konsumentbestämmelser.

FI Takuuu aika

Kodintekniikan tuotteille annetaan vähintään kahdentoista (12) kuukauden takuu tuotteesta riippuen. Takuuu aika määritellään kunkin tuotteen osalta erikseen ja se on voimassa annetun määräajan tuotteen ostop. Tuotteen tietyille osille voidaan antaa em. määräajoista poikkeava takuu.

PT Condições de Garantia

Para este aparelho são válidas as condições de garantia emitidas pela nossa representação no país da aquisição. Mais detalhes poderão ser facultados pelo revendedor onde foi adquirido o aparelho.
Para recorrer aos serviços de garantia é imprescindível a apresentação da Factura de Compra e bem assim, do documento de Garantia.

ES Condiciones de garantia

A este aparato son aplicables las condiciones de garantia acordadas por la representación de nuestra firma en el país de compra. Para más detalles sirvanse dirgir al correspondiente establecimiento del ramo en que se ha comprado el aparato. En caso de hacer uso de la garantia es necesario presentar el correspondiente comprobante de compra.

GR Όροι Εγγυήσεως

Για την συσκευή αυτή ισχύουν οι όροι έγγυησεως που έχει εκδώσει η αντιπροσωπτία του Οίκου μας στην χώρα αγοράς της. Λεπτομέρειες στο Θέμα αυτό Θα σάς δώσει ο Καταστηματάρχης, απο τον ποίον αγοράσατε την συσκευή. Για να Θεεί όμως σε ισχύ η εγγύηση απαιτείται οπωσδήποτε η παρουσίαση των αποδξεων λιανικής πωλήσεως.

TR Garanti Şartları

Bu cihaz için satışın gerçekleştiği ülkedeki temsil ciliğimiz tarafından berlilenen garanti şartları geçerlidir. Garanti şartları ile ilgili detaylı bilgi için; cihazın satın alındığı bayiye ya da Tüketicici Danışma Merkezimize başvurulabilirsiniz. Garanti kapsamındaki taleplerinize cevap verilebilmesi için Yetkili Servismize, cihaza ait faturayı veya okunaklı fotokopisini göstermeniz gerekmektedir.

RU Условия гарантийного обслуживания

Получить исчерпывающую информацию об условиях гарантийного обслуживания Вы можете в Вашем ближайшем авторизованном сервисном центре или в сервисном центре от производителя ООО «БСХ Бытовая Техника».

PL Gwarancja

Dla urządzenia obowiązują warunki gwarancyjne wydane przez nasze przedstawicielstwo w kraju zakupu. O szczegółach możecie się Państwo dowiedzieć u sprzedawcy, u którego dokonano zakupu urządzenia. Przy korzystaniu ze świadczeń gwarancyjnych wymagane jest przedłożenie dowodu zakupu.

BG Гаранция

За мози уред вжат условията, установени от представителството на нашата фирма в страната-купувач. Подробеностите ще Ви бъдат разяснени от търговеца, от когото сте купили уреда, по всяко време при запитване. За извършване на поправки в рамките на гаранционния срок във всеки случай е необходимо представянето на касовата бележка.

HU Garanciális feltételek

A garanciális feltételeket a 117/1991 (IX. 10) számú kormányrendelet szabályozza. 72 órán belüli meghibásodas esetén a készüléket a kereskedelem cseréli ki. Ezután vevőszoolgálatunk gondoskodik az előirt 15 napon belüli, kölcsönkészülék biztosítása esetén 30 napon belüli javításról. A garanciális szolgáltatásokat a vásárlásnál kapott, szabályosan kitöltött garanciajeggyel lehet igénybevenni, amely minden egyéb garanciális feltételt is részletesen ismertet. A készülékek csak KERMI és MEEI által engedélyzett garanciajeggyel kerülnek forgalomba.

RO Garanție

Pentru acest aparat sunt valabile prevederile de garanție acordate de reprezentantul nostru și conforme cu legislația în vigoare. Comerciantul la care ați achiziționat aparatul, vă oferă la cerere informații amănunțite despre prevederile de garanție. Pentru a beneficia de serviciile de garanție va trebuie însă să prezentați în orice caz bonul de cumpărare.

AE الضمان

لهذا الجهاز تسري شروط الضمان السارية و الصادرة عن وكيل شركتنا في بلدكم.
يمكنكم السؤال عن الأمور التفصيلية الخاصة بهذا الشأن و في أي وقت لدى التاجر الذي قمتم بإقتناء هذا الجهاز عنده.
عند المعطاة باستحقاقات الضمان فإنه من الضروري و في كمال حال تقديم قسيمة الشراء .

AT Austria, Österreich

Werkskundendienst für Hausgeräte
Quellenstrasse 2
1100 Wien
0810 240 263 (Regionaltarif)
(01) 605 75 - 59 209
www.bosch.at/

BE Belgium, Belgien, Belgique

BSH Home Appliances s.a.n.v.
Avenue du Laerbeek 74
Laarbeeklaan 74
1090 Bruxelles - Brüssel
(070) 222 141
(02) 475 72 91
bru-repairs@bshg.com

BG Bulgaria

EXPO 2000 GmbH
Lulin kompl., bl. 549/B
1359 Sofia
+359 (2) 260148
+359 (2) 9250991

CH Switzerland, Schweiz, Suisse

BSH Hausgeräte AG, BSH Service
Fahrweidstrasse 80
8954 Geroldswil
0848 840 040
0848 840 041

CZ Czech Republic

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Pod Visnovkou 25 / 1661
14201 Prag 4
+420 2 2489 1466
+420 2 2489 1473

DK Denmark, Danmark

BSH Hvidevarer A/S
Telegrafvej 6
2750 Ballerup
+45 (44) 89 89 85
+45 (44) 89 89 86
www.bosch-hvidevarer.com

ES Spain, Espana

BSH Interservice S.A.
Polígono Malpica, Calle D,
Parcela 96 A
50016 Zaragoza
+34 902 351352
+34 976 578425
www.bosch-ed.com

FI Finland, Suomi

BSK-Kodinkoneet Oy
Sinimäentie 8, PL 66
02630 Espoo
+358 (9) 52595130
+358 (9) 52595131
Bosch-kodinkonehuolto@bshg.com

FR France

BSH Electroménager S.A
Service Après Vente
50, Rue Ardoin, BP 47
93400 Saint-Ouen Cedex
0825 398 010
www.bosch-electromenager.com

GB United Kingdom

BSH Appliance Care
Grand Union House
Old Wolverton Road
Old Wolverton (P.O.Box 118)
MK12 5ZR Milton Keynes
+44 (8705) 678910
+44 (1908) 328660
www.boschappliances.co.uk/

GR Greece

BSH Ikiakes Syskeves ABE
17km Ethnikis Odou Athinon-Lamias
& Potamou 20
14574 Kifissia
+30 (210) 4277-700
+30 (210) 4277-669

HU Hungary

BSH Kft.
Királyhágó tér 8-9
1143 Budapest
+36 (1) 489 5461
+36 (1) 201 8786

IR Ireland

Appliance Care
Unit 4
Ballymount Industrial Estate
Walkinstown
Dublin 12
+353 (1) 4502655
+353 (1) 4502520
Outside of 01-area: 18903 22222

IS Iceland

Smith & Norland H/F
Noatuni 4
105 Reykjavik
+354 (520) 3000
+354 (520) 3010
www.sminor.is

IT Italy, Italia

BSH Elettrodomestici SpA
Via. M. Nizzoli 1
20147 MILANO MI
+39 (02) 41336 1
+39 (02) 41336 610
Numero verde 800.829120

LU Luxembourg

BSH Service
20, Rue des Peupliers
2328 Luxembourg-Hamm
+352 4384 3507
+352 4384 3525

NL Netherlands

BSH Huishoud-elektro B.V
Keienbergweg 97
1101 DA Amsterdam Zuidoost
+31 (20) 430 3 430
+31 (20) 430 3 445
www.bosch-huishoudelijke-
apparaten.nl/

NO Norway

BSH Husholdningsapparater A.S.
Grensesvingen 9
0661 Oslo
+47 22 660600
+47 22 660551
www.bosch-hvitevarer.com

PL Poland

BSH Ssrzet Gospodarstwan
Domowego
Al. Jerozolimskie 183
02222 Warszawa
0801 191 534
(022) 5727729
Servis.fabryczny@bshg.com

PT Portugal

BSH P Electrodomésticos Lda.
Rua Alto do Montijo no 15
2795-619 Carnaxide
21 4250 781
21 4250 701

RO Romania

BSH Electrocasnice srl
B-dul Ficusului nr.42,corp B, et.3,
sect. 1
71544 Bucuresti, Romania
Tel: (01) 203 9748
Fax: (01) 203 9731

RU Russia

OOO "BSH Bytowaja Technika"
Werkskundendienst
Malaja Kaluschskaja 19
119071 Moskau
Hotline: +7 (095) 737 2961
MOK-KDVKDRZ@BSHG.COM

SE Sweden, Sverige

BSH Hushallsapparater AB
Gardsvägen 10 A
16929 Solna
+46 (8) 7341310
+46 (8) 7341321

SL Slovenia

BSH Hi_ni aparati,d.o.o.
Savinjska cesta 30
3331 Nazarje
(03) 8398 222
(03) 8398 203
Informacije.servis@bshg.com

TR Turkey

BSH PEG Beyaz Esya Servis A.S.
Cemal Sahir Sok. No. 26-28
80470 Mecidiyeköy - Istanbul
+90 212 275 47 75
+90 212 275 55 04
www.boschevaletleri.com

DE Garantie

Bundesrepublik Deutschland

siehe letzte Seite.

Ausland: Für dieses Gerät gelten die von der Vertretung unseres Hauses in dem Kaufland herausgegebenen Garantiebedingungen. Einzelheiten hierüber teilt Ihnen der Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, auf Anfrage jederzeit mit.

Zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen ist in jedem Fall aber die Vorlage des Kaufbeleges erforderlich.

GB Conditions of guarantee

For this appliance the guarantee conditions as set out by our representatives in the country of sale apply. Details regarding same may be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. For claims under guarantee the sales receipt must be produced.

FR Conditions de garantie

A l'étranger, les conditions de garantie applicables à cet appareil sont celles s'accordées par la filiale du pays concerné.

Celles-ci peuvent être fournies par le Revendeur auprès duquel vous avez acheté l'appareil ou directement auprès de notre filiale. Si vous aviez besoin d'utiliser la garantie, la présentation de la facture d'achat sera nécessaire.

IT Condizioni di garanzia

Per questo apparecchio valgono le condizioni di garanzia stabilite dalla ns. Rappresentanza nella rispettiva Nazione.

Il venditore dell'apparecchio è a disposizione per ulteriori chiarimenti. La garanzia viene riconosciuta soltanto se accompagnata da regolare documento fiscale di acquisto rilasciato dal venditore.

NL Garantievoorwaarden

Voor het aangeschafte apparaat gelden de garantievoorwaarden welke door de vertegenwoordiging van de moederorganisatie in het land van aankoop zijn uitgegeven.

Eventuele bijzonderheden hiervoor zal de leverancier, waarbij het apparaat is gekocht, desgevraagd verschaffen.

Om aanspraak te kunnen maken op eventuele garantie is het overleggen van de aankoopbon met koopen/of leverdatum vereist.

DK Garanti

Garantiebestemmelserne er ikke vedlagt, men fremsendes ved henvendelse til Bosch kundeservice. I øvrigt henvises til købelovens bestemmelser.

NO Leveringsbetingelser

I Norge gjelder NEL's leveringsbetingelser. Disse kan De få hos Deres forhandler eller direkte ved vårt hovedkontor.

SE Konsumentbestämmelser

I Sverige gäller av EHL antagna konsumentbestämmelser.

FI Takuuu aika

Kodintekniikan tuotteille annetaan vähintään kahdentoista (12) kuukauden takuu tuotteesta riippuen. Takuuu aika määritellään kunkin tuotteen osalta erikseen ja se on voimassa annetun määräajan tuotteen ostop. Tuotteen tietyille osille voidaan antaa em. määräajoista poikkeava takuu.

PT Condições de Garantia

Para este aparelho são válidas as condições de garantia emitidas pela nossa representação no país da aquisição. Mais detalhes poderão ser facultados pelo revendedor onde foi adquirido o aparelho.

Para recorrer aos serviços de garantia é imprescindível a apresentação da Fatura de Compra e bem assim, do documento de Garantia.

ES Condiciones de garantía

A este aparato son aplicables las condiciones de garantía acordadas por la representación de nuestra firma en el país de compra. Para más detalles sirvanse dirigir al correspondiente establecimiento del ramo en que se ha comprado el aparato. En caso de hacer uso de la garantía es necesario presentar el correspondiente comprobante de compra.

GR Όροι Εγγυήσεως

Για την συσκευή αυτή ισχύουν οι όροι εγγυήσεως που έχει εκδώσει η αντιπροσωπεία του Οίκου μας στην χώρα αγοράς της. Λεπτομέρειες στο Θέμα αυτό θα σας δώσει ο Καταστηματάρχης, από τον οποίον αγοράσατε την συσκευή. Για να τεθεί όμως σε ισχύ η εγγύηση απαιτείται οπωσδήποτε η παρουσίαση των αποδείξεων λιανικής πώλησής.

TR Garanti Şartları

Bu cihaz için satışın gerçekleştiği ülkedeki temsilciliğimiz tarafından belirlenen garanti şartları geçerlidir. Garanti şartları ile ilgili detaylı bilgi için; cihazın satın alındığı bayiye ya da Tüketicici Danışma Merkezimize başvurabilirsiniz. Garanti kapsamındaki taleplerinize cevap verilebilmesi için Yetkili Servismize, cihaza ait faturayı veya okunaklı fotokopisini göstermeniz gerekmektedir.