

Guía de programas

Tipo de tejidos y símbolos de la ropa	Cantidad de ropa	Programas de lavado	Grado de suciedad, consejos y advertencias prácticas*	Funciones adicionales	Duración del programa (aprox.) ***
Prendas de tejidos resistentes y colores sólidos, por ejemplo de algodón o lino 	5,0 kg	Ropa de color frío, 40, 60 °C Intensivo 60 °C 60 °C + prelavado ** Resistentes/Algod. 90 °C	ligero hasta normal	sin función adicional	1:58
			ligero hasta escaso	„Rápido“	0:46 – 0:57
			aclarado adicional	„Agua Extra“	2:07
			reduc. velocidad de centrifugado	„800↓“ „600↓“	1:58
			parada después del último aclarado	„↓“	1:47
			manchada	sin función adicional	1:58
			muy sucia	sin función adicional	2:25
			muy sucia	sin función adicional	2:01
Prendas de tejidos de algodón, fibras sintéticas o mezclas de fibras sintéticas por ejemplo ropa exterior 	3,0 kg	Sintéticos frío, 40, 60 °C	ligero hasta normal	sin función adicional	1:15
			ligero hasta escaso	„Rápido“	0:41 – 0:53
			aclarado adicional	„Agua Extra“	1:23
			reduc. velocidad de centrifugado	„800↓“ „600↓“	1:15
			parada después del último aclarado	„↓“	1:07
Prendas de tejidos delicados de algodón o fibras sintéticas por ejemplo cortinas 	2,0 kg	Delicado/Seda frío	ligero hasta normal	sin función adicional	0:45
			ligero hasta escaso	„Rápido“	0:33
			aclarado adicional	„Agua Extra“	0:51
			reduc. velocidad de centrifugado	„800↓“ „600↓“	0:45
			parada después del último aclarado	„↓“	0:41
Prendas de tejidos muy delicados lavables a mano o a máquina de lana o mixtos de lana, por ejemplo cachemira, angora, mohair 	2,0 kg	Lana frío, 30 °C	ligero hasta normal	sin función adicional	0:50
			ligero hasta escaso	„Rápido“	0:29
			aclarado adicional	„Agua Extra“	0:58
			reduc. velocidad de centrifugado	„800↓“ „600↓“	0:50
			parada después del último aclarado	„↓“	0:47

Programas adicionales

Selector de programas	Descripción del programa/Aplicación	Duración del programa (aprox.) ***
	Ciclo de aclarado adicional con centrifugado. Para prendas de tejidos delicados. Aclarado de ropa lavada a mano o para almidonar prendas.	0:20
centrif. adicional	Ciclo de centrifugado adicional. El agua de lavado o de aclarado es evacuada antes de iniciarse el centrifugado.	0:11
	Evacuación del agua de aclarado tras concluir un programa de lavado con la opción „↓“. Lavado cuidadoso de prendas muy delicadas.	0:01

* En todos los programas sin prelavado, poner el detergente en la cámara II (izquierda).

** Repartir el detergente entre las cámaras I y II.

*** Los valores de duración de los programas facilitados en el cuadro sólo son orientativos y pueden divergir de los valores reales medidos en función de las diferencias que pudiera haber en la presión, el grado de dureza y la temperatura del agua de red con que es alimentada la lavadora, la temperatura que haya en el recinto o habitación en donde se ha instalado la lavadora, el tipo y la cantidad de ropa que se introduzca en la lavadora, el detergente usado, así como las fluctuaciones que se produzcan en la red eléctrica y las funciones adicionales seleccionadas.








Una información más detallada al respecto figura en las instrucciones de uso y montaje del aparato, que deberán leerse con toda atención, observándose asimismo estrictamente los consejos y advertencias de seguridad que se facilitan en las mismas.



Instrucciones abreviadas

Léanse atentamente las instrucciones de uso y montaje antes de poner en marcha el aparato

BOSCH

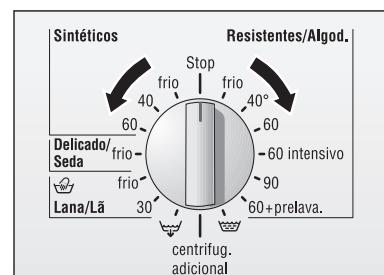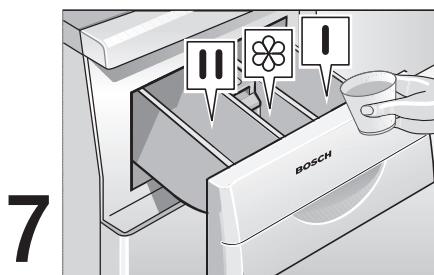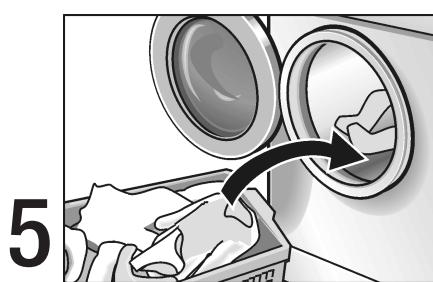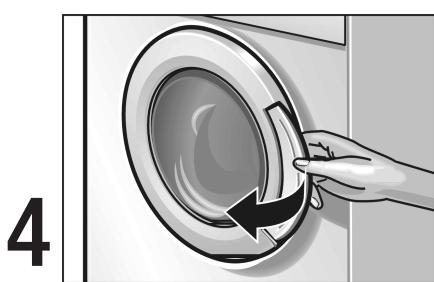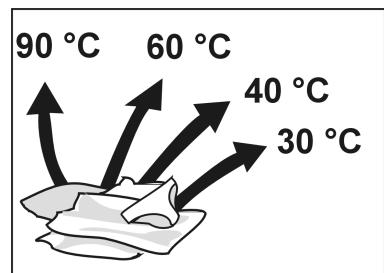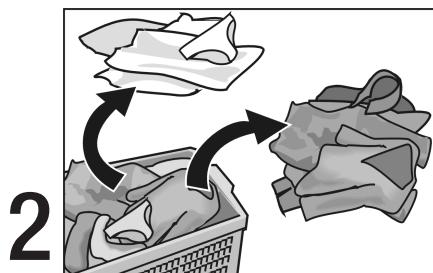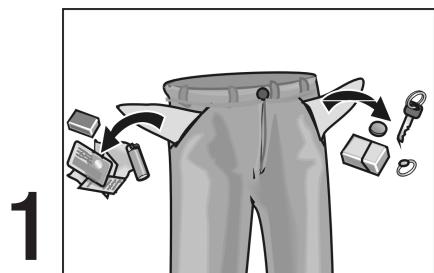

Tras finalizar el programa de lavado

