



## Guía de programas

Clase de tejidos Ténganse presentes los símbolos que figuran en las etiquetas de las prendas.	Programas de lavado (según modelo)	Grado de suciedad de las prendas	Funciones adicionales (según modelo)	Duración (min. aprox.)
<b>Prendas de tejidos resistentes y colores sólidos</b> , por ejemplo de algodón o lino 	<b>Resistentes Algod. frio, 40, 60 °C</b>	normal menos aclarado, aclarado adicional, reduc. velocidad centrifugado, parada tras el ultimo aclarado	sin función adicional «900/600» «»	118 48–62 127 108
Hasta 6,0 kg	<b>60 °C intensivo</b>	manchada	sin función adicional	150
	<b>60 °C + prelav.</b>	muy sucia	sin función adicional	138
	<b>Resistentes Algod. 90 °C</b>	muy sucia	sin función adicional	121
<b>Prendas de tejidos delicados lavables a máquina,</b> por ejemplo de algodón o lino, fibra sintética o tejidos mixtos 	<b>Sintéticos frio, 40, 60 °C</b>	normal menos aclarado, aclarado adicional, reduc. velocidad centrifugado, parada tras el ultimo aclarado	sin función adicional «900/600» «»	78 37–53 86 70
Hasta 3,0 kg				
<b>Prendas de tejidos muy delicados lavables a máquina,</b> por ejemplo seda, satén, fibra sintética o tejidos mixtos (por ejemplo cortinas) 	<b>Programa delicado frio</b>	normal menos aclarado, aclarado adicional, reduc. velocidad centrifugado, parada tras el ultimo aclarado	sin función adicional «900/600» «»	45 33 53 41
Hasta 2,0 kg				
<b>Prendas de tejidos muy delicados lavables a mano o a máquina de lana o mixtos de lana</b> , por ejemplo cachemira, angora, mohair 	<b>Lana/LÃ 30 °C</b>	normal menos aclarado, aclarado adicional, reduc. velocidad centrifugado, parada tras el ultimo aclarado	sin función adicional «900/600» «»	50 29–32 55 47
Hasta 2,0 kg				

### Programas adicionales

Mando selector de programas	Advertencias/Aplicación	Duración del programa (min. aprox.)
	Ciclo de aclarado adicional, con centrifugado. Para prendas de tejidos delicados. Aclarado de ropa lavada a mano o para almidonar prendas.	15
<b>centrifug. adicional</b>	Ciclo de centrifugado adicional. El agua de lavado o de aclarado se descarga antes de iniciar el ciclo de centrifugado. Centrifugado de prendas lavadas a mano.	10
	Descarga del agua de aclarado tras concluir un programa de lavado con la opción «». Lavado cuidadoso de prendas muy delicadas.	2

Una información más detallada al respecto figura en las instrucciones de uso y montaje del aparato, que deberán leerse con toda atención, observándose asimismo estrictamente los consejos y advertencias de seguridad que se facilitan en las mismas.

8212 es







5420 004 572





## Instrucciones abreviadas

Léanse atentamente las instrucciones de uso y montaje antes de poner en marcha el aparato

# BOSCH

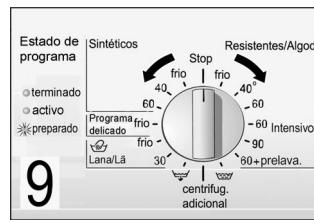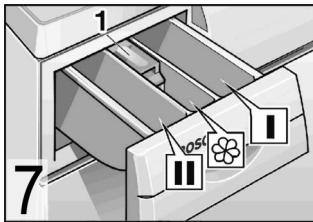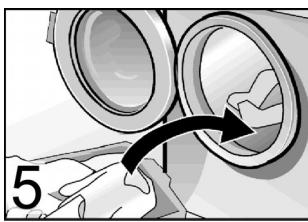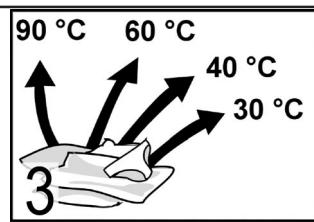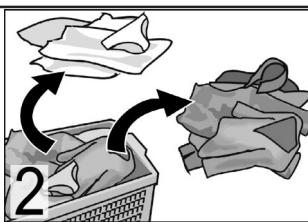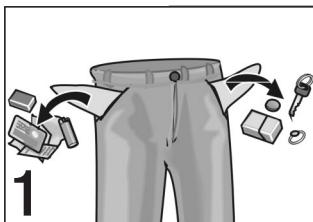

### En caso necesario:

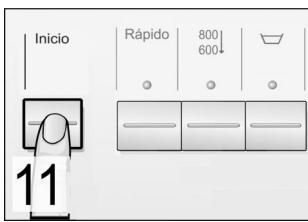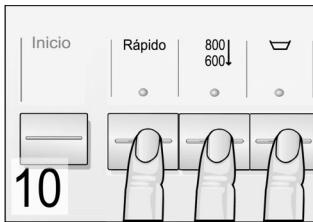

### tras finalizar el programa de lavado

