



Guía de programas

Clase de tejidos Ténganse presentes los símbolos que figuran en las etiquetas de las prendas.	Programas de lavado (según modelo)	Grado de suciedad de las prendas	Funciones adicionales (según modelo)	Duración (min. aprox.)
Prendas de tejidos resistentes y colores sólidos , por ejemplo de algodón o lino 	Resistentes Algod. frio, 40, 60 °C	normal	sin función adicional	118
Hasta 6,0 kg		menos aclarado, aclarado adicional, reduc. velocidad centrifugado, parada tras el ultimo aclarado	«Rápido» «Agua Extra» «»	48–62 127 108
	60 °C intensivo	manchada	sin función adicional	150
	60 °C + prelav.	muy sucia	sin función adicional	138
	Resistentes Algod. 90 °C	muy sucia	sin función adicional	121
Prendas de tejidos delicados lavables a máquina, por ejemplo de algodón o lino, fibra sintética o tejidos mixtos 	Sintéticos frio, 40, 60 °C	normal	sin función adicional	78
Hasta 3,0 kg		menos aclarado, aclarado adicional, reduc. velocidad centrifugado, parada tras el ultimo aclarado	«Rápido» «Agua Extra» «»	37–53 86 70
Prendas de tejidos muy delicados lavables a máquina, por ejemplo seda, satén, fibra sintética o tejidos mixtos (por ejemplo cortinas) 	Programa delicado frío	normal	sin función adicional	45
Hasta 2,0 kg		menos aclarado, aclarado adicional, reduc. velocidad centrifugado, parada tras el ultimo aclarado	«Rápido» «Agua Extra» «»	33 53 41
Prendas de tejidos muy delicados lavables a mano o a máquina de lana o mixtos de lana , por ejemplo cachemira, angora, mohair 	Lana/Lã frio, 30 °C	normal	sin función adicional	50
Hasta 2,0 kg		menos aclarado, aclarado adicional, reduc. velocidad centrifugado, parada tras el ultimo aclarado	«Rápido» «Agua Extra» «»	29–32 55 47

Programas adicionales

Mando selector de programas	Advertencias/Aplicación	Duración del programa (min. aprox.)
	Ciclo de aclarado adicional, con centrifugado. Para prendas de tejidos delicados. Aclarado de ropa lavada a mano o para almidonar prendas.	15
centrifug. adicional	Ciclo de centrifugado adicional. El agua de lavado o de aclarado se descarga antes de iniciar el ciclo de centrifugado. Centrifugado de prendas lavadas a mano.	10
	Descarga del agua de aclarado tras concluir un programa de lavado con la opción «». Lavado cuidadoso de prendas muy delicadas.	2

Una información más detallada al respecto figura en las instrucciones de uso y montaje del aparato, que deberán leerse con toda atención, observándose asimismo estrictamente los consejos y advertencias de seguridad que se facilitan en las mismas.

8207 es


5420 005 039




Instrucciones abreviadas

Léanse atentamente las instrucciones de uso y montaje antes de poner en marcha el aparato


BOSCH

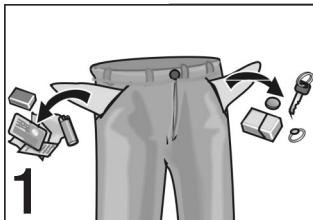

1

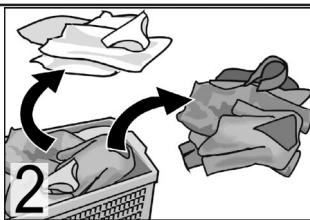


2

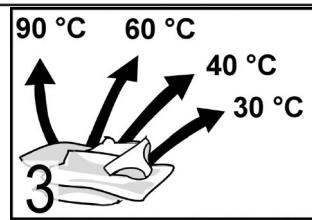

3




4

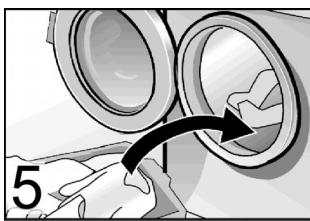

5




6

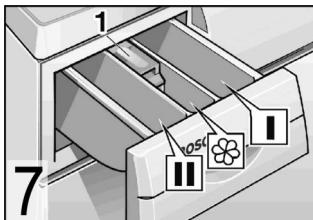

7




8

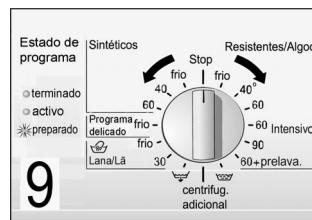


9

En caso necesario:

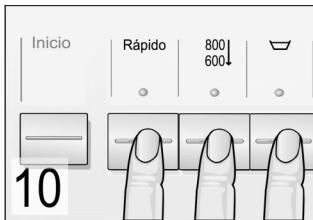


10

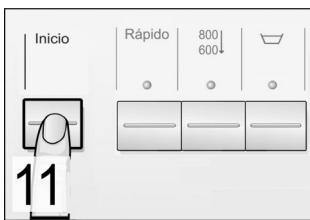

11

tras finalizar el programa de lavado

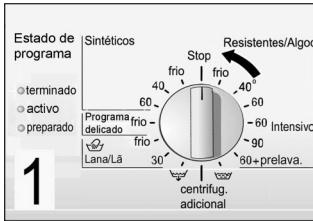

1



2



3