

Programas de lavagem

Tipo de tecidos	Programa	Grau de sujidade das peças	Funções adicionais (segundo o modelo)	Duração (min. aprox.)
Consulte os símbolos mostrados nas etiquetas das peças.		normal	sem função adicional	118
Peças de tecidos resistentes cores sólidas , por exemplo algodão ou linho 	Resistentes Algod. frio, 40, 60 °C	enxaguamento extra, pouco suja, reduc. velocidade centrifugação, evitar rugas	«Água Extra» «Rápido» «Fácil »	127 48–62 108
	60 °C intensivo	manchada	sem função adicional	150
	60 °C + prelava.	muito suja	sem função adicional	138
	Resistentes Algod. 90 °C	muito suja	sem função adicional	121
Peças de tecidos delicados para lavagem á máquina por exemplo de algodão ou linho, fibra sintética ou tecidos mistos 	Sintéticos frio, 40, 60 °C	normal	sem função adicional	78
		enxaguamento extra, pouco suja, reduc. velocidade centrifugação, evitar rugas	«Água Extra» «Rápido» «Fácil »	86 37–53 70
Peças de tecidos muito delicados para lavagem á máquina seda, cetim, fibra sintética ou tecidos mistos (por exemplo cortinas) 	Programa delicado frio	normal	sem função adicional	45
		enxaguamento extra, pouco suja, reduc. velocidade centrifugação, evitar rugas	«Água Extra» «Rápido» «Fácil »	53 33 41
Peças de roupa de tecidos muito delicados para lavagem á mão ou á máquina ou lã mesma , por exemplo caxemira, angora, mohair 	lã/lã frio, 30 °C	normal	sem função adicional	50
		enxaguamento extra, pouco suja, reduc. velocidade centrifugação, evitar rugas	«Água Extra» «Rápido» «Fácil »	55 29–32 47

Programas adicionais

Selector de programas	Advertências / Aplicação	Duração do programa (min. aprox.)
	Ciclo de enxaguamento, com centrifugação. Para tratar com amaciador ou enxaguar peças soltas lavadas á mão.	15
centrifug. adicional	Ciclo de centrifugação para peças soltas lavadas á mão. A água de lavagem ou de enxaguamento é despejada antes do início do ciclo de centrifugação.	10
	Despeja a água de enxaguamento depois de terminar o programa de lavagem, com opção de paragem na água do último enxaguamento «». Lavagem cuidadosa de peças muito delicadas.	2







Pode obter informações mais detalhadas sobre as instruções de utilização e montagem; leia-as com atenção e cumpra rigorosamente os conselhos e advertências de segurança indicados nas mesmas.




Instruções resumidas

Antes de utilizar a máquina pela primeira vez, deverá ler as respectivas instruções de serviço e de montagem.

BOSCH

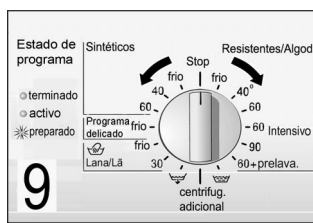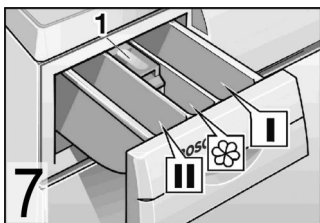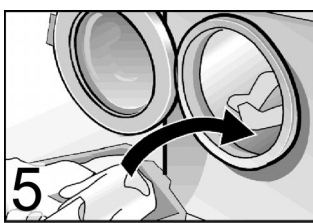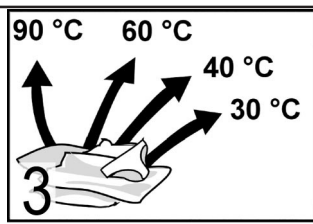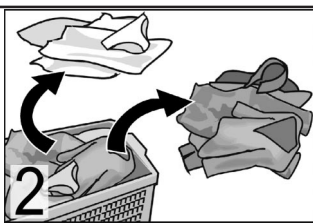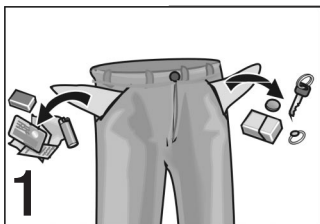

Se necessário:

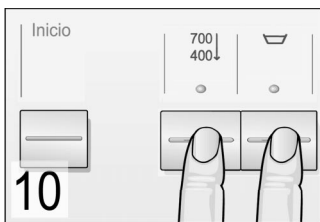

Depois de terminar o programa

